



به نام خدا

وزارت راه و شهرسازی
معاونت مسکن و ساختمان

مبحث دهم مقررات ملی ساختمان
طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان
ویرایش پنجم (۱۴۰۱)

۱	معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی-دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان
۲	ايران- قوانین حاکم Iran, Law, etc
۳	نمودار اجرای ساختمان های فولادی/ تهیه کننده دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی
۴	عنوان و نام پدیده اور
۵	وضعیت ویراست
۶	مشخصات ثذر
۷	مشخصات ظاهري
۸	قیمت
۹	مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث دهم
۱۰	مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، شماره نشر: ک-۷۵۸
۱۱	۷۵۸-۴۱۴-۲
۱۲	۹۷۸۶-۱۱۳-۴۱۴-۲
۱۳	شابک
۱۴	و ضعیت فهرست نویمی
۱۵	عنوان
۱۶	موضوع
۱۷	محتوی
۱۸	محتوی
۱۹	محتوی
۲۰	محتوی
۲۱	تصالیه افزوده
۲۲	تصالیه افزوده
۲۳	تصالیه افزوده
۲۴	رده بندی کنگره
۲۵	رده بندی دیجی
۲۶	نشره کتابشناسی ملی
۲۷	اطلاعات رکورد کتابشناسی
۲۸	قیمت



جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و شهرسازی

نام کتاب: مبحث دهم مقررات ملی ساختمان طرح و اجرای ساختمان های فولادی

تهیه کننده: دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

شماره نشر: ک-۷۵۸

ناشر: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

نویت چاپ: اول ۱۴۰۱، ویرایش پنجم

تیراز: ۲۰۰۰ جلد

قطع: وزیری

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: اداره انتشارات و چاپ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

قیمت: ۱۲۰۰۰۰ ریال

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۳-۴۱۴-۲

ISBN: 978-600-113-414-2

کلیه حقوق چاپ و انتشار این اثر برای وزارت راه و شهرسازی محفوظ است

نشانی ناشر: تهران، بزرگراه شیخ فضل... نوری، روبروی فار ۲ شهرک فرهنگیان، خیابان نازگل، خیابان شهید علی مروی، خیابان حکمت صنندوق پستی: ۱۳۱۴۵-۱۶۶۹ تلفن: ۰۶۰-۸۲۵۵۹۴۲-۶ دور نگار: ۸۸۳۸۴۱۳۲

فروش الکترونیکی: <http://pub.bhrc.ac.ir> پست الکترونیکی: pud@bhrc.ac.ir

به نام خدا

پیشگفتار

وزارت راه و شهرسازی در اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وظیفه تدوین مقررات ملی ساختمان را بر عهده دارد. مقررات ملی ساختمان کشور می‌شک یکی از کامل‌ترین و موثرترین مقررات بومی موجود و لازم الاجرا در میان کشورهای منطقه می‌باشد که حاصل تلاش استادی، صاحب‌نظران و حرفه‌مندان صنعت ساختمان طی سال‌های متعدد در کشورمان است. در سال‌های اخیر مقررات ملی ساختمان گام‌های مؤثری در ارتقای کیفیت ساخت و ساز و مقاومت بناها و سامانه‌هی و استانداردسازی مصالح، روش‌های طراحی و ساخت و کاهش هزینه‌های مصرف انرژی، محیط زیست، ایمنی، بهداشت و آسایش و رفاه استفاده‌کنندگان داشته است. در این راستا پیش مستمر بازخوردهای مقررات ملی ساختمان در زمینه‌های گوناگون، پس از انتشار آن، و برنامه‌ریزی جهت بازنگری و رفع نقاچی م وجود و ارتقای مداول محتوای آن از اهداف اصلی وزارت راه و شهرسازی است. مقایسه کیفیت ساختمان‌ها خصوصاً از لحاظ سازه‌ای در سال‌های اخیر با قبل از تدوین مقررات ملی ساختمان مؤید تأثیر این مقررات در ارتقای کیفیت ساختمان‌ها است. در هر حال باید به کلیه دستاندرکاران صنعت ساختمان مذکور شوم در کار رعایت مقررات و آیین‌نامه‌ها پایبندی به اصول اخلاق حرفه‌ای و وجдан کاری مهمترین ضامن در پیشبرد اهداف و اصول فنی و حرفه‌ای در این صنعت می‌باشد.

از کلیه استادی، صاحب‌نظران، حرفه‌مندان و تدوین‌کنندگان که از ابتدا تاکنون در تدوین و بازنگری‌های متعدد در مباحث مقررات ملی ساختمان نلاش نموده و ذر هم‌فکری و همکاری با این وزارت خانه از هیچ کوششی دریغ نموده‌اند سپاسگزارم. و از تمامی نخبگان و جوانان متخصص دعوت می‌شود ما را در پیشبرد اهداف عالیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باری نمایند. همچنین برای تمامی دستاندرکاران صنعت ساختمان اعم از مراجع صدور پروانه، کنترل ساختمان و کلیه اشخاصی که در اجرای مقررات و رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای تلاش می‌نمایند توفيق و سربلندی آرزو می‌نمایم.

در خاتمه از تلاش‌ها و زحمات اعضاء شورای تدوین، کمیته‌های تخصصی، دبیرخانه مقررات ملی ساختمان و سایر کسانی که به نحوی در تدوین این مجلد همکاری نموده‌اند سپاسگزاری می‌نمایم.

رستم قاسمی

وزیر راه و شهرسازی

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

شماره: ۲۷۷۳۳/۱۰۰/۰۲



بسم الله تعالى

جناب آقای دکتر وحیدی
وزیر محترم کشور

با سلام و احترام

در اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، بدینوسیله ویرایش پنجم مبحث دهم مقررات ملی ساختمان «طرح و اجرای ساختمان های فولادی» که مراحل تهیه، تدوین و تصویب را در این وزارت گزارنده است، بشرح پیوست ابلاغ می گردد. زمان انقضای ویراش سال ۱۳۹۲ این مبحث یکسال بعد از تاریخ این ابلاغ خواهد بود و بدیهی است تا آن زمان استفاده از هر گفای از این دو ویرایش مجاز است.

رسانی قاسمی

روزنشت:

- جناب آقای محمودزاده، معاون محترم مسکن و ساختمان جهت آگاهی و اقدام لازم
- جناب آقای حیدری، سرپرست محترم مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی جهت آگاهی و اقدام لازم
- جناب آقای نیکزاد، رئیس محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آگاهی و اقدام لازم
- سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور جهت اطلاع و اقدام لازم
- سازمان نظام کارگران ساختمان کشور جهت اطلاع و اقدام لازم
- مدیران کل محترم راه و شهرسازی استانها جهت اطلاع و اقدام لازم

هیات تدوین کنندگان مبحث دهم مقررات ملی ساختمان - ویرایش پنجم (۱۴۰۱)
 (براساس حروف القاب)

الف-۱) شورای تدوین مقررات ملی ساختمان - دوره هفتم از ۱۳۹۸ تا ابلاغ این ویرایش

عضو	• مهندس فرزانه صادق مالواحد	عضو	• دکتر فرهاد آرمی
عضو	• مهندس امیر فرجامی	عضو	• مهندس یعقوب آصفی
عضو	• دکتر غلامرضا کاظمیان شیروان	عضو	• مهندس مصطفی احمدوند
عضو	• دکتر محمود گلابیچی	عضو	• دکتر اباذر اصغری
عضو و دیر	• مهندس حامد ماتی فر	عضو	• دکتر شهریار افندیزاده
رییس	• دکتر محمود محمودزاده	عضو	• دکتر بهروز بهنام
عضو	• زنده‌یاد مهندس اکبر ترکان	عضو	• زنده‌یاد مجید مفیدی شمیرانی
عضو	• دکتر سید رسول میر قادری	عضو	• دکتر بهرنگ سجادی
عضو	• مهندس سید حمید میرمیران	عضو	• دکتر محمد شکرچیزاده
		عضو	• دکتر غلامرضا شیران

الف-۲) شورای تدوین مقررات ملی ساختمان - دوره ششم از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸

عضو	• مهندس علی اصغر طاهری بهبهانی	رییس	• دکتر محمد تقی احمدی
عضو	• مهندس شاپور طاحونی	عضو	• مهندس محمدرضا انصاری
عضو	• مهندس بهروز علی‌صدری میلانی	عضو	• دکتر حمید باقری
عضو	• زنده‌یاد مهندس مسعود غازی سلحشور	عضو	• دکتر سعید بختیاری
عضو	• مهندس یونس قلی‌زاده طبار	عضو	• دکتر حمید بدیعی
عضو	• دکتر بهروز گتیری	عضو	• دکتر ناصر بشیادی
عضو	• دکتر محمود رضا ماهراei	عضو	• مهندس محسن بهرام غفاری
عضو	• دکتر بهروز محمد کاری	عضو	• دکتر محسن تهرانی‌زاده
عضو	• زنده‌یاد مهندس حشمت الله متصرف	عضو	• مهندس محمد ابراهیم دادرشت
عضو	• دکتر سید رسول میر قادری	عضو	• مهندس سید محمد تقی رانتی
عضو	• مهندس نادر تجیبی	عضو	• زنده‌یاد دکتر علی اکبر رمضانی‌پور
عضو	• مهندس سید رضا هاشمی	عضو	• دکتر محمد شکرچیزاده
		عضو	• معاون مسکن و ساختمان

ب) اعضای کمیته تخصصی

تنظیم و تدوین متن نهایی:	عضو	دکتر علی اکبر آفاکچک
• دکتر ابذر اصغری	عضو	دکتر مجتبی ازهاری
• دکتر سید رسول میر قادری	عضو	دکتر ابذر اصغری
	عضو	مهندس امیر پیمان زندی
	عضو	مهندس شاپور طاحونی
	عضو	دکتر شروین ملکی
	دبیر	دکتر بهنام مهربور
	رئيس	دکتر سید رسول میر قادری

پ) دبیر خانه شورای تدوین مقررات ملی ساختمان - دوره هفتم

مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان و دبیر شورای تدوین	مهندس حامد مانی فر
رئیس گروه تدوین مقررات ملی ساختمان	مهندس امیرعباس محمودی
نماینده دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در کمیته تخصصی	مهندس ناصر سیاهوشی

مقدمه ویرایش پنجم

مبحث دهم مقررات ملی ساختمان مربوط به "طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی" است و هدف آن ارائه حداقل ضوابط و مقرراتی است که با رعایت آن‌ها شرایط ایمنی، قابلیت بهره‌برداری و پایایی سازه‌های موضوع این مبحث فراهم می‌شود.

با توجه به تجرب و تحقیقات روزافرون و نیز پیشرفت‌های به وجود آمده در همه علوم و فنون مهندسی، امروزه تغییرات پیوسته‌ای در تمام شاخه‌های مهندسی در حال رخداد است. روش‌های طراحی و اجرای ساختمان‌های فولادی نیز از این تغییرات بی‌بهره نبوده و بازنگری ویرایش قبلی این مبحث اجتناب‌ناپذیر است. ویرایش حاضر، ویرایش پنجم این مبحث بوده و هدف از آن، بهروز کردن ضوابط و مقررات براساس آخرین ویرایش آیین‌نامه‌های معتبر دنیا، آسان‌سازی استفاده و رفع برخی ابهامات و کمبودهای ویرایش قبلی بوده است. همچنین علائم و اختصارات به کاررفته در این مبحث به نحوی انتخاب شده است که هماهنگ با علائم و اختصارات متحددالشكل مورد تائید سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) بوده و واژه‌ها و عناوین نیز هماهنگ با سایر مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر آیین‌نامه‌های ملی در این زمینه باشد.

الزمات و مقررات این مبحث شامل تعاریف، چهار فصل اصلی به شرح زیر و شش پیوست است:

۱- الزامات عمومی (فصل ۱۰-۱)

۲- الزامات طراحی (فصل ۱۰-۲)

۳- الزامات طراحی لرزه‌ای (فصل ۱۰-۳)

۴- الزامات ساخت، نصب و کنترل (فصل ۱۰-۴)

تغییرات این ویرایش نسبت به ویرایش قبلی چشمگیر بوده و مهم‌ترین آن‌ها به شرح زیر است:

- اضافه شدن بخش تعاریف به مبحث؛

- ارائه الزامات خالتهای حدی مقاومت به دو روش، ضرایب بار و مقاومت (LRFD) و مقاومت مجاز (ASD). لازم به توضیح است که چون در هر دو روش مورداشاره، برای محاسبه مقاومت‌های اسمی از یک رابطه استفاده شده و تفاوت دو روش فقط به نحوه اعمال ضرایب اطمینان در طراحی مربوط می‌شود، در نتیجه حجم مطالب مبحث تغییر قابل توجهی نداشته؛ ضمن اینکه همانند برخی آیین‌نامه‌های معتبر، امكان طراحی براساس روش

مقاومت مجاز نیز فراهم شده است.

- اضافه شدن استانداردهای مورد تأیید تحت عنوان پیوست یک؛
- اضافه شدن الزامات حفاظت در برابر آتش تحت عنوان پیوست شش؛
- تکمیل و بهروز شدن الزامات طراحی اعضا برای حالت‌های حدی مقاومت؛
- اضافه شدن الزامات طراحی اعضا با اجزای لاغر برای کاربردهای غیر لرزه‌ای؛
- اضافه شدن الزامات طراحی تیرهای لانه‌زنیبوری با سوراخ‌های شش‌ضلعی برای کاربردهای غیر لرزه‌ای تحت عنوان پیوست پنج؛
- تکمیل و بهروز شدن الزامات طراحی اعضا با مقطع مختلط برای دو نوع عملکرد مختلط کامل و ناقص؛
- تکمیل الزامات حالت‌های حدی بهره‌برداری به‌ویژه کنترل ارتعاش (لرزش)؛
- تکمیل و بهروز شدن الزامات طراحی لرزه‌ای؛
- اضافه شدن الزامات لرزه‌ای قاب‌های خمشی خربایی ویژه؛
- اضافه شدن الزامات لرزه‌ای سیستم کنسولی فولادی ویژه؛
- اضافه شدن الزامات لرزه‌ای مهاربندهای چند ردیفی در یک طبقه؛
- اضافه شدن الزامات لرزه‌ای مهاربندهای کمانش‌تاب؛
- اضافه شدن الزامات لرزه‌ای دیوارهای برشی فولادی ویژه؛
- اضافه شدن الزامات لرزه‌ای قاب‌های خمشی مختلط ویژه؛
- اضافه شدن الزامات لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی شده همگرای مختلط ویژه؛
- اضافه شدن الزامات لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی شده واگرای مختلط؛
- اضافه شدن الزامات لرزه‌ای دیوارهای برشی مختلط ویژه؛
- تکمیل و بهروز شدن الزامات اتصالات گیردار پیش تأییدشده؛
- اضافه شدن الزامات لرزه‌ای اتصال پیچی با جفت سپری؛
- اضافه شدن الزامات لرزه‌ای اتصال تیر با مقطع کاهش‌یافته و دیافراگم عبوری از ستون؛
- اضافه شدن الزامات لرزه‌ای اتصال تقویت‌نشده جوشی و دیافراگم عبوری از ستون؛
- اضافه شدن الزامات لرزه‌ای اتصال تیر با بال پهن شده و دیافراگم عبوری از ستون؛
- اضافه شدن الزامات روش تأیید اتصالات گیردار؛
- اضافه شدن الزامات روش تأیید مهاربندهای کمانش‌تاب؛
- تکمیل و بهروز شدن الزامات ساخت، نصب و کنترل با توجه به شرایط و امکانات موجود.

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان امیدوار است با توجه به جامعیت و بهروز بودن الزامات مبحث

و سهولت کاربرد آن در نرم افزارهای مهندسی متداول، طراحی سازه های فولادی هر چه بیشتر استاندارد و یکنواخت شده و نقش مؤثری در ارتقای کیفیت سازه های فولادی داشته باشد.

در پایان این دفتر از تمامی اساتید، مهندسان، انجمن های مهندسی و سازمان های نظام مهندسی و نیز کلیه دست اندر کاران صنعت ساختمان که نظرات نگارشی و تخصصی خود را در ارتباط با پیش نویس این مبحث ارسال نموده اند، صمیمانه تشکر و قدردانی نموده و از هر گونه اظهار نظر، پیشنهاد و انتقاد استقبال و از آن ها جهت انجام اصلاحات بعدی استفاده خواهد نمود. لذا عموم علاقه مندان می توانند با مراجعه به درگاه اینترنتی inbr.ir نسبت به ثبت نقطه نظرات خود اقدام نمایند.

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

inbr.ir

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
تعاریف	۱
۱-۱-۱۰ الزامات عمومی	۲۳
۱-۱-۱۰ هدف و دامنه کاربرد	۲۳
۲-۱-۱۰ مبانی طراحی	۲۴
۳-۱-۱۰ روش‌های تحلیل سازه	۲۷
۴-۱-۱۰ مصالح فولادی سازه‌ها	۲۸
۵-۱-۱۰ مدارک فنی	۳۵
۶-۱-۱۰ الزامات طراحی لرزه‌ای	۳۶
۷-۱-۱۰ الزامات ساخت، نصب و کنترل	۳۶
۸-۱-۱۰ علامت، اختصارات و واحدها	۳۶
۲-۱-۱۰ الزامات طراحی	۳۹
۱-۲-۱۰ الزامات تحلیل و طراحی برای تأمین پایداری	۴۰
۲-۲-۱۰ الزامات مقاطع اعضا فولادی	۵۰
۳-۲-۱۰ الزامات طراحی اعضا برای نیروی کششی	۵۹

٦٦	٤-٢-١٠ الزامات طراحی اعضا برای نیروی فشاری
٨٣	٥-٢-١٠ الزامات طراحی اعضا برای لنگر خمینی
١٢٤	٦-٢-١٠ الزامات طراحی اعضا برای نیروی برشی
١٣٤	٧-٢-١٠ الزامات طراحی اعضا برای ترکیب نیروی محوری و لنگر خمینی و ترکیب لنگر پیچشی با سایر نیروها
١٤٣	٨-٢-١٠ الزامات طراحی اعضا با مقطع مختلط
١٨٥	٩-٢-١٠ الزامات طراحی اتصالات
٢٤٣	١٠-٢-١٠ الزامات حالت‌های حدی پهنه‌برداری
٢٤٩	٣-١٠ الزامات طراحی لرزه‌ای
٢٥٠	١-٣-١٠ دامنه کاربرد
٢٥١	٢-٣-١٠ الزامات لرزه‌ای عمومی
٢٨٤	٣-٣-١٠ الزامات لرزه‌ای قاب‌های خمینی فولادی
٣١٩	٤-٣-١٠ الزامات لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی شده و دیوارهای برشی فولادی
٣٦٩	٥-٣-١٠ الزامات لرزه‌ای قاب‌های خمینی مختلط ویژه
٣٧٥	٦-٣-١٠ الزامات لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی شده و دیوار برشی مختلط
٣٩١	٧-٣-١٠ اتصالات گیردار پیش تأیید شده
٤٣٨	٨-٣-١٠ روش تأیید اتصالات گیردار
٤٤٥	٩-٣-١٠ روش تأیید مهاربندهای کمانش تاب
٤٥٣	٤-١٠ الزامات ساخت، نصب و کنترل
٤٥٣	١-٤-١٠ کلیات
٤٥٤	٢-٤-١٠ مشخصات مصالح فولاد سازه‌ای
٤٥٥	٣-٤-١٠ ساخت و نصب قطعات فولادی

۴۶۴	۴-۱۰ اتصال با جوش
۴۷۵	۴-۱۰ اتصال با پیچ
۴۹۰	۴-۱۰ انبار کردن، حمل و رفع معایب قطعات ساخته شده
۴۹۲	۴-۱۰ رنگ آمیزی و گالوانیزه کردن قطعات فولادی
۴۹۷	۴-۱۰ رواداری ها
۵۱۰	۴-۱۰ کنترل کیفیت، تضمین کیفیت و الزامات اجرایی لرزه های
۵۲۷	پیوست ۱ فهرست استانداردهای معتبر مصالح سازه های فولادی مورد تأیید
۵۳۷	پیوست ۲ ضریب طول مؤثر اعضای فشاری
۵۴۳	پیوست ۳ تحلیل مرتبه دوم از طریق تحلیل الاستیک مرتبه اول تشدید یافته
۵۴۹	پیوست ۴ الزامات اعضای کششی با اتصال لو لا یی با استفاده از تسممه لولا شده با خار مغزی یا تسممه سرپهنه
۵۵۵	پیوست ۵ الزامات طراحی تیرهای لانه زنبوری با سوراخ های شش ضلعی
۵۵۹	پیوست ۶ حفاظت در برابر آتش

inbr.ir

تعریف

اتصال اتکایی: اتصالی که در آن انتقال نیروی برشی از طریق اتکای بدنه پیج به جداره سوراخ صورت می‌گیرد و از مقاومت اتصال در برابر لغزش صرفنظر می‌شود.

اتصال پیش‌تنیده: اتصالی که در آن انتقال نیروی برشی از طریق اتکای بدنه پیج به جداره سوراخ صورت می‌گیرد و از مقاومت اتصال در برابر لغزش صرفنظر می‌شود. بالین وجود در اجرا و هنگام نصب، پیچ‌های این نوع اتصالات باید پیش‌تنیده شوند.

اتصال ساده (مفصلی): اتصالی است که از نظر دوران، انعطاف‌پذیر بوده و لنگری را به تکیه‌گاه انتقال نمی‌دهد.

اتصال کف‌ستون: اتصالی است که از ورق کف‌ستون، اجزای اتصال دهنده (شامل سخت‌کننده‌های قائم، افقی و لچکی) و وسایل اتصال (شامل میل‌مهره‌ها، پیچ و جوش) تشکیل شده و وظیفه آن انتقال نیروهای ایجادشده در پای ستون به شالوده است.

اتصال گیردار پیش‌تأثیدشده تیر به ستون: اتصال گیرداری است که دارای توانایی تحمل تغییرشکل‌های دورانی غیر الاستیک به میزان موردنظر، بدون کاهش قابل توجه مقاومت است. الزامات این نوع اتصالات در بخش ۷-۳-۱۰ ارائه شده است.

اتصال گیردار تأییدشده تیر به ستون: اتصال گیرداری است که عملکرد آن مطابق الزامات بخش ۸-۳-۱۰ تأیید می‌شود.

اتصال گیردار تیر به ستون: اتصالی است که در آن زاویه بین تیر و ستون پس از تغییرشکل حاصل از کلیه بارها، تقریباً بدون تغییر مانده و لنگر خمی تیر قابل انتقال به ستون است.

اتصال لغش بحرانی: اتصالی که در آن هیچ گونه لغشی بین سطوح تماس مجاز نبوده و انتقال نیروی برشی در اتصال از طریق نیروی اصطکاک بین سطوح در تماس اتصال انجام می‌پذیرد.

آثار P-8: به آثار اضافی ناشی از بارها گفته می‌شود که به علت وجود تغییرشکل در طول اعضا به وجود می‌آید.

آثار Δ-P: به آثار اضافی بارها به علت تغییرمکان جانبی نسبی کل سیستم سازه‌ای گفته می‌شود و به علت بردن محوری ناشی از تغییرمکان جانبی دو انتهای اعضا نسبت به یکدیگر به وجود می‌آید.

اجزای با دو لبه مقید: ورق‌های تحت‌فشار تشکیل‌دهنده مقطع یک عضو سازه‌ای که دو لبه آن در راستای بارگذاری به اجزای دیگر مقطع متصل باشند.

اجزای با یک لبه مقید: ورق‌های تحت‌فشار تشکیل‌دهنده مقطع یک عضو سازه‌ای که فقط یک لبه آن در راستای بارگذاری به اجزای دیگر مقطع متصل باشد.

آزمایش طاقت نمونه شیار داده شده شارپی: آزمایش دینامیکی که بر روی نمونه شیار داده شده استاندارد فولادی تحت اثر یک ضربه استاندارد صورت می‌گیرد و میزان طاقت (جدب انرژی) نمونه فولادی را در مقابل تردشکنی مشخص می‌نماید.

آزمون غیر مخرب: آزمایشی که در آن بر عضو سازه‌ای آسیبی وارد نگردد و پیوستگی مصالح فولادی سازه و اجزای مقطع آن به هم نخورد.

انحنای ساده: منحنی تغییرشکل بافتة عضو حاصل از لنگر خمی که هیچ نقطه عطفی در طول دهانه وجود نداشته باشد.

انحنای مضاعف: منحنی تغییرشکل یافتهٔ عضو حاصل از لنگر خمی که در طول دهانه دارای نقطهٔ عطف باشد.

بار ثقلی: نیروهای ناشی از شتاب ثقل که به صورت فائم و از بالا به پایین به سازه وارد می‌گردد (نظیر وزن مصالح تشکیل دهنده ساختمان یا وزن‌های ناشی از کاربری).

بار جانبی: نیروهایی که به صورت افقی به سازه وارد می‌شوند (نظیر نیروی باد یا زلزله).

بار جانبی فرضی: نیروی افقی فرضی برای منظور کردن آثار نواقص هندسی اولیه در اعضای باربر ثقلی است که در محل اثر بارهای ثقلی در نظر گرفته می‌شود.

بازرس تضمین کیفیت: به شخص حقیقی یا حقوقی مستقلی اطلاق می‌گردد که قبل و حین اجرا، بازرسی‌های تضمین کیفیت را سازماندهی و اجرا می‌نماید.

بازرس کنترل کیفیت: به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌گردد که بازرسی کنترل کیفیت را در حین اجرا و بر روی عملیات اجرایشده انجام می‌دهد.

برش افقی در تیرهای با مقاطع مختلف: نیروی برشی افقی بین تیر فولادی و دال بتی متکی بر آن با عرضهٔ فولادی یا بدون آن که در اثر عملکرد خمی مختلف ایجاد می‌شود.

برش قالبی: به گسیختگی کششی نواحی تأثیریزیر اعضا و اجزای اتصال دهنده در راستای عمود بر نیروی کششی همراه با تسلیم یا گسیختگی برشی در راستای موازی نیروی کششی اطلاق می‌گردد.

برگشت جوش: به طولی کوتاه از جوش گوشه گفته می‌شود که برای اجتناب از قطع ناگهانی زنجیرهٔ جوش، در انتهای یک ضلع روی ضلع دیگر منقطع با آن برگشت داده می‌شود.

برنامه تضمین کیفیت: به برنامه‌ای اطلاق می‌شود که شرکت عامل یا بازرس تضمین کیفیت به منظور انطباق کار اجرایشده با الزامات تعیین شده در مدارک فنی تأییدشده ساخت و استانداردهای مرجع پیامه‌سازی می‌کند.

برنامه کنترل کیفیت: به برنامه‌ای اطلاق می‌شود که در آن سازنده و نصاب در حین اجرا، الزامات و روش‌های انجام کار اجراسده را با مشخصات فنی مطابقت داده و بازرسی می‌نمایند.

بست: ورق، نبشی، ناودانی یا پروفیل‌های دیگر که به صورت موازی یا مورب، دو یا چند نیم‌رخ را در اعضای ساخته شده، در فوایدی به یکدیگر متصل می‌نمایند.

پایداری: شرایطی که در آن در اثر ایجاد تغییر کمی در بارهای واردہ یا هندسه سازه، در هیچ بخشی از سازه تغییر مکان بزرگ ایجاد نشود.

پهناي مؤثر: پهناي کاهش يافته ورق در مقاطع فولادی یا دال بتني در مقاطع مختلف که رفتار ناشی از توزيع يکنواخت نتش در آن، معادل رفتار ناشی از توزيع غير يکنواخت نتش یا عدم وجود آن در کل پهنا است.

پيش خيز: به انحنای ایجاد شده در یک تیر یا خریا قبل از بارگذاری برای جبران تغییر مکان‌های حاصل از بارگذاری ثقلی اطلاق می‌گردد.

تأخير برشی: به آثار ناشی از توزيع غير يکنواخت نتش کششی در یک عضو یا جزء اتصال دهنده در ناحية اتصال اطلاق می‌گردد.

تحلیل الاستیک: تحلیل سازه براساس فرض کشسان مصالح که در آن پس از برداشتن و حذف بار، سازه به حالت اولیه هندسی خود برمی‌گردد.

تحلیل الاستیک مرتبه اول: تحلیل سازه‌ای که تحت اثر ترکیبات بارگذاری، تغییر شکل‌های سازه کوچک فرض شده و رفتار مصالح اعضاء در محدوده الاستیک (ارتگاعی) باشد.

تحلیل الاستیک مرتبه دوم: تحلیل سازه‌ای که در آن معادلات تعادل در وضعیت سازه تغییر شکل یافته فرمول بندی شده و در آن آثار $P-\Delta$ و $P-\Delta$ منظور شده باشد.

تحلیل سازه: به تعیین آثار نیروهای خارجی بر روی سازه و به دست آوردن نیروهای داخلی و تغییر شکل‌ها در اعضاء، اجزاء و اتصالات بر مبنای اصول مکانیک سازه‌ها اطلاق می‌گردد.

تحلیل غیر الاستیک: تحلیل سازه‌ای که در آن رفتار مصالح کلیه یا برخی از اعضا و اجزای سازه به صورت غیر ارجاعی در نظر می‌شود و این تغییر رفتار، در تحلیل سازه موردنویجه قرار گیرد.

ترکیبات بارگذاری ASD: ترکیبات بارگذاری مشخص شده در مبحث ششم مقررات ملی ساختمان که در طراحی به روش ASD به کار می‌رود.

ترکیبات بارگذاری LRFD: ترکیبات بارگذاری مشخص شده در مبحث ششم مقررات ملی ساختمان که در طراحی به روش LRFD به کار می‌رود.

ترکیبات بارگذاری شامل زلزله تشدیدیافته: ترکیبات بارگذاری که در آن زلزله تشدیدیافته جایگزین زلزله طرح می‌شود.

ترکیبات بارگذاری متعارف: ترکیبات بارگذاری که در آن کلیه بارهای وارد بر سازه با ضرایب مشخص شده در مبحث ششم مقررات ملی ساختمان برای طراحی به روش LRFD یا طراحی به روش ASD در نظر گرفته می‌شود.

تسلیم موضعی: به تسلیم ناحیه محدودی از مقطع یا طول عضو گفته می‌شود.

تصمیم کیفیت: به برنامه‌ریزی‌ها، اقدامات مدیریتی، دستورالعمل‌ها و کنترل‌هایی اطلاق می‌شود که نشان دهد مصالح به کاررفته و کار انجام‌شده توسط سازنده و نصاب، الزامات و مدارک تأیید شده ساخت و استانداردهای مرجع را تأمین می‌نماید.

تنش تسلیم مشخصه: به حد پایین تنش تسلیم مصالح فولادی گفته می‌شود که از نظر آماری تنها 5 درصد احتمال نقض آن وجود دارد.

تنش تسلیم مورد انتظار ($R_y F_y$): به حاصل ضرب تنش تسلیم مشخصه فولاد (F_y) در ضریب تنوع تولید در F_y فولاد (R_y) اطلاق می‌گردد و بیانگر بیشترین تنش تسلیم کشی محتمل مصالح فولادی است.

تنش کشی نهایی: به حد پایین تنش کشی نهایی مصالح فولادی گفته می‌شود که از نظر آماری نمونه‌های ناقص به درصد پایینی محدود شده است.

تنش کششی نهایی مورد انتظار ($R_t F_u$): به حاصل ضرب تنش کششی نهایی مشخصه فولاد (F_u) در ضریب تنوع تولید F_t فولاد (R_t) اطلاق می‌گردد و بیانگر بیشترین تنش کششی نهایی محتمل مصالح فولادی است.

تنش مجاز: به مقاومت مجاز عضو یا جزء سازه‌ای تقسیم بر مشخصات هندسی متناظر مقطع (اساس مقطع الاستیک، سطح مقطع کل، سطح مقطع مؤثر یا سطح مقطع جان) گفته می‌شود.

تیر: عضو سازه‌ای است که عملکرد اصلی آن تحمل خمسم حاصل از نیروهای وارد و انتقال آثار نیروهای وارد به اتصال دو انتهای خود است.

تیر پیوند: در قاب‌های مهاربندی شده فولادی و اگر، تیر پیوند به بخشی از تیر اطلاق می‌گردد که در ناحیه حداصل محل تقاطع دو عضو مهاربندی با تیر یا در ناحیه حداصل محل تقاطع عضو مهاربندی با تیر تا وجه ستون قرار دارد.

تیر مختلط محاط در بتن: تیر مختلط فولادی- بتنی است که بخش فولادی مقطع به طور کامل در بخش بتنی مقطع مختلط مدفون گردیده و بخش فولادی و بتنی به صورت مشترک در تحمل لنگرهای خمسمی عمل می‌نماید. در صورتی که بتن اطراف مقطع فولادی با دال بتنی کف به صورت همزمان اجرا شده باشد، تیر مختلط محاط در بتن با دال بتنی کف به طور مشترک در تحمل لنگرهای خمسمی عمل می‌نمایند.

تیرستون: عضو سازه‌ای است که عملکرد اصلی آن تحمل همزمان لنگر یا لنگرهای خمسمی و نیروی محوری حاصل از نیروهای وارد است.

تیر مختلط با مقطع فولادی و دال بتنی متکی بر آن: تیر فولادی با دال بتنی متکی بر آن با برشگیر، با یا بدون عرشة فولادی که در تحمل لنگرهای خمسمی به صورت مختلط عمل می‌نماید.

تیر مختلط پرشده با بتن: عضو خمسمی مختلط فولادی- بتنی است که بخش بتنی مقطع به طور کامل داخل بخش فولادی آن قرار گرفته و در تحمل لنگرهای خمسمی به صورت مختلط عمل می‌نمایند.

تیرهای با مقطع کاهاش یافته: تیرهایی که در آن‌ها در یک ناحیه با طول مشخص، پهنه‌ای دو بال آن نسبت به سایر نواحی طول تیر کاهاش داده می‌شود، به‌طوری‌که مفصل پلاستیک احتمالی به‌طور مطمئن در این ناحیه تشکیل گردد (تعییرشکل‌های فرا ارجاعی به‌طور مطمئن در این ناحیه صورت گیرد) و در طراحی برای ظرفیت، تقاضای نیرویی کمتری برای خارج از این ناحیه، اتصالات تیر به ستون، چشمۀ اتصال و ستون فراهم گردد.

تیر همبند: تیر فولادی یا مختلط که دو دیوار برشی بتن‌آرمۀ را به یکدیگر متصل نموده تا در برابر بارهای جانبی لرزه‌ای به‌صورت تواأم عمل نمایند.

جزء مرزی افقی (HBE): به تیرهای متصل به لبه‌های افقی ورق دیوار برشی فولادی اطلاق می‌گردد.

جزء مرزی قائم (VBE): به ستون‌های متصل به لبه‌های قائم ورق دیوار برشی فولادی اطلاق می‌گردد.

جوش انگشتانه: به جوش به کاررفته در داخل سوراخ دایره‌ای شکل داخل یک ورق گفته می‌شود که آن را به سطح قطعه فلزی دیگری متصل می‌نماید.

جوش کام: به جوش به کاررفته در داخل سوراخ لوپیابی شکل داخل یک ورق گفته می‌شود که آن را به سطح قطعه فلزی دیگری متصل می‌نماید.

جوش بحرانی لرزه‌ای: به جوش‌های مشخص شده در فصل ۱۰-۳ این مبحث اطلاق می‌گردد که در آن‌ها فلز جوش باید از مشخصات ویژه‌ای برخوردار باشد.

جوش شیاری با نفوذ کامل (CJP): به جوش‌هایی گفته می‌شود که در آن‌ها فلز جوش در کل ضخامت ورق متصل شده نفوذ می‌نماید.

جوش شیاری با نفوذ نسبی یا ناقص (PJP): به جوش‌هایی گفته می‌شود که در آن‌ها فلز جوش در بخشی از ضخامت ورق متصل شده نفوذ می‌نماید.

جوش گوشه: جوش‌هایی که شکل آن‌ها عموماً مثلثی بوده و بر روی سطوح دو ورق (اتصال T)، سطح یک ورق و لب ورق دیگر (اتصال روی هم) یا ضخامت دو ورق (اتصال L) را به یکدیگر متصل می‌نماید.

جوش گوشه تقویتی: جوش‌هایی که در محل درز جوش بر روی جوش شیاری یا در زیر آن اضافه می‌شود.

چروکیدگی جان: به گسیختگی موضعی ورق جان عضو تحت اثر بار متتمرکز فشاری یا عکس‌العمل‌های تکیه‌گاهی در مجاورت محل اثر بار، گفته می‌شود.

چشمۀ اتصال: به ناحیه‌ای از جان یا جان‌های ستون، محصور بین بال‌های ستون و ورق‌های پیوستگی یا امتداد ورق‌های بال تیر یا امتداد ورق‌های روسربی و زیررسربی در گره اتصال گیردار تیر به ستون اطلاق می‌شود. وظيفة اصلی این ناحیه انتقال لنگر خمی تیر به ستون بوده و متحمل تنش‌های برشی زیادی علاوه بر تنش‌های محوری و خمی خواهد بود.

حالت حدى: به شرایطی اطلاق می‌گردد که اگر تمام یا بخشی از سازه به آن حالت برسد، دیگر قادر به انجام وظایف خود نبوده و قابلیت استفاده را از دست می‌دهد.

حالت حدى بهره‌برداری: حالتی که سازه شامل اعضا و اتصالات آن، با وقوع آن نظیر تغییرشکل، لرزش و ... قابلیت نگهداری، شرایط ظاهری، دوام یا کارایی خود را از دست می‌دهد و دیگر قادر به انجام وظایف و تأمین آسایش بهره‌برداران نخواهد بود.

خردشدگی بتن: به حالت حدى گسیختگی فشاری در بتن اطلاق می‌گردد که در آن بتن به کرنش نهایی خود می‌رسد.

خمی موضعی بال ستون: به حالت حدى وقوع تغییرشکل غیرارتعاعی بزرگ در بال ستون اطلاق می‌گردد که تحت اثر بار متتمرکز عرضی بال کششی تیر ایجاد می‌گردد.

دوران تیر پیوند: به تغییر مکان نسبی دو انتهای تیر پیوند، که عمود بر محور طولی تیر پیوند به وقوع می‌بیوند، تقسیم بر طول تیر پیوند، دوران تیر پیوند گفته می‌شود. دوران تیر پیوند شامل دوران‌های الاستیک و غیر الاستیک آن است.

دیافراگم کف: دیافراگم کف یک صفحه افقی صلب یا انعطاف‌پذیر بوده که وظیفه اصلی آن تحمل نیروهای جانبی ناشی از بارگذاری جانبی و انتقال آن به سیستم‌های باربر جانبی است. این دیافراگم عموماً از طریق برشگیرهای تعبیه شده روی تیرهای فولادی و مدفعون در دیافراگم کف، نیروهای جانبی را از طریق جمع‌کننده‌ها به سیستم باربر جانبی منتقل می‌نماید.

دیوار برشی: دیواری که مقاومت و سختی لازم برای تحمل نیروهای جانبی که در صفحه دیوار وارد می‌شود را فراهم نموده و پایداری سیستم سازه را تأمین می‌نماید.

دیوار برشی فولادی ویژه: سیستمی متشکل از ورق‌های فولادی تقویت‌نشده محصور بین اجزای مرزی فولادی افقی در تراز طبقات و اجزای مرزی فولادی قائم در دو طرف ورق است. شکل پذیری مورد انتظار در این سیستم باربر جانبی زیاد بوده که از طریق تغییرشکل‌های فرا ارتجاعی کششی ورق فولادی در ارتفاع دیوار، تغییرشکل خمشی فرا ارتجاعی در دو انتهای اجزای مرزی افقی و تغییرشکل خمشی فرا ارتجاعی در پای اجزای مرزی فولادی قائم تأمین می‌گردد.

دیوار برشی مختلط ویژه: این سیستم سازه‌ای می‌تواند شامل دیوارهای برشی بتن‌آرمه غیرهمپسته با اجزای مرزی مختلط یا دیوارهای برشی همپسته با یا بدون اجزای مرزی مختلط با تیر همبند فولادی یا مختلط باشد. شکل پذیری مورد انتظار در این سیستم باربر جانبی زیاد بوده و از طریق تغییرشکل‌های فرا ارتجاعی خمشی و برشی دیوار بتن‌آرمه، تغییرشکل‌های فرا ارتجاعی محوری کششی و فشاری اجزای مرزی و تغییرشکل‌های فرا ارتجاعی خمشی یا برشی تیرهای همبند فولادی یا مختلط (در صورت وجود) تأمین می‌گردد.

روش توزیع تنش پلاستیک: روش تعیین مقاومت خمشی اسمی در اعضای مختلط است که در آن در مقطع عضو، بخش فولادی به طور کامل پلاستیک در نظر گرفته شده و فرض می‌شود دورترین تار فشاری بخش بتنی در آستانه کرنش نهایی قرار دارد.

روش سازگاری کرنش: روش تعیین مقادیر مقاومت خمشی اسمی در اعضای مختلط که بر مبنای روابط تنش-کرنش مصالح بتنی و فولادی و در نظر گرفتن توزیع خطی کرنش در عمق مقطع و محدود نمودن حد اکثر کرنش فشاری بتن به 0.003 استوار است.

روش ضرایب بار و مقاومت (LRFD): طراحی و تناسب‌بندی اعضاء، اجزاء و اتصالات به‌نحوی که مقاومت طراحی (حاصل ضرب مقاومت اسمی در ضریب کاهش مقاومت) آن‌ها بزرگ‌تر یا مساوی مقاومت موردنیاز آن‌ها تحت اثر ترکیبات بارگذاری مربوط به این روش طراحی باشد.

روش مقاومت مجاز (ASD): طراحی و تناسب‌بندی اعضاء، اجزاء و اتصالات به‌نحوی که مقاومت مجاز (مقاومت اسمی تقسیم بر ضریب اطمینان) آن‌ها بزرگ‌تر یا مساوی مقاومت موردنیاز آن‌ها تحت اثر ترکیبات بارگذاری مربوط به این روش طراحی باشد.

زاویه تغییر مکان نسبی طبقه: زاویه‌ای که از تقسیم تغییر مکان جانبی نسبی هر طبقه بر ارتفاع طبقه محاسبه می‌گردد.

زلزله تشدید یافته (E_{mh}): به نیروهای به دست آمده از حاصل ضرب نیروی جانبی ناشی از زلزله طرح در ضریب اضافه مقاومت (Ω_0) اطلاق می‌شود. مقدار ضریب اضافه مقاومت (Ω_0) به پارامترهای متعددی نظیر درجات نامعینی سازه، میزان ظرفیت اضافی موجود در سازه، جزئیات‌بندی اعضاء، اثرات اجزای غیر سازه‌ای و ... بستگی دارد و مقدار آن برای سیستم‌های مختلف مقاوم در برابر زلزله در استاندارد ۲۸۰۰ ارائه شده است.

زلزله محدود به ظرفیت (E_d): این نیرو معادل نیروی زلزله افقی است که مقدار آن محدود به ظرفیت اعضای شکل‌پذیر سیستم بوده و ملاک طراحی اعضای غیر شکل‌پذیر قرار می‌گیرد.

سازه‌های شکل‌پذیر: به سازه‌های باربر جانبی لرزه‌ای اطلاق می‌شوند که بتوانند در نواحی خاصی از اعضای خود تغییر شکل‌های فرا ارجاعی را پذیرا بوده و این ویژگی را در بارگذاری‌های رفت و برگشتی بدون کاهش قابل ملاحظه در مقاومت، حفظ نمایند.

ستون: به عضو سازه‌ای معمولاً به صورت قائم اطلاق می‌شود که عملکرد اصلی آن تحمل نیروی محوری فشاری واردہ در راستای محور طولی خود است.

ستون متکی: ستون‌های متکی به ستون‌هایی گفته می‌شود که سختی جانبی آن‌ها به واسطه انصال مفصلی تیرها ناچیز بوده و فقط برای بارهای ثقلی طراحی می‌شوند.

ستون مختلط: به عضو متشکل از مقطع فولادی محاط در بتن یا پرشده با بتن اطلاق می‌شود که به عنوان ستون در سیستم‌های باربر تقلی و جانبی به کار می‌رود.

سخت‌کننده: به یک جزء سازه‌ای نظیر ورق یا نبیشی گفته می‌شود که به یک عضو سازه‌ای متصل می‌گردد تا سختی آن را افزایش داده و توزیع بار را هموارتر نماید.

سخت‌کننده عرضی: به سخت‌کننده‌های تعیین شده در جان اعضا اطلاق می‌شود که عمود بر بال‌های آن‌ها بوده و عملکرد اصلی آن افزایش مقاومت کمانش برشی جان اعضا است. در محل بارهای مرکز نیز برای جلوگیری از تسليمه، گسیختگی و کمانش موضعی از سخت‌کننده‌های عرضی استفاده می‌شود.

سختی: نسبت نیروی وارد به تغییر مکان حاصله را سختی انتقالی و نسبت لنگر وارد به دوران حاصله را سختی دورانی می‌گویند.

سطح مقطع خالص: به سطح مقطع کل عضو یا جزء سازه‌ای فولادی منهای سطح تصویر سوراخ‌ها یا شکاف‌های آن اطلاق می‌شود.

سطح مقطع خالص مؤثر: به سطح مقطع خالصی گفته می‌شود که مقدار آن با ضریب تأخیر برش (U) کاهش داده می‌شود. ضریب تأخیر برش (U) معرف توزیع غیریکنواخت تنش کششی در اثر اتصال عضو کششی از طریق بخشی از اجزای عضو و نه تمامی اجزای آن است.

سطح مقطع کلی عضو: به مساحت مقطع عمود بر محور طولی عضو اطلاق می‌شود که از مجموع حاصل ضرب پهنا در ضخامت اجزای عضو به دست می‌آید.

سیستم باربر جانبی لرزه‌ای (SFRS): سیستم باربر جانبی لرزه‌ای به بخشی از سیستم سازه‌ای اطلاق می‌گردد که وظیفه اصلی آن تأمین مقاومت جانبی، سختی جانبی و شکل‌پذیری در برابر نیروهای جانبی زلزله وارد بر سیستم سازه‌ای است.

سیستم سازه‌ای: به مجموعه‌ای از اعضا و اجزای سازه‌ای و اتصالات اطلاق می‌شود که قابلیت تحمل بار داشته و از طریق اتصال به یکدیگر، تشکیل یک سیستم بهم پیوسته باربر را می‌دهند.

سیستم کنسولی فولادی ویژه: این سیستم باربر جانبی لرزه‌ای، یک نوع قاب متشکل از ستون‌های کنسولی فولادی است که شکل پذیری مورد انتظار در آن محدود بوده و از طریق تغییرشکل‌های فرا ارجاعی خمی در بای ستون‌ها تأمین می‌گردد.

سیستم مهاربندهای چند ردیفی در یک طبقه: یک سیستم قاب مهاربندی شده است که در حدفاصل دیافراگم دو کف مجاور یا دو تراز مهارشده، از دو یا چند ردیف مهاربند تشکیل می‌شود.

ضریب R_1 : عبارت است از نسبت تنش تسلیم مورد انتظار به تنش تسلیم مشخصه فولاد (F_y) که به منظور در نظر گرفتن مقاومت‌های مورد انتظار اعضا شکل پذیر سیستم سازه‌ای برای طراحی ظرفیتی اتصالات و سایر اعضا غیر شکل پذیر آن به کار می‌رود.

ضریب R_2 : عبارت است از نسبت تنش کششی نهایی مورد انتظار به تنش کششی نهایی مشخصه فولاد (F_u) که برای انواع تولیدات فولاد متفاوت بوده و به عوامل متعددی نظیر شکل مقاطع و افزودنی‌های به کاررفته در طی روند تولید فولاد در کارخانه‌ها بستگی دارد.

ضریب اضافه مقاومت (Ω_0): ضریبی که به عوامل متعددی نظیر درجات نامعینی سازه، میزان ظرفیت اضافی موجود در سازه، جزئیات‌بندی اعضا و آثار اجزای غیر سازه‌ای بستگی دارد و در محاسبه نیروی زلزله تشدید یافته به کار گرفته می‌شود.

ضریب اطمینان (Ω): ضریبی که در طراحی به روش ASD کاربرد دارد و در برگیرنده میزان انحراف مقاومت واقعی از مقاومت اسمی، میزان انحراف بارهای واقعی از بارهای اسمی، عدم قطعیت‌های تحلیل و نحوه خرایی اعضا و پیامدهای ناشی از آن بوده و در تعیین مقاومت مجاز اعضا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ضریب طول مؤثر (K): به نسبت طول مؤثر کمانش عضو به طول مهارشده آن اطلاق می‌گردد.

ضریب کاهش مقاومت (ϕ): ضریبی که در طراحی به روش LRFD کاربرد دارد و در برگیرنده میزان انحراف مقاومت واقعی از مقاومت اسمی، عدم قطعیت‌های تحلیل و نحوه خرایی اعضا و پیامدهای ناشی از آن بوده و در تعیین مقاومت طراحی اعضا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

طراحی: فرایندی است که براساس آن مشخصات فیزیکی، هندسی و مادی اعضاء، اجزاء و اتصالات سازه برای فراهم شدن معیارهای نظری مقاومت‌های موردنیاز، شرایط بهره‌برداری، دوام، قابلیت ساخت، الزامات صرفه‌جویی در مصالح، تعیین می‌گردد.

طول مؤثر عضو: به طول حدفاصل دو نقطه عطف متواالی در مُد کمانشی غالب عضو محوری فشاری اطلاق می‌شود.

عرشة فولادی: ورق‌های نازکی هستند که با نورد سرد به صورت یک صفحه کنگره‌دار فولادی شکل داده شده و به عنوان قالب ماندگار در اجرای گروهی از تیرهای مختلط به کار می‌روند. چنانچه سطوح عرشة فولادی دارای برجستگی باشد، می‌تواند به عنوان بخشی از فولاد کششی دال بتنی عمل نماید.

عضو جمع کننده: به عضوی اطلاق می‌شود که نیروهای حاصل از بار جانبی از طریق دیافراگم کف به این عضو منتقل شده و از طریق آن به اعضای سیستم باربر جانبی منتقل می‌شود.

عضو محوری با مقطع مختلط پرشده با بتن: به عضو محوری اطلاق می‌شود که بخش بتنی مقطع آن، داخل بخش فولادی آن قرار گرفته و در آن بتن و فولاد در تحمل نیروی محوری مشارکت می‌نماید.

عضو محوری با مقطع مختلط محاط در بتن: به عضو محوری اطلاق می‌شود که بخش فولادی مقطع آن، به طور کامل در بخش بتنی آن محاط شده و در آن بتن و فولاد در تحمل نیروی محوری مشارکت می‌نماید.

عضو مختلط: عضوی است که در آن بخش فولادی و بخش بتنی عضو به صورت اجزای یک مقطع یکپارچه، نیروهای وارد را تحمل می‌نمایند.

عضو مهارنده: عضو سازه‌ای مورب که با رفتار غالب محوری، نیروهای جانبی ناشی از زلزله را تحمل و در بارهای ثقلی به پایداری سازه کمک می‌نماید. این اعضا می‌توانند به صورت قطری، ضربدری، ۷ و ۸ شکل باشند.

عضو مهاربندی کمانش تاب: به عضو مهاربندی اطلاق می‌گردد که از یک هسته فولادی باربر و یک غلاف بیرونی تشکیل شده است. هسته فولادی وظیفه تحمل نیروهای کششی و فشاری حاصل از زلزله و تأمین شکل‌پذیری موردنیاز را دارد. غلاف بیرونی، بدون مشارکت در باربری محوری، وظیفه مهار جانبی هسته فولادی در برابر کمانش را بر عهده دارد.

عضو مهاربندی مختلط: به عضو متشکل از مقطع فولادی پرشده با بتن اطلاق می‌گردد که به صورت مهاربندی مورب وظیفه تأمین سختی، مقاومت و شکل‌پذیری را در سیستم‌های باربر جانبی لرزه‌ای مربوطه، بر عهده دارد.

عمل اهرمی: به افزایش نیروی کششی پیچ گفته می‌شود که در اثر اتكای لبه ورق اتصال انتهایی به سطح تکیه‌گاه آن ایجاد می‌گردد و ممکن است موجب گسیختگی پیچ‌ها شود. در ورق‌های اتصال انتهایی انعطاف‌پذیر، توجه به این موضوع ضروری است.

عمل میدان کششی: در یک چشمۀ از جان یک تیرورق که بین بال‌ها و سخت‌کننده‌های عرضی محصور است، تحت اثر برش، تنش‌های کششی در راستای یک قطر و تنش‌های فشاری در راستای قطر دیگر آن ایجاد می‌شود. در این چشمۀ به توسعه نیروی کششی در جان پس از کمانش قطري و برقراری تعادل نیروها از طریق نیروهای فشاری ایجادشده در سخت‌کننده‌های عرضی، عمل میدان کششی گفته می‌شود.

قبا خمسمی خرپایی ویژه: در این سیستم باربر جانبی لرزه‌ای، تیرها به صورت خرپای فولادی با ابعاد محدود و ستون‌ها به صورت فولادی هستند. شکل‌پذیری مورد انتظار در این سیستم باربر جانبی قابل ملاحظه بوده و از طریق تغییرشکل‌های خمسمی، برشی و محوری فرا ارتجاعی ناحیه ویژه خرپای فولادی که در نیمة میانی آن قرار دارد، تأمین می‌شود. ستون‌ها، اعضای واقع در قسمت‌های خارج از ناحیه ویژه خرپای محسوب شده و اتصالات سیستم باید برای نیروهای زلزله محدود به ظرفیت ناحیه ویژه طراحی شوند.

قبا خمسمی فولادی: به سیستم سازه‌ای اطلاق می‌گردد که سختی، مقاومت و شکل‌پذیری آن از طریق مقاومت خمسمی، برشی و محوری اعضایی که دارای اتصال گیردار هستند، تأمین می‌شود.

قاب خمثی معمولی: در این سیستم باربر جانبی لرزه‌ای، تیرها و ستون‌ها باید فولادی باشند. در تحمل بارهای ثقلی می‌توان از عملکرد مختلط بین تیر فولادی با دال بتنی متکی بر آن استفاده نمود. شکل پذیری مورد انتظار در این سیستم حداقل بوده و از طریق تغییرشکل‌های دورانی فرا ارتجاعی کم در انتهای تیرها و ستون‌ها و تسلیم برشی کم در ناحیه چشمۀ اتصال تأمین می‌شود.

قاب خمثی متوسط: در این سیستم باربر جانبی لرزه‌ای، تیرها و ستون‌ها باید فولادی باشند. در تحمل بارهای ثقلی با رعایت الزامات اتصالات گیردار پیش‌تائیدشده، می‌توان از عملکرد مختلط فولادی با دال بتنی متکی بر آن استفاده نمود. شکل پذیری مورد انتظار در این سیستم باربر جانبی محدود بوده و از طریق تغییرشکل‌های دورانی فرا ارتجاعی محدود در انتهای تیرها یا انتهای ستون‌ها و تسلیم برشی محدود در ناحیه چشمۀ اتصال تأمین می‌شود.

قاب خمثی ویژه: در این سیستم باربر جانبی لرزه‌ای، تیرها و ستون‌ها باید فولادی باشند. در تحمل بارهای ثقلی، با رعایت الزامات اتصالات گیردار پیش‌تائیدشده، می‌توان از عملکرد مختلط بین تیر فولادی با دال بتنی متکی بر آن استفاده نمود. شکل پذیری مورد انتظار در این سیستم باربر جانبی قابل ملاحظه بوده و از طریق تغییرشکل‌های دورانی فرا ارتجاعی زیاد در انتهای تیرها، تسلیم برشی کم در ناحیه چشمۀ اتصال و تغییرشکل‌های فرا ارتجاعی دورانی در ستون‌ها در تراز پایه تأمین می‌شود.

قاب خمثی مختلط ویژه: در این سیستم باربر جانبی لرزه‌ای، ستون‌ها به صورت مقطع مختلط محاط در بتن یا پرشده با بتن یا مقطع بتن آرمه و تیرها به صورت فولادی تنها یا تیر فولادی با دال بتنی متکی بر آن یا تیر فولادی محاط در بتن هستند. اتصالات تیرها به ستون‌ها به صورت گیردار هستند. شکل پذیری مورد انتظار در این سیستم باربر جانبی قابل ملاحظه بوده و از طریق تغییرشکل‌های دورانی فرا ارتجاعی زیاد در انتهای تیرها، تسلیم برشی کم در ناحیه چشمۀ اتصال و تغییرشکل‌های فرا ارتجاعی دورانی در ستون‌ها در تراز پایه تأمین می‌شود.

قاب مهاربندی شده: یک سیستم خربایی قائم بوده که برای تأمین سختی، مقاومت و پایداری در برابر بارهای جانبی و نیز تأمین پایداری در برابر بارهای ثقلی به کار می‌رود. در این سیستم باربر جانبی لرزه‌ای، تأمین شکل پذیری موردنیاز بر عهده این قابها است.

قاب مهاربندی شده همگرای معمولی: در قاب مهاربندی شده همگرای معمولی، محورهای اعضاي مهاربندی، تیرها یا ستون های متصل به گره باید همگرا باشند. در این سیستم باربر جانبی، کلیه اعضا شامل تیرهای، ستون و اعضای مهاربندی باید فولادی باشند. رفتار غالب اعضای این سیستم تحت اثر بارهای جانبی لرزهای به صورت محوری است. در تحمل بارهای ثقلی می توان از عملکرد مختلط بین تیر فولادی و دال بتی متکی بر آن استفاده نمود. شکل پذیری مورد انتظار در این سیستم حداقل بوده و از طریق تغییرشکل های فرا ارجاعی کم در اعضا و اتصالات فراهم می گردد.

قاب مهاربندی شده همگرای ویژه: در قاب مهاربندی شده همگرای معمولی، محورهای اعضاي مهاربندی، تیرها یا ستون های متصل به گره باید همگرا باشند. در این سیستم باربر جانبی، کلیه اعضا شامل تیرهای، ستون و اعضای مهاربندی باید فولادی باشند. رفتار غالب اعضای این سیستم باربر تحت اثر بارهای جانبی لرزهای به صورت محوری است. در تحمل بارهای ثقلی می توان از عملکرد مختلط بین تیر فولادی و دال بتی متکی بر آن استفاده نمود. شکل پذیری مورد انتظار در این سیستم باربر جانبی قابل ملاحظه بوده و از طریق ایجاد تغییرشکل های فرا ارجاعی ناشی از کمانش غیر الاستیک مهاربند فشاری و تغییرشکل های فرا ارجاعی محوری حاصل از تسليم کششی مهاربند کششی صورت می گیرد.

قاب مهاربندی شده واگرا: قاب های مهاربندی شده ای هستند که در یک انتهای عضو مهاربندی محورهای تیر، ستون و مهاربند همگرا بوده و در انتهای دیگر محورهای مهاربند و تیر واگرا است. در این سیستم باربر جانبی، ستون ها، تیرها و اعضای مهاربندی باید فولادی باشند. در تحمل بارهای ثقلی می توان از عملکرد مختلط بین تیر فولادی با دال بتی متکی بر آن استفاده نمود. شکل پذیری مورد انتظار در این سیستم باربر جانبی لرزهای قابل ملاحظه بوده و از طریق تغییرشکل های فرا ارجاعی خمسی یا برشی در تیر پیوند تأمین می شود.

قاب مهاربندی شده کمانش تاب: یک سیستم قاب مهاربندی شده همگرای ویژه است که از تیر و ستون فولادی و نیز اعضای مورب کمانش تاب تشکیل می گردد. شکل پذیری مورد انتظار در این سیستم باربر جانبی قابل ملاحظه بوده و از طریق تغییرشکل های فرا ارجاعی محوری در مهاربندهای کمانش تاب فراهم می شود.

قاب مهاربندی شده همگرای مختلط ویژه: در قاب مهاربندی شده همگرای مختلط ویژه، محورهای تیره، ستون‌ها و اعضای مهاربندی متصل به گره‌ها همگرا هستند. در این سیستم برابر جانبی لرزه‌ای، ستون‌ها به صورت مختلط با مقطع فولادی محاط در بتن یا پرشده با بتن، تیرها به صورت فولادی تنها یا فولادی با دال بتنی متکی بر آن‌ها و مهاربندها به صورت فولادی تنها یا مختلط با مقطع فولادی پرشده با بتن هستند. شکل پذیری این نوع قاب‌ها قابل ملاحظه بوده و از طریق تغییرشکل‌های فرا ارجاعی محوری مهاربند کششی و تغییرشکل‌های فرا ارجاعی ناشی از کمانش غیر ارجاعی مهاربندهای فشاری تأمین می‌گردد.

قاب مهاربندی شده واگرای مختلط: در قاب‌های مهاربندی شده واگرای مختلط، در یک انتهای عضو مهاربندی محورهای تیر، ستون و مهاربند همگرا بوده و در انتهای دیگر محورهای مهاربند و تیر واگرا است. در این سیستم، ستون‌ها به صورت مختلط با مقطع فولادی پرشده با بتن، تیر پیوند به صورت فولادی تنها، تیر خارج از ناحیه پیوند به صورت فولادی یا مختلط با دال بتنی متکی بر آن و اعضای مهاربندی به صورت فولادی تنها یا مختلط پرشده با بتن هستند. شکل پذیری مورد انتظار در این سیستم برابر جانبی لرزه‌ای قابل ملاحظه بوده و از طریق تغییرشکل‌های فرا ارجاعی خمسی یا برشی در تیر پیوند تأمین می‌شود.

کمانش: به تغییر ناگهانی در هندسه یک سازه یا اجزای آن تحت اثر تنش فشاری اطلاق می‌گردد.

کمانش برشی: به کمانش قطعی ناشی از تنش اصلی فشاری اطلاق می‌گردد که در آن تحت اثر برش در یک ورق فولادی نظیر جان تیر ورق‌ها، تغییرشکل ناگهانی خارج از صفحه رخ دهد.

کمانش پیچشی: به کمانش عضو تحت اثر بار محوری فشاری حول محور طولی و ماربر مرکز برش مقطع بدون تغییرشکل خمسی حول محورهای اصلی آن، گفته می‌شود.

کمانش جانبی-پیچشی: کمانشی که بال فشاری عضو خمسی در خارج از صفحه خمس، تغییرشکل جانبی داده و همزمان با آن مقطع تیر حول محور طولی ماربر مرکز برش دوران نماید.

کمانش خمسی: به کمانشی گفته می‌شود که در آن عضو محوری فشاری به صورت جانبی حول محورهای اصلی مقطع، بدون پیچش و هرگونه تغییر در شکل مقطع، تغییرشکل دهد.

کمانش خمثی-پیچشی: کمانشی که در آن عضو محوری فشاری به صورت جانبی حول یکی از محورهای اصلی یا هر دو محور اصلی مقطع تغییرشکل داده و همزمان حول محور طولی مار بر مرکز برش مقطع، دوران می‌نماید.

کمانش موضعی: کمانشی که در اثر آن یک جزء فشاری از عضو محوری فشاری یا عضو خمثی در طول محدودی نایابدار گردد.

کنترل کیفیت: به کنترل‌ها و بازرگانی توسط سازنده و نصاب به منظور رعایت الزامات مدارک فنی تأیید و ابلاغ شده و استانداردهای مرجع اطلاق می‌گردد.

مشخصات فنی عمومی: به مشخصات مورد نظر این مبحث و سایر مباحث مقررات ملی ساختمان جهت ساخت و نصب سازه‌های فولادی اطلاق می‌گردد و در غیاب مشخصات فنی خصوصی لازم‌الاجرا محسوب می‌شود.

مشخصات فنی خصوصی: به مشخصات فنی مورد نظر طراح یا کارفرما اطلاق می‌گردد که در تکمیل مدارک مشخصات فنی عمومی و مقررات حاکم با درج در نقشه‌های اجرایی یا ابلاغ به صورت مجزا در زمان عقد قرارداد جزء استند پیمان قرار می‌گیرد و رعایت آن‌ها توسط سازنده یا نصاب ضروری است.

مفصل پلاستیک: به ناحیه‌ای از طول عضو گفته می‌شود که در آن مقدار لنگر خمثی برابر لنگر پلاستیک مقطع باشد.

مقاطع ساخته شده: به مقاطعی اطلاق می‌گردد که از چندین ورق جوش شده به یکدیگر تشکیل می‌شوند. مقاطعی که از دو یا چند نیم‌رخ یا از دو یا چند نیم‌رخ به همراه ورق‌های سراسری که به وسیله بسته‌های موازی یا مورب یا به صورت مستقیم با اتصالات جوشی یا پیچی به یکدیگر متصل شده‌اند، نیز در ردیف مقاطع ساخته شده قرار می‌گیرند.

مقاومت اتكایی: به تسليم فشاری موضعی مصالح فلزی یا خرد شدن مصالح غیرفلزی اطلاق می‌گردد که در اثر تماس یا اتكای یک عضو به عضو دیگر ایجاد می‌شود.

مقاومت اسمی: به مقاومت یک جزء سازه‌ای یا یک عضو سازه‌ای در برابر بارهای واردہ بدون در نظر گرفتن ضرایب کاهش مقاومت در LRFD و ضرایب اطمینان در ASD، مقاومت اسمی گفته می‌شود.

مقاومت خمثی اسمی مثبت: به مقاومت خمثی اسمی یک عضو فولادی یا مقاومت خمثی اسمی یک تیر مختلط در نواحی که تارهای فوقانی مقطع در فشار باشند، گفته می‌شود

مقاومت خمثی اسمی منفی: مقاومت خمثی اسمی یک عضو فولادی یا مقاومت خمثی اسمی یک تیر مختلط در نواحی که تارهای فوقانی مقطع در کشش باشند، گفته می‌شود.

مقاومت طراحی: در طراحی به روش LRFD کاربرد دارد و از حاصل ضرب مقاومت اسمی عضو یا اتصال در ضرایب کاهش مقاومت به دست می‌آید.

مقاومت کمانشی اسمی: به مقاومت عضو در برابر کمانش گفته می‌شود که می‌تواند براساس یکی از حالات‌های حدی کمانش خمثی، کمانش پیچشی یا کمانش خمثی-پیچشی به دست آید.

مقاومت گسیختگی اسمی: به مقاومت عضو ناشی از شکست ترد یا بارگی اعضا یا اجزای اتصال گفته می‌شود.

مقاومت مجاز: در طراحی به روش ASD کاربرد دارد و از تقسیم مقاومت اسمی عضو یا اتصال بر ضریب اطمینان به دست می‌آید.

مقاومت موجود: در طراحی به روش ضرایب بار و مقاومت (LRFD)، مقاومت موجود همان مقاومت طراحی است که از حاصل ضرب مقاومت اسمی در ضرایب کاهش مقاومت به دست می‌آید. در طراحی به روش مقاومت مجاز (ASD)، مقاومت موجود همان مقاومت مجاز است که از حاصل تقسیم مقاومت اسمی بر ضریب اطمینان به دست می‌آید.

مقاومت موردنیاز: همان نیروهای داخلی اعضاء، اجزاء و اتصالات است که براساس ترکیبات بارگذاری مختلف متناظر با روش طراحی تعیین می‌شود.

مقطع با اجزای غیر لاغر: مقطعي که نسبت پهنا به ضخامت اجزای تشکيلدهنده آن طوری است که در محدوده رفتار الاستيک، در هیچ یک از اجزای مقطع کمانش موضعی رخ ندهد.

مقطع با اجزای لاغر: مقطعي که نسبت پهنا به ضخامت حداقل یک جزء تشکيلدهنده آن طوری است که در محدوده رفتار الاستيک، در آن جزء کمانش موضعی رخ دهد.

مقطع تبدیل یافته: در اعضای با مقطع مختلط به مقطعي گفته می شود که در آن پهنانی مؤثر دال بستی بر $E_h/E_w = n$ تقسیم می گردد و به این ترتیب مقطع مختلط به یک مقطع فولادی معادل تبدیل می شود.

مقطع جعبه‌ای: مقطع توخالی مربعی یا مربع مستطیلی شکلی که از چهار ورق تشکيل شده و در لبه‌های طولی به یکدیگر جوش می شوند.

مقطع غیر فشرده: مقطعي است که کلية اجزای تشکيلدهنده آن دارای چنان نسبت پهنا به ضخامتی باشند که تا رسیدن تنش در کلية اجزای فشاری مقطع به آستانه تنش تسلیم، در هیچ یک از اجزای مقطع، کمانش موضعی رخ ندهد.

مقطع فشرده: مقطعي است که اجزای تشکيلدهنده آن دارای چنان نسبت پهنا به ضخامتی باشند که تا توسعه کامل تنش تسلیم در کلية اجزای آن تا حد لنگر خمشی پلاستيك مقطع، در هیچ یک از اجزای مقطع کمانش موضعی رخ ندهد.

مقطع فشرده لرزه‌ای: مقطعي است که کلية اجزای تشکيلدهنده آن دارای چنان نسبت پهنا به ضخامتی باشند که تا توسعه کامل تنش تسلیم در کلية اجزای آن و ایجاد کرنش فرا ارتجاعی به میزان کافی برای پلاستيك شدن مقطع به صورت مفصل پلاستيك با چرخش پلاستيك موردنظر، در هیچ یک از اجزای مقطع کمانش موضعی رخ ندهد.

مقطع قوطی شکل (HSS): مقطع توخالی مربعی یا مربع مستطیلی شکل است که از ورق با ضخامت ثابت و به صورت تاشده تشکيل شده و از طریق جوش طولی به صورت یک مقطع بسته درمی آید.

مهار پیچشی: مهاری است که عمود بر مقطع عضو تعییه می‌شود و از دوران عضو حول محور طولی آن جلوگیری می‌نماید.

مهار جانبی: عضو سازه‌ای که با سختی و مقاومت خود از جابجایی خارج از محور یا خارج از صفحه عضو دیگر در محل نقطه مهار شده جلوگیری می‌کند.

ناظر کارفرما: نماینده فنی کارفرما در کارگاه ساخت و نصب است که هماهنگی و پیاده‌سازی برنامه تضمین کیفیت را بر عهده دارد.

ناپایداری: به شرایطی اطلاق می‌شود که در اثر ایجاد تغییر کمی در بارهای وارده یا هندسه سازه، در عضو سازه‌ای یا کل سازه، تغییر مکان‌های بزرگ ایجاد می‌گردد.

ناحیه حفاظت شده: به ناحیه‌ای از طول عضو اطلاق می‌شود که انتظار می‌رود در این ناحیه تغییر شکل‌های فرالرجاعی خمی، کششی و برشی تشکیل شود. نظر به اهمیت ناحیه حفاظت شده و رفتار حساس آن در حرکات رفت و برگشتی سازه، این ناحیه باید عاری از هرگونه عملیاتی باشد که موجب مخدوش شدن عملکرد شکل‌بذر عضو در این ناحیه می‌شود. موقعیت و طول ناحیه حفاظت شده در هر یک از سیستم‌های باربر جاتی لرزه‌ای در فصل ۳-۱۰ معرفی شده است.

ناحیه انتقال بار: ناحیه انتقال بار در واقع ارتفاع کل اتصال تیر به ستون است که نیروهای خارجی از طریق این ناحیه به عضو با مقطع مختلط منتقل می‌شود.

نقشه‌های طراحی: به اسناد و مدارک گرافیکی متضمن از تصاویر و نوشه‌ها اطلاق می‌گردد که در برگیرنده جزئیات و هندسه طراحی سازه باشد. این نقشه‌ها باید اطلاعات کامل مقطاع، محل قرار گرفتن اعضای سازه نسبت به یکدیگر، تراز کف‌های ساختمانی، محورهای مار بر مرکز ستون‌ها، پیش‌آمدگی‌ها و پس‌رفتگی‌ها با اندازه‌ها و اطلاعات مربوط به اتصالات و وصله‌ها را شامل باشد، به‌طوری که با مراجعة به آن‌ها پیمانکار بتواند نقشه‌های اجرایی کارگاهی را تهیه نماید.

نواحی مرزی: به بخشی از دو انتهای مقطع دیوار یا دو بخش خارجی دیافراگم کف که با استفاده از مقطاع فولادی یا آرماتورهای طولی و عرضی تقویت شده باشند، نواحی مرزی گفته می‌شود.

نیروی عضو: برآیند نیروهای حاصل از بارگذاری خارجی است که در اجزای مقطع عضو ایجاد می‌گردد. این برآیند می‌تواند به صورت نیروی محوری، نیروی برشی، لنگر خمشی، لنگر پیچشی یا ترکیبی از آن‌ها باشد.

ورق اتصال مهاربندی (ورق گاست): به ورق اتصال اعضای خربناک در گره‌های اتصال و ورق اتصال عضو مهاربندی به تیر یا به گره اتصال تیر-ستون و یا به گره یا ستون اطلاق می‌گردد.

ورق پرگشته: به ورق به گارفته در نواحی وصله‌ها که فاصله بین مقطع وصله‌شونده و ورق‌های وصله را پر نموده و امکان اجرای ورق پوششی وصله بین مقاطع وصله‌شونده را فراهم نماید، گفته می‌شود.

ورق پوششی: به ورق تقویتی که بر روی ورق‌های بال تیرها یا ستون‌ها جوش یا پیچ می‌شوند و موجب افزایش سطح مقطع، اساس مقطع، ممان اینرسی و ... می‌گردد، گفته می‌شود.

ورق دیافراگمی: به ورق‌های دارای سختی و مقاومت داخل صفحه‌ای برشی اطلاق می‌گردد که برای انتقال نیروهای داخل صفحه‌ای به اجزای تکیه‌گاهی به کار می‌رond.

ورق پیوستگی: به ورق‌های تقویتی که در راستای بال‌ها یا ورق‌های اتصال بال تیر به وجه ستون در چشمۀ اتصال تعبیه شده و به بال‌ها و جان (یا جان‌های) ستون متصل می‌شوند، اطلاق می‌شود.

ورق مضاعف: به ورق‌های اضافی گفته می‌شود که موازی جان تیرها یا ستون‌ها در ناحیۀ چشمۀ اتصال در مقابل نیروهای متتمرکز تعبیه می‌شود و موجب افزایش مقاومت برشی چشمۀ اتصال می‌شود.

وصله: به اتصال بین دو عضو سازه‌ای در راستای تنش‌های وارد بر عضو اطلاق می‌گردد که یک عضو سازه‌ای با طول بزرگ‌تر تشکیل دهد.

۱-۱۰ الزامات عمومی

۱-۱-۱۰ هدف و دامنه کاربرد

۱-۱-۱۰ هدف این مبحث تعیین حداقل ضوابط و مقرراتی است که باید در تحلیل، طراحی و اجرای ساختمان‌های فولادی جهت تأمین شرایط ایمنی و امکان بهره‌برداری مناسب مورد استفاده قرار گیرد. این مبحث دارای چهار فصل شامل فصل‌های ۱-۱۰ (الزامات عمومی)، ۲-۱۰ (الزامات طراحی)، ۳-۱۰ (الزامات طراحی لرزه‌ای) و ۴-۱۰ (الزامات ساخت، نصب و کنترل) است. همچنین این مبحث دارای ۶ پیوست است که پیوست ۱ به معرفی استانداردهای معتبر مصالح سازه‌های فولادی موردنایاب این مبحث، پیوست ۲ به ضریب طول مؤثر اعضای فشاری، پیوست ۳ به تحلیل مرتبه دوم از طریق تحلیل الاستیک مرتبه اول تشدید یافته، پیوست ۴ به الزامات اعضای کششی با تسمه لولاشده با خار مغزی یا تسمه سرپهن، پیوست ۵ به ضوابط طراحی تیرهای با جان باز و پیوست ۶ به حفاظت در برابر آتش می‌پردازد.

۱-۱-۱۰ محدوده کاربرد این مبحث ساختمان‌های فولادی با کاربری‌های مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه‌های اجرایی آن است. سازه‌های خاص از فبلیل پل‌های فولادی، مخازن هوایی و زمینی، دکل‌های مخابراتی و انتقال نیرو و سایر سازه‌های فولادی که برای تحلیل، طراحی و اجرای آن‌ها مقررات و ضوابط ویژه‌ای موردنیاز است، مشمول ضوابط این مبحث نمی‌شوند.

۱-۱-۱۰ همراه با این مبحث باید ضوابط سایر مباحث مقررات ملی ساختمان رعایت شوند.

۱-۱-۱۰ در مواردی که ضوابط این مبحث دارای ابهام یا مسکوت بوده و موضوع با قضاؤت صحیح مهندسی یا رجوع به مدارک فنی معتبر باز از ابهام برخوردار است یا مورد اختلاف قرار دارد، پاسخ استعلام از دبیرخانه شورای تدوین مقررات ملی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.

۲-۱-۱۰ مبانی طراحی

در این مبحث مبنای طراحی سازه‌ها، بررسی و کنترل آن‌ها در حالت‌های حدی مقاومت و بهره‌برداری با رعایت ملاحظات طراحی خاص هر سازه یا عضو سازه‌ای است.

۱-۱-۱۰ حالت‌های حدی

حالت‌های حدی به شرایطی اطلاق می‌گردد که اگر تمام یا بخشی از سازه به هر یک از آن حالت‌ها برسند، دیگر قادر به انجام وظایف خود نبوده و قابلیت استفاده را از دست می‌دهند. مطابق این مبحث، پیکربندی، ابعاد و مشخصات اجزای سازه باید چنان باشد که سازه، شامل اجزاء و اتصالات آن، تحت اثر ترکیبات بارگذاری محتمل، به هیچ‌یک از حالت‌های حدی زیر نرسد:

الف) حالت‌های حدی مقاومت

حالت‌های حدی مقاومت، حالت‌هایی هستند که سازه شامل اعضاء، اجزاء و اتصالات آن پس از رسیدن به آن حالت‌ها، تحت اثر هر یک از ترکیب‌های بارگذاری با وقوع خرابی‌هایی نظیر تسلیم، گسیختگی، کمانش و غیره، مقاومت و شکل‌بزیری موردنیاز خود را از دست می‌دهند.

ب) حالت‌های حدی بهره‌برداری

حالت‌های حدی بهره‌برداری، حالت‌هایی هستند که سازه شامل اعضاء و اتصالات آن، با وقوع آن‌ها نظیر تغییرشکل، لرزش و ... قابلیت نگهداری، شرایط ظاهری، دوام و کارایی خود را از دست می‌دهند و دیگر قادر به انجام وظایف و تأمین آسایش بهره‌برداران نخواهند بود.

۲-۱-۱۰ طراحی براساس حالت‌های حدی مقاومت

در طراحی براساس حالت‌های حدی مقاومت، به شرح زیر رعایت الزامات بندهای ۱-۲-۱-۱۰ الی ۱-۱-۳-۲ ضروری است:

۱-۲-۱-۱۰ مطابق این مبحث، برای تأمین الزامات حالت‌های حدی مقاومت، استفاده از روش ضرایب بار و مقاومت (به اختصار LRFD) یا روش مقاومت مجاز (به اختصار ASD) قابل قبول بوده، لیکن در یک سازه فولادی، به کارگیری همزمان دو روش مورداشاره قابل قبول نیست.

در طراحی به روش ضرایب بار و مقاومت (LRFD)، دو دسته ضرایب اینمی به شرح زیر در تحلیل و طراحی منظور می‌گردد:

(الف) ضرایب بار (γ)، که مقدار آن‌ها به میزان عدم اطمینان در برآورده مقدار بارها و ایجاد بحرانی ترین شرایط در ترکیبات بارگذاری بستگی دارد، مقدار این ضرایب بار باید مطابق با ترکیبات بارگذاری ارائه شده در مبحث ششم مقررات ملی ساختمان باشد. این ضرایب اکثرًا بزرگ‌تر از یک و ندرتاً برابر یک یا کوچک‌تر از یک هستند.

(ب) ضرایب کاهش مقاومت (ϕ)، که مقدار آن‌ها با توجه به دقت تئوری‌های مقاومت مصالح مورد استفاده، نوع حالت حدی مقاومت، تغییرات احتمالی مشخصات مصالح و روابطی‌های ابعادی مقطع تعیین می‌گردد. مقادیر ضریب کاهش مقاومت (ϕ) در فصل‌های ۲-۱۰ و ۳-۱۰ این مبحث برای هر عضو، اتصال یا جزء سازه‌ای ارائه شده‌اند. این ضرایب عموماً کوچک‌تر یا حداقل مساوی یک هستند.

در طراحی به روش مقاومت مجاز (ASD) نیز دو دسته ضرایب اینمی به شرح زیر در تحلیل و طراحی منظور می‌گردد:

(الف) ضرایب بار (γ) که از ترکیبات بار معرفی شده در مبحث ششم مقررات ملی ساختمان برای روش طراحی مقاومت مجاز به دست می‌آیند. این ضرایب اکثرًا مساوی یک و ندرتاً کوچک‌تر از یک هستند.

(ب) ضرایب اطمینان (Ω) که مقادیر آن‌ها با توجه به عدم قطعیت‌های طراحی، نوع حالت حدی مقاومت و اهمیت عضو، اتصال یا جزء سازه‌ای در فصل‌های ۲-۱۰ و ۳-۱۰ این مبحث معرفی شده است. مقادیر Ω عموماً بین ۱.۵ تا ۲.۰ در تغییر هستند.

۱-۱-۲-۲ در طراحی برای حالت‌های حدی مقاومت، حالت‌های حدی تسلیم، گسیختگی، کمانش، تشکیل مکانیزم خمیری، تاپایداری و واژگونی باید مورد کنترل قرار گیرند. معیارهای کنترل حالت‌های حدی مقاومت، در فصل‌های ۲-۱۰ و ۳-۱۰ این مبحث ارائه شده است. همچنین حالت‌های حدی خستگی، تردشکنی، جداشده‌گی لایه‌ای، خرس و جمع شدگی بتن در مقاطع مختلط، باید مطابق با مراجع معتبر کنترل شوند.

۳-۲-۱-۱۰ مقاومت‌های موجود و موردنیاز

در طراحی به روش LRFD منظور از مقاومت موجود همان مقاومت طراحی است که به صورت ϕR_u معرفی می‌شود. در طراحی به روش ASD منظور از مقاومت موجود همان مقاومت مجاز است که به صورت R_n/Ω معرفی می‌شود. منظور از مقاومت موردنیاز درواقع همان نیروهای داخلی به دست آمده از تحلیل سازه تحت اثر ترکیبات بارگذاری هر یک از روش‌های طراحی فوق است که در طراحی به روش LRFD با R_u و در طراحی به روش ASD با R_a نشان داده می‌شود.

در طراحی به روش ضرایب بار و مقاومت، طراحی اعضاء، اتصالات و اجزای مختلف سازه باید چنان صورت پذیرد که مقاومت طراحی آن‌ها (ϕR_u) بزرگ‌تر یا مساوی مقاومت موردنیاز (R_n) به دست آمده از تحلیل سازه تحت اثر ترکیبات بارگذاری مربوطه، باشد.

$$R_u \leq \phi R_n \quad (1-2-1-10)$$

در طراحی به روش مقاومت مجاز، طراحی اعضاء، اتصالات و اجزای مختلف سازه‌ای باید چنان صورت گیرد که مقاومت مجاز آن‌ها (R_n/Ω) بزرگ‌تر یا مساوی مقاومت موردنیاز (R_a) به دست آمده از تحلیل سازه تحت اثر ترکیبات بارگذاری مربوطه، باشد.

$$R_a \leq R_n/\Omega \quad (3-2-1-10)$$

در روابط فوق:

R_u = مقاومت اسمی که مقادیر آن در فصل‌های ۳-۱۰ و ۴-۱۰ ارائه شده است.

R_u = مقاومت موردنیاز در طراحی به روش ضرایب بار و مقاومت (LRFD)

R_a = مقاومت موردنیاز در طراحی به روش مقاومت مجاز (ASD)

ϕ = ضریب کاهش مقاومت در طراحی به روش ضرایب بار و مقاومت است که مقدار آن برای اعضاء، اجزاء و اتصالات، به تفکیک در فصل‌های ۲-۱۰ و ۳-۱۰ این مبحث ارائه شده است.

Ω = ضریب اطمینان در طراحی به روش مقاومت مجاز است که مقدار آن برای اعضاء، اجزاء و اتصالات، به تفکیک در فصل‌های ۲-۱۰ و ۳-۱۰ این مبحث ارائه شده است.

ϕR_u = مقاومت طراحی در طراحی به روش ضرایب بار و مقاومت

R_n/Ω = مقاومت مجاز در طراحی به روش مقاومت مجاز

۳-۲-۱-۱۰ طراحی براساس حالت‌های حدی بهره‌برداری

حالت‌های حدی بهره‌برداری نظری تغییرشکل، ارتعاش، پیش‌خیز و ... باید مطابق ضوابط بخش ۱۰-۲-۱۰ مورد کنترل قرار گیرند.

۴-۲-۱-۱۰ حفاظت در برابر آتش

مقاومت سازه در برابر آتش باید با پیش‌بینی تمهدیات خاص تأمین شود. در این مورد رعایت ضوابط مبحث سوم مقررات ملی ساختمان و ضوابط پیوست ۶ این مبحث الزامی است.

۵-۲-۱-۱۰ ترکیبات بارگذاری

ترکیبات بارگذاری مورد استفاده در طراحی برای حالت‌های حدی مقاومت و بهره‌برداری، باید مطابق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، در انطباق با روش طراحی مورد استفاده در این مبحث باشد. درصورتی که این مبحث به صراحت ترکیبات بارگذاری متفاوتی را برای کنترل حالت‌های حدی خاص یا اعضای خاصی در نظر داشته باشد، این ترکیبات بارگذاری در کنار ترکیبات بارگذاری مبحث ششم مقررات ملی ساختمان باید مورد استفاده قرار گیرند.

۳-۱-۱-۱۰ روش‌های تحلیل سازه

هدف از تحلیل سازه‌ها، تعیین مقاومت موردنیاز یا نیروهای داخلی اعضاء، اجزاء و اتصالات مختلف سازه و تعیین تغییرشکل‌ها و تغییرمکان‌های سازه تحت ترکیبات بارگذاری موردنظر به لحاظ مشخصات هندسی و مکانیکی آن‌ها است. در این مبحث روش‌های تحلیل الاستیک با رعایت الزامات بخش ۱۰-۳-۱ موردپذیرش هستند.

در مواردی که براساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمانی ایران از روش‌های تحلیل غیرالاستیک (غیرخطی مصالح) در ترکیبات بارگذاری شامل نیروی زلزله استفاده شود، کلیه ضوابط آن مبحث برای سختی، مقاومت و ظرفیت شکل‌پذیری اعضاء، اجزاء و اتصالات به همراه در نظر گرفتن آثار مرتبه دوم ($P-\delta$ و $P-\Delta$) باید رعایت شود.

برای کنترل معیارهای طراحی در حالت‌های حدی بهره‌برداری، تنها استفاده از روش‌های تحلیل الاستیک با رعایت الزامات بخش ۱۰-۲-۱ موردپذیرش است.

۴-۱-۱۰ مصالح فولادی سازه‌ها

۱-۴-۱-۱۰ مصالح قابل به کارگیری در سازه‌های فولادی شامل نیمرخ‌ها، ورق‌ها، بیج و مهره‌ها، الکترودها، گل‌میخ‌ها و مصالح مصرفی جوشکاری باید با استانداردهای معتبر موردنقبول این مبحث انطباق داشته باشند. این استانداردها در پیوست ۱ این مبحث معرفی شده‌اند. معیارهای پذیرش مصالح باید به شرح زیر مطابق الزامات بنده‌های (الف) تا (ت) باشد:

(الف) ضمن انطباق بر استاندارد، تولید مصالح توسط تولیدکنندگان باصلاحیت، استفاده از مواد اولیه با کیفیت و حاکم بودن سیستم‌های نضمین و کنترل کیفیت بر فرآیندهای تولید است. همچنین محصول باید مستقیماً توسط تولیدکننده یا فروشنده رسمی به دست مصرف‌کننده بررسد و دارای گواهینامه انطباق با یکی از استانداردهای پیوست ۱ باشد.

(ب) با تأمین شرایط بند (الف)، صدور گواهی‌نامه معتبر انطباق با استاندارد، توسط تولیدکننده فولاد یا فروشنده رسمی آن با رعایت مشخصات اصلی مطابق با مقادیر جداول ۱-۱-۱۰، ۲-۱-۱۰، ۳-۱-۱۰ و ۴-۱-۱۰ و نیز رعایت شرایط بخش ۲-۴-۱۰، برای اقناع ضوابط این مبحث کافی است.

(پ) در صورتی که شرایط بند (الف) در مورد ضابطه‌بندی و یکنواختی فرایند تولید و توزیع برقرار باشد، ولی گواهینامه انطباق محصول نه با یکی از استانداردهای معرفی شده در پیوست ۱ این مبحث، بلکه با یکی از استانداردهای معتبر دیگر که در پیوست ۱ معرفی نشده‌اند، صادر گردد، می‌توان با انجام آزمون‌های معادل‌سازی، آن محصول را با یکی از استانداردهای معرفی شده در پیوست ۱ انطباق داد. نحوه معادل‌سازی در بخش ۲-۴-۱۰ معرفی شده است.

(ت) مصالح غیرمنطبق با یکی از استانداردهای پیوست ۱ در سازه فولادی قابل استفاده نبوده و باید از حیطه کار خارج گردد.

۲-۴-۱۱ فولادهای سازه‌ای

فولاد سازه‌ای باید دارای مقاومت و شکل پذیری مناسب بوده و کاملاً جوش‌پذیر باشد. همچنین در بعضی از کاربردها، فولاد سازه‌ای باید طاقت ضربه‌ای مطلوب داشته و در برابر جداسدگی لایه‌ای مقاوم باشد. حدود کمی هر یک از مشخصه‌های مورداشاره، در صورت نیاز باید در نقشه‌های اجرائی

و مدارک فنی طرح معرفی گردیده یا به استانداردی که مشخصه‌های موردنتظر را محدود نموده است، ارجاع داده شود.

در این مبحث، مقدار مدول الاستیسیتة (ضریب ارتجاعی) مصالح فولادی (E) مساوی 2×10^5 مگاپاسکال و مقدار نسبت پواسون مصالح فولادی (V) مساوی 0.3 در نظر گرفته می‌شود. همچنین مطابق این مبحث، تنش تسلیم مشخصه فولاد سازه‌ای (F_y) باید از 460 مگاپاسکال بیشتر باشد.

تبصره: کاربرد میله‌ها و کابل‌های بسیار پر مقاومت غیرقابل جوشکاری برای عناصر کششی و اتصال به وسیلهٔ دندانه‌شدن و کاربرد مهره یا اتصالات مخصوص فولاد پیش‌تنیدگی و کابل‌ها، مجاز است. برای مشخصات فولادهای پیش‌تنیدگی و کابل‌ها به استانداردهای ASTM و EN و مراجعه شود.

مطابق استانداردهای ISIRI 14262، EN 10025 و ISO 630-2 مصالح فولادی از نظر طاقت نمونه شیار داده شده شاربی به شرح زیر به سه رده JR، J0 و J2 طبقه‌بندی می‌شوند:

الف) رده JR: به رده‌ای از مصالح فولادی گفته می‌شود که طاقت نمونه شیار داده شده شاربی آن حداقل 27 ژول در دمای +20 درجه سلسیوس باشد. به لحاظ طاقت نمونه شیار داده شده شاربی، شرایط پذیرش این رده آسان‌تر از شرایط پذیرش رده‌های J0 و J2 است.

ب) رده J0: به رده‌ای از مصالح فولادی گفته می‌شود که طاقت نمونه شیار داده شده شاربی آن حداقل 27 ژول در دمای صفر درجه سلسیوس باشد. به لحاظ طاقت نمونه شیار داده شده شاربی، شرایط پذیرش این رده آسان‌تر از شرایط پذیرش رده J2 اما سخت‌گیرانه‌تر از شرایط پذیرش رده JR است.

ب) رده J2: به رده‌ای از مصالح فولادی گفته می‌شود که طاقت نمونه شیار داده شده شاربی آن حداقل 27 ژول در دمای -20 درجه سلسیوس باشد. به لحاظ طاقت نمونه شیار داده شده شاربی، شرایط پذیرش این رده هم از شرایط پذیرش رده JR و هم از شرایط پذیرش رده J0 سخت‌گیرانه‌تر است.

جدول ۱۰-۱^۲: نام و مشخصات مکانیکی انواع فولادهای ساختمانی مطابق استانداردهای
ISIRI 1600 (قدیم ایران)، ISIRI 14262 (اتحادیه اروپا) و ISO 630-2 (بین المللی)

کرنش نهایی (ε _u) (%)	تنش کششی نهایی (MPa)	تنش تسلیم مشخصه (F _y) (MPa)	ضخامت (mm)	نام رده فولاد مطابق استاندارد استاندارد قدیم ایران	** نام رده فولاد مطابق استاندارد جديد اiran، EN و ISO
28	330-410	205 195	t ≤ 16 16 < t ≤ 40	St-34	—
22-26	360-510	235 225 215	t ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 100	St-37	S235
19-23	410-560	275 265 255 245 235	t ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63 63 < t ≤ 80 80 < t ≤ 100	St-44	S275
20	490-610	295 285 275	t ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63	St-50	—
18-22	470-630	355 345 335 325 315	t ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63 63 < t ≤ 80 80 < t ≤ 100	St-52	S355
17	550-720	450 430 410 390 380	t ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63 63 < t ≤ 80 80 < t ≤ 100	—	S450
17	540-730	460 440 430 410 400	t ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63 63 < t ≤ 80 80 < t ≤ 100	—	S460

* در صورت استفاده از رده‌های فولاد این جدول برای شرایط لرزه‌ای، تأمین کلیه الزامات لرزه‌ای مصالح، مطابق بخش‌های ۱۰-۳-۱۰، ۳-۷-۱۰ و ۴-۱۰-۴ مبحث ضروری است.

** برای رده‌های فولاد این جدول، تنش کششی نهایی مشخصه فولاد (F_u) باید برابر حد پایین تنش کششی نهایی در نظر گرفته شود. همچنین در تحلیل و طراحی، برای ضخامت‌های مساوی با کوچکتر از ۴۰ میلی‌متر می‌توان تنش تسلیم مشخصه بزرگ‌تر را مبنای قرار داد و از کاهش آن صرف نظر کرد.

جدول ۱-۱۰-۳: نام و مشخصات مکانیکی انواع فولادهای ساختمانی بهبود یافته برای شرایط لرزه‌ای
مطابق استانداردهای ISO 24314 و ISIRI 12065

نام رده فولاد مطابق استانداردهای ISIRI 12065 و ISO 24314	ضخامت (mm)	تنش تسليم (MPa)	تنش کششی نهایی (%)	نسبت تنش تسليم به تنش کششی نهایی (%)	کرنش نهایی (ε _u) (%)
S235S	$6 \leq t < 12$	235 - 355	—	—	21
	$12 \leq t < 16$	235 - 355	≤ 80	—	
	$16 \leq t < 40$	235 - 355	≤ 80	—	
	$40 \leq t \leq 125$	215 - 335	≤ 80	—	
S325S	$6 \leq t < 12$	325 - 445	—	—	20
	$12 \leq t < 16$	325 - 445	≤ 80	—	
	$16 \leq t < 40$	325 - 445	≤ 80	—	
	$40 \leq t \leq 125$	295 - 415	≤ 80	—	
S345S	$6 \leq t < 12$	345 - 450	≤ 85	—	19
	$12 \leq t < 16$	345 - 450	≤ 85	—	
	$16 \leq t < 40$	345 - 450	≤ 85	—	
	$40 \leq t \leq 125$	345 - 450	≤ 85	—	

* برای رده‌های S235S و S325S، الزامات لرزه‌ای مصالح مقرر شده در فصل ۱-۱۰-۳ برای حداکثر نسبت تنش تسليم به تنش کششی نهایی و حداقل طاقت نمونه شیار داده شده شاربی، مطابق استاندارد این دو رده فولاد تضمین می‌شوند، لیکن رعایت سایر الزامات لرزه‌ای مصالح، مطابق بخش‌های ۱۰-۳-۲، ۱۰-۴-۹ و ۱۰-۷-۳-۱۰ این مبحث ضروری است.

برای رده S345S، در صورت استفاده در سیستم‌های باربر جانبی لرزه‌ای معمولی که از اعضای آن‌ها انتظار رفتار فرا ارجاعی حداقل می‌رود، الزامات لرزه‌ای مقرر شده در فصل ۱-۱۰-۳ برای حداکثر نسبت تنش تسليم به تنش کششی نهایی و حداقل طاقت نمونه شیار داده شده شاربی، مطابق استاندارد این رده فولاد تضمین می‌شوند، اما رعایت سایر الزامات لرزه‌ای مصالح، مطابق بخش‌های ۱۰-۳-۱۰، ۱۰-۴-۹ و ۱۰-۷-۳-۱۰ این مبحث ضروری است. در صورت استفاده از این رده در سیستم‌های باربر جانبی لرزه‌ای متوسط یا ویژه که از اعضای آن‌ها انتظار رفتار فرا ارجاعی محدود یا قابل ملاحظه می‌رود، تأمین کلیه الزامات لرزه‌ای مصالح، مطابق بخش‌های ۱۰-۳-۱۰، ۱۰-۴-۹ و ۱۰-۷-۳-۱۰ این مبحث ضروری است.

** برای رده‌های فولاد این جدول، تنش تسليم مشخصه فولاد (F_y) باید برابر حد پایین تنش تسليم و تنش کششی نهایی مشخصه فولاد (F_u) باید برابر حد پایین تنش کششی نهایی در نظر گرفته شود.

جدول ۱۰-۳: نام و مشخصات مکانیکی انواع فولادهای ساختمانی مطابق استاندارد انجمن آزمایش مصالح آمریکا (ASTM)

کرنش نهایی (ϵ_u) (%)	تنش کششی نهایی (MPa)	تنش تسلیم (MPa)	ضخامت (mm)	نام و رده فولاد مطابق استاندارد ASTM
21	550-400	250 220	200 <small>تا</small> <small>بیشتر از 200</small>	ASTM A36
24	415	290	تمام ضخامت‌ها	ASTM A572
21	450	345		Grade 42
20	485	380		Grade 50
18	520	415		Grade 55
17	550	450		Grade 60
21	485	345	تمام ضخامت‌ها	Grade 65
21	485	345		ASTM A588
21	550-400	250	تمام ضخامت‌ها	Grade B
21	450	345		Grade C
21	450	450-345		ASTM A709
21	450	345	تمام ضخامت‌ها	Grade 36
18	520	415		Grade 50
17	550	450		Grade 50S
21	450	450-345	تمام ضخامت‌ها	ASTM A913
21	450	345	تمام ضخامت‌ها	Grade 50
18	520	415		Grade 60
17	550	450		Grade 65
21	450	450-345	تمام ضخامت‌ها	ASTM A992

* در صورت استفاده از رده‌های فولاد این جدول برای شرایط لرزه‌ای، تأمین کلیه الزامات لرزه‌ای مصالح، مطابق بخش‌های ۱۰، ۱۱-۳-۲-۳-۱۰، ۷-۳-۱۰، ۴-۱۰ و ۱۹-۴-۱۰ مبحث ضروری است.

** برای رده‌های فولاد این جدول، تنش تسلیم مشخصه فولاد (F_y) باید برابر حد پایین تنش تسلیم و تنش کششی نهایی مشخصه فولاد (F_u) باید برابر حد پایین تنش کششی نهایی در نظر گرفته شود.

جدول ۱-۴-۲: نام و مشخصات مکانیکی انواع فولادهای ساختمانی مطابق استاندارد JIS G 3136

گرنش نهایی (ϵ_u) (%)	نسبت تنش تسليم به تنش کششی نهایی (%)	تنش کششی نهایی (MPa)	تنش تسليم (MPa)	ضخامت (mm)	** نام رده فولاد مطابق استاندارد JIS G 3136
17	—	400 – 510	235	6 ≤ t < 12	SN400A
17	—		235	12 ≤ t < 16	
21	—		235	16	
21	—		235	16 < t ≤ 40	
23	—		215	40 < t ≤ 100	
18	—	400 – 510	235	6 ≤ t < 12	SN400B
18	≤ 80		235 – 355	12 ≤ t < 16	
22	≤ 80		235 – 355	16	
22	≤ 80		235 – 355	16 < t ≤ 40	
24	≤ 80		215 – 335	40 < t ≤ 100	
18	—	400 – 510	—	6 ≤ t < 12	SN400C
18	—		—	12 ≤ t < 16	
22	≤ 80		235 – 355	16	
22	≤ 80		235 – 355	16 < t ≤ 40	
24	≤ 80		215 – 335	40 < t ≤ 100	
17	—	490 – 610	325	6 ≤ t < 12	SN490B
17	≤ 80		325 – 445	12 ≤ t < 16	
21	≤ 80		325 – 445	16	
21	≤ 80		325 – 445	16 < t ≤ 40	
23	≤ 80		295 – 415	40 < t ≤ 100	
17	—	490 – 610	—	6 ≤ t < 12	SN490C
17	—		—	12 ≤ t < 16	
21	≤ 80		325 – 445	16	
21	≤ 80		325 – 445	16 < t ≤ 40	
23	≤ 80		295 – 415	40 < t ≤ 100	

* در صورت استفاده از رده‌های فولاد این جدول برای شرایط لرزه‌ای، تأمین کلیه الزامات لرزه‌ای مصالح، مطابق ببخش‌های ۱-۳-۱۰، ۳-۷-۱۰ و ۴-۹-۱۰ این مبحث ضروری است.

** برای رده‌های فولاد این جدول، تنش تسليم مشخصه فولاد (F_y) باید برابر حد پایین تنش تسليم و تنش کششی نهایی مشخصه فولاد (F_u) باید برابر حد پایین تنش کششی نهایی در نظر گرفته شود.

۳-۴-۱-۱۰ پیج و مهره و واشر

مشخصات مکانیکی انواع پیج، مهره و واشر باید مطابق استانداردهای معرفی شده در بیوست ۱ باشد. مشخصات مکانیکی انواع مختلف پیج‌ها در جدول ۱-۱-۵ ارائه شده است. مشخصه موردنیاز برای واشرها، هندسه و سختی آن‌ها است. شرایط کاربردی مهره‌ها و واشرها باید سازگار با پیج‌ها و مطابق الزامات بخش ۱۰-۴-۵ باشد.

جدول ۱-۱-۵: مشخصات مکانیکی پیج‌ها*

نوع پیج	ISIRI 2874 EN-ISO 898	ASTM	مشخصه (F _y) (MPa)	تنش کششی (F _u) نهایی (MPa)	کرنش نهایی (ε _u) (%)
پیج‌های معمولی	4.6	A307	240	400	22
	4.8	—	320	420	14
	5.6	—	300	500	20
	5.8	—	400	520	10
	6.8	—	480	600	8
پیج‌های پر مقاومت	8.8	A325 F1852	کاربرد ندارد	800	12
	10.9	A490 F2280	کاربرد ندارد	1000	9
	12.9	—	کاربرد ندارد	1200	8

* در اتصالات پیش‌تنیده و لغزش بحرانی فقط از پیج‌های پر مقاومتی می‌توان استفاده کرد که مطابق استاندارد مربوطه، دارای قابلیت پیش‌تنیدگی باشند. پیج‌های دارای قابلیت پیش‌تنیدگی هستند که پیج، مهره و واشر مطابق استاندارد معترض نظیر EN ISO 14399 تولید شده باشند.

۴-۴-۱-۱۱ میله‌های دندانه‌شده و میل‌مهارها

در سازه‌های فولادی، میله‌های دندانه‌شده دو سر زره و میل‌مهار کفستون‌ها می‌تواند از نوع پیج‌ها مطابق با الزامات بند ۱۰-۴-۱-۳ باشد. برای میل‌مهارها استفاده از میلگرد ساده و آچ دار مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان مجاز است. همچنان برای میل‌مهارها استفاده از میلگرد ساده پر مقاومت از نوع CK45 با مشخصات مکانیکی $F_y = 400 \text{ MPa}$, $F_u = 600 \text{ MPa}$ و $\epsilon_u = 25\%$ ، مطابق با استانداردهای معترض مجاز است.

۱-۱۰-۴ مصالح مصرفی جوشکاری

مصالح مصرفی جوشکاری شامل انواع الکترود، سیم جوشکاری، پودر و گاز می‌شود. استانداردهای معتبر مورد قبول این مبحث در زمینه مصالح فوق، در بیوست ۱ آمده است. همچنین در جدول ۱-۱-۶ مشخصات مکانیکی فولاد مغذه الکترودهای جوشکاری قوس الکتریکی خود حفاظت معروف شده است. سایر مشخصات الکترود نظیر جنس روکش، قطبیت و مناسب بودن برای وضعیت‌های مختلف جوشکاری در استانداردهای معتبر مورد قبول این مبحث، به صورت شناسه‌های عددی پس از تنش کششی نهایی مشخصه الکترود بر حسبksi، ذکر شده است.

جدول ۱-۱۰-۶: مشخصات مکانیکی فولاد مغذه رده‌های اصلی الکترود جوشکاری براساس استانداردهای مورد قبول این مبحث

کرنش نهایی (ϵ_u) (%)	تنش کششی نهایی (F_{ue}) مغذه الکترود (MPa)	AWS A5.1M	AWS A5.1	EN-ISO 2560	ISIRI 871
25	430	—	—	—	E-1
22	430	E43	E60	E43	E-2
18	490	E49	E70	E49	E-3
18	510	—	—	—	E-4
22	550	E55	E80	E55	E-5

۱-۱-۵ مدارک فنی

پس از طراحی و محاسبه سازه توسط مهندس محاسب، تهیه مدارک فنی شامل مدارک طراحی (فایل‌های محاسباتی و جزئیات طراحی اجزاء و اتصالات)، نقشه‌های طراحی اعضاء، اجزاء و اتصالات با جزئیات کامل، مشخصات فنی عمومی و خصوصی، علامت و یادداشت‌های فنی و اطلاعات تكمیلی موردنیاز نظیر میزان پیش‌خیز در ساخت قطعات، الزامی است. در مدارک فنی موارد زیر نیز باید رعایت شوند:

الف) نقشه‌های طراحی باید اطلاعات کامل مقاطع، محل قرار گرفتن اعضای سازه نسبت به یکدیگر، تراز کف‌های ساختمانی، محورهای مار بر مرکز ستون‌ها، پیش‌آمدگی‌ها و پس‌رفتگی‌ها با

اندازه‌ها و اطلاعات مربوط به اتصالات و وصله‌ها را شامل باشد، به‌طوری که با مراجعة به آن‌ها بیمانکار بتواند نقشه‌های اجرایی کارگاهی را تهیه نماید.

ب) در مدارک فنی باید سیستم سازه‌ای مقاوم در برابر بارهای تقلیل و نیروهای جانبی (مطابق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان) معرفی شود. همچنین این مدارک باید حاوی اطلاعات کلی در مورد مقادیر بارهای وارد باشد؛ به‌طوری که با مراجعة به آن‌ها بتوان نقشه‌های طراحی را کنترل کرد.

پ) در مدارک فنی باید از حروف و علائمی که به‌طور استاندارد از طرف مقررات ملی ساختمان تعیین می‌شود، استفاده شود. در صورت ناکافی بودن آن‌ها، استفاده از علائم دیگر به همراه توضیحات کافی به‌منظور جلوگیری از هرگونه اشتباه و سوءتعییر احتمالی مجاز است. یادداشت‌های فنی برای تفهیم روش کار یا نتایج موردنظر باید روشن و واضح باشد.

۶-۱-۶ الزامات طراحی لرزه‌ای

در طراحی لرزه‌ای سیستم‌های سازه‌ای مشمول این مبحث، رعایت ضوابط طراحی لرزه‌ای مطابق فصل ۳-۱۰ الزامی است.

۷-۱-۱ الزامات ساخت، نصب و کنترل

نقشه‌های اجرایی کارگاهی، مشخصات مصالح فولاد سازه‌ای، ساخت و نصب قطعات فولادی، الزامات اجرایی جوشکاری، الزامات اجرایی پیچکاری، رنگ‌آمیزی، انبارداری، رواداری‌ها، گالوانیزه کردن قسمت‌های فولادی، کنترل اعوجاج و جمع‌شدگی، حمل قطعات، نصب، کنترل کیفیت، تضمین کیفیت و الزامات اجرایی لرزه‌ای و سایر مواردی که رعایت آن‌ها برای عملکرد صحیح سازه ضروری است، باید مطابق با ضوابط قیدشده در فصل ۴-۱۰ این مبحث تحت عنوان الزامات ساخت، نصب و کنترل باشد.

۸-۱-۱ علائم، اختصارات و واحدها

۸-۱-۱ علائم و اختصارات به کاررفته در این مبحث، به‌طورکلی با علائم و اختصارات مورد تائید سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) هماهنگ است.

۲-۸-۱-۱۰ در این مبحث سیستم واحدهای مورد استفاده برای کمیت‌های مختلف، سیستم آحاد بین‌المللی (SI) است. واحدهایی که در این مبحث مورد استفاده قرار گرفته‌اند، عبارت‌انداز:

(الف) برای ابعاد شامل طول، عرض، ارتفاع و ضخامت: متر (m) و میلی‌متر (mm)

ب) برای سطح: مترمربع (m^2) و میلی‌متر مربع (mm^2)

ب) برای بارهای مرکز و وزن: نیوتون (N) و کیلونیوتون (kN)، برای بارهای گسترده خطی: کیلونیوتون بر متر (kN/m) و برای بارهای گسترده در سطح: کیلونیوتون بر مترمربع (kN/m^2) معادل یک کیلوپاسکال (kPa)

ت) برای جرم مخصوص (جرم واحد حجم): کیلوگرم بر مترمکعب (kg/m^3)

ث) برای وزن مخصوص (وزن واحد حجم): کیلونیوتون بر مترمکعب (kN/m^3)

ج) برای تنش‌ها و مدول الاستیسیته: مگاپاسکال (MPa). معادل یک نیوتون بر میلی‌مترمربع (N/mm^2), یا مگانیوتون بر مترمربع (MN/m^2)

چ) برای مقاومت‌های خمشی و بیجشی موردنیاز و نیز برای مقاومت‌های خمشی و بیجشی اسمی و موجود: کیلونیوتون-متر (kN.m)

ح) برای مقاومت‌های محوری و برشی موردنیاز و نیز برای مقاومت‌های محوری و برشی اسمی و موجود: نیوتون (N) و کیلونیوتون (kN)

خ) برای دما: درجه سلسیوس ($^{\circ}C$)

inbr.ir

۲-۱۰ الزامات طراحی

این فصل به الزامات طراحی مجموعه سازه شامل اعضا و اتصالات آن براساس حالت‌های حدی (حالت‌های حدی مقاومت و حالت‌های حدی بهره‌برداری) می‌پردازد. در به کارگیری الزامات این فصل، برای دستیابی به یک طرح ایمن، رعایت مقررات این فصل همراه با مقررات فصل‌های ۱-۱۰، ۳-۱۰ و ۴-۱۰ الزامی است.

تبصره: الزامات این فصل به‌طور عمدۀ براساس تأمین الزامات حالت‌های حدی مقاومت تنظیم گردیده است. در تحلیل و طراحی، برای تأمین الزامات حالت‌های حدی بهره‌برداری، الزامات بخش ۱۰-۲-۱۰ باید توأم با قضاوت مهندسی جهت تأمین ضروریات شرایط بهره‌برداری مناسب به کار گرفته شود.

مقررات این فصل تحت عنوانی زیر ارائه می‌گردد:

- ۱-۲-۱۰ الزامات تحلیل و طراحی برای تأمین پایداری
- ۲-۲-۱۰ الزامات مقاطع اعضای فولادی
- ۳-۲-۱۰ الزامات طراحی اعضا برای نیروی کششی
- ۴-۲-۱۰ الزامات طراحی اعضا برای نیروی فشاری
- ۵-۲-۱۰ الزامات طراحی اعضا برای لنگر خمی
- ۶-۲-۱۰ الزامات طراحی اعضا برای نیروی برشی
- ۷-۲-۱۰ الزامات طراحی اعضا برای ترکیب نیروی محوری و لنگر خمی و ترکیب لنگر بیجئی
- با سایر نیروها
- ۸-۲-۱۰ الزامات طراحی اعضای با مقطع مختلط
- ۹-۲-۱۰ الزامات طراحی اتصالات
- ۱۰-۲-۱۰ الزامات حالت‌های حدی بهره‌برداری

۱-۲-۱۰ الزامات تحلیل و طراحی برای تأمین پایداری

این بخش به الزامات عمومی تحلیل و طراحی برای تأمین پایداری کل سازه و تمامی اجزای آن می‌پردازد. مقررات این بخش تحت عنوانی زیر ارائه می‌گردد:

۱-۱-۲-۱۰ الزامات عمومی

۲-۱-۲-۱۰۰ آثار مرتبه دوم $P-\Delta$

۳-۱-۲-۱۰۰ روش‌های تحلیل و طراحی برای تأمین پایداری

۴-۱-۲-۱۰۰ روش‌های تحلیل مرتبه دوم

۵-۱-۲-۱۰۰ الزامات تحلیل و طراحی

۶-۱-۲-۱۰۰ جدول خلاصه شده از روش‌های تحلیل و طراحی

۱-۱-۲-۱۰ الزامات عمومی

تأمین پایداری کل سازه و تمامی اجزای آن از الزامات تحلیل و طراحی است. مطابق الزامات این بخش، پایداری کل سازه و تمامی اجزای آن در صورتی تأمین می‌شود که آثار ذکر شده در زیر به نحو مؤثری در تحلیل و طراحی آن‌ها لحاظ شده باشند.

- (۱) تغییرشکل‌های محوری، خمی و برخی اعضای سازه و تغییرشکل‌های سایر اجزاء (نظیر اتصالات) که در جایجایی سازه مؤثرند.
- (۲) آثار مرتبه دوم (شامل آثار $P-\Delta$ و Δ)
- (۳) نوافض هندسی (شامل کجی و ناشاقولی)
- (۴) کاهش سختی اعضا ناشی از رفتار غیرالاستیک و اثر تنش‌های پسماند
- (۵) عدم قطعیت در برآورد سختی و مقاومت

روش تحلیل مورد استفاده باید تمامی آثار فوق را لحاظ نماید. به منظور حصول اطمینان از این اهدافه استفاده از دو روش "تحلیل مستقیم" و "طول مؤثر" در طراحی برای تأمین پایداری سازه‌های فولادی و مختلط مجاز است.

۴-۱-۲-۱۰ آثار مرتبه دوم P-δ و P-Δ

مطابق بند ۱۰-۲-۱-۱، در اعضای فولادی مقاومت‌های موردنیاز که از تحلیل سازه به دست می‌آیند، باید شامل آثار مرتبه دوم باشند. این آثار شامل موارد زیر است:

(الف) آثار مرتبه دوم P-δ آثار P-Δ به آثار اضافی ناشی از بارها گفته می‌شود که به علت وجود تغییرشکل در فاصله دو انتهای هر یک از اعضا به وجود می‌آید.

(ب) آثار مرتبه دوم P-Δ آثار P-δ به آثار اضافی بارها به علت تغییرمکان جانبی نسبی کل سیستم سازه‌ای مربوط می‌شود و سبب ایجاد نیروهای اضافی داخلی در اعضا می‌شوند که به علت برآنمحوری ناشی از تغییرمکان جانبی یک انتهای عضو نسبت به انتهای دیگر آن به وجود می‌آیند. تغییرمکان جانبی نسبی دو انتهای عضو ممکن است به علت بارهای قائم یا بارهای جانبی یا ترکیبی از آن‌ها باشد.

۳-۱-۲-۱۰ روش‌های تحلیل و طراحی برای تأمین پایداری

(الف) روش تحلیل مستقیم

در روش تحلیل مستقیم تمامی آثار ذکرشده در بخش ۱۰-۲-۱ به صورت مستقیم در تحلیل سازه لحاظ می‌گردد. در این روش، مقاومت‌های موردنیاز براساس الزامات و محدودیت‌های بخش ۱۰-۲-۱-۵ و مقاومت‌های موجود اعضا مطابق با بخش‌های ۱۰-۲-۱۰ تا ۹-۲-۱۰ تعیین می‌شوند. استفاده از این روش برای تمامی سازه‌های فولادی و مختلط مجاز است.

(ب) روش طول مؤثر

استفاده از روش سنتی طول مؤثر به عنوان روش دیگر طراحی مطابق با الزامات و محدودیت‌های بند ۱۰-۲-۱-۵-۲ مجاز است. در این روش نیز مقاومت‌های موجود اعضا مطابق با بخش‌های ۱۰-۲-۱۰ تا ۹-۲-۱۰ تعیین می‌شوند.

۴-۱-۲-۱۰ روش‌های تحلیل مرتبه دوم

در این مبحث استفاده از روش‌های تحلیلی زیر به عنوان روش‌های تحلیل مرتبه دوم مجاز دانسته شده است:

الف) تحلیل الاستیک مرتبه دوم؛ تحلیل الاستیک مرتبه دوم به تحلیل‌هایی گفته می‌شود که در آن‌ها روش تحلیل سیستم سازه‌ای الاستیک بوده، لیکن در حین انجام تحلیل، آثار مرتبه دوم (شامل آثار $P-\delta$ و $P-\Delta$) در آن لحاظ می‌گردد.

ب) تحلیل مرتبه دوم از طریق تحلیل الاستیک مرتبه اول تشدیدیافته؛ در این مبحث استفاده از روش تحلیل الاستیک مرتبه اول تشدیدیافته به عنوان یک روش تحلیل مرتبه دوم مجاز دانسته شده است. الزامات این نوع روش تحلیل مرتبه دوم در پیوست ۳ این مبحث ارائه شده است.

تبصره ۱: در طراحی به روش LRFD تحلیل مرتبه دوم باید تحت اثر ترکیبات بارگذاری متناظر با این روش طراحی (شامل بار جانبی فرضی مطابق بند ۱۰-۲-۱-۵-۱-۱) صورت گیرد. در طراحی به روش ASD، تحلیل مرتبه دوم باید ابتدا تحت اثر ۱.۶ برابر ترکیبات بارگذاری متناظر با این روش (شامل بار جانبی فرضی مطابق بند ۱۰-۲-۱-۵-۱-۱) صورت گرفته و سپس کلیه نتایج حاصله بر عدد ۱.۶ تقسیم شوند، تا مقاومت‌های موردنیاز به دست آیند.

تبصره ۲: در روش تحلیل الاستیک مرتبه دوم (ذکرشده در بند ۱۰-۲-۱-۴-۴-الف)، با ارضاء محدودیت‌های زیر می‌توان از آثار $P-\delta$ صرف‌نظر نمود، مشروط بر اینکه لگرهای خمشی به دست آمده از روش‌های تحلیلی مذکور در اعضا تحت اثر توازن نیروی محوری فشاری و لنگر خمشی با ضریب B_1 (مطابق پیوست ۳) تشدید شده باشند:

(۱) بارهای نقلی عمدتاً توسط ستون‌ها، دیوارها یا قاب‌های قائم تحمل شوند.

(۲) نسبت تغییرمکان جانبی نسبی حداقل تحلیل مرتبه دوم به تغییرمکان جانبی نسبی حداقل تحلیل مرتبه اول یا به طور تقریبی مقدار ضریب B_2 در تحلیل الاستیک مرتبه اول تشدیدیافته، در تمام طبقات و در راستای موردنظر کوچک‌تر یا مساوی ۱.۷ باشد.

(۳) حداقل یک‌سوم بارهای نقلی کل سازه توسط ستون‌های قاب‌های خمشی تحمل گردد.

۱۰-۱-۲-۵ الزامات تحلیل و طراحی

برای طراحی به منظور تأمین پایداری سازه باید آثار ذکرشده در بند ۱۰-۱-۲-۱-۱ لحاظ شده باشند. روش‌های تحلیل مستقیم و طول مؤثر با رعایت محدودیت‌ها و الزامات ذکرشده در بندانهای ۱۰-۱-۲-۱ و ۱۰-۱-۲-۵ به عنوان روش‌های تحلیل و طراحی قابل قبول هستند.

۱۰-۲-۱ محدودیت‌ها و الزامات روش تحلیل مستقیم

برای تعیین مقاومت‌های موردنیاز اعضا و طراحی آن‌ها و تحلیل و طراحی به روش تحلیل مستقیم، باید محدودیت‌ها و الزامات زیر تأمین شوند:

الف - محدودیت‌ها

در تحلیل و طراحی به روش تحلیل مستقیم هیچ‌گونه محدودیتی وجود ندارد.

ب - الزامات

(۱) تحلیل سازه مطابق بند ۱۰-۲-۱-۴ براساس یکی از روش‌های تحلیلی مرتبه دوم باشد.

(۲) مطابق الزامات بند ۱۰-۲-۱-۵-۱ آثار نواقص هندسی اولیه (شامل کجی و ناشاقولی) در تحلیل مرتبه دوم منظور شود.

(۳) مطابق الزامات بند ۱۰-۲-۱-۵-۲ تحلیل مرتبه دوم براساس سختی کاهش‌یافته اعضا صورت گیرد.

(۴) مقاومت موجود کلیه اعضا دارای بار محوری فشاری با ضریب طول مؤثر یک ($K=1$) تعیین شود.

۱۰-۱-۲-۱ ملاحظات نواقص هندسی اولیه

در روش تحلیل مستقیم، آثار نواقص هندسی اولیه (شامل کجی و ناشاقولی اعضا) باید از طریق مدل کردن این نواقص در تحلیل مرتبه دوم سازه انجام پذیرد. در سازه‌هایی که بارهای ثقلی عمدتاً توسط ستون‌ها، دیوارها یا قاب‌های قائم تحمل می‌شوند، بهجای در نظر گرفتن نواقص هندسی اولیه در مدل‌سازی، می‌توان به شرح زیر یک بار جانبی فرضی در طبقات ساختمان اعمال نمود:

$$N_i = 0.002Y_i \quad (10-۱-۲)$$

که در آن:

N_i =بار جانبی فرضی در طبقه ۱ام

Y_i =بار ثقلی در طبقه ۱ام متناسب با ضرایب بار به کاررفته در ترکیبات مختلف بارگذاری

در هنگام اعمال بار جانبی فرضی (N_i) به طبقات ساختمان، توجه به نکات زیر ضروری است:

(۱) توزیع بار جانبی فرضی در کف هر طبقه باید مشابه توزیع بارهای ثقلی در کف همان طبقه در نظر گرفته شود.

(۲) بار جانبی فرضی (N_i) باید به کلیه ترکیبات بارگذاری اضافه شود. در مواردی که نسبت تغییرمکان جانبی نسبی حداقل تحلیل مرتبه دوم به تغییرمکان جانبی نسبی حداقل تحلیل مرتبه اول تحت اثر ترکیبات بارگذاری LRFD یا 1.6 برابر ترکیبات بارگذاری ASD (یا به طور نقریبی مقدار ضریب تشدید B_2 در تحلیل الاستیک مرتبه اول تشدیدیافته) با احتساب سختی کاهش یافته اعضا (مطابق تنظیمات بند ۱۰-۱-۵-۱-۲-۲) در کلیه طبقات کوچکتر یا مساوی ۱.۷ باشد، می‌توان بارهای جانبی فرضی (N_i) را فقط در ترکیبات بارگذاری ثقلی منظور نمود و از اثر آن‌ها در ترکیبات بارگذاری شامل بارهای جانبی صرف‌نظر نمود.

(۳) بارهای جانبی فرضی باید در راستایی به سازه اعمال شود که بیشترین اثر ناپایداری را داشته باشد. در ترکیبات بارگذاری ثقلی، بارهای جانبی فرضی باید به‌طور مجزا در دو راستای متعامد و به صورت رفت و برگشت در نظر گرفته شود.

تبصره: کاربرد ملاحظات نواقص هندسی اولیه فقط برای تعیین مقاومت‌های موردنیاز اعضا محدود می‌گردد و برای سایر مقاصد طراحی (نظیر کنترل تغییرمکان جانبی نسبی طبقات، کنترل خیز تیرها، کنترل ارتعاش اعضا و کف‌ها و محاسبه زمان تناوب اصلی ساختمان) در نظر گرفتن آثار نواقص هندسی اولیه ضروری نیست.

۱۰-۱-۲-۱-۵-۲-۱ کاهش سختی اعضا

در تحلیل و طراحی به روش تحلیل مستقیم برای تعیین مقاومت‌های موردنیاز در تحلیل مرتبه دوم، باید به شرح زیر از ضرایب کاهش سختی استفاده شود:

(۱) ضریب کاهش 0.8 برای کلیه سختی‌هایی که در پایداری سازه مؤثرند. اعمال این ضریب کاهش برای کلیه سختی‌های تمامی اعضا، حتی اگر در پایداری سازه نقشی نداشته باشند، نیز مجاز است.

(۲) علاوه بر ضریب کاهش 0.8 یک ضریب کاهش اضافی τ_b نیز به شرح زیر در سختی خمی اعضاًی که در پایداری سازه مؤثر هستند:

$$(EI)^* = 0.8 \tau_b EI \quad (۱۰-۱-۲-۱)$$

که در آن:

$(EI)^*$ = صلبیت خمشی کاهش یافته عضو

E = مدول الاستیسیتیه فولاد

I = ممان اینرسی مقطع عضو حول محور خمش

τ_b = ضریب کاهش اضافی سختی خمشی مطابق رابطه زیر:

$$\tau_b = \begin{cases} 1.0 & \alpha \frac{P_r}{P_y} \leq 0.5 \\ 4\alpha \frac{P_r}{P_y} \left(1 - \frac{\alpha P_r}{P_y}\right) & \alpha \frac{P_r}{P_y} > 0.5 \end{cases} \quad (3-1-2-10)$$

$\alpha = 1.0$ (LRFD) و $\alpha = 1.6$ (ASD)

در رابطه ۳-۱-۲-۱۰، P_r مقاومت محوری فشاری موردنیاز و P_y مقاومت تسلیم محوری عضو است. در صورتی که عضو فشاری لاغر باشد، در تعیین مقاومت تسلیم محوری باید از مساحت مؤثر مقطع (A_e) استفاده شود.

استثناء: در اعضای با مقطع مختلط پرشده با بتن یا محاط در بتن، مقدار τ_b باید برابر ۰.۸ در نظر گرفته شود.

(۳) وقتی از روش بار جانبی فرضی برای مدل‌سازی نواقص هندسی اولیه استفاده شده است، به جای استفاده از τ_b متغیر در رابطه ۳-۱-۲-۱۰ به منظور کاهش اضافی سختی خمشی اعضاء، می‌توان مقدار τ_b را برای کلیه نسبت‌های $\frac{P_r}{P_y}$ برابر یک فرض کرد، مشروط بر اینکه یک بار جانبی فرضی اضافی برابر $Y_1 = 0.001$ به کلیه طبقات ساختمن اعمال شود. این بار جانبی فرضی اضافی باید در کلیه ترکیبات بارگذاری به همراه بارهای جانبی و بارهای جانبی فرضی در اثر نواقص هندسی اولیه در نظر گرفته شود. مورد ۲ از بند ۱-۵-۱-۱-۱ شامل این بار جانبی اضافی نمی‌شود.

(۴) چنانچه در یک سیستم سازه‌ای برای تأمین پایداری آن از اعضا برای مصالح دیگری به جزء فولاد استفاده شده باشد و مقررات سازه‌ای مربوط به نوع مصالح ضریب کاهش سختی کوچک‌تری (کاهش سختی بیشتری) را الزام کرده باشد، برای آن نوع اعضا باید ضریب کاهش سختی کوچک‌تر مورد استفاده قرار گیرد.

تبصره: در روش تحلیل مستقیم کاربرد سختی کاهش یافته فقط در تحلیل مرتبه دوم و برای تعیین مقاومت‌های موردنیاز اعضا محدود می‌گردد و برای سایر مقاصد طراحی (نظیر کنترل تغییر مکان جانبی نسبی طبقات، کنترل خیز تیرها، کنترل ارتعاش اعضا و کف‌ها و محاسبه زمان تناوب اصلی ساختمان) نباید از ضرایب کاهش سختی استفاده شود.

۱۰-۲-۵-۲ محدودیت‌ها و الزامات روش طول مؤثر

برای تعیین مقاومت‌های موردنیاز اعضا و طراحی آن‌ها در تحلیل و طراحی به روش طول مؤثر محدودیت‌ها و الزامات زیر باید تأمین شوند:

الف - محدودیت‌ها

- (۱) بارهای تقلیل عمدتاً توسط ستون‌ها، دیوارها یا قاب‌های قائم تحمل شوند.
- (۲) نسبت تغییر مکان جانبی نسبی حداقل مرتبه دوم به تغییر مکان جانبی حداقل مرتبه اول یا به طور تقریبی مقدار ضریب تشدید B_2 در تحلیل الاستیک مرتبه اول تشدید یافته، در کلیه طبقات کوچک‌تر یا مساوی ۱.۵ باشد.

ب - الزامات

- (۱) تحلیل سازه مطابق بند ۱۰-۲-۴ براساس یکی از روش‌های تحلیلی مرتبه دوم و بدون در نظر گرفتن هرگونه کاهش سختی باشد.
- (۲) آثار نواقص هندسی اولیه (شامل گجی و ناشاقولی اعضا) مطابق ملاحظات بند ۱۰-۲-۱-۵-۱-۱ در تحلیل مرتبه دوم منظور گردد.
- (۳) مقاومت موجود کلیه اعضای دارای بار محوری فشاری براساس ضریب طول مؤثر (K) تعیین شود. ضریب طول مؤثر اعضا (K) متناسب با نوع سیستم برابر باید براساس پیوست ۲ تعیین شود.

۱۰-۲-۶ جدول خلاصه شده از روش‌های تحلیل و طراحی

خلاصه روش‌های تحلیل و طراحی مورده بحث فوق در جدول ۱۰-۲-۱ برای سهولت استفاده کاربران ارائه شده است.

جدول ۲-۱-۱: الزامات و محدودیت‌های روش‌های طراحی

الف- روش تحلیل مستقیم

الزامات	محدودیت	کاهش سختی	نوع تحلیل
<p>انجام تحلیل مرتبه دوم</p> <p>اعمال کاهش سختی</p> $EI^* = 0.8\tau_b EI$ $EA^* = 0.8EA$ $\tau_b = \begin{cases} 1.0 & \alpha \frac{P_r}{P_y} \leq 0.5 \\ 4\alpha \frac{P_r}{P_y} \left(1 - \frac{\alpha P_r}{P_y}\right) & \alpha \frac{P_r}{P_y} > 0.5 \end{cases}$ $\alpha = 1.0 \text{ (LRFD)} \quad \alpha = 1.6 \text{ (ASD)}$ <p>ضرایب B_1 و B_2 استفاده نمی‌شود.</p> <p>(برای تعیین P_n) $K=1$</p> <p>اعمال بارهای جانبی فرضی در کلیه ترکیبات بارگذاری، اگر $\Delta_{2nd}/\Delta_{1st} \leq 1.7$ باشد.</p> <p>بارهای جانبی فرضی فقط در ترکیبات بارهای نقلی وارد می‌گردد.</p>	بدون محدودیت	کاهش سختی با ضریب τ متغیر	تحلیل الاستیک
<p>انجام تحلیل مرتبه دوم</p> <p>اعمال کاهش سختی</p> $EI^* = 0.8\tau_b EI$ $EA^* = 0.8EA$ $\tau_b = 1$ <p>ضرایب B_1 و B_2 استفاده نمی‌شود.</p> <p>(برای تعیین P_n) $K=1$</p> <p>اعمال بارهای جانبی فرضی در کلیه ترکیبات بارگذاری، اگر $\Delta_{2nd}/\Delta_{1st} \leq 1.7$ باشد، بخش 0.002 بارهای نقلی وارد می‌شود، ولی بخش 0.001 ناشی از τ_b ناگفته شود، در کلیه ترکیبات بارگذاری وارد می‌گردد.</p>	بدون محدودیت	کاهش سختی با ضریب τ ثابت	مرتبه دوم

ادامه جدول ۱۰-۳-۱: الزامات و محدودیت‌های روش‌های طراحی

ب- روش تحلیل مستقیم

الزامات	محدودیت	کاهش سختی	نوع تحلیل
<p>اجام تحلیل مرتبه اول</p> <p>اعمال کاهش سختی</p> $EI^* = 0.8\tau_b EI$ $EA^* = 0.8EA$ $\tau_b = \begin{cases} 1.0 & \alpha \frac{P_r}{P_y} \leq 0.5 \\ 4\alpha \frac{P_r}{P_y} \left(1 - \frac{\alpha P_r}{P_y}\right) & \alpha \frac{P_r}{P_y} > 0.5 \end{cases}$ $\alpha = 1.0 \text{ (LRFD)} \quad \text{و} \quad \alpha = 1.6 \text{ (ASD)}$ <p>(B₁) برای تعیین K₁=1</p> <p>(B₂) برای تعیین P_n و K₂=1</p> <p>اعمال بارهای جانبی فرضی در تحمیل ترکیبات بارگذاری. اگر $B_2 \leq 1.7$ باشد، بارهای جانبی فرضی فقط در ترکیبات بارهای نقلی وارد می‌شوند.</p>	بدون محدودیت	کاهش سختی با ضریب τ متغیر	تحلیل الاستیک مرتبه اول تشدید یافته
<p>اجام تحلیل مرتبه اول</p> <p>اعمال کاهش سختی</p> $EI^* = 0.8\tau_b EI$ $EA^* = 0.8EA$ $\tau_b = 1$ <p>(P_n) برای تعیین K₂=1</p> <p>اعمال بارهای فرضی در کلیه ترکیبات بارگذاری. اگر $B_2 \leq 1.7$ باشد، بخش 0.002 بارهای جانبی فرضی، فقط در ترکیبات بارگذاری نقلی وارد می‌شود، ولی بخش 0.001 ناشی از τ_b ثابت، در کلیه ترکیبات بارگذاری وارد می‌گردد.</p>	بدون محدودیت	کاهش سختی با ضریب τ ثابت	

ادامه جدول ۱-۲-۱۰: الزامات و محدودیت‌های روش‌های طراحی

پ- روش طول مؤثر

نوع تحلیل	محدودیت	الزامات
تحلیل الاستیک مرتبه دوم	$\Delta_{2nd}/\Delta_{1st} \leq 1.5$ (برای تصامی طبقات)	انجام تحلیل مرتبه دوم عدم اعمال کاهش سختی $K = K_2 \geq 1$ (برای تعیین P_n) اعمال بارهای جانبی فرضی در تمامی ترکیبات بارگذاری: اگر $\Delta_{2nd}/\Delta_{1st} \leq 1.7$ باشد، بارهای جانبی فرضی فقط در ترکیبات بارگذاری نقلی وارد می‌شوند.
تحلیل الاستیک مرتبه اول تشددیدیافته	$\Delta_{2nd}/\Delta_{1st} \leq 1.5$ (برای تصامی طبقات)	انجام تحلیل مرتبه اول عدم اعمال کاهش سختی $B_1 = K_1 = 1$ برای محاسبه $B_2 \geq 1$ برای $K = K_2 \geq 1$ (برای تعیین P_n) اعمال بارهای جانبی فرضی در تمامی ترکیبات بارگذاری، اگر $B_2 \leq 1.7$ باشد، بارهای جانبی فرضی فقط در ترکیبات بارگذاری نقلی وارد می‌شوند.

۲-۲-۱۰ الزامات مقاطع اعضای فولادی

این بخش به الزامات کمانش موضعی اجزای فشاری اعضای سازه و طبقه‌بندی آن‌ها و نیز به تعاریف برخی دیگر از مشخصات مقاطع اعضا می‌پردازد. مقررات این بخش تحت عنوانین زیر ارائه می‌گردد:

- ۱-۲-۱۰-۱ الزامات عمومی
- ۲-۲-۲-۱۰ طبقه‌بندی مقاطع فولادی از منظر کمانش موضعی
- ۳-۲-۲-۱۰ پهنه‌ای آزاد اجزایی با یک لبه مقید
- ۴-۲-۲-۱۰ پهنه‌ای آزاد اجزایی با دو لبه مقید
- ۵-۲-۲-۱۰ تعیین سطح مقطع کل و خالص در اعضای سازه

۱-۲-۲-۱۰ الزامات عمومی

تأمین پایداری کل سازه و تمامی اعضا و نیز تمامی اجزای تشکیل‌دهنده مقاطع اعضا، از الزامات تحلیل و طراحی است. پایداری اجزای تشکیل‌دهنده مقاطع اعضا در صورتی تأمین می‌شود که الزامات این بخش به نحو مؤثری در تحلیل و طراحی آن‌ها لحاظ شده باشد.

۲-۲-۲-۱۰ طبقه‌بندی مقاطع فولادی از منظر کمانش موضعی

۱-۲-۲-۱۰ طبقه‌بندی مقاطع فولادی از منظر کمانش موضعی برای فشار محوری برای فشار محوری، مقاطع فولادی به دو گروه زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

- مقاطع با اجزای غیر لاغر
- مقاطع با اجزای لاغر

مقاطع با اجزای غیر لاغر به مقاطعی گفته می‌شوند که در آن‌ها نسبت پهنا به ضخامت اجزای فشاری تشکیل‌دهنده مقطع عضو از ۸۰ مشخص شده در جدول‌های ۱-۲-۲-۱۰ و ۲-۲-۲-۱۰ بیشتر نیاشد. جنابجه نسبت پهنا به ضخامت هر یک از اجزای فشاری تشکیل‌دهنده مقطع عضو از ۸۰ مشخص شده در جدول‌های ۱-۲-۲-۱۰ و ۲-۲-۲-۱۰ بیشتر باشد، در این صورت مقطع با اجزای لاغر محسوب می‌شود.

۲-۲-۲-۱۰ طبقه‌بندی مقاطع فولادی از منظر کماش موضعی برای لنگر خمشی برای لنگر خمشی، مقاطع فولادی به سه گروه زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

- مقاطع فشرده
- مقاطع غیرفشرده
- مقاطع با اجزای لاغر

(الف) مقاطع فشرده به مقاطعی گفته می‌شوند که در آن‌ها اولًا بال‌ها به‌طور سراسری و پیوسته به جان یا جلن‌ها متصل باشند، ثانیاً نسبت پهنا به ضخامت اجزای فشاری تشکیل‌دهنده مقطع عضو از λp مشخص شده در جدول‌های ۳-۲-۱۰ و ۴-۲-۲-۱۰ بیشتر باشد.

(ب) مقاطع غیرفشرده به مقاطعی گفته می‌شوند که در آن‌ها نسبت پهنا به ضخامت یک یا چند جزء فشاری از مقطع عضو از λp مشخص شده در جدول‌های ۳-۲-۱۰ و ۴-۲-۲-۱۰ بیشتر بوده، اما از λp مشخص شده در جدول‌های ۳-۲-۲-۱۰ و ۴-۲-۲-۱۰ کمتر باشد.

(پ) مقاطع با اجزای لاغر به مقاطعی گفته می‌شوند که در آن‌ها نسبت پهنا به ضخامت حداقل یکی از اجزای فشاری تشکیل‌دهنده مقطع عضو از λp مشخص شده در جدول‌های ۳-۲-۱۰ و ۴-۲-۲-۱۰ بیشتر باشد.

۳-۲-۲-۱۰ پهنانی آزاد اجزای با یک لبه مقید

مطابق الزامات این بخش، اجزای با یک لبه مقید به اجزایی گفته می‌شود که فقط در یک لبه در امتدادی به موازات نیروی فشاری به جزء دیگر متصل شده‌اند. پهنانی آزاد چنین اجزایی باید به شرح زیر تعیین شود:

(الف) برای بال‌های نیمرخ‌های I و نیمرخ‌های سپری (T)، پهنانی آزاد (b) برابر نصف پهنانی کل بال (bf) است.

(ب) برای ساق‌های نیمرخ‌های نبشی (L)، بال‌های نیمرخ‌های ناوданی (U) و نیمرخ‌های Z شکل، پهنانی آزاد (b) معادل کل بعد اسمی بال است.

(پ) برای مقطع ساخته شده از ورق، پهنانی آزاد (b) برابر فاصله بین لبه آزاد تا اولین ردیف پیچ یا خط جوش است.

(ت) برای تبعه (جان) نیمرخ‌های سپری (T)، پهنانی آزاد (d) برابر ارتفاع کل مقطع سپری است.

۴-۲-۲-۱۰ پهنانی آزاد اجزایی با دو لبه مقید

مطابق الزامات این بخش، اجزایی با دو لبه مقید به اجزایی گفته می‌شود که در هر دو لبه در امتدادی موازی با نیروی فشاری به جزءِ دیگر متصل شده‌اند. پهنانی آزاد چنین اجزایی باید به شرح زیر تعیین شود:

الف) برای جان مقاطع نورده شده، h عبارت است از فاصله بین نقاط شروع گردی ریشه اتصال جان به بال.

ب) برای جان مقاطع ساخته شده از ورق، h عبارت است از فاصله بین نزدیکترین دو ردیف پیچ و چنانچه از جوش استفاده شده باشد، h برابر فاصله خالص بین دو بال است. برای مقاطع با بال‌های نامساوی، h_0 عبارت است از دو برابر فاصله محور خنثی در حالت الاستیک تا نزدیکترین ردیف وسائل اتصال در سمت بال فشاری و چنانچه از جوش استفاده شده باشد، عبارت است از دو برابر فاصله محور خنثی در حالت الاستیک تا رویه داخلی بال فشاری. همچنین برای مقاطعی با بال‌های نامساوی h_p عبارت است از دو برابر فاصله محور خنثی در حالت پلاستیک تا نزدیکترین ردیف وسائل اتصال در سمت بال فشاری و چنانچه از جوش استفاده شده باشد، عبارت است از دو برابر فاصله محور خنثی در حالت پلاستیک تا رویه داخلی بال فشاری.

پ) برای مقاطع جعبه‌ای ساخته شده از ورق، پهنانی b و h عبارت از فاصله بین دو خط جوش است.

ت) برای ورق‌های پوششی (تفویتی) در بال تیرها و ورق‌های دیافراگم در مقاطع ساخته شده از ورق، پهنانی b عبارت است از فاصله بین دو ردیف پیچ یا دو خط جوش است.

ث) برای بال‌های مقاطع توخالی مستطیلی شکل (HSS)، پهنانی b عبارت است از فاصله آزاد بین جان‌های منهای شعاع گوشة داخلی در هر طرف. برای جان‌های مقاطع توخالی مستطیل شکل (HSS)، h عبارت است از فاصله آزاد بین بال‌های منهای شعاع گوشة داخلی در هر طرف. چنانچه شعاع گوشه‌ها معلوم نباشد، مقادیر b و h را می‌توان معادل بعد متناظر خارجی منهای سه برابر ضخامت در نظر گرفت.

ج) برای مقاطع توخالی دایره‌ای شکل، D عبارت است از قطر خارجی مقطع دایره‌ای.

جدول ۲-۱۰: نسبت‌های پهنا به ضخامت اجزای فشاری با یک لبه مقید

در اعضای تحت اثر فشار محوری

مثال‌های نمونه	حداکثر نسبت پهنا به ضخامت	نسبت پهنا به ضخامت	شرح اجزاء	حالت
	(مرز لاغر و غیر لاغر) λ_r			
	$0.56 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$	b/t	بال‌های مقاطع I شکل نوردشده، ورق‌های بیرون‌زده از مقاطع I شکل نوردشده ساق‌های بیرون‌زده جفت نیشی با اتصال بیوسته، بال‌های مقاطع تاو دانی و بال‌های مقاطع سبزی	۱
	$0.64 \sqrt{\frac{k_c E}{F_y}}$	b/t	بال‌های مقاطع I شکل ساخته شده از ورق، ورق‌ها با ساق‌های I نیشی بیرون‌زده از مقاطع I شکل ساخته شده از ورق	۲
	$0.45 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$	b/t	ساق‌های نیشی‌های تک ساق‌های نیشی‌های جفت دارای جداکننده (قمه) و سایر اجزای تقویت‌شده	۳
	$0.75 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$	d/t	تیله جان مقاطع سبزی	۴






جدول ۱۰-۲-۳: نسبت‌های پهنا به ضخامت اجزای فشاری با دو لبه مقید در اعضای تحت اثر فشار محوری

مثال‌های نمونه	حداکثر نسبت پهنا به ضخامت (مرز لاغر و غیر لاغر) λ_r	نسبت پهنا به ضخامت	شرح اجزاء	حالات
	$1.49 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$	h/t_w	جان مقاطع I شکل با دو محور تقارن و جان مقاطع تاودانی	۵
	$1.40 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$	b/t	بال‌ها و جان‌های مقاطع قوطی شکل (HSS)	۶
	$1.40 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$	b/t	ورقهای پوششی و ورقهای دیافراگم در حدفاصل خطوط جوش با پیچ	۷
	$1.49 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$	b/t	بال‌ها و جان‌های مقاطع جعبه‌ای ساخته شده از ورق و سایر اجزای فشاری	۸
	$0.11 \frac{E}{F_y}$	D/t	مقاطع دایره‌ای توخالی	۹



جدول ۲-۳-۱۰: نسبت‌های پهنا به ضخامت اجزای فشاری با یک لبه مقید در اعضای تحت اثر خمش

مثال‌های نمونه	حداکثر نسبت پهنا به ضخامت		نسبت پهنا به ضخامت	شرح اجزاء	حالت
	(عمرز غیرفشرده و غیرفشرده) λ_c	(عمرز فشرده و لاغر) λ_p			
	$1.0 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$	b/t	بال‌های مقاطع شکل I توردشده، تاوادائی‌ها و سبری‌ها	۱۰
	$[2] \text{ و } [2]$ $0.95 \sqrt{\frac{K_c E}{F_L}}$	$0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$	b/t	بال‌های مقاطع شکل ساخته شده از ورق با یک یا دو محور تقارن	۱۱
	$0.91 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$0.54 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$	b/t	ساق‌های تبیشه‌ای تک	۱۲
	$1.0 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$	b/t	بال‌های کلید مقاطع I شکل و تاوادائی تحت اثر خمش حول محور ضعیف	۱۳
	$1.52 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$0.84 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$	d/t	تبیغه جان مقاطع سبری	۱۴

جدول ۱۰-۲-۴: نسبت‌های پهنا به ضخامت اجزای فشاری با دو لبه مقید در اعضای تحت اثر خمش

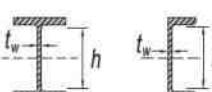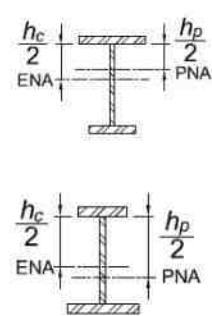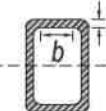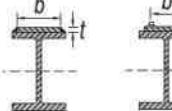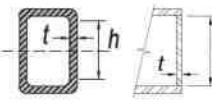مثال‌های نمونه	حداکثر نسبت پهنا به ضخامت		نسبت پهنا به ضخامت	شرح اجزاء	حالات
	(مرز غیرفسرده و λ_r لاغر)	(مرز فشرده و غیرفسرده) λ_p			
	$5.70 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$	h/t_w	I جان مقاطع شکل با دو محور تقارن و جان مقاطع تاوادانی	۱۵
	$5.70 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$\frac{\frac{h_c}{2} \sqrt{\frac{E}{F_y}}}{\left(\frac{M_p}{M_y} - 0.09\right)^2} \leq \lambda_r$	h_c/t_w	I جان مقاطع شکل با یک محور تقارن	۱۶
	$1.40 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$1.12 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$	b/t	بال‌های مقاطع قوطی شکل (HSS)	۱۷
	$1.40 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$1.12 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$	b/t	ورق‌های پوششی و ورق‌های دیافراگم در حدفاصل خطوط جوش با بیج	۱۸
	$5.70 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$2.42 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$	h/t	جان‌های مقاطع توخالی مستطیل شکل (HSS) و جعبه‌ای	۱۹

ادامه جدول ۴-۳-۱۰: نسبت‌های پهنا به ضخامت اجزای فشاری با دو لبه مقید در اعضای تحت انر خمین

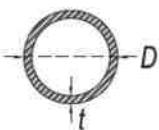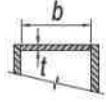مثال‌های نمونه	حداکثر نسبت پهنا به ضخامت		نسبت پهنا به ضخامت	شرح اجزاء	حالات
	(مرز غیرفسرده و λ_c لاغر)	(مرز فشرده و غیرفسرده) λ_p			
	$0.31 \frac{E}{F_y}$	$0.07 \frac{E}{F_y}$	D/t	مقاطع دایره‌ای توخالی	۲۰
	$1.49 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$1.12 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$	b/t	بال‌های مقاطع جمعیانی ساخته شده از ورق	۲۱

یادداشت‌ها:

[۱] $E =$ مدول الاستیسیته فولاد و $F_y =$ تنش تسلیم مشخصه فولاد

[۲] مقدار k_c از رابطه زیر تعیین می‌شود:

$$0.35 \leq k_c = \frac{4}{\sqrt{\frac{h}{t_w}}} \leq 0.76$$

[۳] برای خمین حول محور قوی در مقاطع I شکل ساخته شده از ورق با جان فشرده و غیرفسرده مقدار F_L از رابطه زیر تعیین می‌شود:

$$F_L = 0.7F_y$$

• برای $S_{xt}/S_{xc} \geq 0.7$

$$F_L = \frac{S_{xt}}{S_{xc}} F_y \geq 0.5F_y$$

• برای $S_{xt}/S_{xc} < 0.7$

که در آن:

S_{xt} = اساس مقطع الاستیک نسبت به بال کششی

S_{xc} = اساس مقطع الاستیک نسبت به بال فشاری

[۴] $M_y =$ لیگر تسلیم نظیر دورترین تار مقطع و $M_p =$ لیگر خمینی پلاستیک مقطع

۵-۲-۲-۱۰ سطح مقطع کل و سطح مقطع خالص اعضا

الف) سطح مقطع کل عضو (A_g) برابر با مجموع سطح مقطع اجزای تشکیل‌دهنده آن و سطح مقطع هر جزء برابر با حاصل ضرب پهنه‌ای کل در ضخامت آن است. برای نیمرخ نبشی، پهنه‌ای کل عبارت است از مجموع پهنه‌های دو بال منهای ضخامت بال.

ب) سطح مقطع خالص عضو (A_h) برابر با مجموع حاصل ضرب های پهنه‌ای خالص اعضا در ضخامت مربوطه است. پهنه‌ای خالص عبارت است از پهنه‌ای کل منهای قطر سوراخ‌های عضو که به شرح زیر در نظر گرفته می‌شود:

۱- عرض سوراخ پیچ باید به اندازه دو میلی‌متر بزرگ‌تر از ابعاد اسمی سوراخ منظور شود. ابعاد اسمی سوراخ در بخش ۹-۲-۱۰ تعریف شده است.

۲- اگر سوراخ‌های متعددی به شکل زنجیره (به صورت قطری یا زیگزاگ) در مسیر مقطع بحرانی احتمالی قرار داشته باشند، برای محاسبه پهنه‌ای خالص باید از پهنه‌ای کل مورد بررسی، مجموع قطر سوراخ‌های مسیر زنجیره را کم و به آن برای هر ردیف گام مورب در زنجیره، یک مرتبه جمله $g/4^2$ را اضافه کرد که در آن، در زنجیره موردنظر:

۳- فاصله مرکز تا مرکز هر دو سوراخ متوالی در امتداد طولی (راستای نیرو)

g = فاصله مرکز تا مرکز هر دو سوراخ متوالی در امتداد عرضی (راستای عمود بر امتداد نیرو)

۴- در مقطع نبیشی گام عرضی برای سوراخ‌های واقع در روی دو بال متعامد، عبارت خواهد بود از جمع فواصل سوراخ‌ها تا پشت نبیشی منهای ضخامت آن.

تبصره ۱: مقطع خالص بحرانی، مقطعي است که در آن نسبت مقاومت کششی موردنیاز به مقاومت کششی موجود حداقل باشد.

تبصره ۲: در مواردی که در یک اتصال جوشی، سوراخ یا سوراخ‌هایی تعبیه شده باشد (نظیر تعبیه سوراخ جهت استفاده از جوش انگشتانه یا کام)، سطح مقطع خالص عضو باید از مقطعي که از محل سوراخ یا سوراخ‌ها می‌گذرد، مورد محاسبه قرار گیرد. به عبارت دیگر، در مقطعي که یک جوش انگشتانه یا کام قطع شود، فلز جوش نباید در محاسبه سطح مقطع خالص عضو منظور شود.

۳-۲-۱۰ الزامات طراحی اعضا برای نیروی کششی

این بخش به الزامات طراحی اعضا تحت اثر نیروی محوری کششی می‌پردازد که در امتداد محور طولی عضو بارگذاری شده‌اند. علاوه بر الزامات این بخش، در طراحی اعضا کششی که تحت اثر پدیده خستگی یا تمرکز تنش به علت تغییر ناگهانی مقطع قرار می‌گیرند، باید آثار این پدیده‌ها نیز به نحو مؤثری لحاظ شود.

مقررات این بخش تحت عنوانین زیر ارائه می‌شود:

۱-۳-۲-۱۰ • الزامات عمومی

۲-۳-۲-۱۰ • محدودیت لاغری در اعضا کششی

۳-۳-۲-۱۰ • تعیین سطح مقطع خالص و مؤثر اعضا کششی

۴-۳-۲-۱۰ • مقاومت کششی

۵-۳-۲-۱۰ • اعضا کششی ساخته شده (مرکب) از چند نیم‌رخ یا نیم‌رخ و ورق

تبصره ۱: الزامات اعضا کششی با تسمه لولاشده با خار معزی و نیز اعضا کششی با تسمه سریهن در پیوست ۴ این مبحث ارائه شده است.

تبصره ۲: برای بررسی الزامات اعضا تحت اثر توازن نیروی کششی و لنگر خمی به بخش ۷-۲-۱۰ مراجعه شود.

تبصره ۳: برای بررسی الزامات میل مهارها به بخش ۹-۲-۱۰ مراجعه شود.

تبصره ۴: برای بررسی الزامات وسایل اتصال و قطعات اتصال دهنده در برابر نیروی کششی به بخش ۹-۲-۱۰ مراجعه شود.

تبصره ۵: در انتهای اعضا کششی، برای بررسی مقاومت گسیختگی قالبی به بخش ۹-۲-۱۰ مراجعه شود.

۱-۳-۲-۱۰ الزامات عمومی

در این مبحث برای طراحی اعضا کششی تنها معیار مقاومت به عنوان ضابطه اصلی طراحی در نظر گرفته شده است و کنترل معیار لاغری صرفاً به خاطر شرایط بهره‌برداری ارائه شده است.

در طراحی اعضای کششی بایستی تلاش کرد تا شکل عضو و اتصالات آن به گونه‌ای تنظیم شود که عضو تنها به کشش کار کند و خمین در آن‌ها ایجاد نشود. در غیر این صورت باید به بروز محوری موجود در طرح و آثار آن در محاسبه توجه شود.

۲-۳-۲-۱۰ محدودیت لاغری در اعضای کششی

نسبت لاغری حداقل اعضای کششی $(L/t)_{\max}$ نباید از 300 بیشتر باشد. برای قلاب‌ها و میل‌مهارهای کششی که دارای پیش‌تنیدگی اولیه به میزان کافی باشند، به طوری که پس از ایجاد کشش اولیه، عضو به حالت مستقیم درآید، رعایت محدودیت لاغری الزامی نیست.

۲-۳-۳-۱۰ سطح مقطع خالص مؤثر در محل اتصالات و وصله‌های اعضای کششی

در محل اتصالات و وصله‌های اعضای کششی، سطح مقطع خالص مؤثر به شرح زیر تعریف می‌شود:

$$A_e = U A_n \quad (1-3-2-10)$$

در رابطه فوق:

A_n = سطح مقطع خالص عضو (سطح مقطع کل منهای سطح مقطع سوراخ‌ها یا شکاف‌ها). اگر سوراخ‌های متعددی به شکل زنجیره (به صورت قطری یا زیگزاگ) در مسیر مقطع بعراضی احتمالی قرار داشته باشند، برای محاسبه پهنهای خالص باید از پهنهای کل مورد بررسی، مجموع قطر سوراخ‌های مسیر زنجیره را کم و به آن برای هر ردیف گام مورب در زنجیره، یک مرتبه جمله $g^2/4g$ را اضافه کرد.



A_e = سطح مقطع خالص مؤثر عضو

U = ضریب تأخیر برش مطابق جدول ۱-۳-۲-۱۰.

در مقاطع باز (نظیر مقاطع I، L، U، T و ...) مقدار ضریب تأخیر برش لازم نیست از نسبت سطح مقطع قسمت‌های اتصال یافته به سطح مقطع کل کمتر در نظر گرفته شود. این الزام در مورد مقاطع بسته (نظیر مقاطع قوطی شکل تورده شده و مقاطع جعبه‌ای ساخته شده از ورق) کاربرد ندارد.

جدول ۲-۳-۱: ضریب تأخیر برش (U) در محل اتصالات و وصلهای اعضای کششی

حالت	شرح	ضریب تأخیر برش، U	مثالهای نمونه
۱	کلیه اعضای کششی که در آنها بار به وسیله پیچ، یا جوش مستقیماً به کلیه اجزای مقطع منتقل گردد (بدغیراز حالت‌های ۴، ۵ و ۶).	$U = 1$	
۲	کلیه اعضای کششی (بدغیراز تسمه‌ها و مقاطع قوطی و لولای) که در آنها بار به وسیله پیچ یا ترکیبی از جوش طولی و عرضی توسط قسمتی از اجزای مقطع (و نه تمام آن) منتقل گردد. برای مقاطع I شکل تورده شده و سپری T بریده شده از آنها و نیز تسمه‌های I شکل بال‌بهن، استفاده از مقادیر حالت ۷ این جدول نیز مجاز است. همچنین برای نیشی‌ها استفاده از حالت ۸ این جدول نیز مجاز است.	$U = 1 - \frac{\bar{x}}{l}$ [۱]	
۳	کلیه اعضای کششی که در آنها بار به وسیله فقط جوش عرضی و توسط قسمتی از اجزای مقطع (و نه تمام آن) منتقل گردد.	$U = 1$ $A_{\text{ف}} = A_{\text{ح}} = \text{مسطح مقطع قسمت (یا قسمت‌های) اتصال یافته}$	
۴	ورق‌ها (تسمه‌های کششی)، نیشی‌ها، تاوداتی‌ها و مقاطع I شکل با قطعات متصل شونده که در آنها نیروی کششی فقط از طریق جوش‌های طولی در دو لبه موازی (در انتهای قطعه) منتقل می‌شود.	$U = \frac{(3t^2)}{(3t^2 + W^2)} (1 - \frac{\bar{x}}{l})$ [۱] و [۲] مقدار \bar{x} براساس حالت ۲ این جدول تعیین می‌شود.	
۵	در مقاطع لولایی با یک ورق اتصال هم محور که در آن طول جوش‌ها باید از قطر لوله کمتر باشد.	$U = \left(1 + \left(\frac{\bar{x}}{l} \right)^{3.2} \right)^{-10}$ $\bar{x} = \frac{R \sin \theta}{\theta} - \frac{1}{2} t_p$	

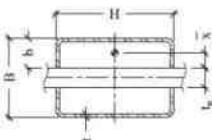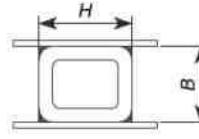مثال‌های نمونه	ضریب تأخیر برش، U	شرح	حالت
	$U = 1 - \frac{\bar{x}}{l}$ $\bar{x} = b - \frac{2b^2 + tH - 2t^2}{2H + 4b - 4t}$	جناچه اتصال تنها به گمک یک ورق هم محور صورت گیرد که در آن طول جوش‌ها نباید از H کمتر باشد	در مقاطع قوطی شکل ۶
	$l \geq H$ $U = \left(\frac{3l^2}{3l^2 + H^2} \right) \left(1 - \frac{\bar{x}}{l} \right)$ $\bar{x} = \frac{B^2}{4(B+H)}$	جناچه اتصال به گمک دو ورق اتصال و در دو وجه مقابل صورت گیرد که در آن طول جوش‌ها نباید از H کمتر باشد	
	$b_f \geq \frac{2}{3}d \Rightarrow U = 0.9$ $b_f < \frac{2}{3}d \Rightarrow U = 0.85$ $U = 0.7$	در اتصالات پیچی در صورتی که اتصال از طریق بال‌ها برقرار شده و حناقل سه وسیله اتصال در هر ردیف تو امتداد تأثیر نیرو موجود باشد	در تیمخرخ‌های I نوردشده و T سیری بریده شده از آن‌ها و همچنین تیمخرخ‌های دیگری نظری بال‌پهن، استفاده از مقادیر بزرگ‌تر از حالت ۲ این جدول مجاز است (بزرگ‌ترین مقدار به دست آمده از حالت ۲ و این حالت به عنوان مقدار U در نظر گرفته می‌شود).

حالات	شرح	ضریب تأخیر برش، U	مثال‌های نمونه
۸	در نیمروزهای نبشی تک و دوبل درصورتی که توسط یک بال متصل شده باشد، استفاده از مقادیر بزرگتر از حالات ۲ جدول مجاز است. (بزرگترین مقدار به دست آمده از حالت ۲ و این حالت به عنوان مقدار U در نظر گرفته می‌شود).	$U = 0.8$	چنانچه حداقل چهار وسیله اتصال در هر ردیف در امتداد تأثیر نیرو موجود باشد
	۷ = طول اتصال در امتداد نیرو، مساوی فاصله اولین و آخرین پیچ در اتصال پیچی و طول جوش در اتصال جوشی [۱] ۸ = خروج از مرکزیت اتصال (فاصله عمودی مرکز اتصال تا مرکز هندسی بخشی از عضو که نیروی آن توسط این اتصال منتقل می‌گردد). [۲] $I = \frac{I_1 + I_2}{2}$ که در آن، I_1 و I_2 باید از ۴ برابر بعد جوش کمتر باشد.	$U = 0.6$	چنانچه سه وسیله اتصال در هر ردیف در امتداد تأثیر نیرو موجود باشد. اگر تعداد وسیله اتصال در هر ردیف در امتداد تأثیر نیرو کمتر از ۳ باشد، آنگاه مقادیر I باید از طریق حالت ۲ این جدول تعیین شود

در این جدول:

۷ = طول اتصال در امتداد نیرو، مساوی فاصله اولین و آخرین پیچ در اتصال پیچی و طول جوش در اتصال جوشی

[۱] ۸ = خروج از مرکزیت اتصال (فاصله عمودی مرکز اتصال تا مرکز هندسی بخشی از عضو که نیروی آن توسط
این اتصال منتقل می‌گردد).

$$[۲] I = \frac{I_1 + I_2}{2} \text{ که در آن، } I_1 \text{ و } I_2 \text{ باید از ۴ برابر بعد جوش کمتر باشد.}$$

۴-۳-۲-۱۰ مقاومت کششی

در اعضای کششی، مقاومت کششی طراحی ($\phi_t P_n$) و مقاومت کششی مجاز (P_n/Ω_t) باید به
شرح زیر برابر کوچک‌ترین مقدار محاسبه شده براساس حالات های حدی تسلیم کششی در مقطع
کل (A_g) و گسیختگی کششی در مقطع خالص عضو (A_n) در خارج از ناحیه اتصال و نیز مقطع
خالص مؤثر (A_e) در محل اتصال در نظر گرفته شود:

الف) براساس تسلیم کششی در مقطع کلی عضو:

$$P_n = F_y A_g \quad (۴-۳-۲-۱۰)$$

$$\phi_t = 0.9 \text{ (LRFD)} \quad \text{و} \quad \Omega_t = 1.67 \text{ (ASD)}$$

ب) براساس گسیختگی کششی در مقطع خالص عضو و در خارج از ناحیه اتصال عضو کششی:

$$P_n = F_u A_n \quad (3-3-2-10)$$

$$\phi_t = 0.75 \text{ (LRFD)} \quad \Omega_t = 2.00 \text{ (ASD)}$$

پ) براساس گسیختگی کششی در مقطع خالص مؤثر عضو در محل اتصال عضو کششی:

$$P_n = F_u A_e \quad (4-3-2-10)$$

$$\phi_t = 0.75 \text{ (LRFD)} \quad \Omega_t = 2.00 \text{ (ASD)}$$

در روابط فوق:

$$A_g = \text{سطح مقطع کل}$$

$$A_n = \text{سطح مقطع خالص}$$

$$A_e = \text{سطح مقطع خالص مؤثر}$$

$$F_j = \text{تنش تسلیم مشخصه فولاد}$$

$$F_u = \text{تنش کششی نهایی مشخصه فولاد}$$

۴-۳-۲-۱۰ اعضای کششی ساخته شده از چند نیمیرخ یا نیمیرخ و ورق (اعضای مرکب)

در طراحی اعضای کششی مرکب از چند نیمیرخ یا نیمیرخ و ورق الزامات زیر باید تأمین شوند:

الف) چنانچه در یک مقطع مرکب تحت کشش، ورق های متصل به یک نیمیرخ فولادی یا به یک ورق دیگر توسط نوارهای جوش منقطع به یکدیگر متصل شوند، فاصله آزاد بین نوارهای جوش منقطع در امتداد طولی عضو نباید از مقادیر زیر بیشتر شود:

- در قطعات رنگ شده و قطعاتی که رنگ نمی شوند ولی احتمال زنگ زدگی و خوردگی ندارند، 24 برابر ضخامت نازک ترین ورق یا 300 میلی متر

- در قطعات رنگ نشده ای که تحت اثر خوردگی ناشی از عوامل جوی قرار داشته باشند، 14 برابر ضخامت نازک ترین ورق یا 180 میلی متر

ب) چنانچه در یک مقطع مرکب تحت کشش، ورق های متصل به یک نیمیرخ فولادی یا به یک ورق دیگر توسط پیچ به یکدیگر متصل شوند، حداقل و حداکثر فاصله مرکز سوراخها تا لبه قطعات متصل شونده و نیز حداقل و حداکثر فاصله مرکز تا مرکز سوراخها باید الزامات بخش ۹-۲-۱۰ را تأمین نمایند.

ب) در اعضای کششی که از دو یا تعداد بیشتری نیمrix یا ورق تشکیل می‌شوند و بین آن‌ها به فواصلی قطعات لقمه قرار گرفته و در این نقاط به یکدیگر متصل می‌شوند، فاصله بین لقمه‌ها باید طوری انتخاب شود که نسبت لاغری هریک از اجزای تشکیل‌دهنده عضو در فاصله آزاد از 300 بیشتر نباشد.

ت) در اعضای کششی که از دو یا تعداد بیشتری نیمrix در تماس با یکدیگر تشکیل می‌شوند، فاصله مرکز تا مرکز پیچ‌ها یا فاصله آزاد بین نوارهای جوش منقطع باید طوری انتخاب شود که نسبت لاغری هر یک از اجزای تشکیل‌دهنده عضو در فاصله آزاد از 300 بیشتر نباشد. علاوه، فاصله مرکز تا مرکز وسایل اتصال یا فاصله آزاد بین نوارهای جوش منقطع نباید از 600 میلی‌متر بیشتر باشد.

ث) در اعضای کششی مرکب، به کار بردن ورق‌های پوششی مشبک در وجوده باز نیمrix مرکب مجاز است. ضخامت ورق‌های پوششی مشبک نباید کمتر از $\frac{1}{50}$ فاصله بین خطوط جوش یا قیدهایی باشد که آن‌ها را به اجزای عضو متصل می‌کند. فاصله مرکز تا مرکز وسایل اتصال یا فاصله آزاد بین نوارهای جوش منقطع در امتداد طولی ورق مشبک نباید از 150 میلی‌متر بیشتر باشد.

ج) در اعضای کششی مرکب، به کار بردن بستهای موازی در وجوده باز نیمrix مرکب مجاز است. بهنای بستهای موازی در امتداد طولی عضو باید حداقل به اندازه $\frac{2}{3}$ فاصله بین خطوط جوش یا قیدهایی باشد که آن‌ها را به اجزای عضو متصل می‌کند. ضخامت بستهای موازی نباید کمتر از $\frac{1}{50}$ فاصله مذکور باشد. فاصله مرکز تا مرکز بستهای موازی باید طوری انتخاب شود که نسبت لاغری هریک از اجزای تشکیل‌دهنده عضو در این فاصله از 300 بیشتر نباشد.

۴-۲-۱۰ الزامات طراحی اعضا برای نیروی فشاری

این بخش به الزامات طراحی اعضا منشوری می‌پردازد که تحت اثر نیروی محوری فشاری در امتداد محور طولی عضو قرار دارند.

مقررات این بخش تحت عنوانین زیر ارائه می‌گردد:

- ۱-۴-۲-۱۰ الزامات عمومی

- ۲-۴-۲-۱۰ نسبت لاغری

- ۳-۴-۲-۱۰ مقاومت فشاری اسمی براساس کمانش خمشی در اعضا با مقطع بدون اجزای لاغر

- ۴-۴-۲-۱۰ مقاومت فشاری اسمی براساس کمانش پیچشی و کمانش خمشی-پیچشی در اعضا با مقطع بدون اجزای لاغر

- ۵-۴-۲-۱۰ اعضا با مقطع تبیشی تک

- ۶-۴-۲-۱۰ اعضا فشاری ساخته شده (مرکب)

- ۷-۴-۲-۱۰ اعضا فشاری دارای اجزای لاغر

۱-۴-۲-۱۰ الزامات عمومی

اعضا فشاری می‌توانند از نیمرخ تک، نیمرخ‌های مرکب و نیمرخ‌های ساخته شده از ورق یا ترکیبی از ورق و نیمرخ باشند.

در روش LRFD مقاومت فشاری طراحی اعضا برابر $P_n \phi$ و در روش ASD مقاومت فشاری مجاز اعضا برابر P_n / Ω است. مقاومت فشاری اسمی است که باید برابر کوچکترین مقدار محاسبه شده براساس حالت‌های حدی کمانش خمشی، کمانش پیچشی و کمانش خمشی-پیچشی (حسب مورد) در نظر گرفته شود. در طراحی اعضا فشاری مقدار ϕ برابر ۰.۹ و مقدار Ω برابر ۱.۶۷ است.

حالت‌های حدی حاکم بر طراحی اعضا فشاری براساس شکل مقطع، مطابق جدول ۱-۴-۲-۱۰ انتخاب می‌شود

جدول ۴-۲-۱۰: حالت یا حالت‌های حدی حاکم بر طراحی اعضای فشاری برای مقاطع مختلف

ردیف	نوع مقطع	شکل مقطع	حالت یا حالت‌های حدی حاکم بر طراحی برای مقاطع دارای اجزای لامف	بند عربوته	حالت یا حالت‌های حدی حاکم بر طراحی برای مقاطع دارای هر یک از محورهای اصلی مقطع	بند عربوته
۱	مقاطع I شکل دارای یک محور تقارن		- کمانش موضعی - کمانش خصمنی حول هر یک از محورهای اصلی مقطع - کمانش پیچشی حول محور طولی عضو	۷-۴-۲-۱۰	- کمانش خصمنی حول هر یک از محورهای اصلی مقطع - کمانش پیچشی حول محور طولی عضو	۳-۴-۲-۱۰ ۴-۴-۲-۱۰
۲	مقاطع L شکل با یک محور تقارن و مقاطع ناودانی		- کمانش موضعی - کمانش خصمنی حول محور عمودی بر محور تقارن مقطع - کمانش خصمنی-پیچشی حول محور تقارن مقطع و محور طولی عضو	۷-۴-۲-۱۰	- کمانش خصمنی حول هر یک از محورهای اصلی مقطع - کمانش خصمنی-پیچشی حول محور طولی عضو	۳-۴-۲-۱۰ ۴-۴-۲-۱۰
۳	مقاطع صلبی با ساختنده (مرکب) دارای یک محور تقارن		- کمانش موضعی - کمانش خصمنی حول هر یک از محورهای اصلی مقطع - کمانش پیچشی حول محور طولی عضو	۷-۴-۲-۱۰ ۸-۴-۲-۱۰	- کمانش خصمنی حول هر یک از محورهای اصلی مقطع - کمانش پیچشی حول محور طولی عضو	۳-۴-۲-۱۰ ۴-۴-۲-۱۰ ۶-۴-۲-۱۰
۴	مقاطع توخالی مستطیلی شکل		- کمانش موضعی - کمانش خصمنی حول محورهای اصلی مقطع	۷-۴-۲-۱۰	- کمانش خصمنی حول هر یک از محورهای اصلی مقطع	۳-۴-۲-۱۰
۵	مقاطع توخالی دایروی شکل		- کمانش موضعی - کمانش خصمنی حول هر یک از محورهای اصلی مقطع	۷-۴-۲-۱۰	- کمانش خصمنی حول هر یک از محورهای اصلی مقطع	۳-۴-۲-۱۰

ادامه جدول ۱۰-۳-۴: حالت یا حالت‌های حدی حاکم بر طراحی اعضای فشاری برای مقاطع مختلف

ردیف	نوع مقطع	شکل مقطع	حالات یا حالت‌های حدی حاکم بر طراحی برابر مقاطعه بدون اجزای لاغر	بند مربوطه	حالات یا حالت‌های حدی حاکم بر طراحی برابر مقاطعه دارای اجزای لاغر	بند مربوطه
۵	مقاطع سیری		- کمانش موضعی - کمانش خمنی حول محور عمودی بر محور تقارن مقطع - کمانش خمنی- پیچشی حول محور تقارن مقطع و محور طولی عضو	۴-۴-۲-۱۰ ۳-۴-۲-۱۰	- کمانش خمنی حول محور عمودی بر محور تقارن مقطع - کمانش خمنی- پیچشی حول محور تقارن مقطع و محور طولی عضو	۷-۴-۲-۱۰
۶	مقاطع هرگز از دو نیم‌رخ نیست و شت به شت		- کمانش موضعی - کمانش خمنی حول محور عمودی بر محور تقارن مقطع - کمانش خمنی- پیچشی حول محور تقارن مقطع و محور طولی عضو	۶-۴-۲-۱۰ ۴-۴-۲-۱۰ ۳-۴-۲-۱۰	- کمانش خمنی حول محور عمودی بر محور تقارن مقطع - کمانش خمنی- پیچشی حول محور تقارن مقطع و محور طولی عضو	۷-۴-۲-۱۰
۷	مقاطع نیست		- کمانش موضعی - کمانش خمنی- پیچشی	۵-۴-۲-۱۰	- کمانش خمنی- پیچشی	۷-۴-۲-۱۰
۸	مقاطع توپر		- کمانش موضعی حول محورهای اصلی	۳-۴-۲-۱۰	- کمانش خمنی حول محورهای اصلی	-
۹	مقاطع بدون محور تقارن غیر از نیش‌های نگ		- کمانش موضعی- پیچشی حول محورهای اصلی مقطع و حول محور طولی عضو	۴-۴-۲-۱۰	- کمانش خمنی- پیچشی حول محورهای اصلی مقطع و حول محور طولی عضو	۷-۴-۲-۱۰

۱۰-۴-۲-۱- نسبت لاغری

ضریب طول مؤثر (K), برای محاسبه نسبت لاغری اعضا $\left(\frac{KL}{l}\right)$ و محاسبه مقاومت اسمی آن‌ها, باید

مطابق با ضوابط بخش ۱۰-۲-۱ این مبحث تعیین شود که در آن:

$$L = \text{طول مهارنشده عضو حول محور کمانش موردنظر}$$

۴- شعاع زیراسیون مقطع عضو حول محور کمانش موردنظر نسبت لاغری $\left(\frac{KL}{r}\right)$ ، اعضايی که برای تحمل نیروی محوری فشاری طراحی می‌شوند، باید از 200 بیشتر شود.

۳-۴-۲-۱۰ مقاومت فشاری اسمی براساس کمانش خمثی در اعضاي با مقطع بدون اجزای لاغر

مقاومت فشاری اسمی (P_n)، اعضاي فشاری با مقطع دارای یک یا دو محور تقارن بدون اجزای لاغر براساس کمانش خمثی حول محور موردنظر با استفاده از رابطه زير تعبيين می‌شود:

$$P_n = F_{cr} A_g \quad (3-4-2-10)$$

که در آن:

A_g = سطح مقطع کلي عضو

F_{cr} = تنش فشاری ناشی از کمانش خمثی که از روابط زير به دست می‌آيد:

$$\text{الف) اگر } \frac{F_y}{F_e} \leq 2.25 \text{ (یا } \frac{KL}{r} \leq 4.71 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \text{) باشد:}$$

$$F_{cr} = \left(0.658 \frac{F_y}{F_e} \right) F_y \quad (3-4-2-10)$$

$$\text{ب) اگر } \frac{F_y}{F_e} > 2.25 \text{ (یا } \frac{KL}{r} > 4.71 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \text{) باشد:}$$

$$F_{cr} = 0.877 F_e \quad (3-4-2-10)$$

در روابط فوق:

$\frac{KL}{r}$ = نسبت لاغری عضو حول محور کمانش موردنظر

F_y = تنش تسلیم مشخصه فولاد

E = مدول الاستیسیته فولاد

K = ضریب طول مؤثر حول محور کمانش موردنظر مطابق روابط بخش ۱-۳-۱۰

L = طول مهارنشده عضو حول محور کمانش موردنظر

r = شعاع زیراسیون مقطع عضو حول محور کمانش موردنظر

F_e =تنش کمانش الاستیک که مقدار آن عبارت است از:

$$F_e = \frac{\pi^2 E}{\left(\frac{KL}{r}\right)^2} \quad (4-4-2-10)$$

۴-۴-۲-۱۰ مقاومت فشاری اسمی براساس کمانش پیچشی و کمانش خمی-پیچشی در اعضای با مقاطع بدون اجزای لاغر

همان طور که در جدول ۱-۴-۲-۱۰ نیز عنوان شده است، الزامات این بند برای تعیین مقاومت فشاری اسمی اعضای فشاری با مقاطع دارای دو محور تقارن، یک محور تقارن و نامتقارن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مقاومت فشاری اسمی (P_n) در اعضای فشاری با مقاطع بدون اجزای لاغر براساس کمانش پیچشی و کمانش خمی-پیچشی (حسب مورد) برابر F_{orA_g} است که در آن A_g سطح مقطع کلی عضو و F_{or} تنش فشاری بوده که مقدار آن با استفاده از روابط ۲-۴-۲-۱۰ و ۳-۴-۲-۱۰ ولی براساس تنش‌های کمانش پیچشی الاستیک و خمی-پیچشی الاستیک (F_e) که برای حالت‌های مختلف به شرح زیر تعیین می‌شود، به دست می‌آید:

الف) برای مقاطع دارای دو محور تقارن براساس حالت حدی کمانش پیچشی حول محور طولی ماربر مرکز برش:

$$F_e = \left(\frac{\pi^2 E C_w}{(K_z L_z)^2} + GJ \right) \frac{1}{I_x + I_y} \quad (5-4-2-10)$$

ب) برای مقاطع با یک محور تقارن که محور تقارن آنها y نام‌گذاری شده است، براساس حالت حدی کمانش خمی-پیچشی حول محور y و محور طولی ماربر مرکز برش:

$$F_e = \left(\frac{F_{ey} + F_{ez}}{2H} \right) \left[1 - \sqrt{1 - \frac{4F_{ey}F_{ez}H}{(F_{ey} + F_{ez})^2}} \right] \quad (6-4-2-10)$$

پ) برای مقاطع نامتقارن، براساس حالت حدی کمانشی خمی- پیچشی حول محورهای اصلی مقطع و محور طولی مارب مرکز برش، F_e عبارت است از کوچکترین ریشه معادله درجه سوم زیر:

$$(F_e - F_{ex})(F_e - F_{ey})(F_e - F_{ez}) - F_e^2(F_e - F_{ey})\left(\frac{x_o}{\bar{r}_o}\right)^2 - F_e^2(F_e - F_{ex})\left(\frac{y_o}{\bar{r}_o}\right)^2 = 0 \quad (7-4-2-10)$$

در روابط فوق:

$$C_w = \text{ثابت تابیدگی}$$

K_z = ضریب طول مؤثر برای کمانش پیچشی، مقدار این ضریب به طور محافظه کارانه می‌تواند برابر یک انتخاب گردد. ولی در مواردی که فقط یک انتهای یا هر دو انتهای ستون در برابر تابیدگی مقید شده باشند، این ضریب می‌تواند برابر ۰.۷ برای حالت فقط در یک انتهای مقید یا برابر ۰.۵ برای حالت در هر دو انتهای مقید، در نظر گرفته شود. مقید شدن در برابر تابیدگی می‌تواند از طریق جعبه‌ای کردن مقطع در انتهای در طولی حداقل برابر بزرگترین بعد مقطع ستون انجام شود.

$$J = \text{ثابت پیچشی}$$

$$G = \text{مدول الاستیسیتیه برشی} \quad G = \frac{1}{2.6} E \quad (\text{با فرض} \quad V = 0.3)$$

x_0 و y_0 = مختصات مرکز برش نسبت به مرکز سطح در راستای محورهای اصلی x و y

I_x و I_y = شعاع زیراسیون حول محورهای اصلی x و y

\bar{r}_o = شعاع زیراسیون قطبی نسبت به مرکز برش که از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$\bar{r}_o^2 = x_o^2 + y_o^2 + \frac{I_x + I_y}{A_g} \quad (8-4-2-10)$$

A_g = سطح مقطع کلی عضو

H = ضریبی است که از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$H = 1 - \frac{x_o^2 + y_o^2}{\bar{r}_o^2} \quad (9-4-2-10)$$

از روابط زیر محاسبه می‌شوند: F_{ez} و F_{ey} ، F_{ex}

$$F_{ex} = \frac{\pi^2 E}{\left(\frac{K_x L_x}{r_x}\right)^2} \quad (10-4-2-10)$$

$$F_{ey} = \frac{\pi^2 E}{\left(\frac{K_y L_y}{r_y}\right)^2} \quad (11-4-2-10)$$

$$F_{ez} = \left[\frac{\pi^2 E C_w}{(K_z L_z)^2} + GJ \right] \frac{1}{A_g \bar{r}_o^2} \quad (12-4-2-10)$$

I_x و I_y = ممان اینرسی حول محورهای اصلی
 L_x و L_y و L_z = طول مهارنشده عضو به ترتیب حول محورهای کمانش x ، y و z
 K_x و K_y = ضریب طول مؤثر برای کمانش خمی حول محورهای اصلی x و y
تبحیره: برای مقاطع I شکل با دو محور تقاضن، C_w را می‌توان مساوی $\frac{I_y h_0^2}{4}$ در نظر گرفت که در آن h_0 فاصله مرکز تا مرکز بال‌ها است. برای مقاطع ناوادانی، C_w را می‌توان برابر $\frac{t_f b^3 h^2}{12} \left(\frac{3bt_f + 2ht_w}{6bt_f + ht_w} \right)$ در نظر گرفت که در آن b ، t_f و t_w به ترتیب عرض بال، ضخامت بال، ارتفاع و ضخامت جان ناوادانی هستند. برای مقاطع سیری و نیشی جفت پشت به پشت، در محاسبه F_{ez} می‌توان از جملات حاوی C_w صرف‌نظر کرد و x را مساوی صفر در نظر گرفت.

۴-۲-۵ اعضای با مقطع نیشی تک

مقاومت فشاری اسمی (P_n)، اعضای فشاری با مقطع نیشی تک باید براساس کوچکترین مقدار به دست آمده از حالت‌های حدی کمانش خمی مطابق الزامات بند ۳-۴-۲-۱۰ (چنانچه دارای اجزای لاغر نباشند) یا مطابق الزامات بند ۷-۴-۲-۱۰ (چنانچه دارای اجزای لاغر باشند) و حالت حدی کمانش خمی-پیچشی مطابق الزامات بند ۷-۴-۲-۱۰ فقط برای حالتی که $\frac{b}{t} > 0.71 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$ باشد، در نظر گرفته شود (b پهنا و t ضخامت ساق نیشی است).

نیشی‌هایی که به صورت برونو محور بارگذاری می‌شوند، در صورتی که شرایط زیر برقرار باشند، در طراحی می‌توان از برونو محوری آن‌ها صرف‌نظر کرد:

- (۱) نیروی محوری نیشی از دو انتهای آن و فقط از طریق یک ساق اعمال گردد.
- (۲) اتصال دو انتهای عضو به کمک جوش یا حداقل دو بیج انجام شود.
- (۳) هیچ‌گونه بار عرضی میانی بر عضو اعمال نگردد.

نبشی‌های تکی که شرایط فوق را دارند و نیز شرایط انتهایی آن‌ها با یکی از حالت‌های مشخص شده در بندهای (الف) و (ب) زیر مطابقت دارد، می‌توانند براساس نسبت‌های لاغری اصلاح شده که در این بخش ارائه می‌شود، به عنوان عضوی که تنها تحت اثر نیروی فشاری قرار دارد، طراحی شوند. نبشی‌های تکی که این شرایط را ندارند یا شرایط انتهایی آن‌ها با حالت‌های مشخص شده در بندهای (الف) و (ب) زیر متفاوت است، باید برای ترکیب نیروی محوری و لنگر خمی مطابق بخش ۷-۲-۱۰ مورد محاسبه و طراحی قرار گیرند.

(الف) برای نبشی با ساق‌های مساوی یا نامساوی که از طریق ساق بلندتر متصل شده‌اند و به صورت اعضاً تک یا اعضای جان خربه‌ای صفحه‌ای که با اعضای مجاور خود به یک سمت ورق اتصال یا یال خربه‌ای متصل شده‌اند، لاغری اصلاح شده با استفاده از روابط زیر به دست می‌آید:

$$\text{برای } \frac{L}{r_a} \leq 80 : \quad (13-4-2-10)$$

$$\frac{KL}{r} = 72 + 0.75 \frac{L}{r_a} \quad (13-4-2-10)$$

$$\text{برای } \frac{L}{r_a} > 80 : \quad (14-4-2-10)$$

$$\frac{KL}{r} = 32 + 1.25 \frac{L}{r_a} \leq 200 \quad (14-4-2-10)$$

برای نبشی با ساق نامساوی با نسبت ساق کوچک‌تر از 1.7 که از طریق ساق کوچک‌تر متصل شده‌اند، باید به $\frac{KL}{r}$ به دست آمده از روابط ۱۳-۴-۲-۱۰ و ۱۴-۴-۲-۱۰ جمله $[(b/b_s)^2 - 1]^{1/4}$ اضافه شود، لیکن $\frac{KL}{r}$ به دست آمده نباید کمتر از $r_2/0.95L$ در نظر گرفته شود.

(ب) برای نبشی با ساق‌های مساوی یا نامساوی که از طریق ساق‌های بلندتر متصل شده‌اند و عضوی از جان خربه‌ای جعبه‌ای یا فضایی هستند که با اعضای مجاورشان به یک طرف ورق اتصال یا بال‌ها متصل شده‌اند، لاغری اصلاح شده از روابط زیر به دست می‌آید:

$$\text{برای } \frac{L}{r_a} \leq 75 : \quad (15-4-2-10)$$

$$\frac{KL}{r} = 60 + 0.8 \frac{L}{r_a} \quad (15-4-2-10)$$

$$\frac{L}{r_a} > 75 \quad \text{برای}$$

$$\frac{KL}{r} = 45 + \frac{L}{r_a} \leq 200 \quad (16-4-2-10)$$

برای نبشی با ساق‌های نامساوی با نسبت بعد دو ساق کمتر از 1.7 که از طریق ساق کوچک‌تر متصل شده‌اند، باید به $\frac{KL}{r}$ به دست آمده از روابط ۱۰-۴-۲-۱ و ۱۵-۴-۲-۱ جمله ۶[$(b/b_s)^2 - 1$] اضافه شود، لیکن $\frac{KL}{r}$ به دست آمده نباید کمتر از $I_2 / 0.82L$ در نظر گرفته شود.

در روابط فوق:

L = طول عضو بین محل تقاطع محور اعضا

b_l = پهنه‌ای ساق بزرگ‌تر نبشی

b_s = پهنه‌ای ساق کوچک‌تر نبشی

I_2 = شعاع زیراسیون حول محور موازی با ساق متصل شده

I_1 = شعاع زیراسیون حول محور اصلی ضعیف نبشی

۶-۴-۲-۱۰ اعضای فشاری ساخته‌شده (مرکب)

مقاطع ساخته‌شده مورد بحث در این بخش مقاطعی هستند که از دو یا چند نیم‌رخ با قطعات لقمه بین آن‌ها یا از دو یا چند نیم‌رخ به همراه ورق سراسری یا بسته‌های موازی یا مورب و یا از دو نیم‌رخ که با پیچ یا جوش به هم متصل شده‌اند، ساخته می‌شوند. مقاومت فشاری اسمی و محدودیت‌های ابعادی این‌گونه مقاطع مطابق با الزامات بنده‌ای ۱۰-۴-۲-۱ و ۱۰-۴-۲-۶ است.

۶-۴-۲-۱۱ مقاومت فشاری اسمی

مقاومت فشاری اسمی مقاطع ساخته‌شده باید براساس الزامات بنده‌ای ۱۰-۴-۲-۱ و ۱۰-۴-۲-۷ و با اصلاحات لاغری ارائه شده در حالت‌های (الف) و (ب) این بند تعیین شود:

(الف) در اعضای فشاری ساخته‌شده که در آن‌ها اتصال قطعات متصل‌کننده میانی به اجزای مختلف مقطع به صورت پیچی و با عملکرد انکائی است، نسبت لاغری نسبت به محور عمود بر صفحه بست (محور بدون مصالح مقطع ساخته‌شده) باید از رابطه زیر تعیین شود:

$$\left(\frac{KL}{r}\right)_m = \sqrt{\left(\frac{KL}{r}\right)_o^2 + \left(\frac{a}{r_i}\right)^2} \quad (17-4-2-10)$$

ب) در اعضای فشاری ساخته شده که در آن ها اتصال قطعات میانی متصل کننده نیمرخ های مختلف مقطع به صورت جوشی یا پیچی پیش نماید یا لغزش بحرانی است، نسبت لاغری نسبت به محور عمود بر صفحه بست (محور بدون مصالح مقطع ساخته شده) باید از رابطه زیر تعیین شود:

$$\frac{a}{r_i} \leq 40 : \left(\frac{KL}{r}\right)_m = \left(\frac{KL}{r}\right)_o \quad (18-4-2-10)$$

$$\frac{a}{r_i} > 40 : \left(\frac{KL}{r}\right)_m = \sqrt{\left(\frac{KL}{r}\right)_o^2 + \left(\frac{K_i a}{r_i}\right)^2} \quad (19-4-2-10)$$

در روابط فوق:

$\left(\frac{KL}{r}\right)_m$ = نسبت لاغری اصلاح شده عضو فشاری نسبت به محور بدون مصالح مقطع ساخته شده

$\left(\frac{KL}{r}\right)_o$ = نسبت لاغری عضو فشاری نسبت به محور بدون مصالح مقطع ساخته شده

$K_i = 0.5$ برای مقطع نیشی پشت به پشت، 0.75 برای مقطع ناوданی پشت به پشت و 0.86 برای سایر مقاطع

a = فاصله بین متصل کننده ها

r_i = شاعع زیراسیون حداقل هر یک از نیمرخ ها

۲-۶-۴-۲-۱۰ محدودیت های ابعادی

محدودیت های ابعادی نیمرخ های اعضای فشاری ساخته شده به شرح زیر هستند:

الف) هر یک از نیمرخ های اعضای فشاری ساخته شده (مرکب) باید در فاصله a به یکدیگر متصل باشد، به نحوی که ضریب لاغری مؤثر هر یک از نیمرخ ها (a/r_i) در این فاصله از $\frac{3}{4}$ نسبت لاغری تعیین کننده کل عضو ساخته شده بیشتر نشود. در این محاسبه، r_i شاعع زیراسیون حداقل هر نیمرخ است.

ب) اتصالات متصل کننده‌های میانی می‌توانند از نوع جوشی یا پیچی با عملکرد انکانی، پیش‌تینیده یا لغزش بحرانی باشند، لیکن اتصالات متصل کننده‌های انتهایی باید از نوع جوشی یا پیچی پیش‌تینیده یا لغزش بحرانی با وضعیت سطحی کلاس A یا B باشند.

پ) در انتهای اعضای فشاری ساخته شده، در محل فشار مستقیم بر کفستون‌ها یا در محل سطوح صاف و تنظیم شده در درز وصله‌ها و نیز ناحیه اتصالات تیر به ستون‌های ساخته شده، تمامی نیمرخ‌های اعضای ساخته شده باید در فاصله ۱.۵ برابر بعد حداکثر مقطع ساخته شده با پیچ‌هایی که فاصله محور به محور آن‌ها از یکدیگر حداکثر ۴ برابر قطرشان باشد، به یکدیگر متصل شوند. اگر وسیله اتصال جوش باشد، تمامی نیمرخ‌های متصل به یکدیگر باید در طولی بزرگ‌تر یا مساوی بعد حداکثر مقطع ساخته شده، با جوش پیوسته به یکدیگر متصل شوند.

ت) چنانچه عضو فشاری ساخته شده، از نیمرخ‌ها و ورق‌های سراسری تشکیل شده باشد، در ناحیه میانی فواصل طولی محور به محور بین پیچ‌ها یا فاصله آزاد بین نوارهای جوش منقطع باید به نحوی انتخاب شود که مقاومت لازم تأمین گردد. حداقل و حداکثر فاصله مرکز سوراخ‌ها تا لبه قطعات متصل شونده و نیز حداقل و حداکثر فاصله مرکز تا مرکز سوراخ‌ها باید الزامات بخش ۹-۲-۱ را تأمین نماید. همچنین حداکثر فاصله خالص بین جوش‌های منقطع و فاصله مرکز تا مرکز سوراخ‌ها نباید از مقادیر زیر بیشتر شود:

(۱) $0.75 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$ برابر ضخامت ورق خارجی و حداکثر ۳۰۰ میلی‌متر برای حالتی که اتصالات در خطوط اتصال مجاور در حالت پس‌وپیش نباشند (روبروی هم باشند).

(۲) $1.12 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$ برابر ضخامت ورق خارجی و حداکثر ۴۵۰ میلی‌متر برای حالتی که اتصالات در خطوط اتصال مجاور به حالت پس‌وپیش قرار گیرند.

ث) چنانچه عضو فشاری از نیمرخ‌ها و ورق‌های سوراخ‌دار تشکیل شده باشد، در صورتی که ضوابط زیر رعایت شده باشند، بخشی از پهنه‌ای این ورق‌ها (پهنه‌ای کلی ورق سوراخ‌دار منهای عرض سوراخ) به همراه سطح مقطع نیمرخ‌ها می‌تواند به عنوان سطح مقطع خالص جهت کمک به تأمین مقاومت موجود در نظر گرفته شود:

(۱) نسبت پهنه‌ای کلی ورق سوراخ‌دار به ضخامت آن از $\sqrt{\frac{E}{F_y}}$ ۱.۴۰ کمتر باشد.

- (۲) نسبت طول سوراخ (در راستای تنش) به عرض سوراخ از ۲ بیشتر نباشد.
- (۳) فاصلهٔ خالص بین سوراخ‌ها در راستای تنش از فاصلهٔ عرضی متصل‌کننده‌ها کمتر نباشد.
- (۴) شعاع پیرامون سوراخ‌ها در تمامی نقاط حداقل ۴۰ میلی‌متر باشد.
- ج) چنانچه عضو فشاری از نیمرخ‌ها و بسته‌های مورب تشکیل شده باشد، ضوابط زیر باید رعایت شوند:

- (۱) بسته‌های مورب در انتهای عضو فشاری باید به ورق بست انتهایی ختم شوند. در قسمت‌های میانی عضو در صورتی که نظم بسته‌های مورب به هم خورده باشد، باید ورق‌های اتصال به تیر تعییه گردد. طول ورق‌های بست انتهایی (در امتداد طولی عضو) باید حداقل برابر فاصلهٔ مراکز هندسی نیمرخ‌های تشکیل‌دهنده عضو فشاری باشد و طول ورق‌های اتصال به تیر باید فضای کافی برای برقراری اتصال را داشته باشد.
- ضخامت ورق‌های انتهایی و ورق‌های اتصال به تیر باید طوری انتخاب شوند که مقاومت کافی در برابر نیروهای منتقل شده از طرف عضو فشاری به کفستان و از طرف تیر و مهاربندی به ستون را دارا باشند. در هر حال ضخامت ورق‌های انتهایی و ورق‌های اتصال به تیر باید از $b/50$ کمتر باشد؛ که در آن b برابر پهنای ورق انتهایی و ورق اتصال در اتصالات جوشی و برابر فاصلهٔ عرضی وسائل اتصال در اتصالات پیچی است.
- پهنای ورق‌های انتهایی و ورق‌های اتصال باید حداقل برابر فاصلهٔ بین مراکز هندسی نیمرخ‌های تشکیل‌دهنده عضو فشاری باشد. چنانچه اتصال این ورق‌ها به نیمرخ‌های عضو فشاری از نوع پیچی باشد، فاصلهٔ عرضی (عمود بر محور طولی عضو فشاری) وسائل اتصال باید حداقل برابر فاصلهٔ بین مراکز هندسی نیمرخ‌های تشکیل‌دهنده عضو فشاری باشد.
- اگر وسائل اتصال ورق‌های انتهایی و ورق‌های اتصال به تیر از نوع پیچی باشد، فاصلهٔ این وسائل از یکدیگر در امتداد طولی عضو فشاری (امتداد تنش) باید از ۶ برابر قطر آن‌ها بیشتر شود. در هر ورق انتهایی و ورق اتصال به تیر باید حداقل ۳ عدد پیچ تعییه شود. در هر حال، تعداد و قطر پیچ‌ها باید طوری انتخاب شوند که مقاومت کافی در برابر نیروی منتقل شده از طرف عضو فشاری به کفستان و از طرف تیر و مهاربندی به ستون را دارا باشند.

اگر وسیله اتصال ورق‌های انتهایی و ورق‌های اتصال به تیر از نوع جوشی باشد، دورنادور این ورق‌ها باید به عضو فشاری جوش شود. ضخامت جوش اتصال به عضو فشاری باید طوری انتخاب شود که مقاومت کافی در برابر نیروی منتقل شده به عضو فشاری را دارا باشد.

(۲) بستهای مورب را می‌توان از تسمه، نبشی، ناوданی یا مقطع مناسب دیگر انتخاب کرد. همانند نیمرخ‌های کلیه اعضای فشاری ساخته شده، بستهای مورب را باید طوری قرار داد که نسبت لاغری مؤثر هر یک از نیمرخ‌های عضو فشاری در فاصله بین اتصال بستهای مورب به عضو فشاری، الزامات بند (الف) از محدودیت‌های ابعادی اعضای فشاری ساخته شده (مرکب) را تأمین نماید.


(۳) مشخصات هندسی بستهای مورب شامل طول، مقطع و وسائل اتصال دو انتهای آن‌ها به عضو فشاری، باید به گونه‌ای انتخاب شوند که منجر به تأمین مقاومت برشی لازم گردد. مقاومت برشی لازم برابر نیروی برشی عضو فشاری در اثر نیروهای خارجی بعلاوه معادل ۲ درصد مقاومت فشاری موجود عضو در نظر گرفته می‌شود.

(۴) طول کمانش برای محاسبه نسبت لاغری بستهای مورب، در بستهای تکی برابر فاصله بین مرکز هندسی اتصالات (بیچ یا جوش) دو انتهای آن‌ها به عضو فشاری و در بستهای مورب ضربدری ۷۰ درصد این فاصله به حساب می‌آید.

(۵) نسبت لاغری بستهای مورب تک نباید از ۱۴۰ و نسبت لاغری بستهای مورب ضربدری نباید از ۲۰۰ بیشتر شود.

(۶) زاویه محور طولی بستهای مورب نسبت به محور طولی عضو فشاری مرکب (α)، نباید کمتر از ۴۵ درجه برای بستهای مورب ضربدری و کمتر از ۶۰ درجه برای بستهای مورب تکی باشد.

(۷) اگر فاصله بین مرکز هندسی اتصالات دو انتهای بست بیش از ۴۰۰ میلی‌متر باشد، ارجح است که بستهای به صورت ضربدری در نظر گرفته شوند یا از نیمرخ مناسب (مانند نیشی یا ناودانی) طراحی شوند.

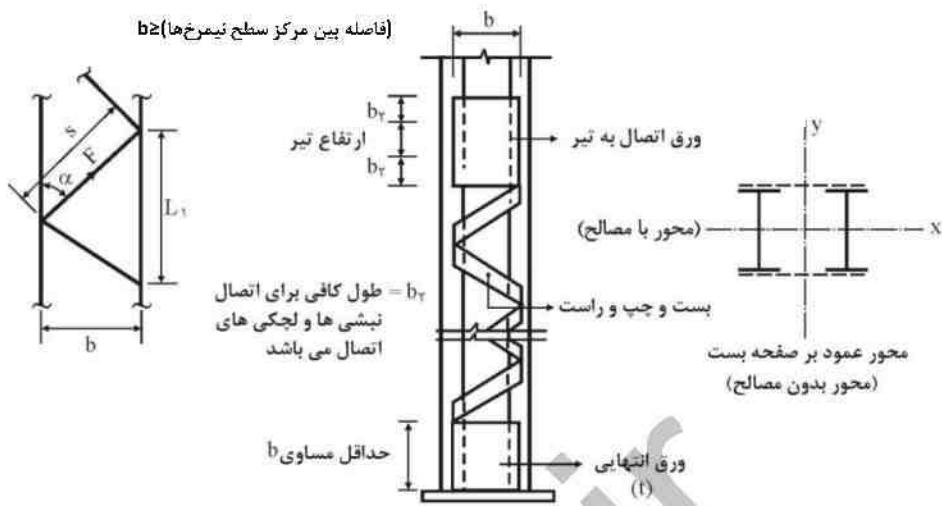

شکل ۲-۱۰-۳: عضو فشاری ساخته شده (مربک) با بستهای مورب

چ) چنانچه عضو فشاری ساخته شده، از نیمیرخها و بستهای موازی تشکیل شده باشد، ضوابط زیر

باید رعایت شوند:


(۱) همانند اجزای کلیه اعضای فشاری، فاصله بستها از یکدیگر باید به اندازه‌ای باشد که نسبت لاغری مؤثر هر یک از نیمیرخهای عضو فشاری ساخته شده در فاصله بین مرکز تا مرکز دو بست متواالی، الزامات بند (الف) از محدودیت‌های ابعادی اعضای فشاری ساخته شده را تأمین نماید.

(۲) استفاده از تسمه، نیشی یا هر مقطع مناسب دیگر به عنوان بست مجاز است، مشروط بر آن که کلیه محدودیت‌های عنوان شده در مورددهای (۱ تا ۵) از بند (ج) همین قسمت در آنها رعایت شده باشد.

(۳) مشخصات هندسی بستهای موازی شامل طول، مقطع و وسایل اتصال دو انتهای آنها به عضو فشاری، باید به گونه‌ای انتخاب شود که منجر به تأمین مقاومت برشی لازم گردد. مقاومت برشی لازم باید برابر نیروی برشی عضو فشاری در اثر نیروهای خارجی بعلاوه ۲ درصد مقاومت فشاری موجود عضو در نظر گرفته شود.

(۴) بستهای موازی در انتهای عضو فشاری مورب و نیز در محل اتصال تیر به ستون باید محدودیت‌های عنوان شده در مورد (۱) از بند (ج) در خصوص ورق‌های انتهایی و ورق‌های اتصال را تأمین نماید.

(۵) طول بستهای میانی باید از $\frac{b}{2}$ کمتر باشد.

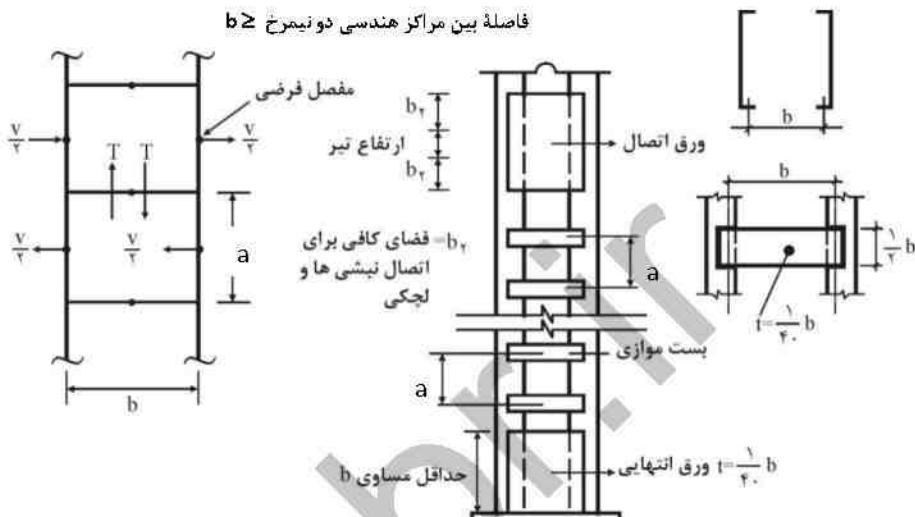

شکل ۷-۴-۳-۴: عضو فشاری ساخته شده (مرکب) با بستهای موازی

۷-۴-۲-۱۰ اعضای فشاری دارای اجزای لاغر

این بخش به طراحی اعضای منشوری با مقطع دارای اجزای لاغر می‌پردازد که تحت اثر نیروی محوری فشاری قرار دارند. مقاومت فشاری اسمی (P_n)، این نوع اعضا براساس حالت‌های حدی کمانش خمی، کمانش پیچشی و کمانش خمی-پیچشی در اندرکش با کمانش موضعی باید با استفاده از رابطه زیر تعیین شود:

$$P_n = F_{cr} A_{ec} \quad (7-4-2-10)$$

A_{ec} = مجموع سطح مقطع مؤثر اجزای عضو در فشار که با توجه بعد مؤثر کاهش یافته b_e ، یا d_e و یا h_e جزء با استفاده از روابط ۷-۴-۲-۱۰ و ۷-۴-۲-۱۱ محاسبه می‌شود یا مستقیماً براساس روابط ۷-۴-۲-۱۰ و ۷-۴-۲-۲۵ به دست می‌آید.

F_{et} = تنش بحرانی که براساس حالت‌های کمانش از روابط بخش‌های ۳-۴-۲-۱۰ و ۴-۴-۲-۱۰ به دست می‌آید. در مورد مقاطع نبیشی تک فقط باید از ضوابط بخش ۳-۴-۲-۱۰ برای محاسبه این تنش استفاده شود.

۱۰-۷-۴-۲-۱۰ اعضای دارای اجزای لاغر به استثنای مقاطع توالی دایره‌ای پهنانی مؤثر کاهش‌یافته (b_e) در اجزای این مقاطع از روابط زیر محاسبه می‌شود. این روابط برای محاسبه ارتفاع مؤثر جان اجزای لاغر (h_e ، یا عمق مؤثر تیغه مقاطع سپری (d_e) نیز قابل استفاده هستند.

$$\text{الف) اگر } \sqrt{\frac{F_y}{F_{cr}}} \leq \lambda_r \text{ باشد:}$$

$$b_e = b \quad (۲۱-۴-۲-۱۰)$$

$$\text{ب) اگر } \sqrt{\frac{F_y}{F_{cr}}} > \lambda_r \text{ باشد:}$$

$$b_e = b \left(1 - c_1 \sqrt{\frac{F_{et}}{F_{cr}}} \right) \sqrt{\frac{F_{et}}{F_{cr}}} \quad (۲۲-۴-۲-۱۰)$$

در روابط فوق:

b = پهنانی جزء (در محاسبه h_e یا d_e از پارامترهای h یا d که به ترتیب ارتفاع جان یا عمق تیغه هستند، استفاده شود)

c_1 = ضرایب تأثیر نقص اولیه که از جدول ۲-۴-۲-۱۰ به دست می‌آید.

λ = نسبت پهنا به ضخامت جزء

λ = حداقل نسبت پهنا به ضخامت جزء که از جدول ۱-۲-۱-۱۰ به دست می‌آید.

F_{et} = تنش کمانش الاستیک موضعی که از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$F_{et} = \left(c_2 \frac{\lambda_r}{\lambda} \right)^2 F_y \quad (۲۳-۴-۲-۱۰)$$

c_2 = ضرایب تأثیر نقص اولیه که از جدول ۲-۴-۲-۱۰ به دست می‌آید.

جدول ۱۰-۲-۴-۳: ضرایب تأثیر نقص اولیه در محاسبه بعد مؤثر کاهش بافت

c_2	c_1	جزء لاغر	ک
1.31	0.18	• اجزای با دولبه مقید مقطع به استثنای بالهای مقاطع توخالی مربعی یا مستطیل شکل	۱
1.38	0.20	• بالهای مقاطع توخالی مربعی یا مستطیل شکل	۲
1.49	0.22	• سایر اجرا	۳

۲-۷-۴-۲-۱۰ مقاطع توخالی دایره‌ای لاغر

در این مقاطع، سطح مقطع مؤثر (A_{ec}) از روابط زیر محاسبه می‌شود:

$$\text{الف) اگر } \frac{D}{t} \leq 0.11 \frac{E}{F_y} \text{ باشد:}$$

$$A_{ec} = A_g \quad (24-4-2-10)$$

$$\text{ب) اگر } 0.11 \frac{E}{F_y} < \frac{D}{t} < 0.45 \frac{E}{F_y} \text{ باشد:}$$

$$A_{ec} = \left[\frac{0.038E}{F_y(\frac{D}{t})} + \frac{2}{3} \right] A_g \quad (25-4-2-10)$$

در روابط فوق:

D = قطر خارجی مقطع توخالی دایره‌ای

t = ضخامت دیواره مقطع توخالی دایره‌ای

A_g = سطح مقطع کلی عضو






۵-۲-۱۰ الزامات طراحی اعضا برای لنگر خمی

این بخش به الزامات طراحی اعضای می پردازد که تحت اثر خمی ساده حول هر یک از محورهای اصلی مقطع قرار دارند. در حالت خمی ساده عضو در صفحه‌ای به موازات محورهای اصلی و مارب مرکز مقطع بارگذاری شده یا در محل اعمال بار و در تکیه‌گاهها در مقابل بیچش نگهداری شده باشد.





مقررات این بخش تحت عنوانی زیر ارائه می‌گردند:

- ۱-۵-۲-۱۰ • الزامات عمومی
- ۲-۵-۲-۱۰ • مقاومت خمی اسمی اعضا با مقطع I شکل فشرده با دو محور تقارن و اعضا با مقطع ناوданی فشرده تحت اثر خمی حول محور قوی
- ۳-۵-۲-۱۰ • مقاومت خمی اسمی اعضا با مقطع I شکل با دو محور تقارن با بالهای غیرفشرده یا لاغر و جان فشرده تحت اثر خمی حول محور قوی
- ۴-۵-۲-۱۰ • مقاومت خمی اسمی اعضا با مقطع I شکل با یک یا دو محور تقارن با بالهای فشرده یا غیرفشرده یا لاغر و جان فشرده یا غیرفشرده تحت اثر خمی حول محور قوی
- ۵-۵-۲-۱۰ • مقاومت خمی اسمی اعضا با مقطع I شکل با یک یا دو محور تقارن با بالهای فشرده یا غیرفشرده یا لاغر و جان لاغر تحت اثر خمی حول محور قوی
- ۶-۵-۲-۱۰ • مقاومت خمی اسمی اعضا با مقطع I شکل و ناوданی تحت اثر خمی حول محور ضعیف
- ۷-۵-۲-۱۰ • مقاومت خمی اسمی اعضا با مقطع قوطی شکل تحت اثر خمی حول محورهای قوی و ضعیف
- ۸-۵-۲-۱۰ • مقاومت خمی اسمی اعضا با مقطع دایره‌ای توخالی
- ۹-۵-۲-۱۰ • مقاومت خمی اسمی اعضا با مقطع سپری و نیشی جفت با بارگذاری در صفحه تقارن
- ۱۰-۵-۲-۱۰ • مقاومت خمی اسمی اعضا با مقطع نیشی تک
- ۱۱-۵-۲-۱۰ • مقاومت خمی اسمی اعضا با مقطع دایره‌ای و چهارگوش توپر
- ۱۲-۵-۲-۱۰ • مقاومت خمی اسمی اعضا با مقطع نامتقارن
- ۱۳-۵-۲-۱۰ • تنشیات ابعادی مقطع اعضا خمی
- ۱۴-۵-۲-۱۰ • ملاحظات مربوط به بازشو در جان تیرها

جدول ۱۰-۳-۵: انتخاب بند مربوط به تعیین مقاومت خمشی اسمی

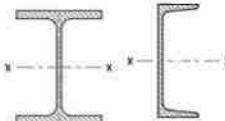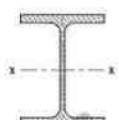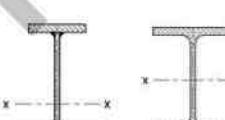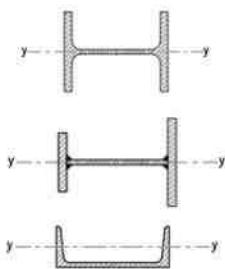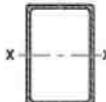حالت حدی	لاغری جان	لاغری بال	قطع	بند مربوطه
تسليمه گمانش جانبی- پیچشی	فشرده	فشرده		۲-۵-۲-۱۰
گمانش جانبی- پیچشی گمانش موضعی بال	فشرده	غیرفشرده لاغر		۳-۵-۲-۱۰
تسليمه گمانش جانبی- پیچشی گمانش موضعی بال تسليمه کششی بال	فشرده غیرفشرده	فشرده غیرفشرده لاغر		۴-۵-۲-۱۰
تسليمه گمانش جانبی- پیچشی گمانش موضعی بال تسليمه کششی بال	لاغر	فشرده غیرفشرده لاغر		۵-۵-۲-۱۰
تسليمه گمانش موضعی بال	کاربرد ندارد	فشرده غیرفشرده لاغر		۶-۵-۲-۱۰
تسليمه گمانش موضعی بال گمانش موضعی جان گمانش جانبی- پیچشی	فشرده غیرفشرده لاغر	فشرده غیرفشرده لاغر		۷-۵-۲-۱۰

ادامه جدول ۳-۱۰-۵: انتخاب بند مربوط به تعیین مقاومت خمشی اسمی

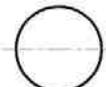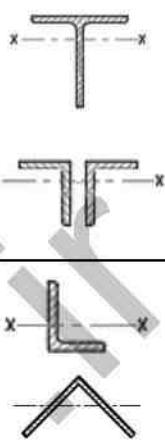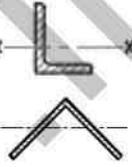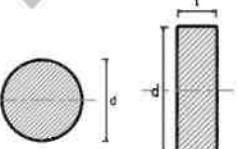حالت حدی	لانغری جان	لانغری بال	قطع	بند مربوطه
تسليم گمانش موضعی	کاربرد ندارد	کاربرد ندارد		۸-۵-۲-۱۰
تسليم گمانش جانبی-بیچشی گمانش موضعی بال	کاربرد ندارد	فشرده غیرفشرده لانغر		۹-۵-۲-۱۰
تسليم گمانش جانبی-بیچشی گمانش موضعی ساقی	کاربرد ندارد	کاربرد ندارد		۱۰-۵-۲-۱۰
تسليم گمانش جانبی-بیچشی	کاربرد ندارد	کاربرد ندارد		۱۱-۵-۲-۱۰
کلبه	کاربرد ندارد	کاربرد ندارد	مقاطع نامتقارن به غیراز تیشی تک	۱۲-۵-۲-۱۰

۱-۵-۲-۱۰ الزامات عمومی

۱-۱-۵-۲-۱۰ در روش LRFD مقاومت خمشی طراحی مساوی $\phi_b M_n$ و در روش ASD مقاومت خمشی مجاز مساوی M_n/Ω_b است که در آن، ϕ_b ضریب کاهش مقاومت برابر $0.9\Omega_b$ ضریب اطمینان برابر 1.67 و M_n مقاومت خمشی اسمی بوده که باید مطابق الزامات بندهای ۳-۵-۲-۱۰ تا ۱۲-۵-۲-۱۰ تعیین شود.

تبصره ۱: دامنه کاربرد این بخش مربوط به تیرهای با جان پر بوده و برای طراحی تیرهای با جان باز (تیرهای لانهزبوری) به پیوست شماره ۵ رجوع شود.

تبصره ۲: انتخاب بند مربوط به تعیین مقاومت خمشی اسمی اعضای خمشی برای مقاطع مختلف می‌تواند مطابق جدول ۱-۵-۲-۱۰-۱ انتخاب شود.

۱۰-۲-۱-۵ تمامی الزامات این بخش بر این فرض استوار هستند که از پیچش مقطع حول محور طولی عضو در نقاط تکیه‌گاهی اعضای خمشی جلوگیری شده است.

۱۰-۲-۱-۵-۳ برای اعضا با مقطع دارای یک محور تقارن و با انحنای ساده و خمس حول محور قوی و برای کلیه اعضا با مقطع دارای دو محور تقارن، ضریب اصلاح کمانش جانبی-پیچشی (C_b) در نمودار لنگر خمشی غیریکنواخت در حدفاصل دو مقطع مهارشده از رابطه زیر تعیین می‌گردد و مقدار آن نباید بزرگ‌تر از ۳.۰ در نظر گرفته شود:

$$C_b = \frac{12.5 M_{max}}{2.5 M_{max} + 3M_A + 4M_B + 3M_C} \leq 3.0 \quad (1-5-2-10)$$

که در آن:

M_{max} = قدر مطلق لنگر خمشی حداقل در حدفاصل دو مقطع مهارشده

M_A = قدر مطلق لنگر خمشی در نقطه $\frac{1}{4}$ طول مهارشده

M_B = قدر مطلق لنگر خمشی در نقطه $\frac{1}{2}$ طول مهارشده

M_C = قدر مطلق لنگر خمشی در نقطه $\frac{3}{4}$ طول مهارشده

تبصره ۱: برای تیرهای طرهای که در تکیه‌گاه آن‌ها از تاییدگی مقطع جلوگیری شده و انتهای آزاد آن‌ها فاقد مهار جانبی باشد، C_b مساوی ۱.۰ است.

تبصره ۲: برای اعضا با مقطع دارای یک محور تقارن و با انحنای مضاعف ضریب اصلاح کمانش جانبی-پیچشی (C_b) باید براساس یک تحلیل مستدل محاسبه گردد. برای مقاطع I شکل دارای یک محور تقارن (محور z) به عنوان یک روش تقریبی حالت حدی کمانش جانبی-پیچشی باید به طور مجزا برای لنگرهای خمشی مثبت و منفی کنترل شوند. در این محاسبات ضریب C_b به دست آمده از رابطه ۱-۵-۲-۱۰ را می‌توان در ضرایب اصلاحی R_m^+ (برای لنگر خمشی مثبت) و R_m^- (برای لنگر خمشی منفی) ضرب کرد، مشروط بر آنکه مقدار به دست آمده بزرگ‌تر از ۳.۰ در نظر گرفته نشود.

$$R_m^+ = 0.5 + 2 \left(\frac{I_{yc}^+}{I_y} \right)^2 \quad \text{و} \quad R_m^- = 0.5 + 2 \left(\frac{I_{yc}^-}{I_y} \right)^2 \quad (2-5-2-10)$$

که در آن:

I_y = ممان اینرسی مقطع حول محور اصلی y


I_{yc}^+ = ممان اینرسی بال تحت فشار مقطع حول محور اصلی y برای ناحیه لنگر خمی مثبت

I_{yc}^- = ممان اینرسی بال تحت فشار مقطع حول محور اصلی y برای ناحیه لنگر خمی منفی

تبصره ۳: برای اعضای خمی با مقطع نامتقارن، C را می‌توان به طور محافظه‌کارانه مساوی ۱.۰ در نظر گرفت.

۲-۵-۲-۱۰ مقاومت خمی اسمی اعضای با مقطع I شکل فشرده با دو محور تقارن و اعضای با مقطع ناوادانی فشرده تحت اثر خمی حول محور قوی

الزامات این بند مربوط است به تعیین مقاومت خمی اسمی اعضای با مقطع I شکل فشرده با دو محور تقارن و اعضای با مقطع ناوادانی فشرده که تحت اثر خمی حول محور قوی قرار دارند.

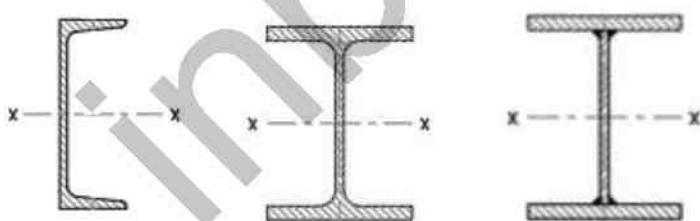

بالها و جان فشرده بالها و جان فشرده بالها و جان فشرده

مقاومت خمی اسمی (M_n) این نوع اعضا باید برابر کوچک‌ترین مقدار محاسبه شده براساس حالت‌های حدی تسلیم و کمانش جانبی-پیچشی در نظر گرفته شود.

الف) حالت حدی تسلیم

$$M_n = M_p = F_y Z_x \quad (3-5-2-10)$$

در رابطه فوق:

M_p = لنگر پلاستیک

F_y = تنش تسلیم مشخصه فولاد

Z_x = اساس مقطع پلاستیک حول محور x (محور قوی)

ب) حالت حدی کمانش جانبی-پیچشی

ب-۱) اگر $L_p \leq L_b$ باشد، لزومی به در نظر گرفتن کمانش جانبی-پیچشی نیست.

ب-۲) برای $L_b < L_p \leq L_r$

$$M_n = C_b \left[M_p - \left(M_p - 0.7F_y S_x \right) \left(\frac{L_b - L_p}{L_r - L_p} \right) \right] \leq M_p \quad (4-5-2-10)$$

ب-۳) برای $L_b > L_r$:

$$M_n = F_{cr} S_x \leq M_p \quad (5-5-2-10)$$

در روابط فوق:

L_b = فاصله بین دو مقطع از طول عضو که در آن مقاطع از تغییر مکان جانبی بال فشاری یا از پیچش کل مقطع جلوگیری شده است. در این بخش برای اختصار و سادگی، فاصله بین دو تکیه گاه جانبی متواالی به عنوان طول مهارنشده عضو نامیده می شود.

L_p = طول مهارنشده عضو مطابق رابطه زیر که مرز بین حالت حدی تسلیم و حالت حدی کمانش جانبی-پیچشی غیر الاستیک را مشخص می کند.

$$L_p = 1.76 r_y \sqrt{\frac{E}{F_y}} \quad (6-5-2-10)$$

L_r = طول مهارنشده عضو مطابق رابطه زیر که مرز بین حالت حدی کمانش جانبی-پیچشی غیر الاستیک و الاستیک را مشخص می کند.

$$L_r = 1.95 r_{is} \frac{E}{0.7F_y} \sqrt{\frac{J_c}{S_x h_o} + \sqrt{\left(\frac{J_c}{S_x h_o} \right)^2 + 6.76 \left(\frac{0.7F_y}{E} \right)^2}} \quad (7-5-2-10)$$

F_{cr} = تنش بحرانی کمانش الاستیک جانبی-پیچشی مطابق رابطه ۷-۵-۲-۱۰:

$$F_{cr} = \frac{C_b \pi^2 E}{\left(\frac{L_b}{r_{ts}}\right)^2} \sqrt{1 + 0.078 \frac{Jc}{S_x h_o} \left(\frac{L_b}{r_{ts}}\right)^2} \quad (A-5-2-10)$$

تبصره: در رابطه ۸-۵-۲-۱۰ عبارت زیر را دیگال را می‌توان به طور محافظه کارانه مساوی واحد در نظر گرفت

E = مدول الاستیسیته فولاد

J = ثابت پیچشی که مقدار آن را به طور تقریبی می‌توان از طریق رابطه $\frac{1}{3} \sum b t^3$ تعیین نمود که در آن t پهنا و b ضخامت اجزاء مقطع است.

S_x = اساس مقطع الاستیک حول محور x (محور قوی)

h_o = فاصله مرکز تا مرکز بال ها

r_{ts} = شعاع ژیراسیون مؤثر طبق رابطه زیر:

$$r_{ts}^2 = \frac{\sqrt{I_y C_w}}{S_x} \quad (9-5-2-10)$$

c = ضریبی است طبق روابط زیر:

- برای مقاطع I شکل با دو محور تقاضن $c = 1$

- برای مقاطع ناوданی $c = 0.5 h_o \sqrt{I_y / C_w}$

C_w = ثابت تابیدگی

I_y = ممان اینرسی مقطع حول محور y (محور ضعیف)

تبصره ۱: برای مقاطع I شکل دارای دو محور تقاضن با بال مستطیلی، $C_w = I_y \frac{h_o^2}{4}$ بوده و در نتیجه

برای این نوع مقاطع، رابطه ۹-۵-۲-۱۰ به صورت زیر ساده می‌شود:

$$r_{ts}^2 = \frac{I_y h_o}{2 S_x} \quad (10-5-2-10)$$

همچنین r_{ts} را می‌توان مطابق با رابطه ۱۱-۵-۲-۱۰، به طور محافظه کارانه برابر شعاع ژیراسیون مقطعی شامل بال فشاری و یکششم جان حول محور ماربر جان در نظر گرفت،

$$r_s = \frac{b_f}{\sqrt{12 \left(1 + \frac{ht_w}{6b_f t_f} \right)}} \quad (11-5-2-10)$$

b_f و t_f به ترتیب ضخامت و پهنای بال فشاری مقطع

h و t_w به ترتیب ضخامت و پهنای جان مقطع

تبصره ۲: برای مقاطع ناوادانی C_w را می‌توان برابر $\frac{t_f b^3 h^2}{12} \left(\frac{3bt_f + 2ht_w}{6bt_f + ht_w} \right)$ در نظر گرفت که در آن b , t_f , t_w و h به ترتیب عرض بال، ضخامت بال، ارتفاع و ضخامت جان ناوادانی هستند.

۳-۵-۲-۱۰ مقاومت خمشی اسمی اعضای با مقطع I شکل با دو محور تقارن با بالهای غیرفشرده یا لاغر و جان فشرده حول محور قوی

الزامات این بند مربوط است به تعیین مقاومت خمشی اسمی اعضای با مقطع I شکل با دو محور تقارن با بالهای غیرفشرده یا لاغر و جان فشرده که تحت اثر خمش حول محور قوی قرار دارند.



بالها غیرفشرده یا لاغر، جان فشرده بالها غیرفشرده یا لاغر، جان فشرده

مقاومت خمشی اسمی (M_n) این نوع اعضا باید برابر کوچک‌ترین مقدار محاسبه شده براساس حالت‌های حدی کمانش جانبی-پیچشی و کمانش موضعی بال فشاری در نظر گرفته شود.

الف) حالت حدی کمانش جانبی-پیچشی

الزامات این حالت حدی عیناً مشابه الزامات بند ۳-۵-۲-۱۰ ب است.

ب) حالت حدی کمانش موضعی بال فشاری

ب-۱) برای مقطع با بال‌های غیرفشرده:

$$M_n = M_p - (M_p - 0.7F_y S_x) \left(\frac{\lambda_f - \lambda_{If}}{\lambda_{if} - \lambda_{If}} \right) \quad (12-5-2-10)$$

ب-۲) برای مقطع با بال‌های لاغر:

$$M_n = \frac{0.9E k_c S_x}{\lambda_f^2} \quad (12-5-2-10)$$

که در آن:

$$\frac{b_f}{2t_f} = \lambda_f$$


 $\lambda_p = \lambda_{If}$ = حد لاغری برای بال فشرده مطابق جدول ۳-۲-۲-۱۰ $\lambda_r = \lambda_{If}$ = حد لاغری برای بال غیرفشرده مطابق جدول ۳-۲-۲-۱۰ $b_f t_f$ و به ترتیب ضخامت و پهنای بال فشاری مقطع S_x = اساس مقطع الاستیک حول محور x

$$k_c = \frac{4}{\sqrt{h/t_w}}$$
 برابر با که نباید از ۰.۳۵ کمتر و از ۰.۷۶ بیشتر در نظر گرفته شود.

 t_w و h به ترتیب ضخامت و پهنای ورق جان مقطع براساس تعاریف بند ۴-۲-۲-۱۰

۴-۲-۵-۴ مقاومت خمشی اسمی سایر اعضای با مقطع I شکل با یک یا دو محور تقارن با بال‌های فشرده یا غیر فشرده یا لاغر و جان فشرده یا غیرفشرده تحت اثر خمش حول محور قوی

الزامات این بند مربوط است به تعیین مقاومت خمشی اسمی سایر اعضای با مقطع I شکل با یک یا دو محور تقارن که جان به وسط ورق بال متصل شده و دارای بال‌های فشرده یا غیرفشرده یا لاغر و جان فشرده یا غیرفشرده هستند که تحت اثر خمش حول محور قوی قرار دارند.

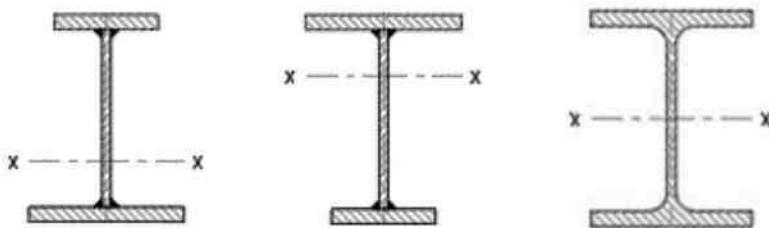

بال‌ها فشرده یا غیر‌فشرده یا لاغر، جان‌فشرده یا غیر‌فشرده

مقاومت خمشی اسمی (M_n) این نوع اعضا باید برابر کوچک‌ترین مقدار محاسبه شده براساس حالت‌های حدی تسلیم بال فشاری، کمانش جانبی-پیچشی، کمانش موضعی بال فشاری و تسلیم بال کششی در نظر گرفته شود.

تبصره: مقاومت خمشی اسمی این نوع اعضا را به طور محافظه‌کارانه می‌توان براساس ضوابط بند ۵-۲-۱۰ نیز تعیین نمود.

الف) تسلیم بال فشاری

$$M_n = R_{pc} M_{yc} = R_{pc} F_y S_{xc} \quad (14-5-2-10)$$

که در آن:

F_y = نیش تسلیم مشخصه فولاد

S_{xc} = اساس مقطع الاستیک نسبت به بال فشاری حول محور x

R_{pc} = لنگر تسلیم نسبت به بال فشاری و برابر با $F_y S_{xc}$

R_{pc} = ضریب پلاستیک جان مقطع براساس حالت حدی تسلیم بال فشاری مطابق روابط زیر:

$$\frac{I_{yc}}{I_y} > 0.23 \quad \text{اگر } \lambda_{pw} \leq \lambda_{pw}^* \quad -$$

$$R_{pc} = \frac{M_p}{M_{yc}} \quad (15-5-2-10)$$

- اگر $\frac{I_{yc}}{I_y} > 0.23$ و $\lambda_{pw} > \lambda_w$ باشد:

$$R_{pc} = \frac{M_p}{M_{yc}} - \left(\frac{M_p}{M_{yc}} - 1 \right) \left(\frac{\lambda_w - \lambda_{pw}}{\lambda_{rw} - \lambda_{pw}} \right) \leq \frac{M_p}{M_{yc}} \quad (16-5-2-10)$$

- اگر $\frac{I_{yc}}{I_y} \leq 0.23$ باشد:

$$R_{pc} = 1 \quad (17-5-2-10)$$

که در آن:

I_y = ممان اینرسی مقطع حول محور y

I_{yc} = ممان اینرسی بال فشاری مقطع حول محور y

$F_y Z_x = M_p$ = لیگر پلاستیک مقطع حول محور x که نباید بیشتر از $S_x 1.6 F_y$ در نظر گرفته شود

Z_x = اساس مقطع پلاستیک حول محور x

S_x = اساس مقطع الاستیک حول محور x

$$\frac{h_c}{t_w} = \lambda_w$$

$\lambda_p = \lambda_{pw}$ = حد لاغری برای جان فشرده مطابق جدول ۴-۲-۲-۱۰

$\lambda_r = \lambda_{rw}$ = حد لاغری برای جان غیر فشرده مطابق جدول ۴-۲-۲-۱۰

h_c = دو برابر فاصله محور خنثی الاستیک تا آغاز گردی ریشه اتصال جان به بال، برای مقاطع

نوردشده

= دو برابر فاصله محور خنثی در حالت الاستیک تا نزدیکترین خط وسایل اتصال در ناحیه فشاری، برای مقاطع ساخته شده از ورق با وسایل اتصال غیر از جوش

= دو برابر فاصله محور خنثی در حالت الاستیک تا وجه داخلی بال فشاری، برای مقاطع ساخته شده از ورق با اتصال جوشی بال به جان

t_w = ضخامت جان.

ب) کمانش جانبی-پیچشی

ب-۱) اگر $L_b \leq L_p$ باشد لزومی به در نظر گرفتن کمانش جانبی-پیچشی نیست.

$$L_p < L_b \leq L_r \quad (۱۸-۵-۲-۱۰)$$

$$M_n = C_b \left[R_{pc} M_{yc} - \left(R_{pc} M_{yc} - F_L S_{xc} \right) \left(\frac{L_b - L_p}{L_r - L_p} \right) \right] \leq R_{pc} M_{yc} \quad (۱۹-۵-۲-۱۰)$$

$$L_b > L_r \quad (۱۹-۵-۲-۱۰)$$

$$M_n = F_{cr} S_{xc} \leq R_{pc} M_{yc} \quad (۱۹-۵-۲-۱۰)$$

در روابط فوق:

C_b = ضریب اصلاح کمانش جانبی-پیچشی مطابق الزامات بند ۳-۱-۵-۲-۱۰

S_{xc} و M_{yc} ، R_{pc} = مشابه تعاریف قسمت (الف) بند ۴-۵-۲-۱۰

L_b = طول مهارنشده عضو

L_p = طول مهارنشده عضو مطابق رابطه زیر که مرز بین حالت حدی تسليم و حالت حدی کمانش

جانبی-پیچشی غیرالاستیک را مشخص می کند:

$$L_p = 1.1 r_t \sqrt{\frac{E}{F_y}} \quad (۲۰-۵-۲-۱۰)$$

L_r = طول مهارنشده عضو مطابق رابطه زیر که مرز بین حالت حدی کمانش جانبی-پیچشی

غیرالاستیک و الاستیک را مشخص می کند:

$$L_r = 1.95 r_t \frac{E}{F_L} \sqrt{\frac{J}{S_{xc} h_o} + \sqrt{\left(\frac{J}{S_{xc} h_o} \right)^2 + 6.76 \left(\frac{F_L}{E} \right)^2}} \quad (۲۱-۵-۲-۱۰)$$

F_{cr} = تنש بحرانی کمانش الاستیک جانبی-پیچشی، مطابق رابطه زیر:

$$F_{cr} = \frac{C_b \pi^2 E}{\left(\frac{L_b}{r_t} \right)^2} \sqrt{1 + 0.078 \frac{J}{S_{xc} h_o} \left(\frac{L_b}{r_t} \right)^2} \quad (۲۲-۵-۲-۱۰)$$

E = مدول الاستیسیته فولاد

$J = \text{ثابت پیچشی مقطع که در حالت } I_y/I_{yc} \leq 0.23 \text{ مقدار آن صفر منظور می‌شود}$

$h_o = \text{فاصله مرکز تا مرکز بال‌ها}$

$F_L = \text{تنش اسمی بال فشاری که مرز کمانش الاستیک و غیر الاستیک را نشان می‌دهد و از طریق}$

$\text{روابط زیر تعیین می‌شود:}$

$$\text{اگر } \frac{S_{xt}}{S_{xc}} \geq 0.7 \quad \text{باشد:} \quad -$$

$$F_L = 0.7F_y \quad (23-5-2-10)$$

$$\text{اگر } \frac{S_{xt}}{S_{xc}} < 0.7 \quad \text{باشد:} \quad -$$

$$F_L = F_y \frac{S_{xt}}{S_{xc}} \geq 0.5F_y \quad (24-5-2-10)$$

$S_{xt} = \text{اساس مقطع الاستیک نسبت به بال کششی حول محور } x$

$a_w = \text{شعاع زیراسیون مؤثر برای کمانش جانبی-پیچشی مطابق روابط زیر:}$

- برای مقاطع I شکل با بال فشاری مستطیلی به طور محافظه کارانه:

$$r_t = \sqrt{\frac{b_{fc}}{12\left(\frac{h_o}{d} + \frac{1}{6}a_w \frac{h^2}{h_o d}\right)}} \quad (25-5-2-10)$$

یا به طور محافظه کارانه تر:

$$r_t = \sqrt{\frac{b_{fc}}{12\left(1 + \frac{a_w}{6}\right)}} \quad (26-5-2-10)$$

- برای مقاطع I شکل با بال فشاری غیرمستطیلی نظریه بال‌های تقویت‌شده با ورق یا ناوданی:

$a_w = \text{برابر با شعاع زیراسیون قسمتی از مقطع شامل مجموع بال فشاری و اجزای تقویت‌کننده}$

آن به همراه یک سوم ناحیه فشاری جان حول محور مارب جان تیر (محور z) که در آن:

$$a_w = \frac{h_o t_w}{b_{fc} t_{fc}} \quad (27-5-2-10)$$

t_{fc} و t_w به ترتیب ضخامت و پهنای بال فشاری مقطع

h_c و t_w = مطابق تعاریف بند ۴-۵-۲-۱۰-الف

h_o = فاصله مراکز دو بال

d = ارتفاع کل مقطع

h = ارتفاع جان برابر با فاصله خالص بین دو بال

ب) کمانش موضعی بال فشاری

پ-۱) برای مقاطع با بال فشاری فشرده لزومی به در نظر گرفتن کمانش موضعی بال فشاری نیست.

پ-۲) برای مقاطع با بال فشاری غیرفسرده:

$$M_n = R_{pc} M_{yc} - \left(R_{pc} M_{yc} - F_L S_{xc} \right) \left(\frac{\lambda_f - \lambda_{if}}{\lambda_{if} - \lambda_{hf}} \right) \quad (۳۸-۵-۲-۱۰)$$

پ-۳) برای مقاطع با بال فشاری لاغر:

$$M_n = \frac{0.9 E k_c S_{xc}}{\lambda_f^2} \quad (۳۹-۵-۲-۱۰)$$

که در آن:

F_L = مطابق تعاریف بند ۴-۵-۲-۱۰-ب

M_{yc} و R_{pc} = مطابق تعاریف بند ۴-۵-۲-۱۰-الف

$$\lambda_f = \frac{b_{fc}}{2t_{fc}}$$

$\lambda_p = \lambda_{if}$ = حد لاغری برای بال فشرده مطابق جدول ۳-۲-۲-۱۰

$\lambda_r = \lambda_{hf}$ = حد لاغری برای بال غیرفسرده مطابق جدول ۳-۲-۲-۱۰

t_{fc} و b_{fc} = به ترتیب ضخامت و پهنای بال فشاری مقطع

S_{xc} = اساس مقطع الاستیک نسبت به بال فشاری حول محور x

$$k_e = \text{برابر با } \frac{4}{\sqrt{h/t_w}} \text{ که مقدار آن نباید از } 0.35 \text{ کمتر و از } 0.76 \text{ بیشتر در نظر گرفته شود}$$

h و t_w = به ترتیب ضخامت و ارتفاع ورق جان مقطع براساس تعاریف بند ۴-۲-۲-۱۰

ت) تسلیم بال کششی

ت-۱) چنانچه $S_{xc} \geq S_{xt}$ باشد، لزومی به در نظر گرفتن تسلیم بال کششی نیست.

ت-۲) در صورتی که $S_{xc} < S_{xt}$ باشد:

$$M_n = R_{pt} M_{yt} \quad (30-5-2-10)$$

که در آن:

S_{xc} = اساس مقطع الاستیک نسبت به بال فشاری حول محور x

S_{xt} = اساس مقطع الاستیک نسبت به بال کششی حول محور x

$F_y S_{xt}$ = لنگر تسلیم نسبت به بال کششی و برابر با M_{yt}

F_y = تنش تسلیم مشخصه فولاد

R_{pt} = ضریب پلاستیک جان مقطع براساس حالت حدی تسلیم بال کششی مطابق روابط زیر:

$$\text{اگر } \frac{I_{yc}}{I_y} > 0.23 \text{ و } \lambda_w \leq \lambda_{pw} \text{ باشد:} \quad -$$

$$R_{pt} = \frac{M_p}{M_{yt}} \quad (31-5-2-10)$$

$$\text{اگر } \frac{I_{yc}}{I_y} > 0.23 \text{ و } \lambda_w > \lambda_{pw} \text{ باشد:} \quad -$$

$$R_{pt} = \frac{M_p}{M_{yt}} \cdot \left(\frac{M_p}{M_{yt}} - 1 \right) \left(\frac{\lambda_w - \lambda_{pw}}{\lambda_{rw} - \lambda_{pw}} \right) \quad (32-5-2-10)$$

$$\text{اگر } \frac{I_{yc}}{I_y} \leq 0.23 \text{ باشد:} \quad -$$

$$R_{pt} = I \quad (33-5-2-10)$$

که در آن:

I_y = ممان اینرسی مقطع حول محور y

I_{yc} = ممان اینرسی بال فشاری مقطع حول محور y

$F_y Z_x = M_p$ = لنگر پلاستیک مقطع حول محور x که نباید بیشتر از $1.6 F_y S_x$ منظور شود.

Z_x = اساس مقطع پلاستیک حول محور x

S_x = اساس مقطع الاستیک حول محور x

$$\frac{h_c}{t_w} = \lambda_w$$

$\lambda_p = \lambda_{pw}$ = حد لاغری برای جان فشرده مطابق جدول ۴-۲-۲-۱۰

$\lambda_r = \lambda_{rw}$ = حد لاغری برای جان غیرفشرده مطابق جدول ۴-۲-۲-۱۰


h_c = دو برابر فاصله محور خنثی در حالت الاستیک تا آغاز گردی ریشه اتصال جان به بال، برای مقاطع نوردشده

= دو برابر فاصله محور خنثی در حالت الاستیک تا نزدیک‌ترین خط وسایل اتصال در ناحیه فشاری، برای مقاطع ساخته شده از ورق با وسایل اتصال غیر از جوش

= دو برابر فاصله محور خنثی در حالت الاستیک تا وجه داخلی بال فشاری، برای مقاطع ساخته شده از ورق با اتصال جوشی بال به جان

t_w = ضخامت جان

۴-۲-۵-۵ مقاومت خمشی اسمی اعضای با مقطع I شکل با یک یا دو محور تقارن با بال‌های فشرده و غیرفشرده یا لاغر و جان لاغر تحت اثر خمش حول محور قوی الزامات این بند مربوط است به تعیین مقاومت خمشی اسمی اعضای با مقطع I شکل با یک یا دو محور تقارن با بال‌های فشرده و غیرفشرده یا لاغر و جان لاغر که تحت اثر خمش حول محور قوی قرار دارند.

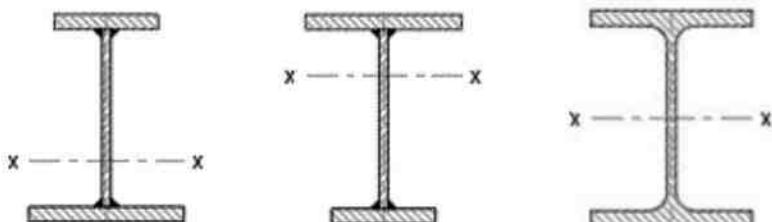

بال‌ها فشرده یا غیرفشرده یا لاغر، جان لاغر

مقاومت خمشی اسمی (M_n) این نوع اعضا باید برابر کوچک‌ترین مقدار محاسبه شده براساس حالت‌های حدی تسلیم بال فشاری، کمانش جانبی-پیچشی، کمانش موضعی بال فشاری و تسلیم بال کششی در نظر گرفته شود.

الف) تسلیم بال فشاری

$$M_n = R_{pg} F_y S_{xc} \quad (34-5-2-10)$$

که در آن:

$$F_y = \text{نش تسلیم مشخصه فولاد}$$

$$S_{xc} = \text{اساس مقطع الاستیک نسبت به بال فشاری حول محور } x \\ R_{pg} = \text{ضریب تقلیل مقاومت خمشی برای جان لاغر مطابق رابطه زیر:}$$

$$R_{pg} = 1 - \frac{a_w}{1200 + 300a_w} \left(\frac{h_c}{t_w} - 5.7 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \right) \quad (35-5-2-10)$$

$$E = \text{مدول الاستیسیته فولاد}$$

$a_w =$ دو برابر فاصله محور خنثی در حالت الاستیک تا آغاز گردی ریشه اتصال جان به بال، برای مقاطع نوردهشده

= دو برابر فاصله محور خنثی در حالت الاستیک تا نزدیک‌ترین خط وسائل اتصال در ناحیه فشاری، برای مقاطع ساخته شده از ورق با وسائل اتصال غیر از جوش

= دو برابر فاصله محور خنثی در حالت الاستیک تا وجه داخلی بال فشاری، برای مقاطع ساخته شده از ورق با اتصال جوشی بال به جان

$$t_w = \text{ضخامت جان}$$

$a_w =$ نسبت دو برابر مساحت جان تحت فشار به مساحت بال فشاری مطابق رابطه ۳۷-۵-۲-۱ که نباید بزرگ‌تر از ۱۰ در نظر گرفته شود.

ب) کمانش جانبی-پیچشی

ب-۱) اگر $L_p \leq L_b$ باشد لزومی به در نظر گرفتن کمانش جانبی-پیچشی نیست.

ب-۲) برای $L_b > L_p$

$$M_n = R_{pg} F_{cr} S_{xc} \quad (36-5-2-10)$$

که در آن:

R_{pg} = ضریب تقلیل مقاومت خمشی مطابق رابطه ۳۵-۵-۲-۱۰

S_{xc} = اساس مقطع الاستیک نسبت به بال فشاری حول محور x

F_{cr} = تنش کمانشی مطابق روابط زیر:

$$\begin{cases} F_{cr} = C_b \left[F_y - (0.3F_y) \left(\frac{L_b - L_p}{L_r - L_p} \right) \right] \leq F_y & : L_p < L_b \leq L_r \\ F_{cr} = \frac{C_b \pi^2 E}{\left(\frac{L_b}{r_i} \right)^2} \leq F_y & : L_r < L_b \end{cases} \quad (37-5-2-10)$$

L_b = فاصله بین مهارهای جانبی متوازی
مقادیر L_p و L_r از طریق روابط زیر تعیین می‌شوند:

$$L_p = 1.1 r_i \sqrt{\frac{E}{F_y}} \quad (38-5-2-10)$$

$$L_r = \pi r_i \sqrt{\frac{E}{0.7F_y}} \quad (39-5-2-10)$$

۶) شعاع زیراسیون مؤثر مربوط به کمانش جانبی-پیچشی مطابق روابط بند ۱۰-۵-۲-۴-۲

پ) کمانش موضعی بال فشاری

پ-۱) برای مقاطع با بال فشاری فشرده لزومی به در نظر گرفتن کمانش موضعی بال فشاری نیست.

پ-۲) برای مقاطع با بال فشاری غیرفشرده و لاغر:

$$M_n = R_{pg} F_{cr} S_{xc} \quad (40-5-2-10)$$

که در آن:

R_{pg} = ضریب تقلیل مقاومت خمشی مطابق رابطه ۳۵-۵-۲-۱۰

S_{xc} = اساس مقطع الاستیک نسبت به بال فشاری

F_{cr} = تنش کمانشی مطابق روابط زیر:

- برای مقاطع با بال فشاری غیرفسرده:

$$F_{cr} = F_y - (0.3F_y) \left(\frac{\lambda_f - \lambda_{ff}}{\lambda_{ff} - \lambda_{sf}} \right) \quad (41-5-2-10)$$

- برای مقاطع با بال فشاری لاغر:

$$F_{cr} = \frac{0.9Ek_c}{\lambda_f^2} \quad (42-5-2-10)$$

$$\frac{b_{fc}}{2t_{fc}} = \lambda_f$$

حد لاغری برای بال فشرده مطابق جدول ۳-۲-۲-۱۰ $\lambda_p = \lambda_{ff}$

حد لاغری برای بال غیرفسرده مطابق جدول ۳-۲-۲-۱۰ $\lambda_r = \lambda_{sf}$

t_{fc} و b_{fc} به ترتیب ضخامت و پهنای بال فشاری مقطع

S_{xc} = اساس مقطع الاستیک حول محور x

$$k_c = \text{برابر با } \frac{4}{\sqrt{h/t_w}} \text{ که نباید از } 0.35 \text{ کمتر و از } 0.76 \text{ بیشتر در نظر گرفته شود.}$$

t_w و h به ترتیب ضخامت و پهنای ورق جان مقطع براساس تعاریف بند ۴-۲-۲-۱۰

ت) تسلیم بال کششی

ت-۱) چنانچه $S_{xt} \geq S_{xc}$ باشد، لزومی به در نظر گرفتن تسلیم بال کششی نیست.

ت-۲) در صورتی که $S_{xt} < S_{xc}$ باشد:

$$M_n = F_y S_{xt} \quad (43-5-2-10)$$

که در آن:


S_{xc} = اساس مقطع الاستیک نسبت به بال فشاری حول محور x

S_{xt} = اساس مقطع الاستیک نسبت به بال کششی حول محور x

F_y = تنش تسلیم مشخصه فولاد

۶-۵-۲ مقاومت خمشی اسمی اعضای با مقطع I شکل و ناوданی تحت اثر خمش حول محور ضعیف

الزامات این بند مربوط است به تعیین مقاومت خمشی اسمی اعضای با مقطع I شکل و ناوданی که تحت اثر خمش حول محور ضعیف قرار دارند.

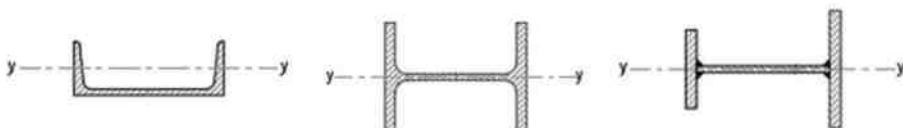

بال‌ها فشرده، غیرفشرده یا لاغر

مقاومت خمشی اسمی (M_n) این نوع اعضا باید برابر کوچک‌ترین مقدار محاسبه شده براساس حالت حدی تسلیم و کمانش موضعی بال در نظر گرفته شود.

الف) تسلیم

$$M_n = M_p = F_y Z_y \leq 1.6 F_y S_y \quad (44-5-2-10)$$

که در آن:

F_y = تنش تسلیم مشخصه فولاد

S_y = اساس مقطع الاستیک حول محور ضعیف (محور y) نسبت به دورترین تار

Z_y = اساس مقطع پلاستیک حول محور ضعیف (محور y)

ب) کمانش موضعی بال

ب-۱) برای مقاطع با بال‌های فشرده لزومی به در نظر گرفتن کمانش موضعی بال نیست.

ب-۲) برای مقاطع با بال‌های غیرفشرده:

$$M_n = M_p - (M_p - 0.7 F_y S_y) \left(\frac{\lambda_f - \lambda_{if}}{\lambda_{if} - \lambda_{sf}} \right) \quad (45-5-2-10)$$

ب-۳) برای مقاطع با بال‌های لاغر:

$$M_n = \frac{0.7 E S_y}{\lambda_f^2} \quad (46-5-2-10)$$

که در آن:

S_y = اساس مقطع الاستیک حول محور ضعیف (محور y) نسبت به دورترین قار

$$\frac{b}{t_f} = \lambda_{rf}$$

$\lambda_p = \lambda_{rf}$ = حد لاغری بال فشرده مطابق جدول ۳-۲-۴-۱۰


$\lambda_{rf} = \lambda_{rg}$ = حد لاغری برای بال غیرفشرده مطابق جدول ۳-۲-۲-۱۰

t_f = ضخامت بال مقطع

b = برای مقطع I شکل برابر با نصف پهنهای بال، برای مقطع ناوданی برابر با پهنهای بال

۷-۵-۲-۱۰ مقاومت خمشی اسمی اعضای با مقطع قوطی شکل (HSS) و جعبه‌ای تحت اثر خمش حول محورهای قوی و ضعیف

الزامات این بند مربوط است به تعیین مقاومت خمشی اسمی اعضای با مقطع قوطی شکل (HSS) و جعبه‌ای با بال‌ها و جان‌های فشرده، غیرفشرده یا لاغر که تحت اثر خمش حول محورهای قوی یا ضعیف قرار دارند.

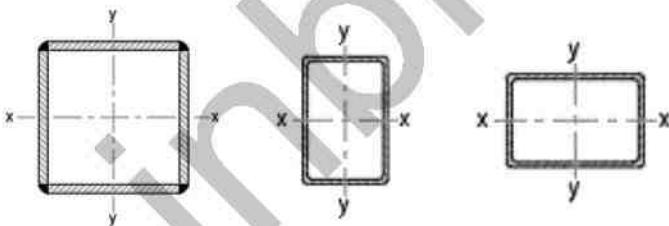

بال‌ها فشرده، غیرفشرده یا لاغر، جان‌ها فشرده، غیرفشرده یا لاغر

مقاومت خمشی اسمی (M_n) این نوع اعضا باید برابر کوچک‌ترین مقدار محاسبه شده براساس حالتهای حدی تسلیم، کمانش موضعی بال، کمانش موضعی جان و کمانش جانبی-پیچشی در نظر گرفته شود.

الف) تسلیم

$$M_n = M_p = F_y Z \quad (47-5-10)$$

که در آن:

F_y = تنش تسلیم مشخصه فولاد

Z = اساس مقطع پلاستیک حول محور خمین

ب) کمانش موضعی بال

ب-۱) برای مقاطع با بال های فشرده لزومی به در نظر گرفتن کمانش موضعی بال نیست.

ب-۲) برای مقاطع با بال های غیرفشرده:

$$M_n = M_p - (M_p - F_y S) \left(\frac{\lambda_f - \lambda_{lf}}{\lambda_f - \lambda_{lf}} \right) \quad (48-5-2-10)$$

ب-۳) برای مقاطع با بال های لاغر:

$$M_n = F_y S_e \quad (49-5-2-10)$$

که در آن:

S = اساس مقطع الاستیک حول محور خمین (محور قوی)

$$\frac{b}{t_f} = \lambda_f$$

$\lambda_p = \lambda_f$ = حد لاغری برای بال فشرده مطابق جدول ۴-۲-۲-۱۰

$\lambda_r = \lambda_f$ = حد لاغری برای بال غیرفشرده مطابق جدول ۳-۲-۲-۱۰

b = پهنهای بال مقطع مطابق تعریف به کاررفته در بخش ۲-۲-۱۰

t_f = ضخامت بال مقطع

S_e = اساس مقطع الاستیک مؤثر که بر مبنای پهنهای مؤثر بال فشاری b , محاسبه می شود.

b_e = پهنهای مؤثر بال فشاری مقاطع قوطی شکل و جعبه‌ای براساس روابط زیر:

- در مقاطع قوطی شکل (HSS):

$$b_e = 1.92 t_f \sqrt{\frac{E}{F_y} \left(1 - \frac{0.38}{\lambda_f} \sqrt{\frac{E}{F_y}} \right)} \leq b \quad (50-5-2-10)$$

- در مقاطع جعبه‌ای:

$$b_e = 1.92 t_f \sqrt{\frac{E}{F_y} \left(1 - \frac{0.34}{\lambda_f} \sqrt{\frac{E}{F_y}} \right)} \leq b \quad (51-5-2-10)$$

پ) کمانش موضعی جان

پ-۱) برای مقاطع با جان‌های فشرده لزومی به در نظر گرفتن کمانش موضعی جان نیست.

پ-۲) برای مقاطع با جان‌های غیرفشرده:

$$M_n = M_p - (M_p - F_y S) \left(\frac{\lambda_w - \lambda_{pw}}{\lambda_{rw} - \lambda_{pw}} \right) \quad (52-5-2-10)$$

پ-۳) برای مقاطع با جان‌های لاغر:

$$M_n = R_{pg} F_{cr} S \quad (53-5-2-10)$$

که در آن:

$$F_{cr} = \frac{3.6E}{\lambda_f^2} \leq F_y \quad (54-5-2-10)$$

S =اساس مقطع الاستیک حول محور خمین

$$\frac{h}{t_w} = \lambda_w$$

$\lambda_p = \lambda_{pw}$ = حد لاغری برای جان فشرده مطابق جدول ۳-۲-۲-۱۰

$\lambda_r = \lambda_{rw}$ = حد لاغری برای جان غیرفشرده مطابق جدول ۳-۲-۲-۱۰

h = ارتفاع جان براساس بند ۴-۲-۲-۱۰

t_w = ضخامت جان مقطع

$a_w = 2ht_w/btf$ = ضریب تقلیل مقاومت خمینی مطابق رابطه ۳۵-۵-۲-۱۰ برا اساس

λ_b = نسبت یهنا به ضخامت بال براساس تعاریف بخش ۷-۵-۲-۱۰-ب

ت) کمانش جانبی- پیچشی

ت-۱) اگر $L_p \leq L_b$ باشد، لزومی به در نظر گرفتن کمانش جانبی- پیچشی نیست.

ت-۲) برای $L_p < L_b \leq L_r$

$$M_n = C_b \left[M_p - (M_p - 0.7SF_y) \left(\frac{L_b - L_p}{L_r - L_p} \right) \right] \leq M_p \quad (55-5-2-10)$$

ب-۳) برای $L_b > L_r$:

$$M_n = 2EC_b \frac{\sqrt{J A_g}}{L_b/r_y} \leq M_p \quad (56-5-2-10)$$

در روابط فوق:

C_b = ضریب اصلاح کمانش جانبی-پیچشی مطابق رابطه ۱-۵-۲-۱۰

S = اساس مقطع الاستیک حول محور خمث (محور قوی)

L_b = طول مهارنشده عضو

L_p = طول مهارنشده عضو مطابق رابطه زیر که مرز بین حالت حدی تسلیم و حالت حدی کمانش

جانبی-پیچشی غیر الاستیک را مشخص می‌کند.

$$L_p = 0.13E r_y \frac{\sqrt{J A_g}}{M_p} \quad (57-5-2-10)$$

L_r = طول مهارنشده عضو مطابق رابطه زیر که مرز بین حالت حدی کمانش جانبی-پیچشی

غیر الاستیک و الاستیک را مشخص می‌کند.

$$L_r = 2E r_y \frac{\sqrt{J A_g}}{0.7F_y S} \quad (58-5-2-10)$$

E = مدول الاستیسیتی فولاد

J = ثابت پیچشی مقطع

A_g = مساحت ناخالص مقطع


r_y = شعاع زیراسیون مقطع حول محور عمود بر محور خمث (محور ضعیف)

یادداشت: حالت حدی کمانش جانبی-پیچشی در مقاطع قوطی مربعی و مقاطع تحت خمث حول

محور ضعیف حاکم نیست. روابط فوق عمدتاً برای مقاطع با نسبت عمق به پهنا و طول

مهارنشده زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرند.

۸-۵-۲-۱۰ مقاومت خمشی اسمی اعضای با مقطع دایره‌ای توخالی
الزامات این بند مربوط است به تعیین مقاومت خمشی اسمی اعضای با مقطع دایره‌ای توخالی که در آن‌ها $D/t < 0.45E/F_y$ است.

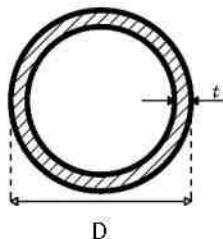

مقاومت خمشی اسمی (M_n) این نوع اعضا باید برابر کوچک‌ترین مقدار محاسبه شده براساس حالات‌های حدی تسلیم و کمانش موضعی در نظر گرفته شود.

الف) تسلیم

$$M_n = M_p = F_y Z \quad (59-5-2-10)$$

که در آن:

F_y = تنش تسلیم مشخصه فولاد

Z = اساس مقطع پلاستیک

ب) کمانش موضعی

ب-۱) برای مقاطع فشرده لزومی به در نظر گرفتن کمانش موضعی نیست.

ب-۲) برای مقاطع غیرفشرده:

$$M_n = \left(\frac{0.021E}{\frac{D}{t}} + F_y \right) S \quad (60-5-2-10)$$

ب-۳) برای مقاطع لاغر:

$$M_n = \left(\frac{0.33E}{\frac{D}{t}} \right) S \quad (61-5-2-10)$$

که در آن:


S = اساس مقطع الاستیک

E = مدول الاستیسیته فولاد

D = قطر خارجی مقطع

t = ضخامت جداره مقطع

۹-۵-۲-۱۰ مقاومت خمشی اسمی اعضای با مقطع سپری و نبشی جفت با بارگذاری در صفحه تقارن الزامات این بند مربوط است به تعیین مقاومت خمشی اسمی اعضای با مقطع سپری و نبشی جفت که در صفحه تقارن بارگذاری شده‌اند (خمش حول محور x).

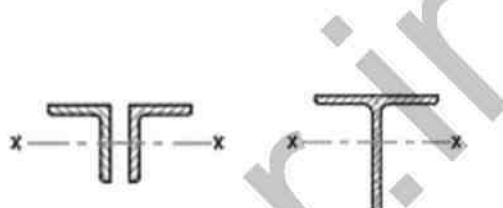

بال یا بال‌ها: فشرده یا غیرفشرده یا لاغر، جان یا جلن‌ها: فشرده یا غیرفشرده یا لاغر

مقاومت خمشی اسمی (M_n) این نوع اعضا باید برابر کوچک‌ترین مقدار محاسبه شده براساس حالات‌های حدی تسلیم، کمانش جانبی-بیچشی، کمانش موضعی بال و کمانش موضعی جان در نظر گرفته شود.

الف) تسلیم

الف-۱) در صورتی که بال مقطع سپری یا نبشی جفت، فشاری باشد:

$$M_n = M_p = F_y Z_x \leq 1.6 M_y \quad (62-5-2-10)$$

الف-۲) در صورتی که بال مقطع سپری، کششی باشد:

$$M_n = M_y \quad (63-5-2-10)$$

الف-۳) در صورتی که بال مقطع نبشی جفت، کششی باشد:

$$M_n = 1.5M_y \leq M_p \quad (64-5-2-10)$$

در روابط فوق:

$$F_y = \text{تنش تسلیم مشخصه فولاد}$$

Z_x = اساس مقطع پلاستیک حول محور x (محور خمس)

$$F_y S_x = M_y = \text{لنگر تسلیم متناظر با تسلیم دورترین تار مقطع}$$

ب) کمانش جانبی-پیچشی

ب-۱) در صورتی که بال مقطع سپری یا نبشی جفت فشاری باشد:

ب-۱-۱) اگر $L_b \leq L_p$ باشد، لزومی به در نظر گرفتن کمانش جانبی-پیچشی نیست.

$$L_p < L_b \leq L_r \quad (65-5-2-10)$$

$$M_n = M_p - (M_p - M_y) \left(\frac{L_b - L_p}{L_r - L_p} \right) \quad (65-5-2-10)$$

$$\text{ب-۱-۳) برای } L_b > L_r :$$

$$M_n = M_{cr} \quad (66-5-2-10)$$

در روابط فوق:

$$L_b = \text{طول مهارنشده عضو}$$

$$L_p = 1.76 r_y \sqrt{\frac{E}{F_y}} \quad (67-5-2-10)$$

$$L_r = 1.95 \left(\frac{E}{F_y} \right) \sqrt{\frac{I_y J}{S_x}} \sqrt{2.36 \left(\frac{F_y}{E} \right) \frac{S_x d}{J} + 1} \quad (68-5-2-10)$$

$$M_{cr} = \frac{1.95 E}{L_b} \sqrt{I_y J} \left(B + \sqrt{1 + B^2} \right) \quad (69-5-2-10)$$

$$F_y Z_x = M_p = \text{لنگر پلاستیک مقطع}$$

$$F_y S_x = M_y = \text{لنگر تسلیم مقطع متناظر با تسلیم دورترین تار مقطع}$$

$$E = \text{مدول الاستیسیته فولاد}$$

F_y = تنش نسلیم مشخصه فولاد

t_y = شاع زیراسیون مقطع حول محور عمود بر محور خمین

I_y = ممان اینرسی مقطع حول محور عمود بر محور خمین

J = ثابت پیچشی مقطع

S_x = اساس مقطع الاستیک حول محور خمین (محور x) نسبت به دورترین تار مقطع

d = عمق جان مقطع سپری یا پهنهای بال نبیشی جفت در کشش

$$B = 2.3 \left(\frac{d}{L_b} \right) \sqrt{\frac{I_y}{J}} \quad (70-5-2-10)$$

ب-۲) در صورتی که بال مقطع سپری یا نبیشی جفت کششی باشد:

برای تمام مقادیر طول مهارنشده L_b :

ب-۲-۱) در مقاطع سپری:

$$M_n = M_{cr} \leq M_y \quad (71-5-2-10)$$

ب-۲-۲) در مقاطع نبیشی جفت:

$$\begin{cases} M_n = \left(1.92 - 1.17 \sqrt{\frac{M_y}{M_{cr}}} \right) M_y \leq \min(1.5M_y, M_p) & : \frac{M_y}{M_{cr}} \leq 1 \\ M_n = \left(0.92 - \frac{0.17M_{cr}}{M_y} \right) M_{cr} & : \frac{M_y}{M_{cr}} > 1 \end{cases} \quad (72-5-2-10)$$

که در آن تمام کمیت‌ها به جزء M_{cr} مطابق تعاریف بخش ۹-۵-۲-۱۰-۱ است.

$$M_{cr} = \frac{1.95E}{L_b} \sqrt{I_y J} \left(-B + \sqrt{1+B^2} \right) \quad (73-5-2-10)$$

پ) کمانش موضعی بال

حالت حدی کمانش موضعی بال برای مقاطعی که بال آن‌ها تحت فشار است، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پ-۱) برای مقاطع سپری:

پ-۱-۱) برای مقاطع با بال فشاری فشرده لزومی به در نظر گرفتن حالت حدی کمانش موضعی بال نیست.

پ-۱-۲) برای مقاطع با بال فشاری غیر فشرده:

$$M_n = M_p - (M_p - 0.7F_y S_{xc}) \left(\frac{\lambda_f - \lambda_{ff}}{\lambda_{if} - \lambda_{ff}} \right) \leq 1.6M_y \quad (74-5-2-10.)$$

پ-۱-۳) برای مقاطع با بال فشاری لاغر:

$$M_n = \frac{0.7ES_{xc}}{\lambda_f^2} \quad (75-5-2-10.)$$

که در آن:

$$F_y Z_x = M_p = \text{لنگر پلاستیک مقطع}$$

$$F_y S_{xc} = M_y = \text{لنگر تسلیم مقطع نسبت به بال فشاری}$$

$$E = \text{مدول الاستیسیته فولاد}$$

$$F_y = \text{تنش تسلیم مشخصه فولاد}$$

$$S_{xc} = \text{اساس مقطع الاستیک نسبت به بال فشاری}$$

$$\frac{b_f}{2t_f} = \lambda_f$$

$$\lambda_p = \lambda_r = \lambda_f = \text{حد لاغری برای بال فشرده مطابق جدول ۳-۲-۲-۱۰}$$

$$\lambda_f = \lambda_r = \text{حد لاغری برای بال غیرفشرده مطابق جدول ۳-۲-۲-۱۰}$$

$$b_f = \text{بهنای بال مقطع مطابق تعریف به کاررفته در بخش ۲-۲-۱۰}$$

$$t_f = \text{ضخامت بال مقطع}$$

پ-۲) برای مقاطع نبیشی جفت:

مقاومت خمثی اسمی (M_n), براساس روابط بخش ۰-۱۰-۵-۱-۱-پ (کمانش موضعی ساق مقاطع نبیشی تک) محاسبه می شود که در آن ها λ_f نسبت به بال فشاری محاسبه می شود.

ت) کمانش موضعی جان

حالت حدی کمانش موضعی جان برای سپری هایی که بال آن ها تحت کشش است، مورد استفاده قرار می گیرد.

ت-۱) برای مقاطع سپری:

ت-۱-۱) برای مقاطع با جان فشرده لزومی به در نظر گرفتن حالت حدی کمانش موضعی بال نیست.

ت-۱-۲) برای مقاطع با جان غیر فشرده:

$$M_n = M_y - (0.35M_y) \left(\frac{\lambda_w - \lambda_{pw}}{\lambda_{rw} - \lambda_{pw}} \right) \quad (76-5-2-10)$$

ت-۱-۳) برای مقاطع با جان لاغر:

$$M_n = \frac{1.52ES_x}{\lambda_w^2} \quad (77-5-2-10)$$

که در آن:

$$F_y S_x = M_y = \text{لنگر تسلیم مقطع منتظر با قسلیم دورترین تار مقطع}$$

$$E = \text{مدول الاستیسیتیہ فولاد}$$

$$F_y = \text{تنش تسلیم مشخصہ فولاد}$$

$$S_x = \text{اساس مقطع الاستیک حول محور خمس (محور x) نسبت به دورترین تار مقطع}$$

$$\frac{d}{t_w} = \lambda_w$$

$$\lambda_p = \lambda_{pw} = \text{حد لاغری برای جان فشرده مطابق جدول ۳-۲-۲-۱۰}$$

$$\lambda_r = \lambda_{rw} = \text{حد لاغری برای جان غیر فشرده مطابق جدول ۳-۲-۲-۱۰}$$

$$d = \text{عمق کلی مقطع مطابق تعریف به کاررفته در بخش ۲-۲-۱۰}$$


$$t_w = \text{ضخامت بال مقطع}$$

ت-۲) برای مقاطع نبیشی جفت:

مقاومت خمشی اسمی (M_n), براساس روابط بخش ۱۰-۵-۲-۱۰-۱-پ (کمانش موضعی ساق مقاطع نبیشی تک) محاسبه می شود که در آن ها، S اساس مقطع الاستیک حول محور خمس نسبت به دورترین تار فشاری است.

۱۰-۵-۲ مقاومت خمشی اسمی اعضای با مقطع نبشی تک

الزامات این بند مربوط است به تعیین مقاومت خمشی اسمی اعضای با مقطع نبشی تک که تحت اثر لنگر خمشی قرار دارد.

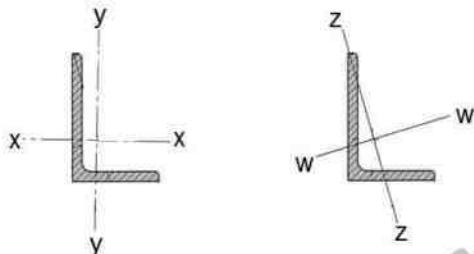

در نبشی‌های تک که در تمام طول خود به طور پیوسته در مقابل کمانش جانبی-پیچشی مهار شده باشند، طراحی براساس مشخصات هندسی محورهای Z و W مجاز است. اما در نبشی‌هایی که در تمام طول خود فاقد مهار کافی در مقابل کمانش جانبی-پیچشی هستند باید براساس مشخصات هندسی محورهای اصلی نبشی W و Z طراحی شوند.

مقاومت خمشی اسمی (M_n) این نوع اعضا باید برابر کوچک‌ترین مقدار محاسبه شده براساس حالت‌های حدی تسلیم، کمانش جانبی-پیچشی و کمانش موضعی ساق نبشی در نظر گرفته شود.

الف) تسلیم

$$M_n = 1.5M_y \quad (۷۸-۵-۲-۱۰)$$

که در آن:

$$F_y S = M_y = \text{لنگر تسلیم مقطع حول محور خمس}$$

$$S = \text{اساس مقطع الاستیک حول محور خمس}$$

ب) کمانش جانبی-پیچشی

برای نبشی‌هایی که تحت اثر خمس حول محور اصلی ضعیف مقطع (محور Z) باشند یا سایر حالاتی که در آن مقطع دارای مهار جانبی کافی در مقابل کمانش جانبی-پیچشی در تمام طول خود هستند لزومی به در نظر گرفتن حالت حدی کمانش جانبی-پیچشی نیست.

مقاومت خمشی اسمی نبشی‌های فاقد مهار جانبی کافی باید به شرح زیر تعیین شود:

- برای حالتی که $M_y \leq M_{cr}$ باشد:

$$M_n = \left(1.92 - 1.17 \sqrt{\frac{M_y}{M_{cr}}} \right) M_y \leq 1.5 M_y \quad (79-5-2-10)$$

- برای حالتی که $M_y > M_{cr}$ باشد:

$$M_n = \left(0.92 - 0.17 \frac{M_{cr}}{M_y} \right) M_{cr} \quad (80-5-2-10)$$

در روابط فوق، M_{cr} لنگر خمشی کمانش جانبی-پیچشی بوده و از روابط زیر تعیین می‌شود:

ب-۱) هرگاه خمچ حول محور اصلی قوی نبشی (محور w) باشد:

$$M_{cr} = \frac{9EA_g r_z t C_b}{8L_b} \left(\sqrt{1 + \left(\frac{4.4 \beta_w r_z}{L_b t} \right)^2} + 4.4 \frac{\beta_w r_z}{L_b t} \right) \quad (81-5-2-10)$$

که در آن:

C_b = ضریب اصلاح کمانش جانبی-پیچشی مطابق رابطه ۱-۵-۲-۱۰ که مقدار آن نباید بیشتر از

۱.۵ در نظر گرفته شود.

E = مدول الاستیسیته فولاد

A_g = مساحت مقطع نبشی

r_z = شعاع زیراسیون حول محور اصلی ضعیف

t = ضخامت ساق نبشی

L_b = طول مهارنشده عضو

β_w = مشخصه هندسی مقطع نبشی برای در نظر گرفتن اثرات ساق‌های نامساوی. برای حالتی که

هر دو ساق نبشی برابر باشند مقدار β_w برابر صفر منظور می‌شود. برای حالتی که ساق کوتاه

در فشار است β_w مثبت و برای حالتی که ساق بلند در فشار است β_w منفی است (شکل

۱-۵-۴-۱۰)، β_w را می‌توان براساس رابطه زیر محاسبه نمود:


$$\beta_w = \frac{1}{I_w} \int_A z (w^2 + z^2) dA - 2z_o \quad (82-5-2-10)$$

که در آن:

$I_w =$ ممان اینرسی مقطع حول محور اصلی قوی

$z_o =$ فاصله مرکز برش تا مرکز سطح نسبی در راستای محور اصلی ضعیف مقطع

z و $w =$ مختصات نقاط مقطع براساس محورهای قوی و ضعیف براساس شکل ۱۰-۵-۲-۱

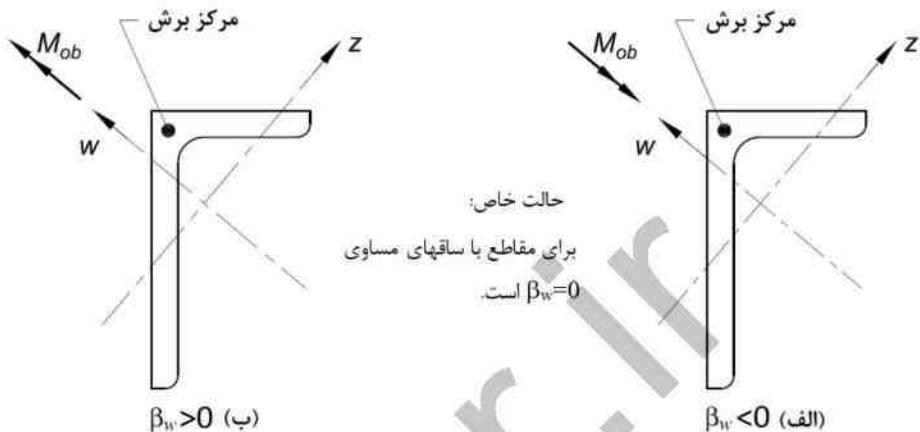

شکل ۱۰-۵-۲-۱: مشخصات مقطع نسبی تک و علامت مثبت یا منفی β_w

ب-۲) هرگاه خمین حول محور یکی از محورهای هندسی مقطع (محور x یا y) نسبی با دو ساق مساوی باشد و نیروی محوری به آن اعمال نشود:

ب-۲-۱) اگر نسبی فاقد مهار جانبی در مقابل کمانش جانبی-پیچشی در تمام طول خود باشد:

- برای حالت فشار حداکثر در لبه آزاد ساق نسبی (پنجه نسبی):

$$M_{cr} = \frac{0.58E b^4 t C_b}{L_b^2} \left(\sqrt{1 + 0.88 \left(\frac{L_b t}{b^2} \right)^2} - 1 \right) \quad (۸۳-۵-۲-۱۰)$$

- برای حالت کشش حداکثر در لبه آزاد ساق نسبی (پنجه نسبی):

$$M_{cr} = \frac{0.58E b^4 t C_b}{L_b^2} \left(\sqrt{1 + 0.88 \left(\frac{L_b t}{b^2} \right)^2} + 1 \right) \quad (۸۴-۵-۲-۱۰)$$

در این حالت M_y باید برابر با ۰.۸ مقدار لنگر تسلیم مقطع منظور شود.

در روابط فوق، b پهنای کلی ساق نسبی است.

ب-۲-۲) اگر نیشی فقط در محل لنگر خمشی حداکثر دارای مهار جانبی در مقابل کمانش جانبی-پیچشی باشد، در این حالت M_y باید ۱.۲۵ برابر مقدار به دست آمده از روابط $M_y = ۸۲$ یا $M_y = ۸۱$ برابر با مقدار لنگر تسلیم مقطع منظور شود.

پ) کمانش موضعی ساق نیشی

حالت حدی کمانش موضعی ساق نیشی در حالتی کاربرد دارد که لبه آزاد ساق نیشی (بنجه نیشی) در فشار باشد.

پ-۱) برای مقاطع فشرده لزومی به در نظر گرفتن حالت حدی کمانش موضعی ساق نیست.

پ-۲) برای مقاطعی با ساق غیرفشرده:

$$M_n = F_y S_c \left(2.43 - 1.72 \left(\frac{b}{t} \right) \sqrt{\frac{F_y}{E}} \right) \quad (۸۵-۵-۲-۱۰)$$

پ-۳) برای مقاطعی با ساق لاغر:

$$M_{cr} = \frac{0.71 E S_c}{\left(\frac{b}{t} \right)^2} \quad (۸۶-۵-۲-۱۰)$$

که در آن:

b = پهنهای کلی ساق فشاری نیشی


t = ضخامت ساق فشاری نیشی

F_y = تنش تسلیم مشخصه فولاد

E = مدول الاستیسیته فولاد

S_c = اساس مقطع الاستیک حول محور خم شی نسبت به بنجه تحت فشار نیشی است و برای نیشی های دو ساق مساوی که تحت اثر خم شی حول یکی از محورهای x و z قرار دارند و در تمام طول خود فاقد مهار جانبی هستند، S_c برابر ۰.۸ اساس مقطع الاستیک حول محورهای x و z نسبت به دورترین تار فشاری مقطع در نظر گرفته می شود.

۱۱-۵-۲-۱۰ مقاومت خمشی اسمی اعضای با مقطع دایره‌ای و چهارگوش توپر
 الزامات این بند مربوط به تعیین مقاومت خمشی اسمی اعضای با مقطع چهارگوش توپر که تحت اثر خمش حول یکی از محورهای اصلی قرار دارند و نیز اعضای با مقطع دایره‌ای توپر است.
 مقاومت خمشی اسمی (M_n) این نوع اعضا باید برابر کوچک‌ترین مقدار محاسبه شده براساس حالات حدی تسلیم و کمانش جانبی-پیچشی در نظر گرفته شود.

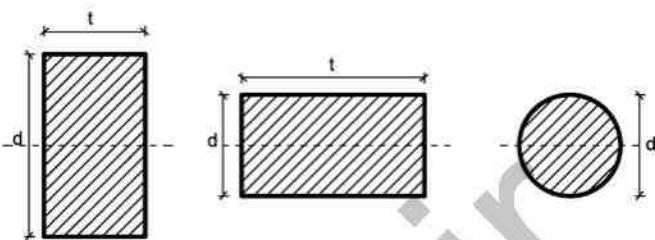

(الف) تسلیم

$$M_n = M_p = F_y Z_x \quad \text{برای مقاطع چهارگوش} \quad (۸۷-۵-۲-۱۰)$$

$$M_n = 1.6F_y S_x \quad \text{برای مقاطع دایرمای} \quad (۸۸-۵-۲-۱۰)$$

که در آن،

$$M_p = \text{لنگر پلاستیک مقطع}$$

$$F_y = \text{تنش تسلیم مشخصه فولاد}$$

$$Z_x = \text{اساس مقطع پلاستیک حول محور خمش}$$

$$S_x = \text{اساس مقطع الاستیک حول محور خمش}$$

ب) کمانش جانبی-پیچشی

ب-۱) برای مقاطع چهارگوش توپر تحت اثر خمش حول محور ضعیف و مقاطع دایرمای توپر لزومی به در نظر گرفتن حالت حدی کمانش جانبی-پیچشی نیست.

ب-۲) برای مقاطع چهارگوش توپر تحت اثر خمش حول محور قوی:

$$\text{ب-۲-۱) برای حالتی که } \frac{L_0 d}{t^2} \leq 0.08 \frac{E}{F_y} \text{ باشد، لزومی به در نظر گرفتن حالت حدی کمانش}$$

جانبی-پیچشی نیست.

$$\text{ب-۲-۲) برای حالتی که } \frac{E}{F_y} < \frac{L_b d}{t^2} \leq 1.9 \frac{E}{F_y} \text{ باشد:}$$

$$M_n = C_b \left[1.52 - 0.274 \left(\frac{L_b d}{t^2} \right) \frac{F_y}{E} \right] M_y \leq M_p \quad (۸۹-۵-۲-۱۰)$$

$$\text{ب-۲-۳) برای حالتی که } \frac{L_b d}{t^2} > 1.9 \frac{E}{F_y} \text{ باشد:}$$

$$M_n = \frac{1.9 E C_b S_x}{\frac{L_b d}{t^2}} \leq M_p \quad (۹۰-۵-۲-۱۰)$$

که در آن:

S_x = اساس مقطع الاستیک حول محور خمین

$F_y S_x = M_y$ = لنگر تسلیم مقطع

L_b = طول مهارنشده عضو

d = عمق مقطع عمود بر محور خمین

t = پهنای مقطع موازی با محور خمین

C_b = ضریب اصلاح کمانش جانبی - پیچشی مطابق رابطه ۱-۵-۲-۱۰ که نباید از ۱.۵ بزرگ‌تر در نظر گرفته شود.

۱۰-۵-۲-۱۲ مقاومت خمینی اسمی اعضای با مقطع نامتنازن

الزامات این بند مربوط است به تعیین مقاومت خمینی اسمی اعضای با مقطع نامتنازن به جز مقاطع نیشی که تحت اثر خمین قرار دارد. مقاومت خمینی اسمی (M_n) این نوع اعضا باید برابر کوچک‌ترین مقدار محاسبه شده براساس حالت‌های حدی تسلیم، کمانش جانبی-پیچشی و کمانش موضوعی در نظر گرفته شود.

$$M_n = F_n S_{min} \quad (۹۱-۵-۲-۱۰)$$

که در آن،

S_{min} = کوچک‌ترین اساس مقطع الاستیک حول محور خمین

F_n = تنیش اسمی مقطع نامتنازن که چنین تعیین می‌شود:

الف) تسلیم

$$F_n = F_y \quad (92-5-2-10)$$

ب) کمانش جانبی - پیچشی

$$F_n = F_{cr} \leq F_y \quad (93-5-2-10)$$

که در آن:

F_{cr} = تنش نظریر کمانش جانبی - پیچشی مقطع که از طریق تحلیل به دست می‌آید.
تبصره: برای اعضای با مقطع Z شکل، F_{cr} نظریر کمانش جانبی - پیچشی را می‌توان معادل نصف مقاطع ناودانی با مشخصات بال و جان مشابه در نظر گرفت.

ب) کمانش موضعی

$$F_n = F_{cr} \leq F_y \quad (94-5-2-10)$$

F_{cr} = تنش نظریر کمانش موضعی مقطع که از طریق تحلیل به دست می‌آید.

۲-۱۳-۵-۱۰ تنشیات ابعادی مقطع اعضای خمشی

الف) اعضای با مقاطع دارای بال کششی سوراخ دار

این بند مربوط است به اعضای با مقاطع نوردشده و ساخته شده از ورق که مقطع آن‌ها دارای سوراخ بوده و مقاومت خمشی اسمی آن‌ها بر مبنای سطح مقطع کلی محاسبه شده است.
در این گونه اعضا در صورت وجود سوراخ در بال یا بال‌ها، در محاسبه مقاومت خمشی اسمی (M_n)، در محدوده سوراخ باید محدودیت‌های گسیختگی بال کششی در نظر گرفته شود.

الف-۱) در صورتی که $F_u A_{fg} \geq 1.2 Y_f F_y A_{fg}$ باشد، هیچ‌گونه محدودیتی در محاسبه مقاومت خمشی اسمی به خاطر وجود سوراخ در بال کششی در نظر گرفته نمی‌شود.

الف-۲) در صورتی که $F_u A_{fg} < 1.2 Y_f F_y A_{fg}$ باشد، در محدوده سوراخ بال کششی، مقاومت خمشی اسمی نباید بزرگ‌تر از مقدار زیر در نظر گرفته شود:

$$M_n = \frac{F_u A_{fn}}{A_{fg}} S_x \quad (95-5-2-10)$$

که در آن:

$$A_{fg} = \text{سطح مقطع کلی بال کششی}$$

$$A_{fn} = \text{سطح مقطع خالص بال کششی که براساس الزامات بخش ۱۰-۳-۲ محاسبه می‌شود.}$$

$$F_u = \text{نش کششی نهایی مشخصه فولاد}$$

$$F_y = \text{نش تسلیم مشخصه فولاد}$$

$$Y_t = \text{ضریب تأثیر سوراخ که برای حالت } F_y/F_u \leq 0.8 \text{ برابر } 1.0 \text{ و برای سایر حالت‌ها باید برابر } 1.1 \text{ در نظر گرفته شود.}$$

$$S_x = \text{اساس مقطع الاستیک حول محور خمین نسبت به دورترین نار مقطع}$$

ب) اعضای با مقطع I شکل

ب-۱) اعضای با مقطع I شکل دارای یک محور تقارن باید محدودیت زیر را برآورده سازند.

$$0.1 \leq \frac{I_{yc}}{I_y} \leq 0.9 \quad (96-۵-۲-۱۰)$$

که در آن:

$$I_y = \text{ممان اینرسی کل مقطع حول محور } z$$

$$I_{yc} = \text{ممان اینرسی بال فشاری در حالت انحنای ساده و ممان اینرسی بال کوچکتر در حالت انحنای مضاعف حول محور } z$$

ب-۲) در اعضای با مقطع I شکل با جان لاغر باید محدودیت‌های زیر نیز رعایت شوند.

$$\frac{a}{h} \leq 1.5 \quad -$$

$$\frac{h}{t_w} \leq 12 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \quad (97-۵-۲-۱۰)$$

$$\frac{a}{h} > 1.5 \quad -$$

$$\frac{h}{t_w} \leq 0.4 \frac{E}{F_y} \quad (98-۵-۲-۱۰)$$

که در آن:

a = فاصله آزاد بین سخت‌کننده‌های عرضی

h = فاصله بین شروع گردی ریشه جان به بال، برای نیم‌رخ‌های نورد شده

= فاصله آزاد بین دو بال، برای مقاطع ساخته شده از ورق

t_w = ضخامت جان

E = مدول الاستیسیتیه فولاد

F_y = تنش تسلیم مشخصه فولاد

ب-۳) در اعضای بدون سخت‌کننده‌های عرضی نسبت h/t_w نباید از 260 و نسبت دو برابر مساحت ناحیه تحت فشار جان به مساحت بال فشاری نباید از 10 بیشتر شود.

پ) ملاحظات ورق‌های پوششی در بال مقاطع اعضای خمی

پ-۱) تقویت بال‌ها

بال مقاطع تیرهای نوردشده و تیرهای ساخته شده از ورق را می‌توان به کمک ورق‌های پوششی بال، تقویت نمود. در مواردی که اتصال ورق پوششی بال به بال مقاطع تیرها از نوع پیچی یا جوشی باشد، در هر بال مجموع سطح مقطع‌های ورق‌های پوششی نباید از 70 درصد سطح مقطع کل بال (شامل ورق‌های پوششی) تجاوز نماید.

پ-۲) اتصال ورق‌های پوششی به بال

اتصال ورق‌های پوششی به بال تیر باید از نوع جوشی یا پیچی با پیچ‌های پر مقاومت و با عملکرد لغزش بحرانی باشد و بر مبنای برش افقی ناشی از تغییرات لنگر خمی تیر طراحی شوند. توزیع طولی پیچ‌ها و جوش‌های منقطع باید متناسب با شدت برش باشد، لیکن فاصله آن‌ها نباید از مقادیر ارائه شده در بند ۵-۳-۲-۱۰-۶-۴-۲-۱۰ بزرگ باشد و بر مبنای برش افقی ناشی از تغییرات لنگر خمی تیر طراحی شوند. در صورت استفاده از جوش گوش، در هر حال بعد جوش نباید از بعد حداقل آن کمتر شود. در ضمن این پیچ‌ها یا جوش‌ها باید برای انتقال هر نیرویی که مستقیماً از طریق بال به جان منتقل می‌شود، طراحی گردند؛ مگر اینکه این نیرو به طریقی دیگر به جان انتقال باید.

ب-۳) قطع ورق‌های پوششی بال‌ها

ورق‌های پوششی که در تمام طول دهانه ادامه ندارند، باید بعد از نقطه قطع محاسباتی به طول مشخصی ادامه یافته و در این طول بهوسیله پیچ‌های پر مقاومت با عملکرد لغزش بحرانی یا جوش گوشه به بال متصل شوند. این طول، طول گیرایی نامیده می‌شود.

طول گیرایی باید به اندازه‌ای باشد که اتصال ورق پوششی در این طول قادر به انتقال برش افقی ناشی از مقاومت خمی سهم ورق پوششی از مقاومت خمی موردنیاز تیر در نقطه قطع محاسباتی ورق یا به‌طور محافظه‌کارانه قادر به انتقال برش افقی برابر حاصل ضرب مساحت ورق پوششی در تنش تسلیم مشخصه فولاد باشد.

حداقل طول گیرایی (a) که از انتهای ورق پوششی اندازه‌گیری می‌شود، باید به شرح زیر در نظر گرفته شود:

(۱) برابر پهنازی ورق پوششی، در حالتی که جوش اتصال ورق پوششی به تیر در طول a ، پیوسته و بعد ساق آن حداقل سه‌چهارم ضخامت ورق پوششی بوده و در دو لبه کناری و لبه انتهایی ورق پوششی اجرا شود

(۲) یک و نیم برابر پهنازی ورق پوششی، در حالتی که بعد جوش پیوسته به طول a در دو لبه کناری ورق پوششی و در انتهای آن کمتر از سه‌چهارم ضخامت ورق تقویتی باشد.

(۳) دو برابر پهنازی ورق پوششی، در حالتی که جوش پیوسته به طول a فقط در دو لبه کناری ورق وجود دارد و در لبه انتهایی جوش اجرا نمی‌شود.

ت) اعضای ساخته شده از چند نیمرخ

هنگامی که از دو یا چند نیمرخ برای ساخت مقطع یک عضو خمی با عملکرد مشترک استفاده شود، اتصال آن‌ها باید براساس ضوابط بخش ۹-۲-۱۰ انجام گیرد. برای انتقال بار از یک نیمرخ به نیمرخ یا نیمرخ‌های دیگر یا توزیع آن بین نیمرخ‌ها، باید دیافراگم‌هایی در امتداد عمود بر محور طولی عضو با سختی کافی از طریق پیچ یا جوش به نیمرخ‌ها متصل شود.

ث) اتصال جان به بال اعضای ساخته شده از ورق

اتصال جان به بال مقاطع ساخته شده از ورق باید از نوع جوشی بوده و بر مبنای برش افقی ناشی از تغییرات لنگر خمی تیر و متناسب با شدت برش طراحی شوند. در صورت استفاده از جوش‌های منقطع، توزیع طولی آن‌ها باید متناسب با شدت برش باشد، لیکن فاصله آن‌ها نباید از حداقل مقادیر ارائه شده در بند ۲-۳-۵-۱۰ برای بال کششی و مقادیر ارائه شده در بند ۲-۴-۳-۱۰ برای بال فشاری بیشتر شود. در هر حال بعد جوش گوشه نباید از بعد حداقل کمتر در نظر گرفته شود. در ضمن این جوش‌ها باید برای انتقال هر نیرویی که مستقیماً از طریق بال به جان منتقل می‌شود، طراحی گردد؛ مگر اینکه این نیرو به طریقی دیگر به جان انتقال یابد.

۱۰-۲-۵-۱۴ ملاحظات مربوط به بازشو در جان تیرها

در تعیین مقاومت خمی اسمی اعضای با مقاطع فولادی، تأثیر بازشوهای موجود در جان باید به نحو مناسبی در نظر گرفته شود. الزامات مربوط به تیرهای دارای بازشوهای متوالی در جان (تیرهای لانه‌زنیبوری) در پیوست ۵ ارائه شده است.

۶-۲-۱۰ الزامات طراحی اعضا برای نیروی برشی

این بخش به الزامات طراحی اعضای با مقطع دارای یک یا دو محور تقارن تحت اثر برش در صفحه جان، اعضای با مقطع نبیشی تک، اعضای با مقطع دایره‌ای شکل توحالی، قوطی شکل (HSS) و جعبه‌ای، اعضای با مقطع تحت اثر برش در امتداد عمود بر محور ضعیف می‌بردارد. مقررات این بخش تحت عنوانین زیر ارائه می‌گردد:

- ۶-۲-۱۰-۱ الزامات عمومی
- ۶-۲-۱۰-۲ مقاومت برشی اسمی اعضای با مقطع I شکل و ناوданی تحت اثر برش در صفحه جان
- ۶-۲-۱۰-۳ مقاومت برشی اسمی اعضای با مقطع سپری تحت اثر برش در صفحه تقارن و نبیشی تک
- ۶-۲-۱۰-۴ مقاومت برشی اسمی اعضای با مقطع قوطی شکل (HSS)، جعبه‌ای و سایر مقاطع دارای یک یا دو محور تقارن
- ۶-۲-۱۰-۵ مقاومت برشی اسمی اعضای با مقطع دایره‌ای شکل توحالی
- ۶-۲-۱۰-۶ مقاومت برشی اسمی اعضای دارای یک یا دو محور تقارن که تحت اثر برش در راستای عمود بر محور ضعیف مقطع
- ۶-۲-۱۰-۷ ملاحظات مربوط به بازشو در جان تبرها

۶-۲-۱۱ الزامات عمومی

در روش LRFD مقاومت برشی طراحی مساوی V_n و در روش ASD مقاومت برشی مجاز مساوی V_n/Ω_v است که در آن:

ϕ_v = ضریب کاهش مقاومت برشی بوده و برای کلیه الزامات این بخش برابر 0.9 است، بهجز در مورد بند ۶-۲-۱۰-۱-الف که مقدار آن باید برابر 1.0 در نظر گرفته شود.

Ω_v = ضریب اطمینان مقاومت برشی بوده و برای کلیه الزامات این بخش برابر 1.67 است، بهجز در مورد بند ۶-۲-۱۰-۱-الف که مقدار آن باید برابر 1.5 در نظر گرفته شود.

V_n = مقاومت برشی اسمی اعضا بوده که مطابق الزامات بندهای ۶-۲-۱۰ تا ۶-۲-۱۰ باید برابر کوچکترین مقدار محاسبه شده براساس حالت‌های تسلیم برشی و کمانش برشی در نظر گرفته شود.

۲-۶-۲-۱۰ مقاومت برشی اسمی اعضای با مقطع I شکل و ناوданی تحت اثر برش در صفحه جان

الزامات این بند مربوط است به تعیین مقاومت برشی اسمی اعضای با مقطع I شکل نوردشده پا ساخته شده از ورق دارای یک یا دو محور تقارن و ناوданی که تحت اثر برش در صفحه جان قرار دارند. در این بند برای تعیین مقاومت برشی اسمی اعضاً با این نوع مقاطع دو روش ارائه گردیده است. در روشن اول برای محاسبه مقاومت برشی اسمی اعضاً مطابق الزامات بند ۱-۲-۶-۲-۱۰ از عمل میدان کششی استفاده نمی شود؛ اما در روش دوم برای تعیین مقاومت برشی اسمی اعضاً مطابق الزامات بند ۲-۲-۶-۲-۱۰ از عمل میدان کششی استفاده می شود.

۱-۲-۶-۲-۱۰ مقاومت برشی اسمی بدون در نظر گرفتن عمل میدان کششی مقاومت برشی اسمی (V_n)، براساس حالت های حدی تسلیم برشی و کمانش برشی از رابطه زیر تعیین می شود:

$$V_n = 0.6 F_y A_w C_{v1} \quad (1-6-2-10)$$

که در آن:

F_y = تنش تسلیم مشخصه فولاد جان

A_w = مساحت جان که برابر است با حاصل ضرب عمق کلی مقاطع در ضخامت جان

C_{v1} = ضریب مقاومت برشی جان به شرح زیر:

$$\text{الف) برای جان مقاطع I شکل نورد شده که } \frac{h}{t_w} \leq 2.24 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \text{ باشد:}$$

$$C_{v1} = 1 \quad (2-6-2-10)$$

ب) برای جان سایر مقاطع I شکل و ناوданی:

$$\text{ب-۱) برای } \frac{h}{t_w} \leq 1.1 \sqrt{\frac{k_v E}{F_y}}$$

$$C_{v1} = 1 \quad (3-6-2-10)$$

$$\text{ب-۲) برای: } \frac{h}{t_w} > 1.1 \sqrt{\frac{k_v E}{F_y}}$$

$$C_{v1} = \frac{1.1}{\left(\frac{h}{t_w}\right)} \sqrt{\frac{k_v E}{F_y}} \quad (\text{۴-۶-۲-۱۰})$$

در روابط فوق، k_v ضریب کمانش برشی ورق جان بوده و به شرح زیر تعیین می‌شود:
- برای جان مقاطع بدون سخت‌کننده:

$$k_v = 5.34 \quad (\text{۵-۶-۲-۱۰})$$

- برای جان مقاطع دارای سخت‌کننده و $a/h \leq 3$:

$$k_v = 5 + \frac{5}{(a/h)^2} \quad (\text{۶-۶-۲-۱۰})$$

- برای جان مقاطع دارای سخت‌کننده و $a/h > 3$:

$$k_v = 5.34 \quad (\text{۷-۶-۲-۱۰})$$

در روابط فوق:

$$t_w = \text{ضخامت جان مقطع}$$

a = فاصله آزاد بین سخت‌کننده‌های عرضی جان

h = فاصله آزاد بین دو بال منهای گردی محل اتصال جان به بال، برای تیرهای نورد شده

= فاصله آزاد بین دو بال، برای مقاطع ساخته شده از ورق با اتصال جان به بال‌ها به وسیله جوش

= فاصله بین خطوط پیچ، برای مقاطع ساخته شده از ورق با اتصال جان به بال‌ها به وسیله پیچ

۲-۲-۶-۲-۱۰ مقاومت برشی اسمی با توجه به عمل میدان کششی

در مواردی که قطعات سخت‌کننده عرضی با $a/h \leq 3$ در جان تیر تعییه شود، در چشممه‌های داخلی فاقد بازشو در جان می‌توان برای تعیین مقاومت برشی اسمی اعضا از عمل میدان کششی استفاده نمود. در این حالت مقاومت برشی اسمی (V_n)، براساس حالت‌های حدی تسلیم برشی و کمانش برشی از روابط زیر تعیین می‌شود:

$$\frac{h}{t_w} \leq 1.1 \sqrt{\frac{k_y E}{F_y}} \quad \text{الف) برای}$$

$$V_n = 0.6 F_y A_w \quad (8-6-2-10)$$

$$\frac{h}{t_w} > 1.1 \sqrt{\frac{k_y E}{F_y}} \quad \text{ب) برای}$$

$$\frac{h}{b_{fl}} \leq 6 \quad \text{و} \quad \frac{h}{b_{fc}} \leq 6 \quad \text{و} \quad \frac{2A_w}{A_{fc} + A_{fl}} \leq 2.5 \quad \text{ب-۱) در صورت برقراری هر سه شرط}$$

$$V_n = 0.6 F_y A_w \left(C_{v2} + \frac{1 - C_{v2}}{1.15 \sqrt{1 + (a/h)^2}} \right) \quad (9-6-2-10)$$

ب-۲) در غیر این صورت:

$$V_n = 0.6 F_y A_w \left(C_{v2} + \frac{1 - C_{v2}}{1.15 \left((a/h) + \sqrt{1 + (a/h)^2} \right)} \right) \quad (10-6-2-10)$$

در روابط فوق:

A_{fc} = مساحت بال فشاری

A_{fl} = مساحت بال کششی

b_{fc} = پهنای بال فشاری

b_{fl} = پهنای بال کششی

تعريف سایر پارامترها در بند ۱-۲-۶-۲-۱۰ آمده است.

C_{v2} = ضریب کمانش برشی جان به شرح زیر:

$$\frac{h}{t_w} \leq 1.1 \sqrt{\frac{k_y E}{F_y}} \quad \text{برای} \quad -$$

$$C_{v2} = 1 \quad (11-6-2-10)$$

$$1.1 \sqrt{\frac{k_y E}{F_y}} < \frac{h}{t_w} \leq 1.37 \sqrt{\frac{k_y E}{F_y}} \quad \text{برای} \quad -$$

$$C_{v2} = \frac{1.1}{\left(\frac{h}{t_w}\right)} \sqrt{\frac{k_v E}{F_y}} \quad (12-6-2-10)$$

$$\frac{h}{t_w} > 1.37 \sqrt{\frac{k_v E}{F_y}} \quad \text{برای} \quad -$$

$$C_{v2} = \frac{1.51 k_v E}{(h/t_w)^2 F_y} \quad (13-6-2-10)$$

تبصره: در صورتی که مقاومت برشی اسمی به دست آمده با توجه به عمل میدان کششی کوچکتر از مقاومت برشی حاصل از رابطه ۱-۲-۶-۲ باشد، مقاومت برشی اسمی را می‌توان بدون توجه به عمل میدان کششی محاسبه نمود.

۳-۲-۶-۲ سخت‌کننده‌های عرضی

در مواردی که $h/t_w \leq 2.54\sqrt{k_v E/F_y}$ باشد، تعیین سخت‌کننده‌های عرضی ضروری نیست. در صورتی که $h/t_w > 2.54\sqrt{k_v E/F_y}$ بوده و برای تأمین مقاومت برشی اسمی استفاده از سخت‌کننده‌های عرضی مدنظر باشد، محدودیت‌های زیر باید مورد توجه قرار گیرند:

(الف) در صورتی که به عمل تماسی مستقیم بین قطعه سخت‌کننده و بال تیر، برای انتقال بارهای متتمرکز یا عکس‌العمل تکیه‌گاهی نیاز نباشد، می‌توان سخت‌کننده عرضی را به بال کششی جوش نداده یا حتی می‌توان قطعه سخت‌کننده را نرسیده به بال کششی قطع کرد. در صورت عدم جوشکاری سخت‌کننده به بال کششی، جوش‌هایی که قطعه سخت‌کننده را به جان تیر متصل می‌کنند باید در فاصله‌ای نه کمتر از ۴ برابر و نه بیشتر از ۶ برابر ضخامت جان از بر جوش اتصال سخت‌کننده به جان و بال کششی ختم شوند.

(ب) سخت‌کننده‌های عرضی باید به بال فشاری متصل گرددند تا از بلند شدن بال در اثر پیچش جلوگیری به عمل آید.

(پ) فاصله مرکز تا مرکز پیچ‌هایی که سخت‌کننده‌ها را به جان تیر متصل می‌کنند، باید از ۳۰۰ میلی‌متر بیشتر باشد. چنانچه برای اتصال سخت‌کننده‌ها به جان تیر از جوش‌های گوشش منقطع استفاده شود، نباید فاصله آزاد بین جوش‌های منقطع از ۱۶ برابر ضخامت جان و ۲۵۰ میلی‌متر بیشتر شود.

ت) کمانش موضعی ورق‌های تشکیل‌دهنده قطعات سخت‌کننده باید کنترل شود:

$$\left(\frac{b}{t}\right)_{st} \leq 0.56 \sqrt{\frac{E}{F_{y,st}}} \quad (14-6-2-10)$$

که در آن:

$$(b/t)_{st} = \text{نسبت پهنا به ضخامت ورق‌های سخت‌کننده}$$

$$E = \text{مدول الاستیسیته فولاد}$$

$$F_{y,st} = \text{تنش تسلیم مشخصه فولاد قطعات سخت‌کننده}$$

ث) ممان اینرسی (I_{st}) قطعات سخت‌کننده باید محدودیت زیر را براساس مشخصات هر دو چشمۀ مجاور آن به صورت جداگانه تأمین نماید:

$$I_{st} \geq I_{st,2} + (I_{st,1} - I_{st,2}) \rho_w \quad (15-6-2-10)$$

در رابطه فوق:

I_{st} = ممان اینرسی قطعات سخت‌کننده حول محور مرکزی جان، برای قطعات سخت‌کننده جفت

" = ممان اینرسی قطعات سخت‌کننده حول محل تماس سخت‌کننده با ورق جان، برای قطعات سخت‌کننده نک



$$I_{st} = \frac{1}{12} \left((2b + t_w)^3 - t_w^3 \right) t \quad I_{st} = \frac{1}{3} b^3 t$$

شکل ۲-۱۰: مقطع ورق‌های سخت‌کننده‌های عرضی

ρ_w = نسبت نیروهای برشی در چشمۀ مجاور براساس رابطه زیر که نباید کوچک‌تر از صفر در نظر گرفته شود:

$$\rho_w = \left(\frac{V_u - V_{c2}}{V_{c1} - V_{c2}} \right) \geq 0 \quad (16-6-2-10)$$

$$V_u = \text{ مقاومت برشی موردنیاز در چشمۀ موردنظر}$$

V_{c1} = برابر $\phi_r V_n$ در LRFD و V_n / Ω_r در ASD است که در آن مقدار V_n در چشمۀ موردنظر از روابط ۱۰-۲-۶-۱-۱۰ یا ۹-۶-۲-۱۰ و یا ۱۰-۶-۲-۱۰ تعیین می‌گردد.

V_{c2} = برابر $\phi_r V_n$ در LRFD و V_n / Ω_r در ASD است که در آن مقدار V_n در چشمۀ موردنظر از رابطۀ زیر تعیین می‌گردد:

$$V_n = 0.6 F_y A_w C_{v2} \quad (17-6-2-10)$$

$$0.9 = \phi_r$$

$$C_{v2} = \text{ضریب کمانش برشی جان مطابق روابط ۱۱-۶-۲-۱۰ تا ۱۳}$$

$d t_w = A_w$ = مساحت جان مقطع که برابر است با حاصل ضرب عمق کلی مقطع در ضخامت جان

$$I_{st1} = \frac{h^4 \rho_{st}^{1.3}}{40} \left(\frac{F_{yw}}{E} \right)^{1.5} \quad (18-6-2-10)$$

$$I_{st2} = \left[\frac{2.5}{(a/h)^2} - 2 \right] b_p t_w^3 \geq 0.5 b_p t_w^3 \quad (19-6-2-10)$$

t_w = ضخامت جان مقطع

a = فاصلۀ آزاد بین سختکننده‌های عرضی جان در چشمۀ موردنظر

h = فاصلۀ آزاد بین دو بال مساهای گردی محل اتصال جان به بال، برای تبرهای نورد شده

= فاصلۀ آزاد بین دو بال، برای مقاطع ساخته شده از ورق با اتصال جان به بال‌ها به‌وسیله جوش

= فاصلۀ بین خطوط بیج، برای مقاطع ساخته شده از ورق با اتصال جان به بال‌ها به‌وسیله بیج

b_p = کوچکترین مقدار a و h

ρ_{st} = بزرگترین مقدار (F_{yw} / F_{yst}) و ۱

F_{yw} = تنش تسلیم مشخصه فولاد جان

تبصره: به منظور تأمین حداقل معان اینرسی لازم برای سختکننده‌ها، به‌جای رابطۀ ۱۰-۶-۲-۱۰ به‌طور محافظه‌کارانه می‌توان از رابطۀ $I_{st1} \geq I_{st}$ استفاده کرد.

۳-۶-۲-۱۰ مقاومت برشی اسمی اعضای با مقطع سپری تحت اثر برش در صفحه تقارن و نبشی تک تحت اثر برش در امتداد یکی از ساق‌ها

مقاومت برشی اسمی (V_n), براساس حالت‌های حدی تسلیم برشی و کمانش برشی از رابطه زیر تعیین می‌شود:

$$V_n = 0.6F_y b t C_{v2} \quad (30-6-10)$$

که در آن:

F_y = تنش تسلیم مشخصه فولاد

b = عمق مقطع سپری یا پهنه‌ای ساق نبشی مقاوم در برابر نیروی برشی

t = ضخامت جان سپری یا نبشی مقاوم در برابر نیروی برشی

C_{v2} = ضریب برشی جان مطابق روابط ۱۱-۶-۲-۱۰ تا ۱۳ با فرض $h/t_w = b/t$ و

۴-۶-۲-۱۰ مقاومت برشی اعضای با مقطع قوطی شکل (HSS)، جعبه‌ای و سایر مقاطع دارای یک یا دو محور تقارن

مقاومت برشی اسمی (V_n), براساس حالت‌های حدی تسلیم برشی و کمانش برشی از رابطه زیر تعیین می‌شود:

$$V_n = 0.6F_y A_w C_{v2} \quad (31-6-10)$$

که در آن:

F_y = تنش تسلیم مشخصه فولاد جان

(الف) برای مقاطع قوطی شکل (HSS) و جعبه‌ای

$$2ht = A_w$$

t = ضخامت جداره مقطع قوطی شکل و ضخامت جان‌ها در مقاطع جعبه‌ای

h = پهنه‌ای جان مقطع مقاوم در برابر نیروی برشی

= فاصله آزاد بین دو بال منهای گردی محل اتصال جان به بال، برای مقاطع نورد شده

= فاصله آزاد بین دو بال، برای مقاطع ساخته شده از ورق

= بعد بیرونی (کلی) منهای سه برابر ضخامت بال، در صورت مشخص نبودن شعاع گردی اتصال جان‌ها به بال‌ها

$$C_{v,2} = \text{ضریب برشی جان مطابق روابط } ۱۱-۶-۲-۱۰ \text{ تا } ۱۳-۶-۲-۱۰ \text{ با فرض } h/t_w = h/t \text{ و } k_v = 5$$

ب) برای سایر مقاطع دارای یک یا دو محور تقارن:

A_w = مساحت جان یا جان‌های مقاوم مقطع در برابر نیروی برشی

t = ضخامت جان مقاوم در برابر نیروی برشی

h = پهنای جان مقطع مقاوم در برابر نیروی برشی

= فاصله آزاد بین دو بال، برای مقاطع ساخته شده از ورق با اتصال جان به بال‌ها بهوسیله جوش

= فاصله بین خطوط پیچ، برای مقاطع ساخته شده از ورق با اتصال جان به بال‌ها بهوسیله پیچ

$$k_v = 5 \quad h/t_w = h/t \quad C_{v,2} = \text{ضریب برشی جان مطابق روابط } ۱۱-۶-۲-۱۰ \text{ تا } ۱۳ \text{ با فرض } h/t_w = h/t \text{ و } 5$$

تبصره: در مقاطع صلیبی متشکل از دو نیم‌خ I شکل عمود بر هم، مقادیر A_w , t و h باید براساس فقط جان موازی با امتداد نیروی برشی تعیین گردیده و از مقاومت برشی اسمی بال‌ها صرف‌نظر شود.

۵-۶-۲-۱۰ مقاومت برشی اعضای با مقطع دایره‌ای شکل توخالی

مقاومت برشی اسمی (V_n)، براساس حالت‌های حدی تسلیم برشی و کمانش برشی از رابطه زیر تعیین می‌شود:

$$V_n = 0.5 F_{cr} A_g \quad (۳۳-۶-۲-۱۰)$$

که در آن:

$$F_{cr} = \max\left(\frac{1.6E}{\sqrt{\frac{L_y}{D}}\left(\frac{D}{t}\right)^{1.25}}, \frac{0.78E}{\left(\frac{D}{t}\right)^{1.5}}\right) \leq 0.6 F_y \quad (۳۳-۶-۲-۱۰)$$

در روابط فوق:

F_y = تنش تسلیم مشخصه فولاد

E = مدول الاستیسیته فولاد

A_g = سطح مقطع کلی مقطع

D = قطر خارجی مقطع

t_f = ضخامت طراحی مقطع لوله‌ای معادل ۰.۹۳ برابر ضخامت اسمی مقطع برای مقاطع ساخته شده با جوش قوس الکتریکی و معادل ضخامت اسمی مقطع برای مقاطع ساخته شده با جوش زیربودری

L_w = فاصله بین محل نیروی برشی حداکثر تا محل نیروی برشی صفر در طول عضو

۶-۲-۱۰ مقاومت برشی اسمی اعضای دارای یک یا دو محور تقارن تحت اثر برش در راستای عمود بر محور ضعیف مقطع

در صورتی که این نوع اعضا تحت اثر پیچش قرار نداشته باشند، مقاومت برشی اسمی (V_n) هر یک از اجزای مقاوم در برابر برش باید از رابطه زیر به دست آید:

$$V_n = 0.6 F_y b_f t_f C_{v2} \quad (۳-۶-۲)$$

که در آن:

F_y = تنش تسلیم مشخصه فولاد

t_f = ضخامت جزء مقاوم در مقابل برش

b_f = پهنای جزء مقاوم در مقابل برش

$$C_{v2} = \frac{h}{t_w} = b_f / 2t_f \quad (۳-۶-۲-۱) \quad \text{با فرض } b_f / 2t_f = k_v \quad \text{برای مقاطع I شکل و سپری}$$

۷-۲-۱۰ ملاحظات مربوط به بازشو در جان تیرها

تأثیر تمامی بازشوهای موجود در جان در تعیین مقاومت برشی اسمی اعضای با مقاطع فولادی و اعضای با مقاطع مختلط باید در نظر گرفته شود. در مواردی که مقاومت برشی موردنیاز در محل بازشو از مقاومت برشی موجود بیشتر باشد، تأمین مقاومت برشی موردنیاز از طریق تقویت مقاطع در محل بازشو به شرطی مجاز است که ورق یا ورق‌های تقویتی به بال مقاطع تیر نیز متصل شده باشد. الزامات مربوط به مقاومت برشی موجود تیرهای دارای بازشوهای متوالی در جان (تیرهای لانه‌زنبوری) در پیوست ۵ این مبحث ارائه شده است.

۷-۲-۱۰ الزامات طراحی اعضا برای ترکیب نیروی محوری و لنگر خمثی و ترکیب لنگر پیچشی با سایر نیروها

این بخش به الزامات طراحی اعضا تحت اثر همزمان نیروی محوری و لنگر خمثی حول یکی از محورها یا هر دو محور یا بدون لنگر پیچشی و نیز اعضا تحت اثر پیچش خالص می‌پردازد. الزامات این بخش تحت عنوان زیر ارائه می‌گردد:

- ۱-۷-۲-۱۰ الزامات عمومی
- ۲-۷-۲-۱۰ اعضای با مقطع دارای یک یا دو محور تقارن تحت اثر همزمان نیروی محوری و لنگر خمثی
- ۳-۷-۲-۱۰ اعضای با مقطع نامتقارن و سایر اعضا تحت اثر همزمان نیروی محوری و لنگر خمثی
- ۴-۷-۲-۱۰ مقاومت پیچشی مقاطع دایره‌ای شکل توخالی، قوطی شکل (HSS) و جعبه‌ای
- ۵-۷-۲-۱۰ اعضا تحت اثر ترکیب پیچش، خمث، برش و نیروی محوری با مقطع دایره‌ای شکل توخالی، قوطی شکل (HSS) و جعبه‌ای
- ۶-۷-۲-۱۰ ترکیب تنش‌ها در سایر مقاطع (مقاطع باز)
- ۷-۷-۲-۱۰ گسیختگی بال‌های دارای سوراخ تحت اثر همزمان نیروی محوری و لنگر خمثی

۱-۷-۲-۱۰ الزامات عمومی

طراحی این گونه اعضا بر اصولی استوار است که در بخش‌های قبلی این فصل ارائه شد. به عبارت دیگر، مباحث مطرح شده در بخش‌های قبلی برای طراحی اعضا در برابر نیروی کششی، نیروی فشاری، لنگر خمثی و نیروی برشی و نیز الزامات تحلیل و طراحی برای تأمین پایداری و الزامات کمانش موضعی، در طراحی این گونه اعضا مورد استفاده فرار خواهدند گرفت.

۲-۷-۲-۱۰ اعضای با مقطع دارای یک یا دو محور تقارن تحت اثر همزمان نیروی محوری و لنگر خمثی

۱-۲-۷-۲-۱۰ اعضای با مقطع دارای یک یا دو محور تقارن تحت اثر همزمان لنگر خمثی و نیروی محوری فشاری

اثر توازن لنگر خمثی و نیروی محوری فشاری در اعضای با مقطع دارای یک یا دو محور تقارن که تحت اثر خمث حول محور x یا y یا حول هر دو محور x و y قرار دارند، به شرح زیر تعیین می‌گردد:

$$\text{الف) برای } \frac{P_r}{P_c} \geq 0.2 \quad (1-7-2-10)$$

$$\frac{P_r}{P_c} + \frac{8}{9} \left(\frac{M_{rx}}{M_{cx}} + \frac{M_{ry}}{M_{cy}} \right) \leq 1.0 \quad (1-7-2-10)$$

$$\text{ب) برای } \frac{P_r}{P_c} < 0.2 \quad (2-7-2-10)$$

$$\frac{P_r}{2P_c} + \left(\frac{M_{rx}}{M_{cx}} + \frac{M_{ry}}{M_{cy}} \right) \leq 1.0 \quad (2-7-2-10)$$

که در آن:

P_t = مقاومت فشاری موردنیاز (u در ASD و $\phi_c P_n$ در LRFD)

P_c = مقاومت فشاری موجود (ASD $\phi_c P_n / \Omega_c$ در LRFD)

ϕ_c = ضریب کاهش مقاومت فشاری مساوی 0.9 در LRFD

Ω_c = ضریب اطمینان مقاومت فشاری مساوی 1.67 در ASD

M_{tx} = مقاومت خمثی موردنیاز نسبت به محور قوی X در M_{ax} و LRFD

M_{ty} = مقاومت خمثی موردنیاز نسبت به محور ضعیف y در M_{ay} و LRFD

M_{cx} = مقاومت خمثی موجود نسبت به محور قوی X در $\phi_b M_{nx}$ و LRFD

M_{cy} = مقاومت خمثی موجود نسبت به محور ضعیف y در $\phi_b M_{ny}$ و LRFD

ϕ_b = ضریب کاهش مقاومت خمثی مساوی 0.9 در LRFD

Ω_b = ضریب اطمینان مقاومت خمثی مساوی 1.67 در ASD

۳-۲-۷-۲-۱۰ اعضای با مقطع دارای یک یا دو محور تقارن تحت اثر همزمان لنگر خمثی و

نیروی محوری کششی

اثر توازن لنگر خمثی و نیروی محوری کششی در اعضای با مقطع دارای یک یا دو محور تقارن که تحت اثر لنگر خمثی حول محور X یا y یا هر دو محور X و y قرار دارند، به شرح زیر تعیین می‌شود:

$$\text{الف) برای } \frac{P_r}{P_t} \geq 0.2 \quad (3-7-2-10)$$

$$\frac{P_r}{P_t} + \frac{8}{9} \left(\frac{M_{rx}}{M_{cx}} + \frac{M_{ry}}{M_{cy}} \right) \leq 1.0 \quad (3-7-2-10)$$

$$\text{ب) برای } \frac{P_r}{P_t} < 0.2$$

$$\frac{P_r}{2P_t} + \left(\frac{M_{rx}}{M_{cx}} + \frac{M_{ry}}{M_{cy}} \right) \leq 1.0 \quad (4-7-2-10)$$

که در آن:

P_t = مقاومت کششی موردنیاز (ASD در P_n و LRFD در P_t)

P_t = مقاومت کششی موجود (ASD در P_n/Ω_t و LRFD در $\phi_b M_{ny}$)

ϕ_t = ضریب کاهش مقاومت کششی در LRFD (مطابق الزامات بخش ۳-۲-۱۰)

Ω_t = ضریب اطمینان مقاومت کششی در ASD (مطابق الزامات بخش ۳-۲-۱۰)

M_{rx} = مقاومت خمشی موردنیاز نسبت به محور قوی X در ASD (M_{ux} و LRFD در M_{rx})

M_{ry} = مقاومت خمشی موردنیاز نسبت به محور ضعیف Y در ASD ($\phi_b M_{ny}$ و LRFD در Ω_b)

M_{cx} = مقاومت خمشی موجود نسبت به محور قوی X در ASD ($\phi_b M_{nx}$ و LRFD در Ω_y)

M_{cy} = مقاومت خمشی موجود نسبت به محور ضعیف Y در ASD ($\phi_b M_{ny}$ و LRFD در Ω_b)

ϕ_b = ضریب کاهش مقاومت برای خمین مساوی 0.9 در LRFD

Ω_b = ضریب اطمینان مقاومت برای خمین مساوی 1.67 در ASD

تبصره: برای اعضای دارای دو محور تقارن تحت اثر هم زمان لنگر خمشی و نیروی محوری کششی،

در بخش ۵-۲-۱۰ ضریب اصلاح کمالش جانبی- پیچشی (C_b) می تواند با ضریب

$$\sqrt{1 + \frac{\alpha P_r}{P_{ey}}} \quad (5-7-2-10)$$

$$P_{ey} = \frac{\pi^2 EI_y}{L_b^2} \quad (5-7-2-10)$$

که در آن:

E = مدول الاستیسیته فولاد

I_y = ممان اینرسی حول محور ضعیف Y

L_b = فاصله بین دو مقطع از طول عضو که در آن مقاطع از تغییر مکان جانبی بال فشاری یا از

پیچش کل مقطع جلوگیری شده است (فاصله دو تکیه گاه جانبی متوالی).

α = برابر 1.0 در LRFD و برابر 1.6 در ASD

۳-۲-۷-۲-۱۰ اعضای با مقطع نوردهشده فشرده دارای دو محور تقارن تحت اثر همزمان نیروی محوری فشاری و لنگر خمشی زیاد حول محور قوی ($M_{ry}/M_{cy} < 0.05$)

برای اعضای با مقطع نوردهشده فشرده دارای دو محور تقارن با y (KL) که در آن y طول مؤثر برای کمانش خمشی حول محور ضعیف (y) و z (KL) طول مؤثر برای کمانش پیچشی است، تحت اثر همزمان نیروی محوری فشاری و لنگر خمشی حول یک محور، به جای الزامات ارائه شده در بند ۱-۲-۷-۲-۱۰، می‌توان حالت‌های حدی کمانش در صفحه خمش و کمانش خارج از صفحه (کمانش جانبی-پیچشی) را به شرح زیر به طور جداگانه مورد بررسی قرار داد:

(الف) برای حالت‌های حدی کمانش در صفحه خمش، کنترل مناسب بودن مقطع، براساس روابط ۱-۷-۲-۱۰ و ۲-۷-۲-۱۰ با فرض محاسبه P_{cx} (مقاومت فشاری موجود براساس حالت حدی کمانش خمشی حول محور X، M_{ux} و M_{cx} در صفحه خمش، صورت می‌گیرد.

(ب) برای حالت‌های حدی کمانش در خارج صفحه خمش:

$$\frac{P_r}{P_{cy}} \left[1.5 - 0.5 \frac{P_r}{P_{cy}} \right] + \left(\frac{M_{rx}}{C_b M_{cx}} \right)^2 = 1.0 \quad (2-7-2-10)$$

که در آن:

P_{cy} = مقاومت فشاری موجود براساس حالت حدی کمانش خمشی حول محور y یا کمانش پیچشی حول محور طولی عضو، هر کدام کوچک‌تر باشد.

C_b = ضریب اصلاح کمانش جانبی-پیچشی مطابق الزامات بخش ۱-۲-۵

M_{cx} = مقاومت خمشی موجود نظری حالت حدی کمانش جانبی-پیچشی برای خمش حول محور قوی (x) مطابق الزامات بخش ۱-۲-۵ با فرض $C_b = 1$

M_{ix} = مقاومت خمشی موردنیاز (ASD) در LRFQ و M_{ax} در ASD

P_r = مقاومت فشاری موردنیاز (ASD) در P_u و P_d در ASD

۳-۲-۷-۳-۱۰ اعضای با مقطع نامتقارن و سایر اعضا تحت اثر همزمان نیروی محوری و لنگر خمشی الزامات این بند مربوط به اثر توأم نیروی محوری و لنگر خمشی اعضا است که مشمول الزامات بند ۱-۷-۲-۱۰ نمی‌شوند. در این نوع مقاطع رعایت رابطه ۷-۷-۲-۱۰ الزامی است.

$$\left| \frac{f_{ra}}{F_{ca}} + \frac{f_{rbw}}{F_{cbw}} + \frac{f_{rbz}}{F_{cbz}} \right| \leq 1.0 \quad (7-7-2-10)$$

که در آن:

f_{ra} = تنش محوری موردنیاز در نقطه موردنظر (f_{ua} در LRFD و f_{aa} در ASD)

F_{ca} = تنش محوری موجود (تنش محوری طراحی در LRFD و تنش محوری مجاز در ASD) مطابق

الزامات بخش ۱۰-۲-۳-۲ برای اعضای کششی و بخش ۱۰-۲-۴-۲ برای اعضای فشاری

f_{rbw} = تنش های خمشی موردنیاز در نقطه موردنظر ناشی از M_{rw} در LRFD و f_{abw} در ASD

f_{rbz} = تنش های خمشی موردنیاز در نقطه موردنظر ناشی از M_{rz} در LRFD و f_{abz} در ASD

F_{cbw} = تنش های خمشی موجود حول محور اصلی قوی (محور W) که براساس تحلیل کمانشی با

تسلیم، هر کدام بحرانی تر باشد، به دست می آید (برابر $\frac{\phi_b M_{nw}}{\Omega_b S_w}$ در LRFD و $\frac{\phi_b M_{nw}}{\Omega_b S_w}$ در ASD).

F_{cbz} = تنش های خمشی موجود حول محور اصلی ضعیف (محور Z) که براساس تحلیل کمانشی با

تسلیم، هر کدام بحرانی تر باشد، به دست می آید (برابر $\frac{\phi_b M_{nz}}{\Omega_b S_z}$ در LRFD و $\frac{\phi_b M_{nz}}{\Omega_b S_z}$ در ASD).

W = زیرنویس مربوط به خمش حول محور اصلی قوی

Z = زیرنویس مربوط به خمش حول محور اصلی ضعیف

۱۰-۷-۲-۴ مقاومت پیچشی مقاطع دایره‌ای شکل توحالی، قوطی شکل (HSS) و جعبه‌ای

مقاومت پیچشی موجود اعضای با مقاطع دایره‌ای شکل توحالی، قوطی شکل (HSS) و جعبه‌ای

مساوی $\phi_T T_n$ در ASD و T_n/Ω_T در LRFD که در آن ϕ_T ضریب کاهش مقاومت پیچشی

برابر 0.9 ، Ω_T ضریب اطمینان مقاومت پیچشی برابر 1.67 و T_n مقاومت پیچشی اسمی است که

براساس حالت‌های حدی تسلیم پیچشی و کمانش پیچشی با استفاده از رابطه زیر تعیین می شود:

$$T_n = F_{cr} C \quad (8-7-2-10)$$

که در آن، C ثابت پیچشی مقاطع و F_{cr} تنش کمانشی مقاطع هستند و به شرح زیر تعیین می شوند:

الف) مقاطع دایره‌ای شکل توحالی:

برای این نوع مقاطع، F_{cr} باید از طریق رابطه زیر تعیین شود:

$$F_{cr} = \max\left(\frac{1.23E}{\sqrt{\frac{L}{D}}\left(\frac{D}{t}\right)^{1.25}}, \frac{0.6E}{\left(\frac{D}{t}\right)^{1.5}}\right) \leq 0.6F_y \quad (۹-۷-۲-۱۰)$$

C = ثابت پیچشی مقطع است که برای مقاطع دایره‌ای شکل توانایی به‌طور محافظه‌کارانه از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$C = \frac{\pi(D-t)^2 t}{2} \quad (۱۰-۷-۲-۱۰)$$

در روابط فوق:

L = طول عضو

D = قطر خارجی مقطع

t = ضخامت جدار لوله

ب) مقاطع قوطی شکل (HSS) و جعبه‌ای:

برای مقاطع قوطی شکل (HSS) و جعبه‌ای، F_{cr} حسب مورد از روابط زیر به دست می‌آید:

$$\frac{h}{t} \leq 2.45 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \quad \bullet \quad \text{برای}$$

$$F_{cr} = 0.6F_y \quad (۱۱-۷-۲-۱۰)$$

$$2.45 \sqrt{\frac{E}{F_y}} < h/t \leq 3.07 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \quad \bullet \quad \text{برای}$$

$$F_{cr} = \frac{0.6F_y(2.45\sqrt{E/F_y})}{\left(\frac{h}{t}\right)} \quad (۱۲-۷-۲-۱۰)$$


$$3.07 \sqrt{\frac{E}{F_y}} < h/t \leq 260 \quad \bullet \quad \text{برای}$$

$$F_{cr} = \frac{0.458\pi^2 E}{\left(\frac{h}{t}\right)^2} \quad (۱۳-۷-۲-۱۰)$$

C = ثابت پیچشی مقطع است که برای مقاطع قوطی شکل (HSS) و جعبه‌ای به طور محافظه‌کارانه از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$C = 2(B-t)(H-t)t - 4.5(4-\pi)t^3 \quad (14-7-2-10)$$

پارامترهای به کاررفته در روابط فوق مطابق شکل زیر است:

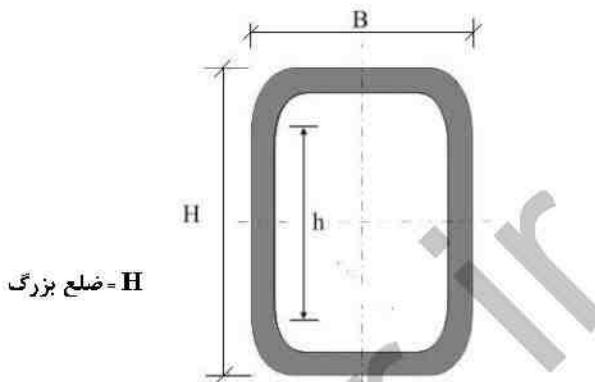

شکل ۱۴-۷-۲-۱۰: مقطع قوطی شکل

۱۴-۷-۵ اعضای تحت اثر ترکیب پیچش، خمش، برش و نیروی محوری با مقطع دایره‌ای شکل توخالی، قوطی شکل (HSS) و جعبه‌ای

هرگاه مقاومت پیچشی موردنیاز (T_r) کمتر یا مساوی 20 درصد مقاومت پیچشی موجود (T_c) باشد، در این صورت پیچش در ترکیب با خمش، برش و نیروی محوری قابل صرفنظر بوده و اثر توازن خمش و نیروی محوری براساس الزامات بند ۱۴-۷-۲-۱۰ تعیین می‌شود. اما اگر مقاومت پیچشی موردنیاز (T_r) بیش از 20 درصد مقاومت پیچشی موجود (T_c) باشد، در این صورت اثر توازن پیچش، خمش، برش و نیروی محوری از رابطه زیر تعیین می‌گردد:

$$\left[\frac{P_r}{P_c} + \frac{M_r}{M_c} \right] + \left[\frac{V_r}{V_c} + \frac{T_r}{T_c} \right]^2 \leq 1.0 \quad (15-7-2-10)$$

که در آن:

P_r = مقاومت محوری موردنیاز مساوی P_a در LRFD و P_a در ASD

P_c = مقاومت محوری موجود مساوی ϕP_n در LRFD و $\frac{P_n}{\Omega}$ در ASD

M_t = مقاومت خمشی موردنیاز مساوی M_a در LRFD و ASD

M_c = مقاومت خمشی موجود مساوی $\frac{M_n}{\Omega_b}$ در LRFD و ASD

V_r = مقاومت برشی موردنیاز مساوی V_a در LRFD و ASD

V_c = مقاومت برشی موجود مساوی $\frac{V_n}{\Omega_v}$ در LRFD و ASD

T_r = مقاومت پیچشی موردنیاز مساوی T_a در LRFD و ASD

T_c = مقاومت پیچشی موجود مساوی $\frac{T_n}{\Omega_t}$ در LRFD و ASD

۶-۷-۲-۱۰ ترکیب تنش‌ها در سایر مقاطع (مقاطع باز)

تنش اسمی این نوع مقاطع که براساس تحلیل کمانشی یا تسلیم به دست می‌آید، باید برابر کوچک‌ترین مقدار محاسبه شده براساس حالت‌های حدی تسلیم تحت اثر تنش نرمال، تسلیم تحت اثر تنش برشی و کمانش در نظر گرفته شود، که در آن:

(الف) حالت حدی تسلیم تحت اثر تنش نرمال:

$$F_n = F_y \quad (16-7-2-10)$$

(ب) حالت حدی تسلیم تحت اثر تنش برشی:

$$F_n = 0.6F_y \quad (17-7-2-10)$$

(پ) حالت حدی کمانش:

$$F_n = F_{cr} \quad (18-7-2-10)$$

که در آن:

F_{cr} = تنش کمانشی که از طریق تحلیل کمانشی تعیین می‌گردد

۷-۷-۲-۱۰ گسیختگی بال‌های دارای سوراخ تحت اثر هم‌زمان نیروی محوری و لنگر خمشی

در محل سوراخ پیچ‌ها در بال‌های تحت اثر تنش کششی ناشی از اثر توازن نیروی محوری (کششی یا فشاری) و لنگر خمشی حول محور قوی، گسیختگی بال کششی باید از طریق رابطه ۱۹-۷-۲-۱۰ کنترل گردد:

$$\frac{P_r}{P_c} + \frac{M_{rx}}{M_{cx}} \leq 1.0 \quad (19-7-2-10)$$

که در آن:

P_r = مقاومت محوری موردنیاز (ASD) در P_u و P_a در LRFD

$$P_c = \text{مقاومت محوری موجود با توجه به وجود سوراخ در بالهای مقطع } (\phi P_n \text{ در LRFD}) \text{ و } \frac{P_n}{\Omega_b} \text{ در (ASD)}$$

M_{rx} = مقاومت خمشی موردنیاز (M_{ux} در LRFD) در M_{ax}

M_{cx} = مقاومت خمشی موجود با رعایت الزامات بند ۱۰-۵-۲-۱۳-الف برابر $\phi_b M_{nx}$ در LRFD

$$\text{ASD در } \frac{M_{nx}}{\Omega_b}$$

ϕ_t = ضریب کاهش مقاومت گسیختگی کششی برابر ۰.۷۵ در LRFD

Ω_t = ضریب اطمینان مقاومت گسیختگی کششی برابر ۲.۰ در ASD

ϕ_b = ضریب کاهش مقاومت خمشی مساوی ۰.۹ در LRFD

Ω_b = ضریب اطمینان مقاومت خمشی مساوی ۱.۶۷ در ASD

۸-۲-۱۰ الزامات طراحی اعضای مختلط

این بخش به الزامات طراحی اعضای مختلط متشکل از نیمrix فولادی نوردشده یا ساخته شده از ورق محاط در بتن یا دایره‌ای شکل توخالی، قوطی شکل (HSS) و جعبه‌ای پرشده با بتن می‌پردازد که به‌واسطه برشگیرهای متصل به فولاد و مدقون در بتن یا به‌واسطه چسبندگی با یکدیگر به‌طور توان در تحمل بار عمل می‌کنند. همچنین به الزامات طراحی تیرهای خمشی فولادی با دال بتی متکی بر آن می‌پردازد که توسط برشگیرهای فولادی به هم اتصال یافته‌اند. علاوه بر موارد فوق، این بخش به الزامات طراحی تیرهای خمشی با دهانه‌های ساده یا پیوسته با دال بتی متکی بر آن همراه با برشگیرهای فولادی، تیرهای خمشی فولادی محاط در بتن یا پرشده با بتن می‌پردازد که با یا بدون استفاده از پایه‌های موقت اجرا می‌شوند.

مقررات این بخش تحت عنوانی زیر ارائه می‌گردد:

- ۱-۸-۲-۱۰ الزامات عمومی
- ۲-۸-۲-۱۰ اعضای محوری با مقطع مختلط
- ۳-۸-۲-۱۰ اعضای خمشی با مقطع مختلط
- ۴-۸-۲-۱۰ مقاومت برشی موجود اعضای با مقطع مختلط
- ۵-۸-۲-۱۰ ترکیب نیروی محوری و لنگر خمشی در اعضای با مقطع مختلط
- ۶-۸-۲-۱۰ انتقال بار در اعضای با مقطع مختلط محاط در بتن و پرشده با بتن
- ۷-۸-۲-۱۰ دیافراگمهای مختلط
- ۸-۸-۲-۱۰ برشگیرها در تیرهای مختلط با مقطع فولادی و دال بتی متکی بر آن
- ۹-۸-۲-۱۰ برشگیرها در ستون‌ها و سایر اعضای مختلط
- ۱۰-۸-۲-۱۰ کنترل فشار هیدرولاستاتیک در مقاطع مستطیلی پرشده با بتن

۱-۸-۲-۱۰ الزامات عمومی

در تعیین آثار بار در اعضا و اتصالات سازه‌هایی که دارای اعضای با مقطع مختلط هستند، لازم است توجه کافی به میزان مؤثر بودن بخش‌های مختلف مقطع عضو، در هر مرحله از افزایش بارگذاری مبذول گردد. الزامات مربوط به پوشش بتن روی میلگردها، وصلة میلگردها، فواصل میلگردها، خم میلگردها و مقاومت برشی اجزای بخش بتی با توجه به الزامات مبحث نهم مقررات ملی

ساختمان (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه) تعیین گردند، مگر آنکه در این بخش الزامات خاصی برای آن‌ها مقرر شده باشد.

۱-۱-۸-۲-۱۰ مقاومت اسمی اعضای با مقطع مختلط

مقاومت اسمی اعضای با مقطع مختلط براساس یکی از روش‌های زیر تعیین می‌گردد:

- روش توزیع تنش پلاستیک
- روش سازگاری کرنش
- روش توزیع تنش الاستیک
- روش تنش-کرنش مؤثر

در محاسبه مقاومت اسمی اعضای با مقطع مختلط، از مقاومت کششی بتن صرف نظر می‌شود. آثار کمانش موضعی اجزای بخش فولادی در محاسبه مقاومت اسمی اعضای مختلط با مقطع فولادی پرشده با بتن باید مطابق ضوابط این بخش در نظر گرفته شود. در اعضای مختلط با مقطع مختلط محاط در بتن، لزومی به در نظر گرفتن آثار کمانش موضعی نیست.

(الف) روش توزیع تنش پلاستیک

در این روش مقاومت اسمی اعضای با مقطع مختلط براساس فرضیات زیر محاسبه می‌شود:

- ۱- تنش در اجزای بخش فولادی و میلگردها هم در ناحیه فشاری و هم در ناحیه کششی به تنش یکنواخت y_f می‌رسد که در آن F_y تنش تسلیم اجزای بخش فولادی و میلگردها است.
- ۲- تنش در اجزای بخش بتنی در ناحیه فشاری به تنش یکنواخت $0.85f'_c$ می‌رسد که در آن f'_c تنش فشاری مشخصه نمونه استوانه‌ای بتن است. برای اعضای با مقطع مختلط دایره‌ای شکل توانایی که با بتن پرشده باشند، به دلیل محصور شدن بتن توسط مقطع فولادی می‌توان تنش بتن در ناحیه فشاری را $0.95f'_c$ در نظر گرفت.

(ب) روش سازگاری کرنش

در این روش مقاومت اسمی اعضای با مقطع مختلط با این فرض صورت می‌گیرد که تغییرات کرنش در مقطع مختلط به صورت خطی بوده به طوری که مقدار حداکثر کرنش در ناحیه فشاری اجزای

بتنی برابر ۰.۰۰۳ باشد. روابط تنش-کرنش مصالح فولادی، میلگردها و بتنی باید براساس نتایج آزمایش تعیین گردد یا برای تعیین آن‌ها به نتایج منتشرشده برای مصالح توسط مدارک معتبر رجوع شود. روش سازگاری کرنش عموماً در تعیین مقاومت اسمی اعضای با مقطع مختلط نامنظم و نیز در حالت‌هایی که اجزای فولادی مقطع دارای رفتار الاستو پلاستیک نیستند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ب) روش توزیع تنش الاستیک

در این روش مقاومت اسمی اعضای با مقطع مختلط با در نظر گرفتن جمع آثار تنش‌های الاستیک برای حالت حدی آستینه تسلیم اجزای فولادی یا خردشدنگی اجزای بتنی محاسبه می‌شود.

ت) روش تنش-کرنش مؤثر

در این روش مقاومت اسمی اعضای با مقطع مختلط با در نظر گرفتن سازگاری کرنش و رابطه تنش-کرنش مؤثر برای اجزای بتنی و فولادی متأثر از آثار کماش موضعی، تسلیم، اندرکرنش و محصورشدنگی محاسبه می‌شود.

۲-۱-۸-۲ محدودیت‌های مصالح در اعضای با مقطع مختلط

مشخصات مصالح بتنی، میلگرد و بخش فولادی اعضای با مقطع مختلط باید دارای شرایط زیر باشند:

۱- برای محاسبه مقاومت موجود اعضای با مقطع مختلط، تنش فشاری مشخصه نمونه استوانه‌ای بتن (c') برای بتن‌های با وزن مخصوص معمولی نباید از 20 MPa کمتر و از 70 MPa بیشتر و برای بتن‌های با وزن مخصوص سبک نباید از 20 MPa کمتر و از 40 MPa بیشتر باشد. مصالح بتنی با مقاومت بیشتر را می‌توان برای استفاده آن‌ها در سختی اعضا به کار برد، لیکن در محاسبه مقاومت اسمی اعضای با مقطع مختلط نمی‌توان به آن تکیه کرد، مگر آنکه استفاده از آن‌ها توسط آزمایش یا تحلیل توجیه داشته باشد.

۲- در محاسبه مقاومت موجود اعضای با مقطع مختلط، تنش تسلیم مشخصه بخش فولادی و میلگردها به ترتیب نباید بیشتر از ۴۶۰ و ۵۵۰ مگاپاسکال در نظر گرفته شوند.



برای نیروی محوری فشاری و لنگر خمی در اعضای با مقاطع مختلط پرشده با بتن از منظر کمانش موضعی فولادی به سه گروه زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

- مقاطع با اجزای فشرده
- مقاطع با اجزای غیرفشرده
- مقاطع با اجزای لاغر




برای نیروی محوری فشاری، مقاطع با اجزای فشرده به مقاطعی گفته می‌شوند که در آن‌ها نسبت پهنا به ضخامت کلیه اجزای تشکیل‌دهنده مقطع فولادی از λ_p مشخص شده در جدول ۱-۸-۲-۱۰ بیشتر نباشد. مقاطع با اجزای غیرفشرده به مقاطعی گفته می‌شوند که در آن‌ها نسبت پهنا به ضخامت یک یا چند جزء مقطع فولادی از λ_p مشخص شده در جدول ۱-۸-۲-۱۰ بیشتر بوده اما از λ_r مشخص شده در جدول ۱-۸-۲-۱ کوچک‌تر باشد. مقاطع با اجزای لاغر به مقاطعی گفته می‌شوند که در آن‌ها نسبت پهنا به ضخامت حداقل یکی از اجزای مقطع فولادی از λ_r مشخص شده در جدول ۱-۸-۲-۱۰ بزرگ‌تر باشد؛ اما نسبت پهنا به ضخامت هیچ‌یک از آن‌ها از حداکثر نسبت پهنا به ضخامت مجاز مشخص شده در جدول ۱-۸-۳-۱ بزرگ‌تر نباشد.

برای لنگر خمی، مقاطع با اجزای فشرده به مقاطعی گفته می‌شوند که در آن‌ها نسبت پهنا به ضخامت اجزای فشاری بال و جان مقطع فولادی از λ_p مشخص شده در جدول ۲-۸-۲-۱۰ بیشتر نباشد. مقاطع با اجزای غیرفشرده به مقاطعی گفته می‌شوند که در آن‌ها نسبت پهنا به ضخامت یک یا چند جزء فشاری بال و جان مقطع فولادی از λ_p مشخص شده در جدول ۲-۸-۲-۱۰ بیشتر بوده اما از λ_r مشخص شده در جدول ۲-۸-۲-۱ کوچک‌تر باشد. مقاطع با اجزای لاغر به مقاطعی گفته می‌شوند که در آن‌ها نسبت پهنا به ضخامت هیچ‌یک از آن‌ها بزرگ‌تر از حداکثر نسبت پهنا به ضخامت حداقل یکی از اجزای فشاری بال و جان مقطع فولادی از λ_r مشخص شده در جدول ۲-۸-۲-۱۰ بزرگ‌تر باشد؛ اما نسبت پهنا به ضخامت هیچ‌یک از آن‌ها از حداکثر نسبت پهنا به ضخامت مجاز مشخص شده در جدول ۲-۸-۲-۱۰ بزرگ‌تر نباشد. برای تعاریف b , d , h و t مشخص شده در جدول‌های ۱-۸-۲-۱۰ و ۲-۸-۲-۱۰ به بخش ۲-۲-۱۰ مراجعه شود.

جدول ۲-۸-۱: نسبت‌های پهنا به ضخامت اجزای فولادی مقطع مختلط پرشده با بتن در اعضای تحت اثر نیروی محوری فشاری

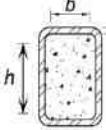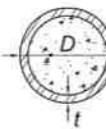مقطع فولادی نمونه	حداکثر نسبت مجاز	حداکثر نسبت پهنا به ضخامت		نسبت پهنا به ضخامت	شرح اجزاء	ردیف
		λ_r (لاگر/غیرقشرده)	λ_p (غیرقشرده/غشده)			
	$5 \sqrt{\frac{E}{F_Y}}$	$3 \sqrt{\frac{E}{F_Y}}$	$2.26 \sqrt{\frac{E}{F_Y}}$	b/t h/t	بال‌های مقاطع قوطی شکل (HSS) و جعبه‌ای با صخامت یکنواخت	۱
	$0.31 \frac{E}{F_Y}$	$0.19 \frac{E}{F_Y}$	$0.15 \frac{E}{F_Y}$	D/t	مقاطع دایره‌ای شکل	۲

جدول ۲-۸-۲: نسبت‌های پهنا به ضخامت اجزای فولادی مقطع مختلط پرشده با بتن در اعضای تحت اثر لنگر خمثی

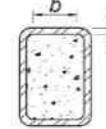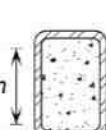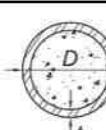مقطع فولادی نمونه	حداکثر نسبت مجاز	حداکثر نسبت پهنا به ضخامت		نسبت پهنا به ضخامت	شرح اجزاء	ردیف
		λ_r (لاگر/غیرقشرده)	λ_p (غیرقشرده/غشده)			
	$5 \sqrt{\frac{E}{F_Y}}$	$3 \sqrt{\frac{E}{F_Y}}$	$2.26 \sqrt{\frac{E}{F_Y}}$	b/t	بال‌های مقاطع قوطی شکل (HSS) و جعبه‌ای با صخامت یکنواخت	۱
	$5.7 \sqrt{\frac{E}{F_Y}}$	$5.7 \sqrt{\frac{E}{F_Y}}$	$3 \sqrt{\frac{E}{F_Y}}$	h/t	جان‌های مقاطع قوطی شکل (HSS) و جعبه‌ای با صخامت یکنواخت	۲
	$0.31 \frac{E}{F_Y}$	$0.31 \frac{E}{F_Y}$	$0.09 \frac{E}{F_Y}$	D/t	مقاطع دایره‌ای شکل	۳

۴-۱-۸-۲-۱۰ سختی اعضای با مقطع مختلط پرشده با بتن و محاط در بتن و تعیین مقاومت‌های موردنیاز

در تحلیل و طراحی برای تأمین پایداری، مقاومت‌های موردنیاز اعضای با مقطع مختلط پرشده با بتن یا محاط در بتن، باید با توجه به الزامات مندرج در بخش ۱-۲-۱۰ و موارد زیر محاسبه شوند:

- صلبیت خمی اسمی اعضای تحت اثر بار محوری فشاری خالص باید برابر E_{eff} که در بند ۲-۸-۲-۱۰ آرائه شده است، در نظر گرفته شود.

- سختی محوری اسمی اعضای تحت اثر بار محوری فشاری خالص باید برابر مجموع سختی محوری بخش‌های فولادی و بتنه مقطع مختلط در نظر گرفته شود.

- سختی محوری اعضای تحت اثر بار محوری کششی خالص باید برابر سختی محوری بخش فولادی مقطع مختلط در نظر گرفته شود.




تبصره: در تحلیل و طراحی به روش تحلیل مستقیم مقدار φ باید برابر ۰.۸ در نظر گرفته شود.

۴-۸-۲-۱۰ اعضای محوری با مقطع مختلط

اعضای محوری با مقطع مختلط به دو گروه زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

(الف) اعضای محوری با مقطع مختلط محاط در بتن که در آن مقطع فولادی نوردشده یا ساخته شده از ورق در بتن سازه‌ای محاط است (شکل ۱-۸-۲-۱۰-الف).

(ب) اعضای محوری با مقطع مختلط پرشده با بتن که در آن مقطع فولادی نوردشده یا ساخته شده از ورق و مقطع دایره‌ای شکل توخالی یا مقطع قوطی شکل (HSS) با بتن سازه‌ای پرشده است (شکل ۱-۸-۲-۱۰-ب و ب).

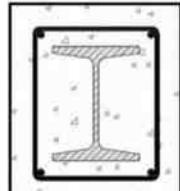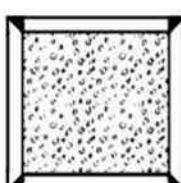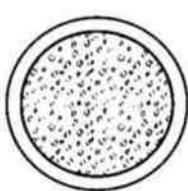

(الف) عضو محوری مختلط محاط در بتن (ب) عضو محوری مختلط جعبه‌ای (پ) عضو محوری مختلط با مقطع دایره‌ای

شکل ۱-۸-۲-۱۰: اعضای محوری با مقطع مختلط

۱۰-۲-۸-۲-۱۰ اعضای محوری با مقطع مختلط محاط در بتن

الف) محدودیت‌ها

اعضای محوری با مقطع مختلط محاط در بتن باید محدودیت‌های زیر را برآورده نمایند:

۱- سطح مقطع هسته فولادی باید حداقل یک درصد مساحت کلی مقطع مختلط باشد.

۲- پوشش بتنی هسته فولادی باید به کمک میلگرد‌های طولی و تنگ‌های عرضی یا مارپیچ مسلح شوند. حداقل قطر تنگ‌های عرضی ۱۰ میلی‌متر است. چنانچه از تنگ عرضی با قطر ۱۰ میلی‌متر استفاده شود، حداکثر فاصله مرکز تگ‌ها در راستای طولی عضو محوری ۳۰۰ میلی‌متر و چنانچه از تنگ‌های عرضی با قطر ۱۲ میلی‌متر یا بیشتر استفاده شود، حداکثر فاصله مرکز تگ‌ها ۴۰۰ میلی‌متر است. در هر حال حداکثر فاصله تنگ‌های عرضی در راستای طولی باید از نصف بعد کوچک‌تر مقطع مختلط بیشتر باشد.

۳- نسبت مساحت میلگرد‌های طولی به مساحت کل مقطع مختلط (ρ_s) باید حداقل ۰.۰۰۴ باشد.

$$\rho_s = \frac{A_{sr}}{A_g} \geq 0.004 \quad (1-8-2-10)$$

که در آن:

A_g = سطح مقطع کل مقطع مختلط

A_{sr} = مجموع سطح مقطع آرماتورهای طولی

ب) مقاومت فشاری موجود

برای مقاطع مختلط محاط در بتن و دارای دو محور تقاضن، مقاومت فشاری موجود در روش LRFD برابر P_n و در روش ASD برابر $\frac{P_n}{\Omega_c}$ است که در آن P_n مقاومت فشاری اسمی مقطع بوده و باید براساس حالت حدی کمانش خمشی با توجه به لاغری عضو به شرح زیر تعیین شود:

$$\phi_c = 0.75 \quad (\text{LRFD}) \quad \text{و} \quad \Omega_c = 2.0 \quad (\text{ASD})$$

$$\therefore \frac{P_{no}}{P_e} \leq 2.25 \quad (1)$$

$$P_n = P_{no} \left(0.658^{\frac{P_{no}}{P_e}} \right) \quad (3-8-2-10)$$

$$(3) \text{ برای } \frac{P_{n0}}{P_e} > 2.25$$

$$P_n = 0.877 P_e \quad (3-8-2-10)$$

$$P_{n0} = F_y A_s + F_{ysr} A_{sr} + 0.85 f'_c A_c \quad (4-8-2-10)$$

$$P_e = \pi^2 \frac{(EI)_{eff}}{(KL)^2} \quad (5-8-2-10)$$

که در آن:

A_s = سطح مقطع بخش بتنی

A_s' = سطح مقطع بخش فولادی

E_c = مدول الاستیسیتیه بتن، در این بخش می‌توان از رابطه $E_c = 0.043 w_c^{1.5} \sqrt{f'_c}$ محاسبه نمود که در آن w_c جرم مخصوص بتن بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب، f'_c مقاومت مشخصه فشاری نمونه استوانه‌ای بتن بر حسب مگاپاسکال و E_c بر حسب مگاپاسکال است.

$(EI)_{eff}$ = صلبیت خمی مؤثر مقطع مختلط مطابق رابطه زیر:

$$(EI)_{eff} = E_s I_s + E_s' I_{sr} + C_1 E_c I_c \quad (6-8-2-10)$$

که در آن C_1 ضریبی است که برای تعیین سختی مؤثر عضو فشاری با مقطع مختلط محاط در بتن از رابطه زیر تعیین می‌شود:

$$C_1 = 0.25 + 3 \left[\frac{A_s + A_{sr}}{A_g} \right] \leq 0.7 \quad (7-8-2-10)$$

E_s = مدول الاستیسیتیه فولاد

F_y = تنش تسلیم مشخصه فولاد

F_{ysr} = تنش تسلیم مشخصه میلگردهای فولادی

I_c = ممان اینرسی بخش بتنی نسبت به محور خنثی الاستیک مقطع مختلط

I_{sr} = ممان اینرسی میلگردها نسبت به محور خنثی الاستیک مقطع مختلط

K = ضریب طول مؤثر عضو محوری فشاری مختلط

L = طول مهارنشده عضو محوری فشاری مختلط

$$KL = L_c$$

W_c = جرم مخصوص بتن بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب با محدودیت:

- برای بتن‌های با وزن مخصوص معمولی $2300 \text{ kg/m}^3 < w_c \leq 2500 \text{ kg/m}^3$

- برای بتن‌های با وزن مخصوص سبک $1400 \text{ kg/m}^3 \leq w_c \leq 2300 \text{ kg/m}^3$

تپه‌سره: مقاومت فشاری موجود اعضاي مختلط محاط در بتن لزومي ندارد كمتر از مقاومت فشاري
قطعه فولادي تنها در نظر گرفته شود.

ب) مقاومت کششی

مقاومت کششی موجود اعضای محوری کششی با مقطع مختلط محاط در بتن در روش LRFD برابر P_n و در روش ASD برابر $\frac{P_n}{\Omega_e}$ است که در آن P_n مقاومت کششی اسمی بوده و باید براساس حالات حدی تسلیم کششی از رابطه زیر تعیین شود:

$$P_u = F_y A_s + F_{ysr} A_{sr} \quad (\text{A-A-2-14})$$

که در آن، F_y , A_{st} , A_s و $F_{y,SR}$ در بند ۱۰-۲-۱-۸-۱-ب تعریف شده‌اند.

ت) انتقال بار

الزمات انتقال بار برای اعضای محوری با مقطع مختلط محاط در بتن باید با توجه به الزامات بند ۱۰-۸-۶ تعیین گردد.

ث) جزئیات بندی اعضای محوری با مقطع مختلط محاط در پتن

۱- الزامات مربوط به پوشش بتن روی میلگردها، وصله میلگردها، فواصل میلگردها از یکدیگر و خم میلگردها باید با توجه به الزامات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان تعیین گردد.

۲- فاصله آزاد بین میلگردها و مقطع فولادی باید از ۱.۵ برابر قطر میلگرد طولی و ۴۰ میلی‌متر بزرگ‌تر باشد.

۳- به طور کلی در اعضای فشاری با مقطع مختلف محاط در بتن لزومی به در نظر گرفتن الزامات کمانش موضعی برای اجزای فولادی نیست، لیکن در صورتی که مقطع فولادی از دو یا تعداد بیشتری مقطع فولادی تشکیل شده باشد، مقاطع فولادی باید توسط بست که می‌تواند از تسممه، نبشی، ناوданی یا مقاطع دیگر باشد، به یکدیگر متصل شوند تا از کمانش هر یک از مقاطع فولادی به تنهایی، در اثر یارهای وارد بر آنها قابل از سفت شدن بتن جلوگیری به عمل آید.

۱۰-۲-۸-۲-۲ اعضای محوری با مقطع مختلط پرشده با بتون

الف) محدودیت‌ها

اعضای محوری با مقطع مختلط پرشده با بتون باید محدودیت‌های زیر را برآورده نمایند:

- ۱- مساحت بخش فولادی باید حداقل یک درصد مساحت کل مقطع مختلط باشد.
- ۲- نسبت پهنا به ضخامت در اجزای مقطع فولادی باید مطابق با الزامات بند ۱۰-۲-۸-۳ تعیین شود.
- ۳- در اعضای محوری با مقطع مختلط پرشده با بتون، لزومی به تأمین حداقل میلگرد طولی نبوده و در صورت استفاده از میلگردهای طولی نیازی به تنگ‌های عرضی برای تأمین مقاومت نیست.

ب) مقاومت فشاری موجود

مقاومت فشاری موجود اعضای فشاری با مقطع مختلط پرشده با بتون دارای دو محور تقارن باید براساس الزامات بند ۱۰-۲-۸-۱-۱-۲-۱-ب و با اصلاحات زیر تعیین شود:

- ۱- برای مقاطع با اجزای فشرده:

$$P_{no} = P_p \quad (9-8-2-10)$$

که در آن:

$$P_p = F_y A_s + C_2 f'_c (A_c + A_{sr} \frac{E_s}{E_c}) \quad (10-8-2-10)$$

$C_2 = 0.85$ برای مقاطع قوطی شکل (HSS) و جعبه‌ای و 0.95 برای مقاطع دایره‌ای شکل توخالی

- ۲- برای مقاطع با اجزای غیرفشرده:

$$P_{no} = P_p - \frac{(\lambda - \lambda_p)^2}{(\lambda_r - \lambda_p)^2} (P_p - P_y) \quad (11-8-2-10)$$

که در آن:

$$P_p = \text{مطابق رابطه } 10-8-2-10$$

$$P_y = F_y A_s + 0.7 f'_c [A_c + A_{sr} \frac{E_s}{E_c}] \quad (12-8-2-10)$$

λ =نسبت پهنا به ضخامت اجزای مقطع فولادی

λ_p =حد لاغری برای اجزای فشرده مطابق جدول ۱۰-۸-۲-۱۰

λ_r =حد لاغری برای اجزای غیرفشرده مطابق جدول ۱۰-۸-۲-۱۰

۳- برای مقاطع با اجزای لاغر:

$$P_{n0} = F_{cr} A_s + 0.7 f'_c [A_c + A_s \frac{E_s}{E_c}] \quad (13-8-2-10)$$

که در آن:

$$F_{cr} = \begin{cases} \frac{9E_s}{\left(\frac{b}{t}\right)^2} & \text{برای مقاطع قوطی شکل (HSS) و جبهه ای} \\ 0.72F_y & \text{برای مقاطع دایره ای شکل} \\ \left[\left(\frac{D}{t}\right)\frac{F_y}{E_s}\right]^{0.2} & \end{cases} \quad (14-8-2-10)$$

$$(EI)_{eff} = E_s I_s + E_s I_{sr} + C_3 E_c I_c \quad (15-8-2-10)$$

که در آن، C_3 ضریبی است که مقدار آن برای تعیین سختی مؤثر عضو فشاری با مقاطع مختلط پرشده با بتن از رابطه زیر تعیین می شود:

$$C_3 = 0.45 + 3 \left[\frac{A_s}{A_c + A_s} \right] \leq 0.9 \quad (16-8-2-10)$$

تبصره: مقاومت فشاری موجود اعضای با مقاطع مختلط پرشده با بتن لزومی ندارد کمتر از مقاومت فشاری مقاطع فولادی تنها در نظر گرفته شود.

ب) مقاومت کششی موجود

مقاومت کششی موجود اعضای محوری کششی با مقاطع مختلط پرشده با بتن، در روش LRFD مساوی P_n و در روش ASD برابر $\frac{P_n}{\Omega_t}$ است که در آن P_n مقاومت کششی اسمی بوده و مقدار آن باید براساس حالت حدی تسلیم کششی از رابطه زیر تعیین شود:

$$\begin{aligned} P_n &= A_s F_y + A_{sr} F_{ysr} \\ \phi_t &= 0.9 \quad (\text{LRFD}) \\ \Omega_t &= 1.67 \quad (\text{ASD}) \end{aligned} \quad (17-8-2-10)$$

که در آن: F_y ، A_s و F_{ysr} در بند ۱-۲-۸-۱۰-۱-۳-۸-۲-۱-۲-۶ تعريف شده‌اند.

ت) انتقال بار

برای اعضای محوری با مقاطع مختلط پرشده با بتن، الزامات انتقال بار باید براساس ضوابط بند ۱-۲-۸-۲-۱-۶ تعیین شود.

۳-۸-۲-۱۰ اعضای خمی با مقطع مختلط

اعضای خمی با مقطع مختلط به سه گروه زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

- الف) اعضای خمی با مقطع فولادی و دال بتنی متکی بر آن به همراه برشگیر
- ب) اعضای خمی با مقطع مختلط محاط در بتن
- پ) اعضای خمی با مقطع مختلط پوشیده با بتن

۱-۳-۸-۲-۱۰ پهنهای مؤثر و حداقل ضخامت دال بتنی

الف) پهنهای مؤثر

پهنهای مؤثر دال بتنی برابر با مجموع پهنهاهای مؤثر در هر طرف محور مقطع فولادی بوده و با تیر فولادی به کمک برشگیرها به صورت مختلط عمل می‌نماید. پهنهای مؤثر دال بتنی در هر طرف تیر نباید از کوچک‌ترین مقادیر زیر بزرگ‌تر در نظر گرفته شود:

- ۱- یک‌هشتم طول دهانه تیر (مرکز تا مرکز تکیه گاه‌های تیر)
- ۲- نصف فاصله محور تیر تا محور تیر مجاور برای تیرهای مختلط میانی
- ۳- فاصله محور تیر تا لبه آزاد دال بتنی برای تیرهای مختلط کناری

ب) حداقل ضخامت دال بتنی

حداقل ضخامت دال بتنی در حالت بدون استفاده از ورق‌های عرضه که با مقطع فولادی به صورت مختلط عمل می‌نماید، برابر ۸۰ میلی‌متر است.

۱۰-۳-۸-۲-۱۰ مقاومت در برابر بارهای حین اجرا

در صورتی که در اعضای خمی با مقطع مختلط، در هنگام بتن ریزی دال بتنی در زیر تیر فولادی از پایه موقت استفاده نشود، عضو فولادی تا قبل از رسیدن بتن به ۷۵ درصد تنش فشاری مشخصه نمونه استوانه‌ای (σ_m)، باید به تنهایی دارای مقاومت کافی برای تحمل وزن بتن تر و بارهای حین اجرا (نظیر بارهای ناشی از قالب‌بندی) و وزن خود باشد. مقاومت خمی عضو فولادی تنها باید براساس الزامات بخش ۱۰-۲-۵ تعیین شود.

۱۰-۲-۳-۸-۳ مقاومت خمسي موجود اعضای مختلط با مقطع فولادی و دال بتني متکی بر آن

الف) در نواحی لنگر خمثی مثبت


در نواحی لنگر خمی مثبت، مقاومت خمی موجود اعضای مختلط با مقطع فولادی و دال بتنی متکی بر آن با عملکرد مختلط کامل در روش IRFD برابر M_n^+ و در روش ASD برابر $\frac{M_n^+}{\Omega_b}$ است که باید بر اساس حالت حدی تسلیم به شرح زیر تعیین شود:

$\phi_b=0.9$ (LRFD) , $\Omega_b=1.67$ (ASD)

الف-۱) در صورتی که $M_n^+ \leq 3.76 \sqrt{E/F_y}$ باشد، مطابق شکل ۲-۸-۱۰ باید براساس توزیع تنش پلاستیک بر روی مقطع مختلط تعیین شود.

t_w = ضخامت جان تیر فولادی


برای مقاطع ساخته شده از ورق
h = فاصله بین شروع گردی ریشه جان به بال برای نیم‌رخ‌های نورده شده و فاصله آزاد بین دو بال

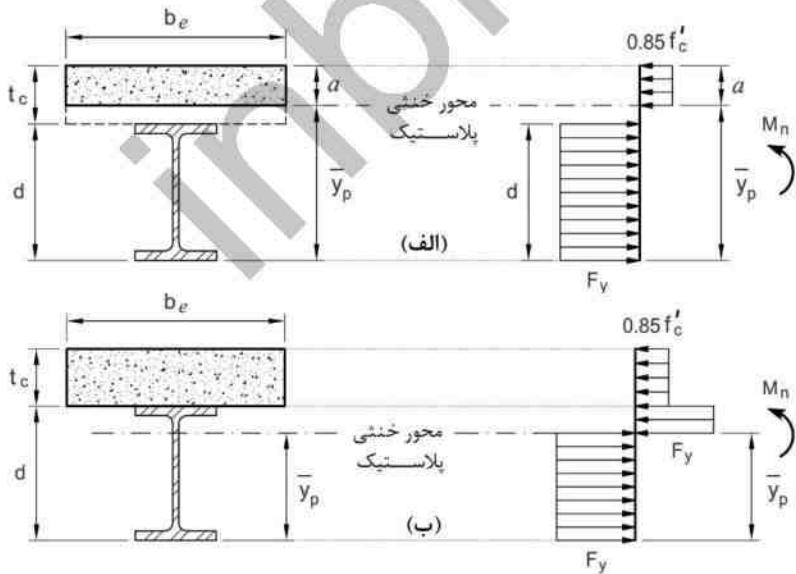

(الف) محور خنثی در بخش بنی مقطع قرار گرفته است (ب) محور خنثی در بخش فولادی مقطع قرار گرفته است

شکل ۱۰-۳-۲: توزیع تنش پلاستیک در مقطع مختلط در حالت عملکرد مختلط کامل

در صورتی که مقاومت برشگیرهای به صورت گل میخ یا ناوданی به کاررفته در حدفاصل حدکثیر لنگر خمی مثبت و لنگر خمی صفر (Q_n), از کوچکترین دو مقدار $A_e F_y$ و $A_e f'_{eff}$ ۰.۸۵ کمتر باشد، در این صورت تیر دارای عملکرد مختلط ناقص خواهد بود. در این حالت برای محاسبه مقاومت خمی اسمی موجود، ابتدا باید یک بلوك فشاری فرضی به ارتفاع a از بالاترین تار مقطع جایگزین بخش بتن شود، سپس مقدار a از رابطه $a = Q_n / 0.85 f'_{eff} b_{eff}$ محاسبه شده و پس از آن از طریق تعادل استاتیکی، مقدار لنگر خمی اسمی تیر تعیین شود (شکل ۱-۲-۳).

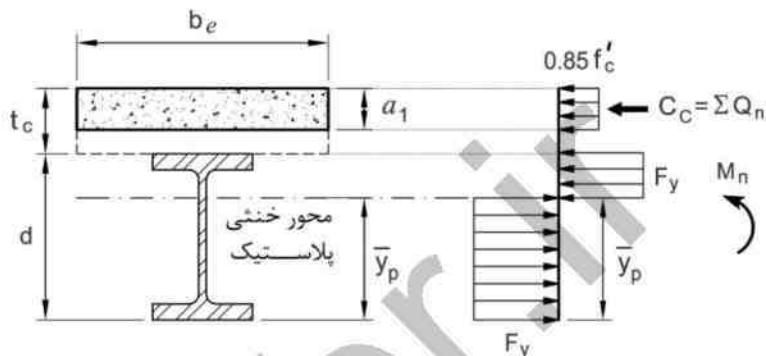

شکل ۱۰-۲-۳: توزیع تنفس پلاستیک در مقطع مختلف در حالت عملکرد مختلف ناقص

الف-۲) در صورتی که $M_{n1}^+ > 3.76 \sqrt{E/F_y} \frac{h}{t_w}$ باید براساس روی هم گذاری تنش‌های الاستیک و با فرض مقطع تبدیل یافته، براساس تنش‌های حاصل از بارهای قبل از سفت شدن بتن روی دورترین تار مقطع فولادی و بارهای پس از سفت شدن بتن در دورترین تارهای مقطع مختلط تعیین شود. در این حالت مقدار M_{n1}^+ برابر کوچک‌ترین دو مقدار به دست آمده از M_{n2}^+ و M_{n1}^+ خواهد بود که در آن، M_{n1}^+ لنگر خمی نظیر تنش F_y در دورترین تار تحتانی مقطع مختلط و M_{n2}^+ لنگر خمی نظیر تنش $0.7f'_c$ در دورترین تار فوقانی مقطع مختلط بوده و به شرح زیر محاسبه می‌شوند:

- در صورت استفاده از پایه های موقت (مطابق شکل ۱۰-۲-۸-۴):

$$M_{n1}^+ = F_y \times S_{tr}^{bot}$$

$$M_{n2}^+ = 0.7f_c' \times n \times S_{tr}^{top}$$

$$M_n^+ = \min(M_{n1}^+, M_{n2}^+)$$

- در صورت عدم استفاده از پایه‌های موقت (مطابق شکل‌های ۱۰-۸-۲-۵):


$$M_{n2}^+ = 0.7 f_c' \times n \times S_{tr}^{top} + M_{r0}$$

$$\frac{M_{n1}^+ - M_{r0}}{S_{tr}^{bot}} + \frac{M_{r0}}{S_S^{bot}} = F_y \Rightarrow M_{n1}^+ = \dots \quad (19-8-2-10)$$


$$M_n^+ = \min(M_{n1}^+ \text{ و } M_{n2}^+)$$

M_{r0} = لنگر ناشی از بارهای قبل از سفت شدن بتن است که مقدار آن در روش LRFD برابر $\Omega M_{u0}/\phi$ و در روش ASD برابر M_{u0} است.

تبصره: در صورتی که مقاومت برشگیرهای به صورت گل میخ یا ناوданی به کاررفته در حدفاصل حداکثر لنگر مثبت و لنگر صفر (ΣQ_n)، از کوچکترین دو مقدار $A_s F_y$ و $0.85 f'_c A_s$ کمتر باشد، در این حالت برای محاسبه مقاومت خمشی اسمی موجود، اساس مقطع مؤثر متناظر با تار تحتانی مقطع مختلط باید برابر $(\sum Q_n/C_f)(S_{tr}^{bot} - S_s^{bot})$ باشد و $S_{eff}^{bot} = S_s^{bot} + \sqrt{(\sum Q_n/C_f)(S_{tr}^{bot} - S_s^{bot})}$ اساس مقطع مؤثر متناظر با تار فوقانی مقطع مختلط باید برابر $(S_{eff}^{bot}/S_{tr}^{bot}) S_{tr}^{top}$ باشد. در نظر گرفته شود که در آن S_{tr}^{bot} اساس مقطع الاستیک مقطع تبدیل یافته نسبت به دورترین تار تحتانی مقطع، S_{tr}^{top} اساس مقطع الاستیک مقطع تبدیل یافته نسبت به دورترین تار فوقانی مقطع و S_s^{bot} اساس مقطع الاستیک مقطع فولادی تنها نسبت به دورترین تار تحتانی آن است.

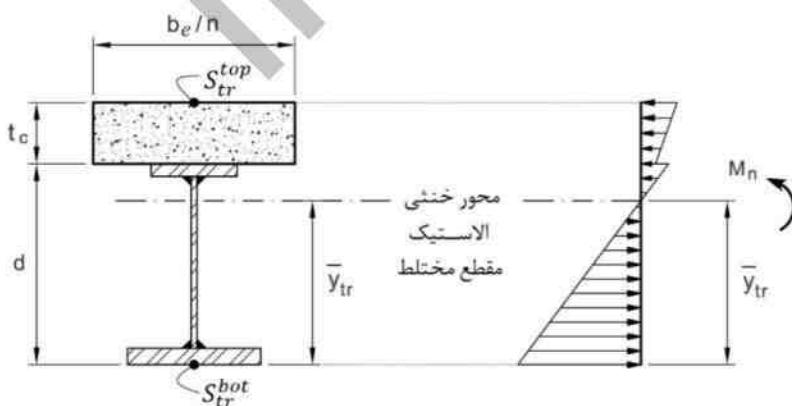

شکل ۲-۸-۴: توزیع الاستیک نتش در مقطع مختلط تبدیل یافته در صورت استفاده از پایه‌های موقت

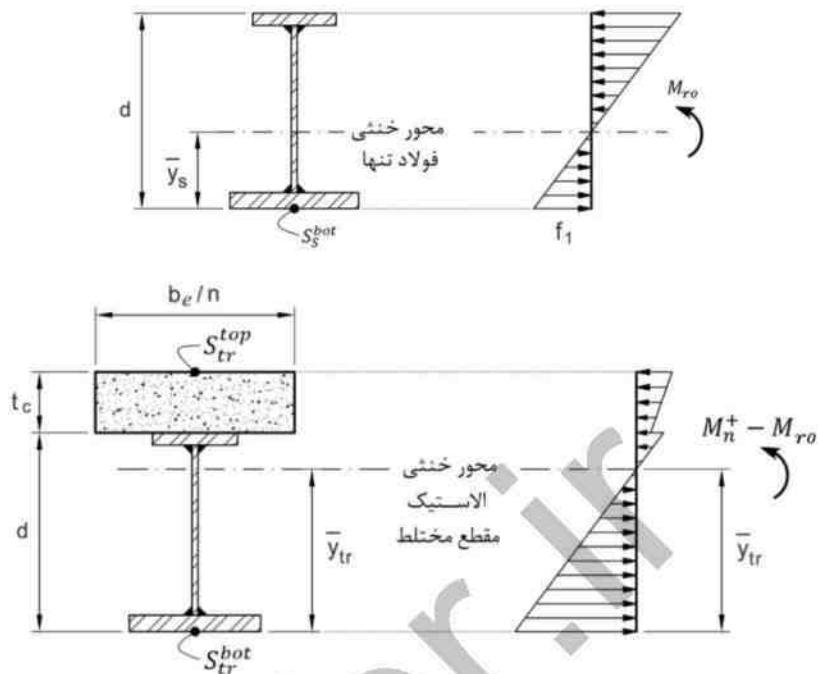


شکل ۱۰-۸-۵ توزیع الاستیک تنش در مقطع مختلط تبدیل یافته در صورت عدم استفاده از پایه‌های موقت

ب) در نواحی لنگر خمی منفی

در نواحی لنگر خمی منفی، مقاومت خمی موجود اعضای مختلط و دال بتی متکی بر آن با عملکرد مختلط کامل، در روش LRFQ برابر $M_n^- \phi_b$ و در روش ASD برابر $\frac{M_n^-}{\Omega_b}$ بوده که در آن ϕ برابر ۰.۹، Ω_b برابر ۱.۶۷ و M_n^- را می‌توان به طور محافظه‌کارانه برابر مقاومت خمی اسمی منفی مقطع فولادی تنها براساس ضوابط بخش ۱۰-۵ در نظر گرفت. در صورت اقناع شرایط زیر مقاومت خمی اسمی منفی مقطع مختلط را می‌توان براساس توزیع تنش پلاستیک و با منظور کردن میلگردهای موجود در دال بتی در محدوده پهنه‌ای مؤثر تیر محاسبه نمود:

- ۱- اجزای مقطع فولادی فشرده و دارای اتكای جانبی کافی مطابق الزامات بخش ۱۰-۵ باشد.
- ۲- در ناحیه لنگر خمی منفی، دال بتی به کمک برشگیرهای کافی به تیر فولادی وصل شده باشد.
- ۳- در محدوده عرض مؤثر دال بتی، میلگردهای موازی با محور تیر به طور کامل الزامات مربوط به چسبندگی و طول مهاری را مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان برآورده نمایند.

در صورتی که $\sum Q_n \geq A_{sr}F_{y,r}$ باشد، در ناحیه لنگر خمشی منفی عملکرد مختلط کامل بوده و مقدار M_n^- می‌تواند مطابق شکل ۲-۱۰-۶-الف، براساس توزیع تنش پلاستیک تعیین شود. اما اگر $\sum Q_n < A_{sr}F_{y,r}$ باشد، در ناحیه لنگر خمشی منفی عملکرد مختلط ناقص بوده و مقدار M_n^- می‌تواند مطابق شکل ۲-۱۰-۶-ب تعیین گردد. در هر حال، در ناحیه لنگر خمشی منفی در صورتی می‌توان از عملکرد مختلط ناقص استفاده کرد که $\frac{\sum Q_n}{A_{sr}F_{y,r}}$ کمتر از ۰.۲۵ نباشد.

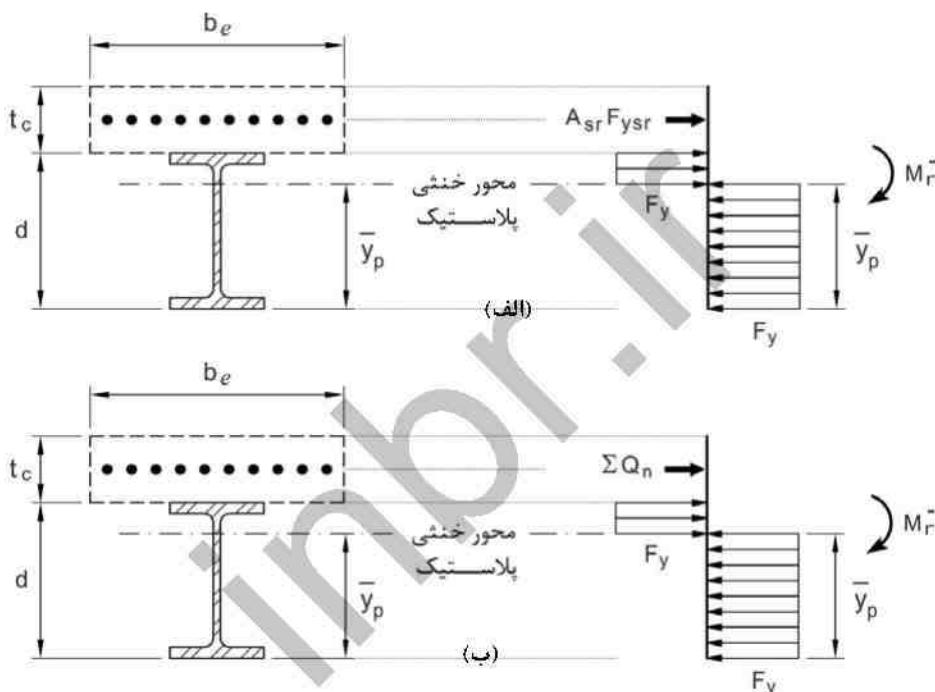

(الف) عملکرد مختلط کامل (ب) عملکرد مختلط ناقص

شکل ۲-۱۰-۶: مقاومت خمشی منفی اعضای مختلط با مقطع فولادی و دال بتونی متکی بر آن


ب) مقاومت خمشی موجود اعضای مختلط با مقطع فولادی و دال بتونی متکی بر آن به همراه عرضه فولادی

مقاومت خمشی موجود اعضای مختلط با مقطع فولادی و دال بتونی متکی بر آن به همراه عرضه فولادی باید براساس الزامات بند ۱۰-۳-۸-۲-۳-الف برای مقاومت خمشی موجود مشتبث و براساس

الزامات بند ۱۰-۲-۳-۸-۳-ب برای مقاومت خمشی موجود منفی و با رعایت الزامات زیر تعیین گردد:

پ-۱) ملاحظات و محدودیت‌ها

- ۱- ارتفاع اسمی عرشه فولادی (h_r) نباید از ۷۵ میلی‌متر بیشتر باشد. پهنه‌ای متوسط کنگره‌های پوشیده با بتن (W), نباید کمتر از ۵۰ میلی‌متر باشد، لیکن در محاسبات نباید بزرگتر از حداقل پهنه‌ای آزاد (خالص) در نزدیکی سطح فوقانی عرشه فولادی در نظر گرفته شود.
- ۲- دال بتی باید بهوسیله برشگیرهای از نوع گل‌میخ با قطر حداقل ۲۰ میلی‌متر به مقطع فولادی متصل شوند. گل‌میخ‌ها باید از طریق عرشه فولادی یا به‌طور مستقیم به مقطع فولادی جوش شوند. پس از نصب، ارتفاع گل‌میخ‌ها که از بالای عرشه فولادی اندازه‌گیری می‌شود، نباید از ۴۰ میلی‌متر و نصف ضخامت دال بتی روی عرشه کوچک‌تر باشد.
- ۳- پوشش بتن روی گل‌میخ‌ها نباید از ۱۵ میلی‌متر کمتر باشد.
- ۴- ضخامت دال بتی در قسمت فوقانی عرشه فولادی نباید کمتر از ۵۵ میلی‌متر باشد.
- ۵- عرشه فولادی باید در فواصلی حداقل ۴۵۰ میلی‌متر به مقطع فولادی و سایر اعضای تکیه‌گاهی مهار شوند. این مهارها می‌توانند برشگیرهای از نوع گل‌میخ، ترکیبی از گل‌میخ‌ها و جوش‌های نقطه‌ای یا هر راهکار فنی دیگر باشد.

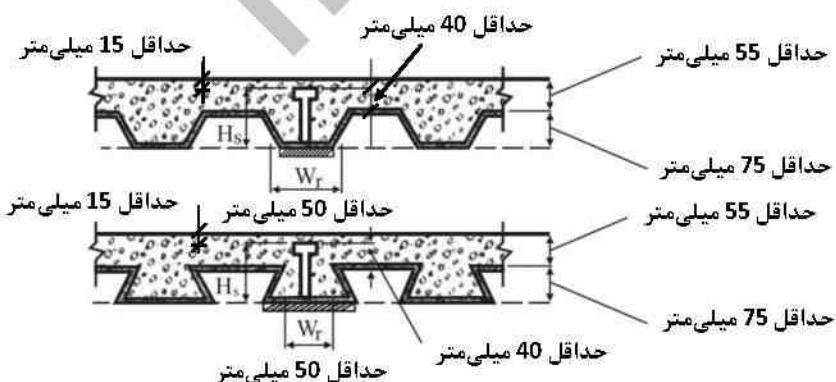

شکل ۱۰-۲-۳-۸-۷: ملاحظات و محدودیت‌های عرشه فولادی برای حالت یک گل‌میخ در پهنا


ب-۲) عرشه فولادی که کنگره‌های آن‌ها عمود بر محور طولی تیر است در تعیین مشخصات هندسی مقطع مختلط و نیز در محاسبه A_c باید از بتن موجود در زیر سطح فوقانی عرشه فولادی صرف‌نظر شود (شکل ۸-۸-۲-۱۰).



شکل ۸-۸-۲-۱۰: عرشه فولادی که کنگره‌های آن عمود بر محور طولی تیر است

ب-۳) عرشه فولادی که کنگره‌های آن‌ها موازی با محور طولی تیر است در تعیین مشخصات هندسی مقطع مختلط و نیز در محاسبه سطح مقطع بخش بتنی (A_c) می‌توان از بتن موجود در داخل کنگره‌های عرشه فولادی استفاده نمود. همچنین عرشه فولادی را می‌توان در روی تیر فولادی تکیه‌گاهی از هم جدا کرد به‌طوری‌که در روی بال مقطع فولادی یک ماهیچه بتنی تشکیل شود.

چنانچه ارتفاع اسمی عرشه فولادی (h_r) برابر ۴۰ میلی‌متر یا بزرگ‌تر باشد، پهنه‌ای متوسط کنگره‌های پرشده با بتن در روی تیر تکیه‌گاهی نباید کمتر از ۵۰ میلی‌متر برای حالت یک گل میخ در پهنا باشد این پهنه‌ای حداقل برای هر گل میخ اضافی در پهنا، باید به اندازه ۴ برابر قطر گل میخ افزایش یابد.

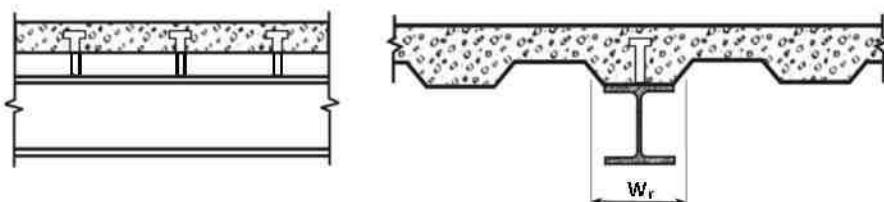

شکل ۸-۸-۲-۱۰: عرشه فولادی که کنگره‌های آن موازی با محور طولی تیر است

ت) مقاومت برشی موردنیاز بین تیر فولادی و دال بتنی

ت-۱) در نواحی لنگر خمشی مثبت

برش افقی موردنیاز کل (V_h) بین تیر فولادی و دال بتنی در فاصله نقطه حداکثر لنگر خمشی مثبت و نقطه لنگر خمشی صفر در حالت عملکرد مختلط کامل باید برابر کوچکترین دو مقدار به دست آمده از حالت های حدی زیر در نظر گرفته شود:

۱- خردشیدگی بتن مطابق رابطه زیر:

$$V_h = 0.85 f'_c A_c \quad (۳۰-۸-۲-۱۰)$$

۲- تسلیم کششی مقطع فولادی مطابق رابطه زیر:

$$V_h = F_y A_s \quad (۳۱-۸-۲-۱۰)$$

تبصره: در ناحیه لنگر خمشی مثبت (فاصله بین نقطه حداکثر لنگر خمشی مثبت و نقطه لنگر خمشی صفر) چنانچه مقدار ΣQ_h مساوی یا بیش از V_h باشد تیر دارای عملکرد مختلط کامل، کمتر از V_h و مساوی یا بیشتر از $0.25 V_h$ باشد تیر دارای عملکرد مختلط ناقص و کمتر از $0.25 V_h$ باشد تیر بدون عملکرد مختلط در نظر گرفته می شود.

در روابط فوق:

$A_e = A_c$ = سطح مقطع دال بتنی در محدوده پهنه ای مؤثر

$A_s = A_{sr}$ = مساحت مقطع فولادی

$\Sigma Q_h = Q_e + Q_s$ = مقاومت اسمی برشگیرهای تعبیه شده در فاصله بین نقطه لنگر خمشی صفر و نقطه با حداکثر لنگر خمشی مثبت

ت-۲) در نواحی لنگر خمشی منفی

در تیرهای پیوسته و خمشی که در آن میلگردهای طولی در نواحی لنگر خمشی منفی به صورت مختلط با مقطع فولادی عمل می نمایند، برش افقی موردنیاز کل (V_h^-) بین دال بتنی و تیر فولادی در فاصله نقطه حداکثر لنگر خمشی منفی و نقطه لنگر خمشی صفر باید برابر حالات حدی تسلیم میلگردهای داخل بتن در پهنه ای مؤثر دال بتنی از رابطه زیر تعیین شود:

$$V_h^- = F_{y_r} A_{sr} \quad (۳۲-۸-۲-۱۰)$$

که در آن:

$A_{\text{g}} = \text{سطح مقطع میلگردهای طولی تعبیه شده در عرض مؤثر دال}$

$F_{\text{yr}} = \text{نش سلیم مشخصه میلگردها}$

تبصره: در ناحیه لنگر خمثی منفی (فاصله بین نقطه حداکثر لنگر خمثی منفی و نقطه لنگر خمثی صفر) چنانچه مقدار ΣQ_h مساوی یا بیش از V_h^- باشد تیر دارای عملکرد مختلط کامل، کمتر از V_h^- و مساوی یا بیش از $0.25V_h^-$ باشد تیر دارای عملکرد مختلط ناقص و کمتر از $0.25V_h^-$ باشد تیر بدون عملکرد مختلط در نظر گرفته می شود.

۴-۳-۸-۲-۱۰ تغییر شکل های قائم و تغییر مکان های جانبی اعضای خمثی مختلط برای محاسبه تغییر شکل های قائم و تغییر مکان های جانبی در تحلیل الاستیک سیستم های شامل اعضای با مقطع مختلط، ممان اینرسی مؤثر اعضای با مقطع مختلط می تواند براساس رابطه زیر تعیین شود:

$$I_{\text{equivalent}} = 0.75(\alpha I_{\text{pos}} + \beta I_{\text{neg}}) \quad (۴-۳-۸-۲-۱۰)$$

که در آن:

$I_{\text{pos}} = \text{ممان اینرسی مؤثر عضو خمثی مختلط در ناحیه خمثی مثبت براساس مقطع تبدیل یافته در حالت عملکرد مختلط کامل}$

$I_{\text{neg}} = \text{ممان اینرسی مؤثر عضو خمثی مختلط در ناحیه خمثی منفی براساس مقطع تبدیل یافته در حالت عملکرد مختلط کامل}$

α و $\beta = \text{ضرایب وزنی مورد استفاده در محاسبه ممان اینرسی مؤثر مقطع مختلط عضو خمثی که باید به شرح زیر در نظر گرفته شود:}$

- برای تیرهای دو سر ساده، مقدار α برابر ۱.۰ و مقدار β برابر صفر
- برای تیرهای پیوسته تحت بارهای ثقلی، مقدار α برابر ۰.۶ و مقدار β برابر ۰.۴
- برای تیرهای خمثی مختلط واقع در قابهای خمثی تحت اثر بارهای ثقلی، مقدار α برابر ۰.۶ و مقدار β برابر ۰.۴
- برای تیرهای خمثی مختلط واقع در قابهای خمثی تحت اثر بارهای جانبی، مقدار α هر دو ضریب α و β برابر ۰.۵

چنانچه عملکرد مختلط بین بخش بتی و فولادی مطابق بند ۱۰-۳-۸-۲-۱۰-۳-ت به صورت ناقص باشد، در رابطه ۱۰-۲-۳-۸-۲-۱۰ برای مقادیر I_{pos} و I_{neg} باید مطابق روابط زیر از مقادیر مؤثر آن‌ها استفاده شود:

$$I_{pos,if} = 0.7 \left(I_s + \sqrt{\sum Q_n / C_f} (I_{pos} - I_s) \right) \quad (۲۴-۸-۲-۱۰)$$

$$I_{neg,if} = 0.7 \left(I_s + \sqrt{\sum Q_n / A_{sr} F_{yr}} (I_{neg} - I_s) \right) \quad (۲۵-۸-۲-۱۰)$$

که در آن:

$\sum Q_n$ = مقدار مقاومت برشی اسمی برشگیرهای به صورت گل میخ یا ناودانی تعییه شده در حداصل لنگر حداکثر مثبت و لنگر صفر در رابطه ۲۴-۸-۲-۱۰ و مقدار مقاومت برشی اسمی برشگیرهای به صورت گل میخ یا ناودانی تعییه شده در حداصل لنگر حداکثر منفی و لنگر صفر در رابطه ۲۵-۸-۲-۱۰

$$C_f = \text{حداقل دو مقدار } f'_c A_c \text{ و } A_s F_y$$

$$I_s = \text{ممان ایرسی مقطع تیر فولادی تنها}$$


۱۰-۳-۸-۲-۵ مقاومت خمی موجود مقاطع مختلط محاط در بتن

مقاومت خمی موجود مقاطع مختلط محاط در بتن، مساوی $\frac{M_n}{\Omega_b}$ در روش LRFD و مساوی $\phi_b M_n$ در روش ASD است که در آن:


$$\phi_b = 0.9 \quad (\text{LRFD}) \quad \Omega_b = 1.67 \quad (\text{ASD})$$

و مقاومت خمی اسمی (M_n)، باید براساس یکی از روش‌های زیر تعیین شود:


- ۱- در صورت تعییه برشگیرهای کافی در سرتاسر طول عضو مختلط، براساس یکی از روش‌های توزیع تنش پلاستیک (شکل ۱۰-۸-۲-۱۰) یا سازگاری کرنش‌ها بر روی مقطع مختلط
- ۲- براساس روی‌هم گذاری تنش‌های الاستیک با فرض مقطع تبدیل یافته برای حالت حدی اولین نقطه تسلیم در مقطع مختلط (مطابق شکل ۱۱-۸-۲-۱۱) در حالت بدون استفاده از پایه‌های موقت و مطابق شکل ۱۲-۸-۲-۱۰ در حالت استفاده از پایه‌های موقت)
- ۳- براساس توزیع تنش پلاستیک بر روی مقطع فولادی تنها (M_p)

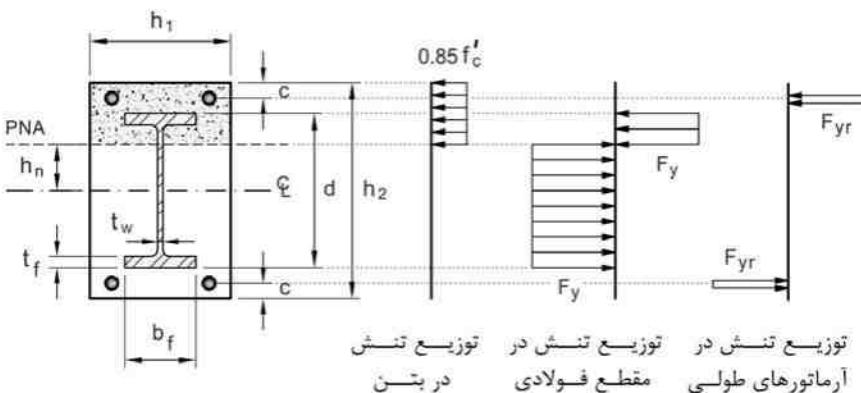

شکل ۳-۱۰-۸؛ مقاومت خمشی مقاطع مختلط محاط در بتون براساس روش توزیع تنش پلاستیک

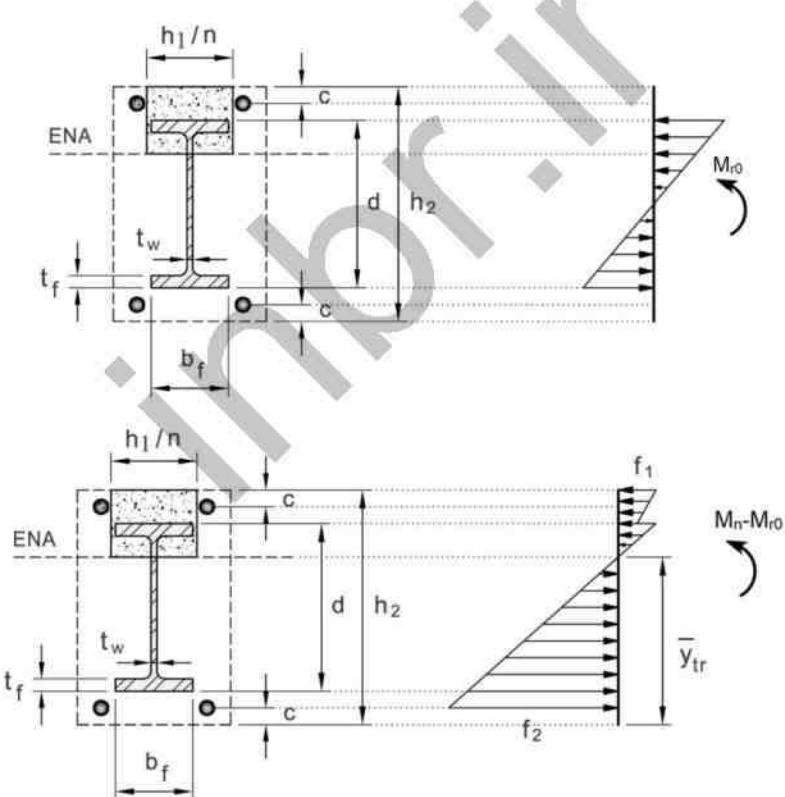

شکل ۳-۱۰-۹؛ مقاومت خمشی مقاطع مختلط محاط در بتون براساس روی هم گذاری تنش های الاستیک با فرض مقطع تبدیل یافته در حالت بدون استفاده از پایده های موقت

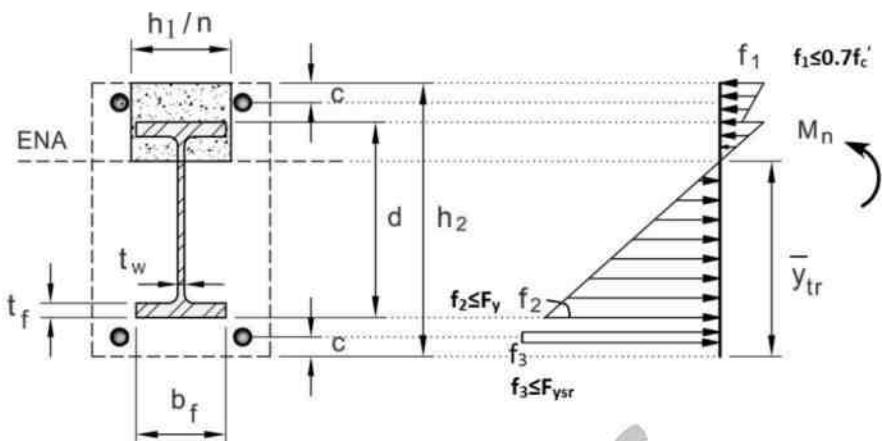

شکل ۱۰-۳-۸: مقاومت خمشی مقاطع مختلف محاط در بنیان براساس روی هم گذاری تنش های الاستیک با فرض مقطع تبدیل یافته در حالت استفاده از پایه های موقت

۱۰-۲-۳-۶ مقاومت خمسی، موجود مقاطع مختلف پر شده یا بتن

مقاومت خمی موجود مقاطع مختلط پر شده با بتن در روش LRFD برابر M_n و در روش ASD برابر (M_n/Ω_b) است که در آن ϕ_b برابر 0.9 و Ω_b برابر 1.67 بوده و M_n مقاومت خمی اسمی مقطع مختلط است که باید با توجه به شرایط اجزای مقطع از منظر کمانش موضعی، به شرح زیر تعیین شود:

۱- بای مقاطع فشرده

در این مقاطع مقاومت خمی، اسمی (M_n)، از رابطه زیر تعیین می‌شود:

$$M_n = M_p \quad (26-A-2-10)$$

کہ دو آرڈنر

M_p = لنگر خمی پلاستیک مقطع مختلط. مطابق شکل ۱۰-۲-۸-۱۳ لنگر خمی متناظر با توزیع تنشی که در آن مقطع فولادی در کشش و فشار به تسلیم کامل رسیده و تنش در ناحیه فشاری برابر با $0.85f_y$ است.

۲- برای مقاطع غیرفشرده

در این مقاطع مقاومت خمشی اسمی (M_n)، از رابطه زیر تعیین می‌شود:

$$M_n = M_p - (M_p - M_y) \left(\frac{\lambda - \lambda_p}{\lambda_r - \lambda_p} \right) \quad (27-8-2-10)$$

که در آن:

λ = نسبت پهنا به ضخامت اجزای مقاطع فولادی (هر کدام شرایط بحرانی تری ایجاد نماید)

λ_p = حد لاغری برای بال و جان فشرده مطابق جدول ۲-۸-۲-۱۰


λ_r = حد لاغری برای بال و جان غیرفشرده مطابق جدول ۲-۸-۲-۱۰

M_p = لنگر پلاستیک مقاطع مختلط


M_y = لنگر تسليم مقاطع مختلط. مطابق شکل ۱۴-۸-۲-۱۰ لنگر متناظر با تسليم کامل بال کششی و بخشی از جان کششی و شروع تسليم در تار فشاری بخش فولادی و همچنین توزيع خطی تنش با حداکثر مقداره ۰.۷f_y در دورترین تار فشاری، در ناحیه فشاری بخش بتی است.

۳- برای مقاطع با اجزای لاغر


مطابق شکل ۱۵-۸-۲-۱۰ در این گونه مقاطع M_n باید براساس توزيع خطی تنش بر روی مقاطع مختلط با حداکثر مقادیر تنش F_{cr} مطابق رابطه ۱۴-۸-۲-۱۰ در دورترین تار فشاری بخش فولادی و تنش F_y در دورترین تار کششی بخش فولادی (با توزيع خطی تنش) و همچنین توزيع خطی تنش با حداکثر مقداره ۰.۷f_y در دورترین تار فشاری بخش بتی و مقدار صفر در محل محور خنثی، تعیین گردد.

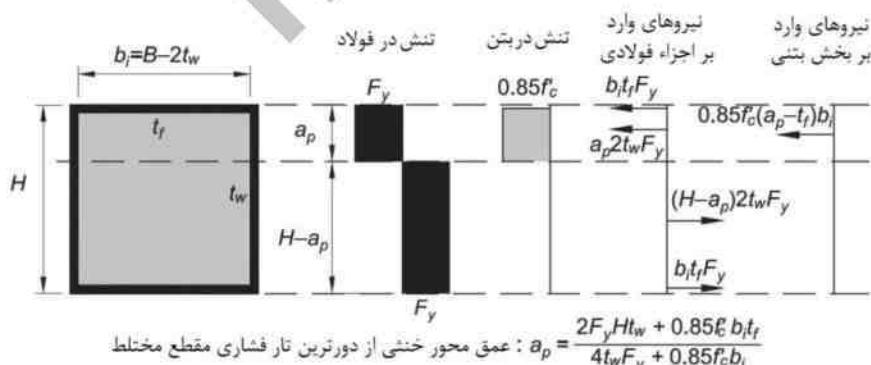

شکل ۱۰-۳-۱۰: محاسبه لنگر خمشی پلاستیک مقاطع مختلط پرشده با بتن برای مقاطع فشرده

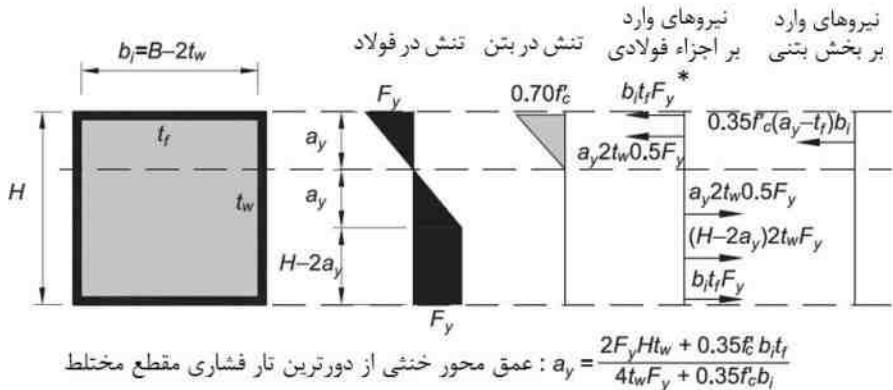

شکل ۱۴-۸-۱۰: محاسبه لنگر خمشی تسلیم مقطع مختلط پرشده با بتن برای مقاطع غیرفشرده

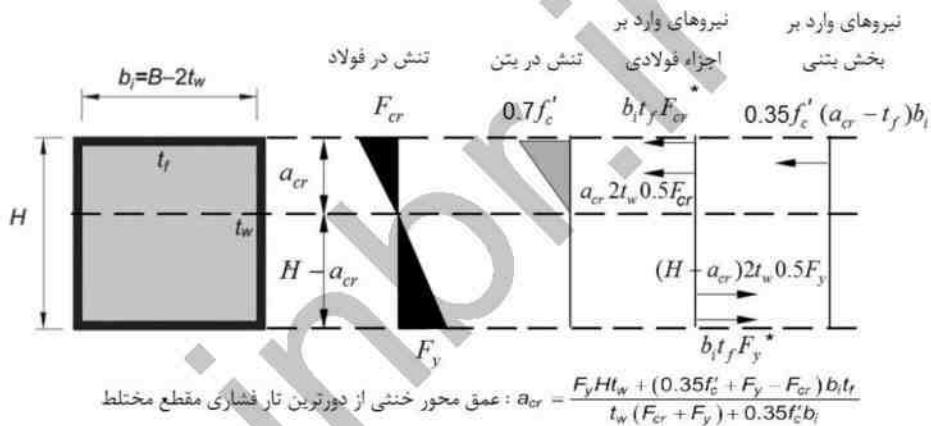

* از تغییرات تنش در ضخامت بال فشاری بخش فولادی در حدفاصل دو جان صرفنظر شده است.

شکل ۱۵-۸-۱۰: محاسبه لنگر خمشی مقطع مختلط در صورتی که مقطع فولادی دارای اجزای لاغر باشد

۴-۸-۲-۱۰ مقاومت برشی موجود اعضای با مقطع مختلط

مقاومت برشی موجود اعضای با مقطع مختلط به شرح زیر تعیین می گردد:

الف) اعضای مختلط با مقطع فولادی و دال بتنی متکی بر آن

در اعضای مختلط با مقطع فولادی و دال بتنی متکی بر آن، با و بدون عرشه های فولادی، مقاومت برشی موجود برابر $\phi_v V_n$ در روش LRFD و برابر V_n / Ω_v در روش ASD است که در آن مقاومت برشی اسمی (V_n) باید براساس مقطع فولادی تنها و مطابق الزامات بخش ۶-۲-۱۰ تعیین شود.

ب) اعضای مختلط محاط در بتن

در اعضای مختلط محاط در بتن، مقاومت برشی موجود برابر $\phi_v V_n / \Omega_v$ در روش LRFD و برابر $\phi_v V_n / \Omega_v$ در روش ASD است و می‌تواند براساس یکی از روش‌های زیر محاسبه شود:

۱- براساس مقاومت برشی موجود مقطع فولادی تنها بر مبنای الزامات بخش ۶-۲-۱۰

۲- براساس مقاومت برشی موجود بخشنده مقطع مختلط (بتن و میلگردی عرضی) مطابق الزامات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان با منظور نمودن $\phi_v = 0.75$ و $\Omega_v = 2$

۳- براساس مقاومت برشی اسمی مقطع فولادی تنها بر مبنای الزامات بخش ۶-۲-۱۰ بعلاوه مقاومت برشی اسمی میلگردهای عرضی مطابق الزامات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان با منظور نمودن $\phi_v = 0.75$ و $\Omega_v = 2$ برای هر دو بخش مقطع فولادی و میلگردهای عرضی

ب) اعضای مختلط پرشده با بتن

در اعضای با مقطع مختلط پرشده با بتن، مقاومت برشی موجود برابر $\phi_v V_n / \Omega_v$ در روش LRFD و $\phi_v V_n / \Omega_v$ در روش ASD است که در آن $\phi_v = 0.9$ و $\Omega_v = 1.67$ بوده و V_n از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$V_n = 0.6A_v F_y + 0.06K_c A_c \sqrt{f'_c} \quad (28-8-2-10)$$

که در آن:

A_v = سطح مقطع مؤثر برشی بخش فولادی مقطع مختلط پرشده با بتن که مقدار آن برای مقاطع قوطی‌شکل (HSS) و جعبه‌ای ساخته شده از ورق باید برابر مجموع مساحت دو جان (مطابق بخش ۶-۲-۱۰) و برای مقاطع دایره‌ای شکل باید برابر $2A_s / \pi$ در نظر گرفته شود.

A_c = مساحت بخش بتنی مقطع مختلط

A_d = مساحت بخش فولادی مقطع مختلط

K_c = برای کلیه مقاطع چنانچه $0.7 \leq M_r / V_r d$ باشد باید برابر یک، برای مقاطع مختلط قوطی‌شکل (HSS) و جعبه‌ای ساخته شده از ورق با مقطع فشرده چنانچه $0.5 < M_r / V_r d < 0.7$ باشد باید برابر ۱۰، برای مقاطع مختلط دایره‌ای شکل با مقطع فشرده چنانچه $0.5 < M_r / V_r d < 0.7$ باشد باید برابر ۹ و برای مقاطع غیرفسرده و لاغر باید برابر یک در نظر گرفته شود. برای مقاطع فشرده با شرایط $0.5 \leq M_r / V_r d < 0.7$ می‌توان از درون یابی خطی استفاده نمود.

d = عمق کلی مقطع در راستای برش

M_r = مقاومت خمسمی مور دنیاز سیستون

V_r = مقاومت برشی موردنیاز سه‌تون

$f_{c'} =$ تنش فشاری مشخصه نمونه استوانه‌ای بتن بر حسب مگاپاسکال

۱۰-۲-۵ ترکیب نیروی محو ری و لنگ خمثی در اعضاي با مقطع مختلف

د. نظر گرفته شود:

(۱) اثر هم‌زمان نیروی محوری و لنگرهای خمی در اعضای با مقطع مختلط باید با در نظر گرفتن

الزامات تحليل و طراحی پایداری مطابق الزامات يخش ۱-۲-۱ صورت گیرد.

(۲) مقاومت محوری و خمشی موجود باید بر مبنای الزامات بندهای ۱۰-۲-۸-۳-۸-۲-۱۰ و تعیین شوند.

(۳) برای اعضای مختلط محاط در بتن و اعضای مختلط پوشیده با بتن با اجزای فولادی فشرده، اثر همزمان نیروی محوری و لنگرهای خمی می‌تواند براساس الزامات بخش ۲-۱۰-۲-۷-۲ یا براساس یکی از روش‌های قیدشده در بند ۱-۸-۲-۱-۱ در نظر گرفته شود.

(۴) برای اعضای مختلط پرشده با بتن با اجزای فولادی غیرفشرده یا لاغر، اثر همزمان نیروی محوری و لنجهای خمسی باید براساس الزامات بخش ۰-۷-۲-۱ یا براساس روش تنش-کرنش مؤثر معرفی شده در بند ۰-۱-۸-۲-۱-۱ است و یا از طریق روابط زیر تعیین شود:

$$\frac{P_r}{P_c} + \frac{1 - c_p}{c_m} \left(\frac{M_r}{M_c} \right) \leq 1.0 \quad ; \quad \frac{P_r}{P_c} \geq c_p \quad \text{جناحه} \bullet$$

$$\frac{1-c_m}{c_p} \left(\frac{P_r}{P_c} \right) + \frac{M_r}{M_c} \leq 1.0 \quad ; \frac{P_r}{P_c} < c_p \quad \bullet$$

کہ در آن:

$$P_r = \text{مقدار محوّری موردنیاز عضو با مقطع مختلط}$$

$$P_c = \text{مقاومة محوري موجود عضو با مقطع مختلط}$$

M_r = مقاومت خمشی موردنیاز عضو با مقطع مختلط

M_c = مقاومت خمشی موجود عضو با مقطع مختلط

c_m و c_p = ضرایبی هستند که براساس جدول ۳-۸-۲-۱۰ و مقدار c_{sr} تعیین می‌شوند. در این

محاسبات مقدار c_{sr} از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$c_{sr} = (A_s F_y + A_{sr} F_{yr}) / (A_c f'_c) \quad (39-8-2-10)$$

جدول ۱۰-۲-۳: ضرایب c_m و c_p

c_m ضریب		c_p ضریب	نوع شکل مقطع مختلط پرشده با بتن
$c_{sr} < 0.5$	$c_{sr} \geq 0.5$		
$c_m = \frac{0.9}{c_{sr}^{0.36}} \leq 1.67$	$c_m = \frac{1.06}{c_{sr}^{0.11}} \geq 1.0$	$c_p = \frac{0.17}{c_{sr}^{0.4}}$	مستطیلی شکل
$c_m = \frac{0.95}{c_{sr}^{0.32}} \leq 1.67$	$c_m = \frac{1.10}{c_{sr}^{0.08}} \geq 1.0$	$c_p = \frac{0.27}{c_{sr}^{0.4}}$	دایره‌ای شکل

۶-۸-۲-۱۰ انتقال بار در اعضای با مقطع مختلط محاط در بتن و پرشده با بتن

۱-۶-۸-۲-۱۰ الزامات عمومی

هنگامی که اعضای با اعضاً با مقطع مختلط محاط در بتن یا پرشده با بتن تحت اثر نیروی محوری خارجی قرار می‌گیرند، در مرز بخش بتی و فولادی، برش طولی موردنیاز (V'_r)، متناسب با نحوه انتقال بار به مقطع مختلط، براساس الزامات بند ۳-۶-۸-۲-۱۰ تعیین می‌گردد. مقاومت برش طولی موجود در روش LRFD برابر $\phi R_{n\perp} / \Omega$ و در روش ASD برابر R_n است و براساس نوع مکانیزم انتقال نیرو، مطابق الزامات بند ۳-۶-۸-۲-۱۰ تعیین می‌شود. مقاومت برش طولی موجود باید بزرگ‌تر یا مساوی مقاومت برش طول موردنیاز (V'_r) باشد.

۶-۸-۲-۱۰ مقاومت برش طولی موردنیاز در مقاطع مختلط محاط در بتن و پرشده با بتن

مقاومت برشی طولی موردنیاز (V'_r) در مقاطع مختلط محاط در بتن و پرشده با بتن به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف) هنگامی که نیروی خارجی مستقیماً به مقطع فولادی وارد می‌شود در این حالت مقاومت برش طولی موردنیاز که باید به بخش بتی انتقال یابد (V'_r), از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$V'_r = P'_r (1 - F_y A_s / P_{n0}) \quad (30-8-2-10)$$

که در آن:

A_s = مساحت بخش فولادی مقطع مختلط

F_y = تنش تسلیم مشخصه مصالح مقطع فولادی

P_{n0} = مقاومت محوری فشاری اسمی مقطع مختلط بدون در نظر گرفتن آثار طول مؤثر، مطابق رابطه ۱۱-۸-۲-۱۰ ۴-۸-۲-۱۰ برای مقاطع مختلط محاط در بتن و روابط ۹-۸-۲-۱۰ و ۱۱-۸-۲-۱۰ برای مقاطع مختلط پوشیده با بتن دارای اجزای فولادی فشرده و غیرفشره (حسب مورد)

P'_r = نیروی خارجی وارد بر مقطع، براساس ترکیبات بارگذاری LRFD و ASD در تراز طبقات

ب) هنگامی که نیروی خارجی مستقیماً به بتن وارد می‌شود

در این حالت مقاومت برش طولی موردنیاز که باید به بخش فولادی منتقل گردد (V'_r), از روابط زیر تعیین می‌گردد:

۱- برای مقاطع مختلط محاط در بتن و مقاطع پوشیده با بتنی که اجزای فولادی مقطع، فشرده و غیرفشره هستند:

$$V'_r = P'_r (F_y A_s / P_{n0}) \quad (31-8-2-10)$$

۲- برای مقاطع مختلط پوشیده با بتن با اجزای فولادی لاغر

$$V'_r = P'_r (F_c A_s / P_{n0}) \quad (32-8-2-10)$$

که در آن:

F_c : تنش کمانشی بحرانی اجزای لاغر بخش فولادی در مقطع مختلط مطابق رابطه ۱۴-۸-۲-۱۰
 P_{n0} : مقاومت محوری فشاری اسمی مقطع مختلط بدون در نظر گرفتن آثار طول مؤثر، مطابق رابطه ۱۱-۸-۲-۱۰ ۴-۸-۲-۱۰ ۹-۸-۲-۱۰ برای مقاطع مختلط محاط در بتن و روابط ۹-۸-۲-۱۰ برای مقاطع مختلط پوشیده با بتن.

ب) هنگامی که نیروی خارجی به طور همزمان به بخش فولادی و بخش بتنی وارد شود در این حالت مقاومت برش طولی موردنیاز (V_r), از طریق تعادل نیروها در مقطع مختلط تعیین می‌گردد.

۳-۶-۸-۲ مقاومت برش طولی موجود در مقاطع مختلط محاط در بتن و پرشده با بتن مقاومت برش طولی موجود اعضای با مقطع مختلط محاط در بتن براساس یکی از مکانیزم‌های انتقال نیرو شامل پرشگیرهای تعییشده و انتکای مستقیم و مقاومت برش طولی موجود اعضای با مقطع مختلط پرشده با بتن براساس یکی از مکانیزم‌های انتقال نیرو شامل چسبندگی بین بتن و فولاد، پرشگیرهای تعییشده و انتکای مستقیم، براساس الزامات این بند تعیین می‌گردد. به کارگری همزمان مکانیزم‌های انتقال نیرو مجاز نیست.

الف) مقاومت برش طولی موجود براساس مکانیزم چسبندگی بین بتن و فولاد هنگامی که در مقطع مختلط پرشده با بتن مقاومت برش طولی موردنیاز از طریق مکانیزم چسبندگی بین بتن و فولاد انتقال می‌یابد، مقاومت برش طولی موجود در روش LRFD مساوی ϕR_n و در روش ASD مساوی R_n/Ω بوده و به صورت زیر تعیین می‌گردد:

$$R_n = P_b L_{in} F_{in} \quad (33-8-2-10)$$

$$\phi = 0.5 \text{ (LRFD)} \quad \Omega = 3 \text{ (ASD)}$$

که در آن:

F_{in} = تنش اسمی پیوستگی بر حسب مگاپاسکال که برابر است با

$F_{in} = 2100t/H^2 \leq 0.7$ برای مقاطع توخالی جعبه‌ای مستطیلی:

$F_{in} = 5300t/D^2 \leq 1.4$ برای مقاطع لوله‌ای شکل:

D = قطر خارجی مقاطع لوله‌ای بر حسب میلی‌متر

H = حداقل بعد عرضی مقطع توخالی جعبه‌ای بر حسب میلی‌متر

L_{in} = طول مقرر بار که انتقال برش از طریق آن صورت می‌گیرد، شامل عمق اتصال تیر به ستون

بعلاوه 2 برابر حداقل بعد ستون در پایین و بالای ناحیه اتصال بر حسب میلی‌متر

R_n = مقاومت اسمی پیوستگی

$$P_b = \text{محیط فصل مشترک پیوستگی بتن و فولاد مقطع مختلط بر حسب میلی متر}$$

$$t = \text{ضخامت مقطع توالی فولادی}$$

ب) مقاومت برش طولی موجود براساس مکانیزم برشگیرهای تعییه شده هنگامی که در مقطع مختلط محاط در بتن یا پوشیده با بتن مقاومت برش طولی موردنیاز از طریق مکانیزم برشگیرهای تعییه شده انتقال می‌باشد، مقاومت برش طولی موجود مساوی مقاومت برشی موجود گل میخ‌های فولادی یا ناوданی شکل بوده و از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$R_c = \sum Q_{cv} \quad (34-8-2-10)$$

که در آن:

$\sum Q_{cv}$: جمع مقاومت برشی موجود برشگیرهای به صورت گل میخ یا ناوданی در طول مقرر بار که در روش LRFD برابر $\Sigma \phi Q_{cv}$ و در روش ASD برابر $\Sigma Q_{cv}/\Omega$ بوده و مطابق الزامات بند ۹-۸-۲-۱۰ تعیین می‌گردد.

ب) مقاومت برش طولی موجود براساس مکانیزم اتكای مستقیم هنگامی که در مقطع مختلط محاط در بتن یا پوشیده با بتن مقاومت برش طولی موردنیاز از طریق مکانیزم اتكای مستقیم در محدوده عمق اتصال یا زیر آن و در داخل محدوده طول مقرر بار انتقال می‌باشد، مقاومت برش طولی موجود مساوی مقاومت اتكایی موجود بتن بوده و در روش LRFD مساوی $\Phi_B R_n$ و در روش ASD مساوی R_n/Ω_B است که براساس حالت حدی خردشیدگی بتن از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$R_n = 1.7 f'_c A_i \quad (35-8-2-10)$$

$$\Phi_B = 0.65 \text{ (LRFD)} \quad \Omega_B = 2.31 \text{ (ASD)}$$

که در آن، A_i سطح بارگذاری شده بتن است.


۴-۶-۸-۲-۱۰ جزئیات بندی

الف) اعضای مختلط محاط در بتن مکانیزم انتقال بار باید در طول ناحیه‌ای که انتقال برش از طریق آن صورت می‌گیرد، توزیع گردد. این طول به عنوان طول مقرر بار نام‌گذاری شده و نباید از ارتفاع اتصال تیر به ستون بعلاوه دو برابر

حداصل بعد عرضی مقطع محاط شده در بالا و پایین این ناحیه اتصال بیشتر گردد. برشگیرهای که برای انتقال برش طولی در طول مقرر بار به کار می‌روند، باید حداصل در دو وجه مقطع فولادی به صورت متقارن نسبت به محور مقطع فولادی تعییه شوند. فواصل برشگیرها در محدوده داخل و خارج طول مقرر بار باید الزامات بند ۱۰-۸-۲-۹-ج را برآورده نماید.

ب) اعضای با مقطع مختلط پرشده با بتن

مکانیزم انتقال بار باید در طول ناحیه‌ای که انتقال برش از طریق آن صورت می‌گیرد، توزیع گردد. این طول به عنوان طول مقرر بار نام‌گذاری شده و نباید از ارتفاع اتصال تبر به ستون بعلاوه دو برابر حداصل بُعد عرضی مقطع مستطیلی فولادی توحالی یا دو برابر قطر مقطع فولادی دایره‌ای شکل در بالا و پایین این ناحیه اتصال بیشتر گردد. فواصل برشگیرها در محدوده داخل و خارج طول مقرر بار باید الزامات بند ۱۰-۸-۲-۹-ج را برآورده نماید.

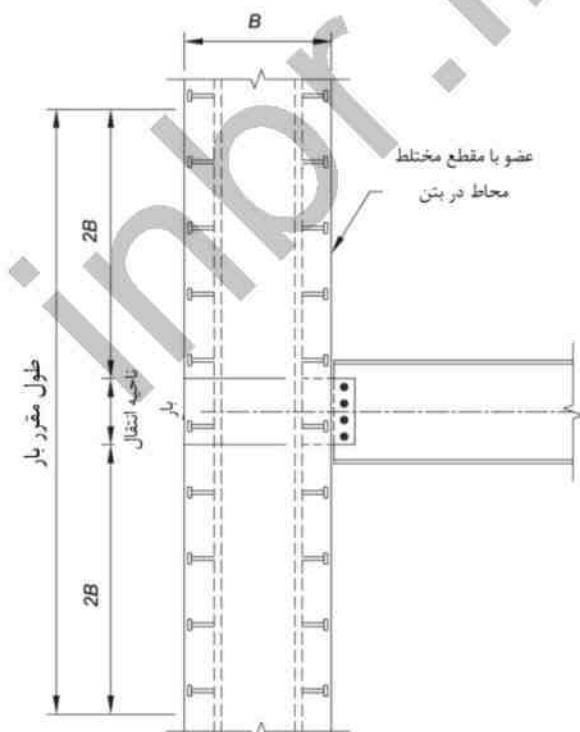

شکل ۳-۱۰-۸-۱۶: ناحیه انتقال و طول مقرر بار

۷-۸-۲-۱۰ دیافراگم‌های مختلط

دیافراگم‌های کف و اجزای مرزی در بخش خارجی آن باید براساس ترکیبات بارگذاری متعارف مطابق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و الزامات فصل ۳-۱۰ این مبحث طراحی شوند. همچنین کلیه دیافراگم‌ها باید الزامات زیر را تأمین نمایند:

- ۱- برای انتقال بار بین دیافراگم‌ها و اعضای مرزی، اجزای جمع‌کننده و اعضای افقی سیستم باربر جانبی، پیش‌بینی جزئیات مناسب الزامی است.
- ۲- در دال‌های بتنی متکی بر تیر فولادی، مقاومت برشی اسمی دیافراگم در داخل صفحه، برای حالت بدون استفاده از عرشة فولادی باید براساس کل ضخامت دال بتنی و برای حالت استفاده از عرشة فولادی براساس ضخامت دال بتنی در روی کنگره ورق عرشه (بدون در نظر گرفتن بتن داخل کنگره‌ها) تعیین شود.

۸-۸-۲-۱۰ برشگیرها در تیرهای مختلط با مقطع فولادی و دال بتنی متکی بر آن

(الف) الزامات عمومی

- ۱- در تیرهای برشگیرهای موردنیاز در هر یک از طرفین نقطه لنگر حداقل مثبت یا منفی را می‌توان بین آن نقطه و نقاط مجاوری که دارای لنگر صفر هستند، به طور یکنواخت توزیع نمود. لیکن مقدار برشگیر موجود بین هر بار متمنکر و نزدیک ترین نقطه دارای لنگر صفر، باید جهت حصول لنگر حداقل موردنیاز در نقطه اعمال بار گافی باشد.
- ۲- در تیرهای مختلط قطر برشگیرهای از نوع گل میخ باید مساوی یا کوچک‌تر از ۲۰ میلی‌متر باشد. فقط برای انتقال نیروهای برشی دیافراگم‌هایی از نوع دال بتنی توپر به تیر می‌توان از برشگیرهای از نوع گل میخ تا قطر ۲۵ میلی‌متر استفاده نمود. همچنین قطر گل میخ‌ها باید از ۲.۵ برابر ضخامت فلز پایه‌ای که گل میخ به آن جوش می‌شود، بیشتر شود، مگر اینکه گل میخ درست در امتداد جان مقطع فولادی فرار گیرد.

- ۳- طول برشگیرهای از نوع گل میخ باید از چهار برابر قطر آن کوچک‌تر باشد.
- ۴- در اعضای مختلط با مقاطع فولادی و دال بتنی متکی بر آن، پوشش بتن روی برشگیرهای از نوع گل میخ باید از ۱۵ میلی‌متر و روی برشگیرهای از نوع ناودانی از ۲۰ میلی‌متر کوچک‌تر باشد.

۵- در دال‌های بتونی توبیر متکی بر تیر فولادی ارتفاع برشگیرهای از نوع گل‌میخ و ناودانی نباید از نصف ضخامت دال بتونی کوچک‌تر در نظر گرفته شود.

ب) مقاومت برشی اسمی برشگیرهای از نوع گل‌میخ کلاهک‌دار

مقاومت برشی اسمی برشگیرهای از نوع گل‌میخ از رابطه زیر تعیین می‌شود:

$$Q_u = 0.5 A_{sa} \sqrt{f'_c E_c} \leq R_g R_p A_{sa} F_u \quad (36-8-10)$$

که در آن:

A_{sa} = سطح مقطع گل‌میخ

E_c = مدول الاستیسیتیت بتون

w_t = تنش فشاری مشخصه نمونه استوانهای بتون

F_u = تنش کششی نهایی مصالح گل‌میخ

R_g و R_p = ضرایب اصلاحی مطابق جدول ۴-۸-۳-۱

جدول ۴-۸-۲-۱۰: مقادیر R_p و R_g

		حالات			
R_p	R_g	۱- مقاطع مختلط بدون استفاده از عرشه فولادی		۲- مقاطع مختلط با استفاده از عرشه فولادی	
0.75	1	$w_t/h_t \geq 1.5$			
0.75	**0.85	$w_t/h_t < 1.5$			
*0.6	1	تعداد گل‌میخ در پک کنگره در محل تقاطع با تیر برابر با 1			
*0.6	0.85	تعداد گل‌میخ در پک کنگره در محل تقاطع با تیر برابر با 2			
*0.6	0.7	تعداد گل‌میخ در پک کنگره در محل تقاطع با تیر برابر یا بزرگ‌تر از 3			

در جدول فوق:

h_t = ارتفاع اسمی کنگره ورق عرشه

w_t = پهنای متوسط بتون داخل کنگره فولادی

* در صورتی که فاصله بین لبه بدنه گل‌میخ تا نصف ارتفاع عرشه فولادی بیشتر از 50 میلی‌متر باشد، این مقدار می‌تواند تا 0.75 افزایش یابد.

** برای گل‌میخ تکی

ب) مقاومت برشی اسمی برشگیرهای از نوع ناودانی

مقاومت برشی اسمی برشگیرهای از نوع ناودانی که بر بال فوکانی تیر فولادی متصل شده و در داخل دال بتی قرار می‌گیرند، بدون توجه به جهت قرارگیری ناودانی در طول تیر از رابطه زیر تعیین می‌شود:

$$Q_a = 0.3(t_f + 0.5t_w) L_a \sqrt{f'_c E_c} \quad (37-8-2-10)$$

که در آن:


t_f = ضخامت متوسط بال ناودانی

t_w = ضخامت جان ناودانی

L_a = طول ناودانی

σ_g = تنش فشاری مشخصه نمونه استوانه‌ای بتون

E_c = مدول الاستیسیته بش

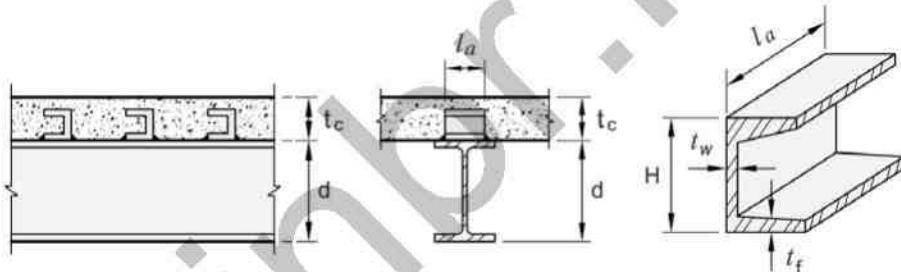

شکل ۳-۱۷-۸-۲-۱۰: برشگیرهای از نوع ناودانی

مقاومت حاصل از رابطه ۳۷-۸-۲-۱۰ از طریق جوش ناودانی به بال تیر با در نظر گرفتن برومندی ناودانی تأمین می‌گردد. در صورت تأمین کلیه محدودیت‌های زیر، طراحی جوش اتصال ناودانی به بال تیر می‌تواند بدون در نظر گرفتن اثر برومندی ناودانی انجام پذیرد:

- نسبت ضخامت بال به جان ناودانی بزرگ‌تر از ۱ و کوچک‌تر از ۵.۵ باشد.
- نسبت ارتفاع ناودانی به ضخامت جان از ۸ بزرگ‌تر باشد.
- نسبت طول ناودانی به ضخامت بال آن از ۶ بزرگ‌تر باشد.
- نسبت شعاع ناحیه اتصال بین بال و جان ناودانی به ضخامت جان ناودانی بزرگ‌تر از ۰.۵ و کوچک‌تر از ۱.۶ باشد.

ت) تعداد برشگیرهای موردنیاز

تعداد برشگیرهای موردنیاز در حدفاصل مقطع با لنگر خمثی حداکثر مثبت یا منفی و مقطع مجاور با لنگر صفر، از تقسیم برش افقی بهدست آمده از رابطه بندهای ۱۰-۳-۸-۲-۱-۳-۸-۲-۱-۳-۸-۲-۱ (حسب مورد محاسبه می گردد). در حدفاصل یک بار متتمرکز و نقطه مجاور با لنگر خمثی صفر باید به تعداد کافی برشگیر تعییه شود تا ظرفیت خمثی لازم برای تحمل خمث حداکثر در محل بار متتمرکز فراهم گردد.

ث) جزئیات بندی

- ۱- تعداد برشگیرهای موردنیاز در هر طرف نقطه با لنگر خمثی حداکثر مثبت یا منفی، باید به صورت یکنواخت با فواصل مساوی تا نقطه با لنگر خمثی صفر توزیع شوند، مگر اینکه توسط مهندس طراح راهکار دیگری با مستندات کافی ارائه شده باشد.
- ۲- در راستای عمود بر محور طولی تیر برشگیرها باید حداقل ۲۵ میلی متر پوشش جانبی از بتن داشته باشند.
- ۳- در امتداد محور طولی تیر، فاصله برشگیرها تا لبه بتن برای بتن های با وزن مخصوص معمولی باید کوچکتر از ۲۰۰ میلی متر و برای بتن های سبک کوچکتر از ۲۵۰ میلی متر باشد.
- ۴- فاصله مرکز تا مرکز برشگیرهای از نوع گل میخ در راستای طولی تیر باید کوچکتر از ۶ برابر قطر آن ها و در برشگیرهای از نوع ناوادانی کوچکتر از ۴ برابر بهنای بال ناوادانی در نظر گرفته شود. همچنین فاصله مرکز تا مرکز بین برشگیرهای از نوع گل میخ در امتداد عمود بر محور طولی تیر باید کوچکتر از ۴ برابر قطر آن ها در نظر گرفته شود.
- ۵- حداکثر فاصله مرکز تا مرکز برشگیرها باید از ۸ برابر ضخامت کل دال بتنی یا ۹۰۰ میلی متر بیشتر باشد.

۲-۱۰-۹ برشگیرها در ستون ها و سایر اعضای مختلط

الف) الزامات عمومی

الزامات مندرج در این بند برای محاسبه مقاومت اسمی برشگیرهای به کاررفته در طول مقرر بار ستون ها و تیرستون های با مقطع مختلط، تیرهای با مقطع مختلط محاط در بتن یا پرشده با بتن،

تیرهای همبند با مقطع مختلط و دیوارهای برشی با مقطع مختلط بوده که در آن‌ها اجزای بتنی و فولادی به‌واسطه عملکرد مختلط در طول عضو با یکدیگر کار می‌کنند. ضوابط این بند برای سازه‌های مرکب از اعضای بتنی و فولادی که در آن‌ها بتن و فولاد با یکدیگر کار نمی‌کنند، قابل کاربرد نیست.

محاسبات مربوط به مقاومت برشگیرهای مدفعون در دال بتنی یا در دال بتنی واقع بر عرشة فولادی در بند ۱۰-۸-۲ ارائه گردیده است. حالت‌های حدی مرتبط با گسیختگی برشگیر و گسیختگی قالبی بتن در این بخش ارائه می‌گردد. علاوه بر این، ضوابط مرتبط با فاصله‌گذاری و محدودیت‌های هندسی برشگیرها مندرج در این بخش، از قلوه‌کن شدن بتن در تماس با برشگیر تحت اثر بارهای برشی و همچنین گسیختگی قالبی بتن در تماس با برشگیر تحت اثر بارهای کششی جلوگیری می‌کنند.

در اعضای با مقطع مختلط، قطر برشگیرهای از نوع گل میخ باید مساوی با کوچکتر از ۲۰ میلی‌متر باشد. همچنین قطر گل میخ‌ها نباید از ۲.۵ برابر ضخامت فلز پایه‌ای که گل میخ به آن جوش می‌شود، بیشتر شود، مگر اینکه گل میخ درست در امتداد جان مقطع فولادی قرار گیرد، در بتنهای با وزن مخصوص معمولی، چنانچه برشگیر از نوع گل میخ تنها تحت اثر برش قرار گیرد، ارتفاع برشگیر از نوع گل میخ پس از نصب نباید از ۵ برابر قطر گل میخ کمتر باشد. چنانچه گل میخ تحت اثر کشش یا ترکیبی از کشش و برش قرار گیرد، ارتفاع گل میخ نباید از ۸ برابر قطر آن کوچک‌تر باشد. در بتنهای با وزن مخصوص سبک، چنانچه گل میخ تنها تحت اثر برش قرار گیرد، ارتفاع گل میخ پس از نصب نباید از ۷ برابر قطر آن و چنانچه گل میخ تحت اثر کشش قرار گیرد، ارتفاع گل میخ نباید از ۱۰ برابر قطر آن کوچک‌تر باشد.

مقاومت اسمی برشگیرهای از نوع گل میخ مدفعون در بتن با وزن مخصوص سبک که تحت اثر ترکیبی از بارهای کششی و برشی قرار می‌گیرند، باید براساس ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان تعیین شوند. در این نوع اعضا مشخصات هندسی برشگیرها در جدول ۱۰-۸-۵ نیز ارائه شده است. قطر کلاهک برشگیرهای از نوع گل میخ که تحت اثر کشش یا ترکیبی از کشش و برش قرار می‌گیرند، باید از ۱.۶ برابر قطر بدنه گل میخ بزرگ‌تر باشد.

جدول ۳-۱۰-۸-۵: حداقل نسبت ارتفاع گل میخ به قطر آن در ستون‌ها و تیرستون‌ها

نوع بار وارد بر گل میخ	پتن با وزن مخصوص معمولی	پتن سبک
برش	$h/d \geq 5$	$h/d \geq 7$
کشش	$h/d \geq 8$	$h/d \geq 10$
برش و کشش بهطور همزمان	$h/d \geq 8$	کاربرد ندارد

h = ارتفاع گل میخ
 d = قطر گل میخ

ب) مقاومت برشی موجود بر شگیرهای از نوع گل میخ کلاهک دار در مواردی که گسیختگی قالبی بتن در برش به عنوان یک حالت حدی محسوب نشود، مقاومت برشی موجود گل میخ‌ها در روش LRFD برابر $\phi_v Q_{nv}$ و در روش ASD برابر $\Omega_v Q_{nv}/\Omega_v$ بوده که در آن:

$$Q_{nv} = F_u A_{sa} \quad (38-8-2-10)$$

$$\phi_v = 0.65 \text{ (LRFD)} \quad \Omega_v = 2.31 \text{ (ASD)}$$

$$F_u = \text{تنش کششی نهایی گل میخ}$$

$$A_{sa} = \text{سطح مقطع گل میخ}$$

چنانچه گسیختگی قالبی بتن در برش به عنوان یک حالت حدی محسوب شود، مقاومت برشی طراحی یک بر شگیر گل میخ باید بر اساس یکی از حالات زیر تعیین شود:

- (۱) چنانچه بر اساس الزامات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، میلگرد لازم در دو طرف تابعه گسیختگی در بتن کار گذاشته شود، کوچکترین مقدار به دست آمده از معادله ۳۸-۸-۲-۱۰ و مقاومت اسمی میلگرد، باید به عنوان مقاومت برشی اسمی گل میخ (Q_{nv})، محسوب شود.
- (۲) بر اساس الزامات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

پ) مقاومت کششی موجود بر شگیرهای از نوع گل میخ در مواردی که فاصله مرکز گل میخ تا لبه آزاد بتن در امتداد عمود بر ارتفاع گل میخ بزرگ‌تر از ۱.۵ برابر ارتفاع گل میخ و فاصله مرکز گل میخ‌ها بزرگ‌تر یا مساوی ۳ برابر ارتفاع گل میخ باشد،

مقاومت کششی موجود گل میخ ها در روش LRFQ مساوی $\phi_t Q_{nt}$ و در روش ASD برابر Q_{nt}/Ω_t است، که در آن:

$$Q_{nt} = F_u A_{sa} \quad (39-8-10)$$

$$\phi_t = 0.75 \text{ (LRFQ)} \quad \text{و} \quad \Omega_t = 2.00 \text{ (ASD)}$$

A_{sa} و F_u همان تعاریف به کاررفته در بند (ب) فوق هستند.

تبصره: در مواردی که فاصله مرکز گل میخ تا لبه آزاد بتن در امتداد عمود بر ارتفاع گل میخ کوچکتر از 1.5 برابر ارتفاع گل میخ یا فاصله مرکز تا مرکز گل میخ ها کوچکتر از 3 برابر ارتفاع گل میخ باشد، مقاومت کششی طراحی گل میخ ها باید براساس یکی از حالات زیر تعیین گردد:

- (۱) چنانچه براساس الزامات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، میلگرد لازم در دو طرف ناحیه گسیختگی در بتن کار گذاشته شود، کوچک ترین مقدار به دست آمده از رابطه ۳۹-۸-۲-۱ و مقاومت اسمی میلگرد باید به عنوان مقاومت پرشی اسمی گل میخ (Q_{nt})، محسوب شود.

- (۲) براساس الزامات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران

ت) اثر هم زمان برش و کشش در گل میخ ها

در مواردی که گسیختگی قالبی بتن در برش به عنوان یک حالت حدی محسوب نشود و نیز فاصله مرکز گل میخ تا لبه آزاد بتن در امتداد عمود بر ارتفاع گل میخ بزرگتر از 1.5 برابر ارتفاع گل میخ و فاصله مرکز تا مرکز گل میخ ها بزرگتر یا مساوی 3 برابر ارتفاع گل میخ باشد، اثر توأم برش و کشش در گل میخ باید به شرح زیر در نظر گرفته شود:

$$\left[\frac{Q_{nt}}{\phi_t Q_{nt}} \right]^{\frac{5}{3}} + \left[\frac{Q_{nv}}{\phi_v Q_{nv}} \right]^{\frac{5}{3}} \leq 1.0 \quad (40-8-10)$$

$$\left[\frac{Q_{at}}{Q_{nt}/\Omega_t} \right]^{\frac{5}{3}} + \left[\frac{Q_{av}}{Q_{nv}/\Omega_v} \right]^{\frac{5}{3}} \leq 1.0 \quad (41-8-10)$$

در روابط فوق:

Q_{nt} = مقاومت کششی موردنیاز گل میخ در LRFQ

Q_{st} = مقاومت کششی موردنیاز گل میخ در ASD

Q_{uv} = مقاومت برشی موردنیاز گل میخ در LRFD

Q_{av} = مقاومت برشی موردنیاز گل میخ در ASD

Q_{nt} = مقاومت کششی اسمی گل میخ

Q_{nv} = مقاومت برشی اسمی گل میخ

ϕ_t = ضریب کاهش مقاومت کششی گل میخ مساوی 0.75

ϕ_v = ضریب کاهش مقاومت برشی گل میخ مساوی 0.65

Ω_t = ضریب اطمینان مقاومت کششی گل میخ مساوی 2.00

Ω_v = ضریب کاهش مقاومت برشی گل میخ مساوی 2.31

ث) مقاومت برشی موجود بر شگیرهای از نوع ناودانی

مقاومت برشی موجود بر شگیرهای از نوع ناودانی در روشن LRFD مساوی $\phi_v Q_{nv}$ و در روشن ASD مساوی Q_{nv}/Ω_v است، که در آن:

$$\phi_v = 0.75 \text{ (LRFD)} \quad \Omega_v = 2.00 \text{ (ASD)}$$

و Q_{nv} مقاومت برشی اسمی بر شگیرهای از نوع ناودانی بوده که باید براساس رابطه ۳۷-۸-۲-۱۰ تعیین شود.

ج) جزئیات بندی

۱- بر شگیرها باید حداقل 25 میلیمتر پوشش جانبی از بتن داشته باشند.

۲- حداقل فاصله مرکز تا مرکز گل میخ ها در هر امتداد 4 برابر قطر گل میخ است.

۳- حداقل فاصله مرکز تا مرکز گل میخ ها 32 برابر قطر گل میخ است.

۴- حداقل فاصله مرکز تا مرکز بر شگیرهای از نوع ناودانی 600 میلیمتر است.

ج) حالت های خاص

هنگامی که عضو با مقطع مختلط منطبق بر مقررات این بند نباشد، مقاومت اسمی بر شگیرها و جزئیات اجرایی آن ها، باید براساس یک برنامه آزمایشی مناسب تعیین شود.

۱۰-۸-۲-۱۰ کنترل فشار هیدرواستاتیک در مقاطع مستطیلی پرشده با بتون
در صورتی که در هنگام ریختن بتون به داخل مقاطع مستطیلی شکل فشار هیدرواستاتیکی بزرگی به دیواره مقطع فولادی (به جدارهای مقطع مستطیلی شکل) وارد شود، ممکن است دیواره مقطع دچار تغییرشکل بزرگی شود. این مسئله علاوه بر ایجاد ظاهرا نامناسب در مقطع، ممکن است موجب فراهم شدن شرایطی برای شروع کمانش موضعی جدارهای مقطع مستطیلی شکل شود. برای کنترل این گونه تغییرشکل‌ها می‌توان از روابط زیر استفاده کرد:

$$\sigma_{max} = \max \left[\begin{array}{l} \left(\frac{2h_c}{b_c + 4h_c} \right) \frac{ph_c^2}{t^2} \\ \frac{1}{3} \left(\frac{3b_c + 4h_c}{b_c + 4h_c} \right) \frac{ph_c^2}{t^2} \end{array} \right] \leq 0.5 F_y \quad (۴۳-۸-۲-۱۰)$$

$$\delta_{max} = \frac{1}{32} \left(\frac{5b_c + 4h_c}{b_c + 4h_c} \right) \frac{ph_c^4}{E_s t^3} \leq \frac{L}{2000} \quad (۴۳-۸-۲-۱۰)$$

در روابط فوق:

σ_{max} = تنش عمودی حداکثر در جدار مقطع مستطیلی شکل ناشی از فشار هیدرواستاتیک

δ_{max} = تغییرشکل حداکثر در جدار مقطع مستطیلی شکل ناشی از فشار هیدرواستاتیک

$h_c = h - 2t$ = بعد بزرگ مقطع مستطیلی شکل و h

$b_c = b - 2t$ = بعد کوچک مقطع مستطیلی شکل و b

t = ضخامت دیواره مقطع مستطیلی شکل


p = فشار هیدرواستاتیک

L = طول فشار هیدرواستاتیک

E_s = مدول الاستیسیته فولاد

۹-۲-۱۰ الزامات طراحی اتصالات

این بخش به الزامات طراحی اتصالات، شامل اجزای اتصال دهنده (ورق‌ها، قطعات تقویتی، ورق‌های سخت‌کننده در محل اتصالات اعضا به یکدیگر، نبشی‌ها و لچکی‌های اتصال) و وسایل اتصال (جوش، پیچ و میله‌های دندانه‌شده) می‌پردازد که تحت آثار ناشی از خستگی قرار ندارند (شکل ۹-۲-۱۰). به الزامات طراحی عضو در بخش‌های قبلی این فصل پرداخته شده است.

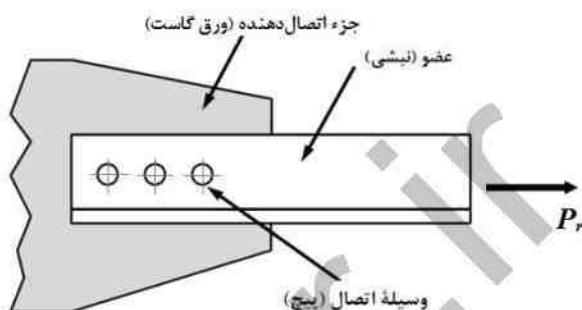

شکل ۹-۲-۱۰: نام‌گذاری قسمت‌های مختلف یک اتصال

مقررات این بخش تحت عنوانی زیر ارائه می‌گردد:

- ۱-۹-۲-۱۰ الزامات عمومی
- ۲-۹-۲-۱۰ جوش‌ها
- ۳-۹-۲-۱۰ پیچ‌ها و میله‌های دندانه‌شده
- ۴-۹-۲-۱۰ مقاومت موجود اجزای اتصال دهنده و نواحی تأثیرپذیر اعضا
- ۵-۹-۲-۱۰ ورق‌های پرکننده
- ۶-۹-۲-۱۰ وصله‌ها
- ۷-۹-۲-۱۰ مقاومت انکابی موجود سطوح متکی به هم
- ۸-۹-۲-۱۰ کفستان‌ها، ورق‌های نشیمن و فشلار مستقیم بر بتن و مصالح بنایی
- ۹-۹-۲-۱۰ میل‌مهارهای کفستان‌ون و اقلام مدفعون
- ۱۰-۹-۲-۱۰ الزامات ویژه بال‌ها و جان مقاطع اعضا تحت اثر بارهای متتمرکز


۱-۹-۲-۱۰ الزامات عمومی

۱-۱-۹-۲-۱۰ مبانی طراحی

مقاومت موجود یک اتصال در روش LRFD برابر ϕR_{eff} و در روش ASD برابر R_{eff}/Ω بوده و مطابق الزامات این بخش، براساس کوچکترین مقدار از بین مقاومت اجزای اتصال و وسائل اتصال، تعیین می‌شود.

مقاومت موردنیاز یک اتصال (R_t)، باید بر مبنای تحلیل سازه برای ترکیبات بارگذاری متناظر با روش طراحی یا متناسب با ظرفیت باربری (مقاومت موجود) اجزای متصل شده، چنانچه در این مبحث مشخص شده باشد، تعیین گردد.


تبصره: در اتصال اعضای با نیروی محوری باید سعی شود که محورهای مار بر مرکز ثقل اعضا در یک نقطه در داخل صفحه اتصال با همدیگر تلاقی کنند. در اتصالات بیچی از برونمحوری‌های ناچیز می‌توان صرفنظر کرد. در اتصالات جوشی نیز، چنانچه بار استاتیکی باشد، می‌توان از اثر برونمحوری‌های کوچک صرفنظر کرد. در غیر این صورت، به ویژه در بارگذاری‌های سیکلی و حستگی‌وار، آثار ناشی از برونمحوری در داخل صفحه اتصال باید در تحلیل و طراحی لحاظ گردد. شکل ۲-۹-۲-۱۰ اتصال یک نبیشی به ورق اتصال (ورق گاست) را نشان می‌دهد که از جوش متوازن جهت حذف برونمحوری داخل صفحه استفاده شده است.

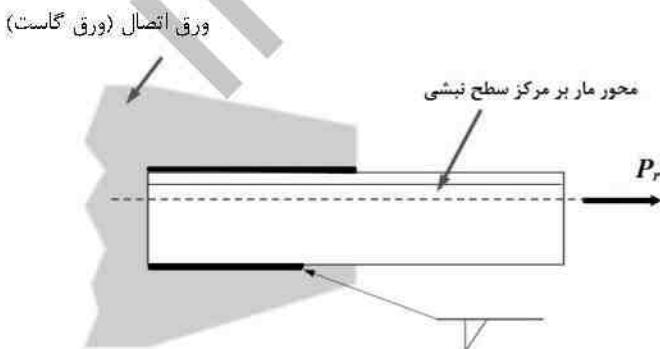

شکل ۲-۹-۲-۱۰: اتصال عضو با مقطع نبیشی به ورق اتصال (ورق گاست) از طریق جوش متوازن

۲-۱-۹-۲-۱۰ انواع اتصالات سازه‌ای

به طور کلی اتصالات تیر به ستون در قاب‌های ساختمانی به سه دسته ساده^۱ (S)، گیردار^۲ (FR) و نیمه گیردار^۳ (PR) تقسیم‌بندی می‌شوند. در اتصالات سازه‌ای، این تقسیم‌بندی براساس جزئیات استاندارد شده و آزمایشات فیزیکی بر روی آن‌ها و با توجه به منحنی لنگر-دوران اتصال (مطابق شکل ۲-۱-۹-۳) انجام می‌پذیرد.

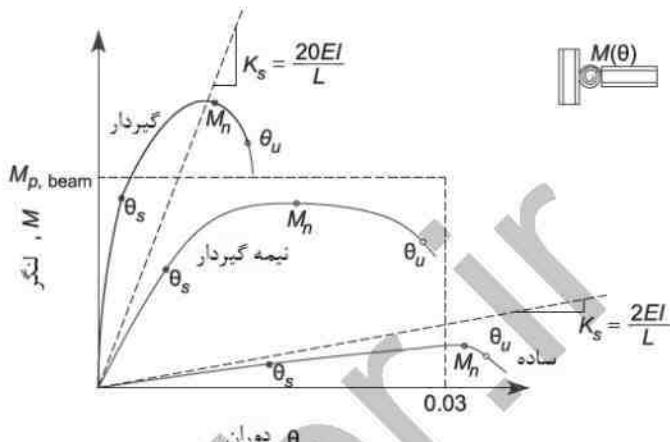

شکل ۲-۱-۹-۳: نمونه منحنی لنگر- دوران و دسته‌بندی اتصالات

(الف) اتصالات ساده: اتصالات ساده استاندارد به اتصالی گفته می‌شوند که از نظر دوران انعطاف‌پذیر بوده و لنگری به تکیه‌گاه انتقال نمی‌دهند و درنتیجه می‌توان آن‌ها را فقط در برابر برش (عکس العمل تکیه‌گاه) و آثار ناشی از آن طراحی نمود. در صورت وجود نیروی محوری، آثار آن نیز باید در طراحی اتصال لحاظ شود. اتصالات ساده باید شرایط آزادی دوران در انتهای اعضای را با جزئیات مناسب تأمین نمایند. معمولاً اتصالات ساده تحت اثر بارهای بهره‌برداری دارای سختی (K_s) در شکل ۲-۱-۱۰ کمتر از دو برابر سختی خمشی سکانتی تیر ($2EI/L$) هستند. در یک اتصال مقدار K_s برابر لنگر خمشی تقسیم بر دوران متناظر其实 تحت اثر بارهای بهره‌برداری است. اتصالات ساده را می‌توان به صورت ایده‌آل مدل کرد.

1) Simple connections


2) Fully Restrained

3) Partially Restrained

ب) اتصالات گیردار: اتصالات گیردار به اتصالاتی گفته می‌شوند که در آن چرخش نسبی بین اعضای متصل شده به یکدیگر ناچیز بوده و معمولاً تحت اثر بارهای بهره‌برداری دارای سختی بیش از بیست برابر سختی خمشی سکانسی تیر ($20EI/L$) هستند. اتصالات گیردار را می‌توان به صورت ایده‌آل مدل کرد.


ب) اتصالات نیمه گیردار: اتصالات نیمه گیردار به اتصالاتی گفته می‌شوند که مقدار سختی آن‌ها بین دو حالت قبلی است. در تحلیل سازه، برای مدل‌سازی این نوع اتصالات باید از سختی به دست‌آمده از منحنی لنگر-دوران اتصال استفاده شود. منحنی لنگر-دوران اتصال نیمه گیردار باید به شیوه تحلیلی یا براساس نتایج آزمایشگاهی معتبر تعیین شود. اتصالات نیمه گیردار باید از مقاومت سختی و ظرفیت تغییرشکل کافی برخوردار باشند.

تبصره: هرگونه مغایرت جزئیات اتصالات با جزئیات استاندارد باعث تغییر در منحنی لنگر-دوران شده و به عنوان نمونه، یک جوشکاری اضافی ممکن است اتصالی را از حالت ساده به حالت نیمه گیردار یا گیردار تبدیل کند. از این‌رو استفاده از جزئیات استاندارد برای هر نوع اتصال اکیداً توصیه می‌شود. شکل‌های ۱۰-۲-۴ و ۱۰-۳-۵ جزئیات دو نمونه از اتصالات ساده متعارف و شکل ۱۰-۶-۹-۲-۱ جزئیات یک نوع اتصال گیردار را نشان می‌دهند.

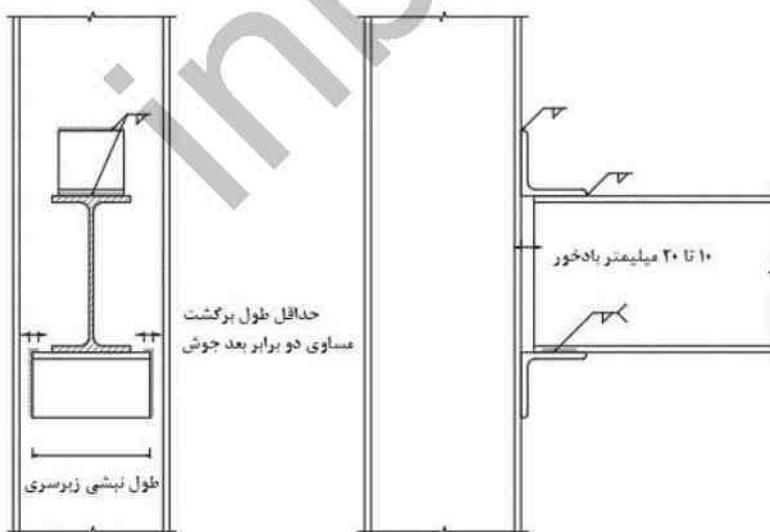


شکل ۱۰-۳-۶-۴: جزئیات اتصال نیمه گوشی

حداقل طول برگشت مساوی دوبرابر بعد
جوش و حداقل آن مساوی کوچکترین
دومقدار چهار برابر بعد جوش و نصف بال نیشی

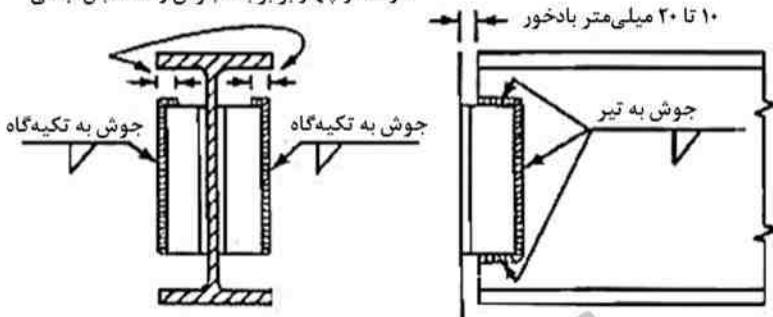

شکل ۳-۹-۵: جزئیات اتصال جوشی با استفاده از نبیشی جفت در جان

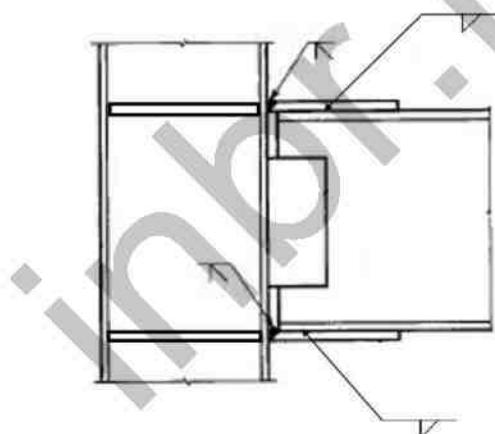

شکل ۳-۹-۶: جزئیات یک نمونه از اتصال گیردار تیر به ستون با ورق جوش شده

۳-۱-۹-۲-۱۰ سطوح فشاری در تماس با یکدیگر

ستون هایی که انتقال بار آنها از طریق اتكاه و تماس سطوح فولادی صورت می‌پذیرد و در آنها تمهدات لازم از طریق آماده‌سازی سطوح در تماس به عمل آمده باشد، باید دارای وسائل اتصال کافی برای نگهداشتن کل قسمتها در جای خود باشند.

در سایر اعضای فشاری که در آن‌ها انتقال نیرو از طریق اتکاء مجاز باشد، مقاومت موردنیاز وصله و وسایل اتصال آن‌ها نباید از هر یک از مقاومت‌های موردنیاز زیر به‌طور مجزا کوچک‌تر باشد:

(۱) مقاومت کششی محوری موردنیاز برابر ۵۰ درصد مقاومت فشاری موردنیاز عضو

(۲) مقاومت خمشی و برشی موردنیاز که بر اثر اعمال یک بار عرضی برابر ۲ درصد مقاومت فشاری موردنیاز عضو به دست آید. بار عرضی باید در محل وصله بدون در نظر گرفتن بارهای دیگری که بر عضو عمل می‌کنند، در نظر گرفته شود. برای تعیین مقدار برش و لذگر در محل وصله، انتهای عضو، مفصلی در نظر گرفته می‌شود.

۴-۱-۹-۲-۱ سوراخ‌های دسترسی برای جوشکاری و برش بال‌های تیر در محل اتصال

کلیه سوراخ‌هایی که به‌منظور دسترسی و تسهیل جوشکاری تعییه آن‌ها الزامی است، برای قراردادن مصالح جوش در موضع موردنظر، باید فضای کافی برای دسترسی داشته باشند. این سوراخ‌ها و نیز قسمت‌های برش داده بال در انتهای تیرها باید به صورتی کاملاً یکنواخت، با انحنای ملائم و بدون گوشه‌های تیر، تعییه شوند.


طول سوراخ‌های دسترسی (فاصله ۱ نشان داده شده در شکل‌های ۷-۹-۲-۱۰-۷-۹-۲-۱۰-الف و ب) نباید کمتر از ۴۰ میلی‌متر و کمتر از ۱.۵ برابر ضخامت ورقی گردد که سوراخ دسترسی در آن ایجاد می‌شود.

ارتفاع سوراخ دسترسی (۱۱) نباید از ۲۰ میلی‌متر و از ضخامت ورقی که سوراخ دسترسی در آن ایجاد می‌شود کوچک‌تر و از ۵۰ میلی‌متر بزرگ‌تر در نظر گرفته شود. مطابق شکل ۷-۹-۲-۱۰، شعاع قوس‌های سوراخ دسترسی جوش نباید کوچک‌تر از ۱۰ میلی‌متر انتخاب شود.

در مقاطع نوردهشده و ساخته شده از ورق که در آن‌ها ایجاد سوراخ دسترسی پس از انمام جوشکاری بال‌ها به جان صورت می‌گیرد، لبه جان باید از سطح بال تا سطح تورفتگی سوراخ دسترسی به صورت شب‌دار، کاملاً یکنواخت و بدون گوشه‌های تیر باشد.

در مقاطع ساخته شده از ورق که در آن‌ها ایجاد سوراخ دسترسی قبل از تکمیل جوشکاری بال‌ها به جان صورت می‌گیرد، انتهای سوراخ دسترسی می‌تواند عمود بر بال باشد؛ مشروط بر آنکه انتهای جوش به اندازه بعد جوش از سوراخ دسترسی فاصله داشته باشد.

در نیمروخ‌های سنگین و مقاطع ساخته شده از ورق که از ورق‌هایی به ضخامت بیش از 40 میلی‌متر ساخته می‌شوند، لبه‌های برش داده تیر یا سوراخ‌های دسترسی که توسط شعله بریده شده باشند را باید با سنگزدن به صورت فلز صاف و براق در آورد. اگر قسمت‌های منحنی بریده شده در محل سوراخ دسترسی توسط عمل مته کردن یا برقوزدن صورت گرفته باشد، نیازی به سنگزدن و صاف کردن نخواهد بود.

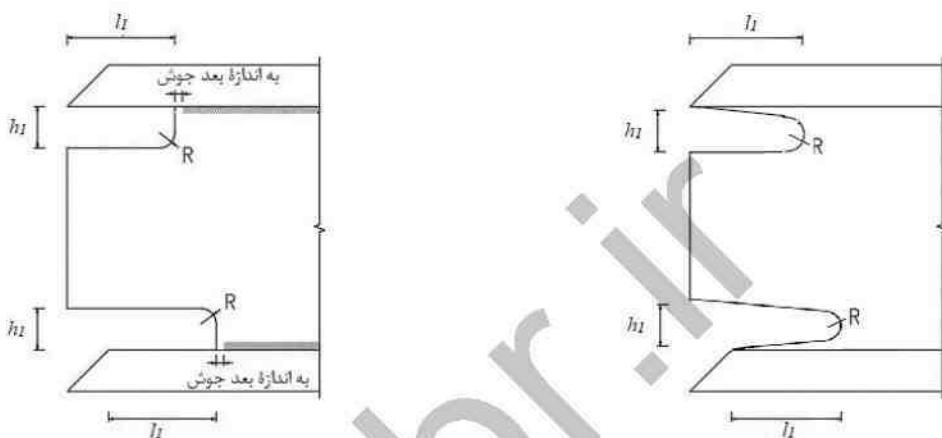

الف) مقاطع تورده شده و ساخته شده از ورق که در آن‌ها ایجاد سوراخ ایجاد سوراخ دسترسی پس از انجام جوشکاری بال‌ها به جان دسترسی قبل از تکمیل جوشکاری بال‌ها به جان صورت می‌گیرد.

شکل ۳-۹-۷: سوراخ‌های دسترسی برای جوشکاری و برش بال‌های تیر در محل اتصال

۳-۱۰-۵ اتصال ستون به ورق کفستون

اتصال ستون به ورق کفستون متناسب با نوع اتصال (ساده یا گیردار) باید برای انتقال نیروهای موجود در پای ستون طراحی گردد. شایان ذکر است که در نوع گیردار اتصال کفستون، هرگونه خطأ در ساخت یا محاسبات می‌تواند موجب افزایش چشمگیر گیری افقی ساختمان در طبقات شود. در بارگذاری‌های شدید لرزه‌ای، ممکن است کفستون از نوع مدفون در بتون برای جلوگیری از دوران لازم باشد.

در هنگام ساخت، باید انتهای ستون‌ها تراز شده و سطح تماس کفستون نیز برای انتقال نیروی فشاری صاف و آماده شده باشد. بر این اساس در صورتی که نیروی پایی ستون فشاری تنها و پایی

ستون کاملاً صاف، صیقلی و گونیا باشد، طراحی پای ستون می‌تواند با رعایت الزامات بند ۰-۱-۹-۳ از طریق انکا صورت پذیرد. در غیر این صورت محاسبات انتقال نیرو نباید از طریق فشار مستقیم تماسی بین ستون و کفستون انجام شود، بلکه تمامی نیروها باید از طریق اجزاء و وسایل اتصال به کفستون انتقال یابد.

برای تراز نمودن کفستون معمولاً در زیر آن از گروت استفاده می‌شود. در این صورت مقاومت فشاری گروت باید حداقل دو برابر مقاومت فشاری بتن بی باشد و ضخامت آن از ۴۰ میلی‌متر کمتر و از ۸۰ میلی‌متر بیشتر نشود. برای کفستون‌های با ابعاد بزرگ‌تر از ۵۰۰ میلی‌متر استفاده از سوراخی به قطر حداقل ۵۰ میلی‌متر در نواحی وسط ورق برای تخلیه هوای گروت توصیه می‌گردد. استفاده از حداقل چهار میل‌مهار مناسب برای اتصال ورق کفستون به بی توصیه می‌شود. این میل‌مهارها باید به نحو مناسب در بتن بی مهار شوند. مقاومت موجود میل‌مهار در بتن براسن از الزامات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان تعیین می‌گردد.

۶-۱-۹-۲-۱۰ ترکیب پیچ و جوش

به طور کلی وقتی در یک اتصال از ترکیب جوش و پیچ استفاده می‌شود پیچ را نمی‌توان در تحمل بار با جوش سهیم دانست. اما در صورت رعایت شرایط زیر، در تعیین مقاومت موجود اتصال مشکل از پیچ‌های پر مقاومت و جوش‌های گوشش طولی، مقاومت اسمی آن را می‌توان برابر مجموع مقاومت لغزشی اسمی پیچ‌ها و مقاومت اسمی جوش‌های گوشش طولی در نظر گرفت:

(الف) پیچ‌ها از نوع پر مقاومت بوده و به صورت لغزش بحرانی طراحی شده باشند.

ب) در طراحی به روش LRFD ضریب کاهش مقاومت برابر $\phi = 0.75$ و در طراحی به روش ASD ضریب اطمینان برابر $\Omega = 2.00$ در نظر گرفته شود.

پ) اگر پیچ‌های پر مقاومت با استفاده از روش چرخاندن اضافی مهره‌ها مطابق الزامات فصل ۰-۱-۴ پیش‌تئیده شوند، مقاومت موجود جوش‌های گوشش طولی از ۵۰ درصد مقاومت موردنیاز اتصال کمتر نباشد.

ت) اگر پیچ‌های پر مقاومت با استفاده از هر روشی به جز روش چرخاندن اضافی مهره‌ها مطابق الزامات فصل ۰-۱-۴ پیش‌تئیده شوند، مقاومت موجود جوش‌های گوشش طولی از ۷۰ درصد مقاومت موردنیاز اتصال کمتر نباشد.

ث) مقاومت موجود پیچ‌های پر مقاومت از ۳۳ درصد مقاومت موردنیاز اتصال کمتر نباشد.


تبصره ۱: در اتصالات ترکیبی (ترکیب بیچ و جوش‌های طولی) مقاومت موجود اتصال لزومی ندارد کمتر از مقاومت پیچ‌ها به تنها ی و مقاومت جوش‌ها به تنها ی در نظر گرفته شود.

تبصره ۲: در خصوص ساختمان‌های موجودی که اتصالات آن‌ها از نوع پیچی است، تقویت اتصال از طریق جوش، به شرطی مجاز است که پیچ‌های موجود از نوع پر مقاومت و با عملکرد لغوش بحرانی طراحی و اجرا شده باشند. در این‌گونه موارد جوش باید نیروهای مازاد بر آنجه پیچ تحمل می‌کند را انتقال دهد و در هر حال مقاومت موجود جوش نباید کمتر از ۲۵ درصد مقاومت موردنیاز اتصال باشد.

۲-۹-۲-۱۰ جوش‌ها

۱-۲-۹-۲-۱۰ جوش‌های شیاری

(الف) سطح مقطع مؤثر: سطح مقطع مؤثر در جوش‌های شیاری عبارت است از حاصل ضرب طول مؤثر در ضخامت مؤثر جوش. طول مؤثر جوش برابر با طول جوش‌شده و ضخامت مؤثر جوش شیاری با نفوذ کامل برابر با ضخامت قطعه نازک‌تر در اتصال لبه‌لبه و ضخامت قطعه جوش‌شده در اتصال کنج و سپری در نظر گرفته می‌شود. ضخامت مؤثر در جوش شیاری با نفوذ نسبی برابر با عمق شیار جوش منهای ۳ میلی‌متر در نظر گرفته می‌شود. استفاده از جوش شیاری با نفوذ نسبی (ناقص) در وضعیتی که بارگذاری متناوب (اثر خستگی) وجود داشته باشد، مجاز نیست. ضخامت مؤثر جوش شیاری که بین دو لبه گرد (مثل شیار بین دو میلگرد) یا بین یک لبه گرد و لبه تحت (مثل میلگرد در مجاورت ورق) داده می‌شود، باید مطابق شکل ۸-۹-۲-۱۰ در نظر گرفته شود.

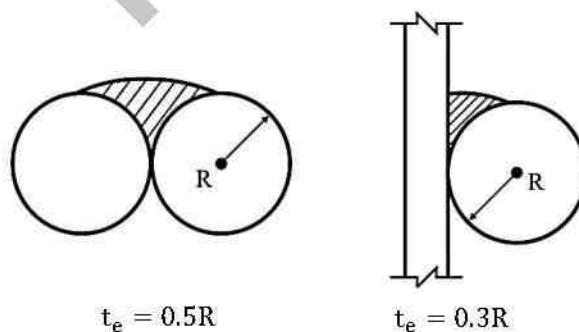

شکل ۸-۹-۲-۱۰: ضخامت مؤثر جوش‌های شیاری لبه‌گرد

ب) محدودیت: ضخامت مؤثر در جوش‌های شیاری با نفوذ نسبی نباید از مقدار موردنیاز محاسباتی و همچنین از مقادیر مندرج در جدول ۱۰-۹-۲ کوچک‌تر باشد. حداقل ضخامت مؤثر با توجه به ضخامت قطعه نازک‌تر تعیین می‌شود. در اتصال لبه‌لبه قطعات، ضخامت جوش نباید از ضخامت نازک‌ترین قطعه متصل شونده بزرگ‌تر باشد.


جدول ۱۰-۹-۲: حداقل ضخامت مؤثر جوش شیاری با نفوذ نسبی با یک بار عبور

حداقل ضخامت مؤثر (با یک بار عبور)	ضخامت قطعه نازک‌تر
3 میلی‌متر	تا 6 میلی‌متر
5 میلی‌متر	بیش از 6 تا 12 میلی‌متر
6 میلی‌متر	بیش از 12 تا 20 میلی‌متر
8 میلی‌متر	بیش از 20 تا 40 میلی‌متر

- درصورتی که شوان ضخامت‌های حداقل فوق را با یک بار عبور تأمین ننمود، باید از پیش‌گرمایش یا فرآیندهای کم‌هیدروژن استفاده کرد.
- برای قطعات با ضخامت بزرگ‌تر از 40 میلی‌متر پیش‌گرمایش و دستورالعمل جوشکاری باید با مطالعه خاص موردنرسی قرار گیرد.

۱۰-۹-۲-۹ جوش‌های گوشه

الف) سطح مقطع مؤثر: سطح مقطع مؤثر در جوش‌های گوشه برابر با حاصل ضرب طول مؤثر در ضخامت گلوگاه مؤثر در نظر گرفته می‌شود. طول مؤثر جوش گوشه (به جز جوش‌های گوشه‌ای که در سوراخ و شکاف قرار می‌گیرد) برابر با طول کلی نوار جوش شامل قسمت‌های برگشت‌خورده (درصورتی که طول برگشت کوچک‌تر از چهار برابر بعد جوش نباشد) است. بعد جوش گوشه برابر اندازه ساق مقطع جوش است. مطابق شکل ۹-۹-۱۰ ضخامت گلوگاه مؤثر (t_c) در جوش گوشه برابر کوتله‌ترین فاصله بین ریشه مقطع جوش تا سطح خارجی آن و به عبارت دیگر برابر ارتفاع وارد بر وتر مثلث مقطع جوش به حساب می‌آید.

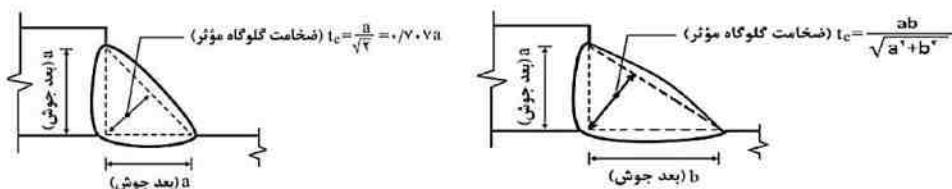

شکل ۱۰-۹-۹: بعد و ضخامت گلوگاه مؤثر جوش‌های گوشه

برای جوش‌های گوشه در سوراخ و شکاف، طول مؤثر برابر با طول محوری (میان تاری) که از مقطع گلوگاه جوش می‌گذرد، در نظر گرفته می‌شود.

ب) محدودیت‌ها:

- ۱- حداقل بعد جوش‌های گوشه نباید از بعد مورد نیاز برای انتقال بارهای محاسبه شده و اندازه‌های نشان داده شده در جدول ۲-۹-۱۰ کوچک‌تر انتخاب شود. حداقل بعد جوش با یک بار عبور تابع ضخامت قطعه نازک‌تر بوده و در هر حال نباید از ضخامت قطعه نازک‌تر بیشتر بشود.
- ۲- حداکثر بعد جوش‌های گوشه در لبه قطعات متصل شونده برای قطعات با ضخامت کوچک‌تر از ۶ میلی‌متر برابر ضخامت قطعه و برای قطعات با ضخامت بیش از ۶ میلی‌متر برابر ضخامت قطعه منتهای ۲ میلی‌متر است.

جدول ۲-۹-۱۰: حداقل بعد جوش گوشه با یک بار عبور

حداقل بعد جوش گوشه (با یک بار عبور)	ضخامت قطعه نازک‌تر
۳ میلی‌متر	تا ۶ میلی‌متر
۵ میلی‌متر	بیش از ۶ تا ۱۲ میلی‌متر
۶ میلی‌متر	بیش از ۱۲ تا ۲۰ میلی‌متر
۸ میلی‌متر	بیش از ۲۰ میلی‌متر

- در صورتی که نتوان ضخامت‌های حداقل فوق را با یک بار عبور تأمین نمود، باید از بیش گرمایش یا فرآیندهای کم هیدروژن استفاده کرد.
- در سازه‌های تحت بار دینامیکی با تکرار زیاد حداقل بعد جوش گوشه برابر ۵ میلی‌متر است. بارهای ناشی از باد و زلزله در ریفی بارهای دینامیکی با تکرار زیاد قرار نمی‌گیرند.
- ۳- طول مؤثر جوش‌های گوشه محاسباتی نباید از ۴ برابر بعد جوش کوچک‌تر باشد. به عبارت دیگر، بعد جوش نباید از یک‌چهارم طول آن بزرگ‌تر باشد.
- ۴- در اتصال انتهایی اعضای محوری، طول مؤثر هر خط جوشی که به صورت طولی بارگذاری شده است، نباید از ۱۰۰ برابر بعد جوش تجاوز نماید. در صورت نیاز به طول جوش بیش از ۱۰۰ برابر بعد جوش، طول مؤثر آن باید به شرح زیر با ضریب β کاهش داده شود:

$$L_e = \beta L \quad (1-9-2-10)$$

$$0.6 \leq \beta = 1.2 - 0.002(L/a) \leq 1.0$$

در رابطه ۱۰-۲-۱-۹:

۱= طول مؤثر هر خط جوش

۲= طول واقعی هر خط جوشی که در قسمت انتهایی اتصال به صورت طولی بارگذاری شده است.

۳= بعد جوش گوش

۴= ضریب کاهش طول واقعی هر خط جوش

۵- استفاده از جوش‌های گوش منقطع برای انتقال نیروها در اتصال جان به بال تیرهای ساخته شده از ورق (تیرورق‌ها)، اتصال ورق‌های تقویتی بال، اتصال قطعات سخت‌کننده به جان تیرورق و برای اتصال اجزای اعضا ساخته شده از ورق مجاز است. طول مؤثر قطعات جوش منقطع نباید از ۴ برابر بعد جوش و از ۴۰ میلی‌متر کمتر باشد. فاصله آزاد بین نوارهای جوش منقطع نباید از مقادیر زیر بیشتر شود:

• در قطعات رنگ‌شده و قطعاتی که رنگ نمی‌شوند ولی احتمال زنگزدگی و خوردگی ندارند،

24 برابر ضخامت نازک‌ترین ورق یا 300 میلی‌متر

• در قطعات رنگ‌نشده که تحت اثر زنگزدگی و خوردگی (حاصل از عوامل جوی) قرار گیرند،

14 برابر ضخامت نازک‌ترین ورق یا 180 میلی‌متر


۶- در اتصالات پوششی (روی‌هم) دو قطعه که تحت اثر تنش‌های محوری قرار دارند، اگر فقط از جوش گوش عرضی استفاده شده باشد، باید انتهای هر دو قطعه به یکدیگر جوش شود و مطابق شکل ۱۰-۹-۲-۱-الف طول هم‌پوشانی دو قطعه نباید از ۵ برابر ضخامت قطعه نازک‌تر و 25 میلی‌متر کوچک‌تر باشد.

در وضعیتی که اتصال به اندازه کافی مقید شده باشد یا از طریق حداقل دو ردیف طولی جوش انگشتانه یا کام و یا دو یا چند خط جوش گوش طولی از تغییرشکل ناحیه هم‌پوشانی و درنتیجه از باز شدن اتصال تحت اثر بار محوری جلوگیری شود، می‌توان مطابق شکل ۱۰-۹-۲-۱-پ از جوش گوش عرضی فقط از یک طرف اتصال استفاده کرد و در این حالت نیازی به تأمین حداقل طول هم‌پوشانی نیست.

۷- استفاده از جوش گوشه در لبه سوراخ و شکاف در اتصالات روی هم، به منظور انتقال برش یا جلوگیری از کمانش یا جدایی قسمت های متصل شونده مجاز است. جوش های گوشه در سوراخ ها و شکاف ها بعنوان جوش کام یا انگشتانه تلقی نمی شوند.



(الف) طول همپوشانی در اتصالات پوششی (جوش دو طرف)

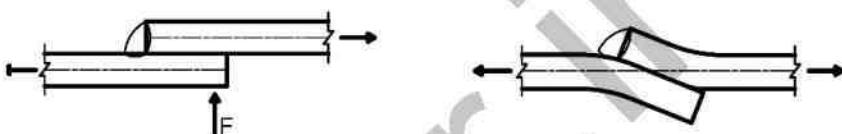

(ب) جوش یک طرفه غیر محدود و غیر محار

(ب) جوش یک طرفه غیر محدود و غیر محار


شکل ۲-۱۰-۹: اتصال پوششی (روی هم) دو قطعه

۸- جوش های گوشه می توانند به انتهای ناحیه اتصال منتهی شده یا قبل از رسیدن به انتهای ناحیه اتصال قطع شوند و یا حتی می توان آن ها را طوری جوش داد تا به شکل قوطی یا ناوданی در بیاید. مگر در مواردی به شرح زیر که محدودیتی برای آن ها وضع شده است:


- در اتصالات پوششی (روی هم) که یکی از قطعه های اتصالی تا پشت لبه قطعه اتصالی دیگر که تحت اثر تنفس کششی قرار دارد امتداد یافته باشد، جوش گوشه باید در فاصله ای بیشتر یا مساوی با بعد جوش تمام شود (شکل ۲-۱۰-۹).
- در اتصالات مفصلی با نبیشی نشیمن طول برگشت جوش گوشه در قسمت فوقانی اتصال نبیشی نباید از دو برابر بعد جوش گوشه کوچکتر باشد.
- در اتصالات مفصلی با نبیشی های جان که انعطاف پذیری اتصال به مقادیر زیادی تابع انعطاف پذیری بال نبیشی ها است، طول برگشت جوش گوشه در قسمت فوقانی اتصال نبیشی به تکیه گاه نباید از دو برابر بعد جوش گوشه کوچکتر و از چهار برابر بعد جوش و نیز نصف

بهنای بال نبیشی بزرگ‌تر باشد. در این نوع اتصالات برگشت جوش گوشه باید در نقشه‌ها و جزئیات اجرایی قید شود (شکل ۱۰-۲-۹-۱۳).


- ورق‌های سخت‌کننده عرضی باید به بال‌های تیر جوش شود. در مواردی که در اتصال، کنترل خستگی مدنظر باشد انتهای جوش گوشه ورق‌های سخت‌کننده عرضی به جان تیرهای با ضخامت جان کوچک‌تر از ۲۰ میلی‌متر، باید حداقل چهار برابر و حداقل شش برابر ضخامت جان از پنجه جوش گوشه جان به بال کششی بارگذاری نشده، فاصله داشته باشد.
- جوش‌های گوشه‌ای که در دو وجه مخالف یک صفحه مشترک ایجاد می‌شوند، در صورتی که مطابق شکل ۱۰-۲-۹-۱۳ باشند، باید در گوشه مشترک بین دو نوار جوش قطع شوند.
- در اتصالات پوششی (اتصالات روی‌هم) وقتی عضو زیری در کشش است، برای جلوگیری از زخم در لبه و ترد شکنی در جوش، انتخاب محل شروع و پایان مسیر جوشکاری باید مورد توجه قرار گیرد (شکل ۱۰-۲-۹-۱۴). همچنین لازم است شروع خط جوش به اندازه حداقل بعد جوش از لبه عضو، فاصله داشته باشد.

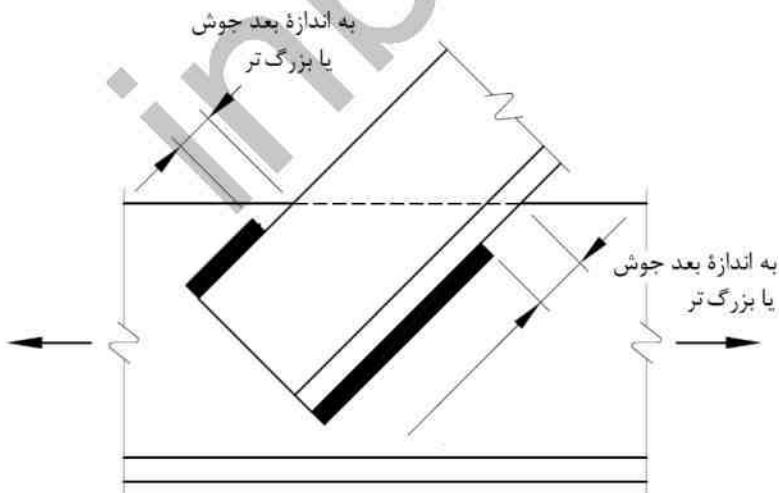


شکل ۱۰-۲-۹-۱۱: جوش گوشه در انتهای اعضای محوری

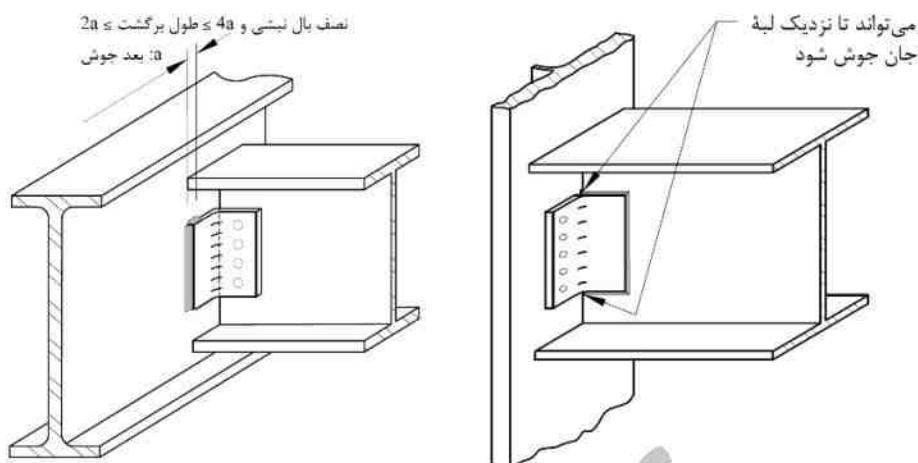

شکل ۱۲-۹-۱۰: اتصالات مفصلی با نبیشی جان

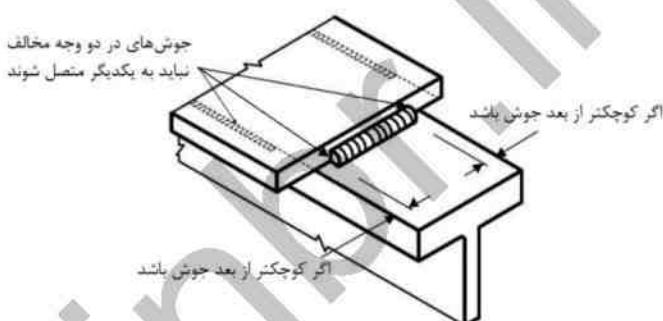

شکل ۱۳-۹-۱۰: جوش‌های گوشه در دو وجه مختلف یک صفحه مشترک

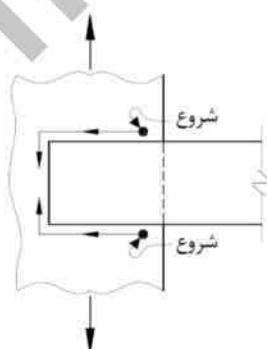

شکل ۱۴-۹-۱۰: مسیر مناسب برای جلوگیری از زخم (ترک یا شیار) در لبه

۳-۲-۹-۲-۱۰ جوش‌های انگشتانه و کام

الف) سطح مقطع مؤثر: برای جوش انگشتانه و کام، سطح مقطع مؤثر در برش مساوی سطح مقطع اسمی سوراخ و شکاف در صفحه برش در نظر گرفته می‌شود

ب) محدودیت‌ها

۱- استفاده از جوش انگشتانه و کام برای انتقال برش در اتصال‌های بوششی یا جلوگیری از کمانش در عناصر روی هم آمده در اعضای ساخته شده، مجاز است.

۲- قطر سوراخ در جوش انگشتانه باید از ضخامت قطعه سوراخ شده به اضافه ۸ میلی‌متر کمتر باشد. همچنین قطر مورداشاره باید از قطر حداقل به اضافه ۳ میلی‌متر یا ۲.۲۵ برابر ضخامت جوش بزرگ‌تر شود.

۳- حداقل فاصله مرکز تا مرکز سوراخ‌های جوش‌های انگشتانه ۴ برابر قطر سوراخ است.

۴- در جوش کام، طول شکاف باید از ۱۰ برابر ضخامت جوش بزرگ‌تر باشد.

۵- در جوش کام، پهنای شکاف باید از ضخامت قطعه بریده شده به اضافه ۸ میلی‌متر کوچک‌تر و از ۲.۲۵ برابر ضخامت جوش بزرگ‌تر باشد.

۶- انتهای شکاف یا باید نیم‌دایره‌ای یا خطی مستقیم باشد که گوشش‌های آن تبدیل به ربیعی از دایره (یا شعاعی بزرگ‌تر از ضخامت قطعه حاوی شکاف) می‌شود؛ مگر اینکه انتهای شکاف به لبه قطعه منتهی شده باشد.

۷- حداقل فاصله مرکز تا مرکز شکاف‌ها در امتداد عمود بر طول، چهار برابر پهنای شکاف و حداقل فاصله مرکز تا مرکز شکاف‌ها در امتداد طول، دو برابر طول شکاف است.

۸- ضخامت جوش انگشتانه و کام در قطعاتی که ضخامت آن‌ها کوچک‌تر یا مساوی ۱۶ میلی‌متر است، باید برابر با ضخامت قطعه و در قطعاتی که ضخامت آن‌ها بیش از ۱۶ میلی‌متر است، باید برابر با بزرگ‌ترین دو مقدار نصف ضخامت قطعه و ۱۶ میلی‌متر در نظر گرفته شود.

۴-۲-۹-۲-۱۱ مقاومت موجود جوش‌ها

مقاومت موجود جوش در طراحی به روش LRFD مساوی ϕR_n و در طراحی به روش ASD مساوی R_n/Ω بوده که در آن مقادیر ϕ و Ω مطابق جدول ۳-۹-۲-۱۰ تعیین می‌شوند و مقاومت اسمی جوش است و باید به شرح زیر برابر کوچک‌ترین مقدار محاسبه شده برآسن

حالات‌های حدی مربوط به مصالح فلز پایه و حالات‌های حدی مربوط به فلز جوش در نظر گرفته شود:

(الف) براساس مصالح فلز پایه

$$R_n = F_{nBm} A_{Bm} \quad (3-9-2-10)$$

(ب) براساس مصالح فلز جوش

$$R_n = F_{nw} A_{we} \quad (3-9-2-10)$$

که در آن:

F_{nBm} = تنش اسمی فلز پایه مطابق جدول ۳-۹-۲-۱۰

F_{nw} = تنش اسمی فلز جوش مطابق جدول ۳-۹-۲-۱۰

A_{Bm} = سطح مقطع فلز پایه

A_{we} = سطح مقطع مؤثر جوش

در جوش‌های گوشه به‌غیراز جوش‌هایی که تحت اثر نیروهای محوری کششی یا فشاری موازی با محور جوش قرار دارند، کلیه تنش‌ها می‌توانند به صورت برشی بر روی سطح مقطع مؤثر جوش در نظر گرفته شود. در صورتی که جوش تحت اثر ترکیبی از لنگر خمی، پیچشی، نیروی برشی و نیروی محوری قرار داشته باشد، تنش‌های مورداشاره برآیند (به صورت برداری) تنش‌های ناشی از این نیروها خواهد بود که باید کمتر از مقاومت موجود جوش مطابق جدول ۳-۹-۲-۱۰ باشد.

جدول ۳-۹-۲-۱۰: مقاومت موجود جوش‌ها**

تشخیص اسمی (F_{nBm} یا F_{nw})	ضریب کاهش مقاومت (ϕ) یا افزایش مقاومت مجاز (Ω)	نوع فلز حاکم بر تعیین مقاومت جوش	نوع بار و جهت آن نسبت به محور جوش	نوع جوش
مقاومت اتصال براساس فلز پایه تعیین می‌گردد			کششی عمود بر محور جوش	
مقاومت اتصال براساس فلز پایه تعیین می‌گردد			فشاری عمود بر محور جوش	جوش شماری با نفوذ کامل و لبه آماده شده
طراحی ندارد			کششی و یا فشاری موازی با محور جوش	
مقاومت اتصال براساس فلز پایه تعیین می‌گردد			برشی	

** ادامه جدول ۱۰-۳-۹: مقاومت موجود جوش‌ها

نیشن اسپی (F_{nBM} یا F_{nw})	ضریب کاهش مقاومت (ϕ) یا افزایش مقاومت مجاز (Ω)	نوع فلز حاکم بر تعیین مقاومت جوش	نوع بار و جهت آن نسبت به محور جوش	نوع جوش
$F_{nBM}=F_u$	* $\phi = 0.75$ $\Omega = 2.0$	براساس فلز پایه	گشی در امتداد عمود بر محور جوش	
$F_{nw}=0.6F_{ue}$	* $\phi = 0.8$ $\Omega = 1.88$	براساس فلز جوش (الکترود مصرفی)		
		طراحی تدارد	فشاری-ستون بر گفستنون و وصله‌های سمن مطابق بنده ۱۰-۲-۱-۹-۳-آلف	جوش شماری با نفوذ نسمی
$F_{nBM}=F_y$	* $\phi = 0.9$ $\Omega = 1.67$	براساس فلز پایه		
$F_{nw}=0.6F_{ue}$	$\phi = 0.8$ $\Omega = 1.88$	براساس فلز جوش (الکترود مصرفی)	فشاری-در اعضای با سطوح در تماس با هم (به غیراز ستون‌ها و مطابق بنده بنده ۱۰-۲-۱-۹-۳-ب)	
$F_{nBM}=F_y$	$\phi = 0.9$ $\Omega = 1.67$	براساس فلز پایه	فشاری-اتصالات اعضای بدون سطوح در تماس با هم	
$F_{nw}=0.9F_{ue}$	$\phi = 0.8$ $\Omega = 1.88$	براساس فلز جوش (الکترود مصرفی)		
	طراحی تدارد		گشی یا فشاری موازی با محور جوش	
مطابق بنده ۱۰-۹-۲-۱۰	براساس فلز پایه	برشی		جوش گوش
$F_{nw}=0.6F_{ue}$	$\phi = 0.75$ $\Omega = 2.0$	براساس فلز جوش (الکترود مصرفی)		
مطابق بنده ۱۰-۹-۲-۱۰	براساس فلز پایه	برشی		جوش انگشتانه و کلام
$F_{nw}=0.6F_{ue}$	$\phi = 0.75$ $\Omega = 2.0$	براساس فلز جوش (الکترود مصرفی)		
مطابق بنده ۱۰-۹-۲-۱۰	براساس فلز پایه	برشی، موازی سطح برش شونده (روی مقطع مؤثر)		
$F_{nw}=0.6F_{ue}$	$\phi = 0.75$ $\Omega = 2.0$			

یادداشت‌های جدول ۱۰-۹-۲:

* $F_y = \text{تنش تسلیم فلز پایه}$, $F_{ue} = \text{تنش کششی نهایی فلز پایه}$, $F_{ue} = \text{تنش کششی نهایی فلز جوش}$

** فلز جوش باید مطابق بند ۱۰-۹-۲-۶ سازگار با مصالح فلز پایه باشد

تبصره ۱: برای جوش‌های گوشه‌ای که در آن‌ها تمامی خطوط جوش موازی یکدیگر بوده و نیروی وارد بر مرکز ثقل آن‌ها نسبت به خطوط طولی جوش دارای زاویه θ باشد، به عنوان یک گزینه دیگر طراحی، مقاومت اسمی فلز جوش گوشه را می‌توان از طریق رابطه زیر نیز تعیین نمود:

$$R_n = F_{nw} A_{we} \quad (4-9-2-10)$$

که در آن:

$$F_{nw} = 0.60 F_{ue} (1.0 + 0.50 \sin^{1.5} \theta) \quad (5-9-2-10)$$

که در آن:

$$\phi = 0.75 \text{ (LRFD)} \quad \Omega = 2.0 \text{ (ASD)}$$

= زاویه بین امتداد نیروی وارد بر مرکز ثقل جوش‌ها نسبت به خطوط طولی جوش‌ها

تبصره ۲: برای گروه جوش گوشه که متشکل از جوش‌های گوشة طولی و عرضی (عمود بر محور جوش‌های گوشة طولی) بوده و نیروی وارد بر مرکز ثقل گروه جوش‌ها در امتداد جوش‌های گوشة طولی باشد، به عنوان یک گزینه دیگر طراحی، مقاومت اسمی گروه جوش گوشه را می‌توان مطابق روابط زیر، بزرگ‌ترین دو مقدار R_{n1} و R_{n2} در نظر گرفت:

$$R_{n1} = R_{nwt} + R_{nwt} \quad (6-9-2-10)$$

$$R_{n2} = 0.85 R_{nwt} + 1.5 R_{nwt} \quad (7-9-2-10)$$

که در آن:

R_{nwt} = مقاومت اسمی کل برای جوش گوشه، بارگذاری شده به صورت طولی که با توجه به جدول

۳-۹-۲-۱۰ تعیین می‌شود.

R_{nwt} = مقاومت اسمی کل برای جوش گوشه، بارگذاری شده به صورت عرضی که با توجه به جدول

۳-۹-۲-۱۰ و بدون در نظر گرفتن افزایش تبصره (۱) بالا تعیین می‌شود.

تبصره ۳: روش مرکز آنی دوران برای گروه جوش‌هایی که تحت اثر همزمان برش و بیچش قرار دارند، در صورت رعایت سازگاری کرنش‌ها می‌تواند به عنوان یک روش قابل قبول برای تعیین مقاومت موردنیاز گروه جوش‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

۱۰-۲-۹-۵ ترکیب انواع جوش‌ها

اگر در یک اتصال از ترکیب دو یا چند نوع جوش به صورت مجموعه (جوش شیاری، جوش گوش، جوش انگشتانه و جوش کام) استفاده شود، برای تعیین مقاومت موجود اتصال باید مقاومت موجود هر یک از جوش‌ها را جداگانه نسبت به محور مجموعه جوش محاسبه و سپس مقاومت موجود مجموعه را از مجموع مقاومت‌های موجود تک‌تک جوش‌ها تعیین نمود.

۱۰-۲-۹-۶ الکترود (فلز پرکننده) سازگار با فلز پایه

الکترود (فلز پرکننده جوش) سازگار با فلز پایه مطابق جدول زیر تعریف می‌شود:

جدول ۱۰-۲-۹-۴: الکترودهای سازگار با فلز پایه

نوع الکترود سازگار	تندش تسلیم مشخصه مصالح فلز پایه (F_p)
تا E60 یا معادل آن	$t \leq 20 \text{ mm}$ و 300 MPa
	($t = \text{ضخامت فلز پایه}$)
تا E70 یا معادل آن	$t > 20 \text{ mm}$ و 300 MPa
	از 380 MPa تا
E70 یا معادل آن	از 460 MPa تا
E80 یا معادل آن	

فلز پرکننده جوش (نوع الکترود مصرفی) برای انواع مختلف جوش‌ها باید الزامات زیر را تأمین نماید:

۱- برای جوش‌های شیاری با نفوذ کامل تحت اثر کشش در راستای عمود بر محور جوش یا تحت اثر برش در راستای محور طولی جوش (به‌غیراز جوش‌های اتصال بال به جان مقاطع اعضای خمشی) باید مطابق جدول ۱۰-۲-۹-۴ از فلز پرکننده سازگار یا حداقل یک رده بالاتر از فلز پرکننده سازگار استفاده شود.

۲- برای جوش‌های شیاری با نفوذ کامل در سایر وضعیت‌های بارگذاری و نیز برای جوش‌های شیاری با نفوذ نسبی استفاده از فلز پرکننده دارای مقاومتی حداقل یک رده پایین‌تر از مقاومت فلز پرکننده سازگار مجاز است.

۳- برای جوش‌های گوش، انگشتانه و کام رعایت فلز پرکننده سازگار الزامی نبوده، لیکن در هر حال استفاده از فلز پرکننده دارای مقاومتی بیش از یک رده بالاتر از مقاومت فلز پرکننده سازگار مجاز نیست.

۷-۲-۹-۲-۱۰ فلز جوش مختلط

هرگاه طاقت نمونه زخم‌دار (آزمایش شاربی) به عنوان شرطی برای مصالح جوش تعیین شده باشد، مصالح و روش جوشکاری برای فلز تمام جوش‌ها اعم از خال جوش، عبور جوش در عمق و ریشه اتصال یا عبورهای بعدی که جوش تکمیلی را در اتصال ایجاد می‌کند، باید سازگاری لازم را داشته باشد تا طاقت نمونه زخم‌دار برای فلز جوش مختلط محرز شود.

۳-۹-۲-۱۰ پیچ‌ها و میله‌های دندانه‌شده

۱-۳-۹-۲-۱۰ انواع پیچ‌ها

رده مکانیکی و مشخصات انواع متداول پیچ‌های مورد استفاده در سازه‌های فولادی برای پیچ‌های معمولی و پر مقاومت در جدول ۵-۱-۱۰ ارائه شده است. برای میله‌های دندانه‌شده استفاده از کلیه فولادهای مجاز ساختمانی معرفی شده در بخش ۱-۱۰ بلامانع است. برای هر پیچ باید واشر و مهره سازگار مورد استفاده قرار گیرد.

اتصالات پیچی از لحاظ نحوه اجرای پیچ‌ها (سفت کردن آن‌ها) و مقاومت موجود آن‌ها به شرح زیر به سه دسته "اتکابی"، "پیش‌تنیده" و "لغزش بحرانی" تقسیم‌بندی می‌شوند:

(الف) اتصالات پیچی اتکابی: اتصالات پیچی اتکابی اتصالاتی هستند که سفت کردن آن‌ها در حد "سفتی کامل" بوده و به لحاظ مقاومت برشی، پیچ‌ها نیروی برشی را از طریق اتکابی تنہ پیچ (قلم پیچ) به جداره سوراخ انتقال می‌دهند و از مقاومت لغزشی موجود بین سطوح تماس اتصال صرف‌نظر می‌شود.

سفتی کامل نحوه سفت کردنی است که با یک آچار ساده و حداقل توان یک کارگر معمولی یا چند دور آچارهای بادی و الکتریکی قبل حصول فرض می‌شود. در این حالت سطوح اتصال باید در تماس با یکدیگر قرار گیرند و تمامی پیچ‌ها باید به حدی سفت باشند که باز شدن آن‌ها بدون آچار ممکن نباشد. ممکن است در یک اتصال با تعداد پیچ زیاد، عمل سفت کردن هر پیچ چند بار انجام

شود تا حصول این امر احرار گردد. در بستن پیچ‌های یک اتصال باید از قسمت سخت‌تر شروع به سفت کردن کرد تا این عمل موجب جدایش قطعات در قسمت‌های دیگر نشود.
به جز مواردی که در بخش (ب) و (پ) همین بند و نیز در اتصالات اعضای فشاری ساخته شده مطابق بند ۴-۲-۱۰ قید شده است، استفاده از اتصالات انکایی با پیچ‌های معمولی یا پر مقاومت مجاز است. مقاومت موجود پیچ‌ها در اتصالات انکایی براساس بندهای ۳-۹-۲-۱۰ و ۴-۳-۹-۲-۱۰ و جدول ۹-۹-۲-۱۰ به دست می‌آید. همچنین، مقاومت انکایی و پارگی موجود باید مطابق بندهای ۷-۳-۹-۲-۱۰ و ۸-۳-۹-۲-۱۰ کنترل گردد.

ب) اتصالات پیش‌تنیده: اتصالات پیش‌تنیده اتصالاتی هستند که اولاً پیچ‌های آن از جنس فولاد پر مقاومت باشد و ثانیاً به لحاظ مشخصات هندسی قابلیت پیش‌تنیدگی داشته باشند و ثالثاً پیچ‌ها در هنگام سفت کردن پس از حصول حالت سفتی کامل، به روش مناسبی پیش‌تنیده شوند. روش‌های مناسب پیش‌تنیده کردن یک پیچ شامل روش «soften کردن اضافی مهره»، استفاده از «واشر نیروسنجه»، «آچار مدرج کالیبره شده»، «پیچ‌های کشش کنترل» و استفاده از دیگر ابزارهای ویژه هستند. در فصل ۴-۱۰ در مورد این روش‌ها توضیحات بیشتری ارائه شده است. حداقل نیروی پیش‌تنیدگی در این پیچ‌ها باید مطابق مقادیر جدول ۵-۹-۲-۱۰ باشد. مقاومت برشی و انکایی موجود این نوع اتصالات مطابق اتصالات انکایی تعیین می‌گردد و در آن‌ها از مقاومت لرزشی موجود سطوح تماس اتصال صرف‌نظر می‌شود. در اتصالات پیش‌تنیده به‌غیراز اتصالاتی که ملاک طراحی آن‌ها نیروهای ناشی از زلزله بوده و باید الزامات فصل ۳-۱۰ این مبحث برای سطوح تماس آن‌ها تأمین شود، رعایت شرایط اضافی الزامی نیست. استفاده از این نوع اتصالات علاوه بر مواردی که در این مبحث ذکر شده، در شرایط زیر الزامی است:

- در اتصالات اعضای فشاری ساخته شده مطابق الزامات بخش ۴-۲-۱۰
- در اتصالاتی که تحت اثر ارتعاش احتمال شل شدگی پیچ‌ها وجود داشته باشد
- در موقعي که اتصال تحت اثر نیروهای رفت و برگشتی قابل ملاحظه قرار دارد.
- در موقعي که اتصال تحت اثر بارهای خستگی آور بدون برگشت جهت بار قرار دارد.
- کلیه پیچ‌ها در رده مقاومتی A490 مطابق استاندارد ASTM و 10.9 مطابق استانداردهای EN ISIRI و بالاتر که تحت اثر نیروی کششی همراه با نیروی برشی یا بدون آن و یا بدون اثر خستگی قرار دارند.

ب) اتصالات لغزش بحرانی: اتصالات لغزش بحرانی اتصالاتی هستند که در آن‌ها پیچ‌ها مانند پیچ‌های پیش‌تییده به یکی از روش‌های مجاز سفت می‌شوند؛ لیکن انتقال نیروی برشی در اتصال، توسط مقاومت در برابر لغزش بین سطوح در تماس اتصال انجام می‌پذیرد. در اتصالات لغزش بحرانی، سطوح تماس باید دارای وضعیت سطحی کلاس A یا B مطابق بند ۱۰-۳-۹-۲-۱۰ باشند. در سطوح در تماس این نوع اتصالات نباید لغزش رخ دهد و پیچ به جداره سوراخ اتکاء نمی‌باید باشی و وجود مقاومت اتکایی و پارگی موجود باید مطابق بندهای ۱۰-۳-۹-۲-۱۰ و ۷-۳-۹-۲-۱۰ باشد. کنترل شود. مقاومت موجود این پیچ‌ها مطابق بند ۵-۳-۹-۲-۱۰ و ۵-۳-۹-۲-۱۰ انجام می‌پذیرد. استفاده از اتصالات لغزش بحرانی علاوه بر مواردی که در سایر بخش‌های این مبحث ذکر شده در شرایط زیر الزامی است:

- در کلیه مواردی که لغزش در اتصال موجب نایابی‌داری یا کاهش مقاومت موجود سازه می‌شود.
- در مواقعی که اتصال تحت اثر نیروهای دینامیکی با تکرار زیاد توانم با اثر خستگی قرار دارد. مطابق این مبحث، بارهای باد و زلزله در ردیف بارهای دینامیکی با تکرار زیاد قرار نمی‌گیرند.
- در مواردی که در اتصال از سوراخ بزرگ‌شده یا لوپیایی در امتداد نیرو استفاده شده باشد و استفاده از آن‌ها در این مبحث مجاز شمرده شده باشد.
- در اتصال انتهای ورق‌های پوششی بال‌های تیر مطابق بند ۱۰-۵-۲-۱۰.

جدول ۲-۱۰-۵: حداقل نیروی پیش‌تییدگی (T) در اتصالات پیش‌تییده و لغزش بحرانی

قطر اسمی پیچ (بر حسب میلی‌متر)	پیچ‌های نوع A325 مطابق استاندارد ASTM و ۸.۸ مطابق استانداردهای EN و ISIRI	پیچ‌های نوع A490 مطابق استاندارد ASTM و ۱۰.۹ مطابق استانداردهای EN و ISIRI
M16	91 kN	114 kN
M20	142 kN	179 kN
M22	176 kN	221 kN
M24	205 kN	257 kN
M27	267 kN	334 kN
M30	326 kN	408 kN
M36	475 kN	595 kN

تبصره: در مواردی که قطر اسمی پیچ غیر از اعداد ذکر شده در جدول ۵-۹-۲-۱۰ باشد، حداقل نیروی پیش‌تنیدگی را می‌توان برابر $0.55A_{eb}F_u$ (که معادل $0.7A_{eb}F_u$ است)، در نظر گرفت، که در آن A_{eb} سطح مقطع اسمی پیچ، A_{eb} سطح مقطع پیچ در محل دندانه‌ها و F_u تنش کششی نهایی مصالح پیچ است.

۲-۳-۹-۲-۱۰ مشخصات و فوائل سوراخ‌ها در اتصالات پیچی

در اتصالات پیچی لازم است قطعات فولادی به نحو صحیح و مناسب با قطر پیچ سوراخ شوند. دقیق در سوراخ کاری و سالم بودن جداره سوراخ و رعایت فوائل سوراخ‌ها از لبہ قطعه و نیز از یکدیگر نقش مهمی در میزان مقاومت و باربری اتصالات پیچی ایفا می‌کند از این‌رو، باید به شرح زیر از اضافات بندهای (الف) تا (ج) در طراحی و محاسبه رعایت گردد.

(الف) انواع سوراخ‌ها در اتصالات پیچی


مطابق شکل ۱۵-۹-۲-۱۰ در اتصالات پیچی سوراخ‌ها باید یکی از انواع زیر باشند:

۱- سوراخ استاندارد

۲- سوراخ بزرگ‌شده

۳- سوراخ لوپیایی کوتاه

۴- سوراخ لوپیایی بلند

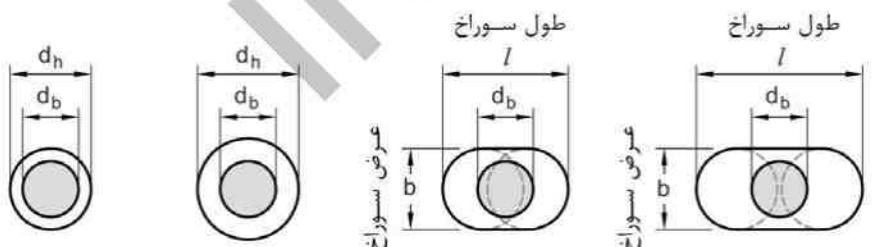

سوراخ لوپیایی بلند سوراخ بزرگ شده سوراخ استاندارد

شکل ۱۵-۹-۲-۱۰: انواع سوراخ پیچ‌ها در اتصالات پیچی

(ب) محدودیت ابعاد اسمی سوراخ‌ها و دامنه کاربرد آن‌ها

۱- ابعاد حداقل سوراخ پیچ‌ها باید مطابق جدول ۱۰-۹-۲-۶ باشند.

جدول ۲-۹-۶: ابعاد اسمی سوراخ پیچ بر حسب میلی متر

ابعاد اسمی سوراخ (mm)				قطر پیچ (mm)
سوراخ لوبيا ي بلند (طول × عرض)	سوراخ لوبيا ي کوتاه (طول × عرض)	سوراخ بزرگ شده	سوراخ استاندارد	
18×40	18×22	20	18	M16
22×50	22×26	24	22	M20
24×55	24×30	28	24	M22
27×60	27×32	30	27	M24
30×67	30×37	35	30	M27
33×75	33×40	38	33	M30
×2.5d _b (d _b +3)	× (d _b +10) (d _b +3)	d _b +8	d _b +3	≥M36

$$d_b = \text{قطر اسمی پیچ}$$

۲- سوراخ‌های بزرگ شده فقط در اتصالات لغزش بحرانی مجاز است.

۳- سوراخ لوبيا ي کوتاه در تمام امتدادها در اتصالات لغزش بحرانی مجاز است اما در اتصالات اتکالی و پیش‌تینیده استفاده از آن‌ها زمانی مجاز است که امتداد طولی سوراخ عمود بر امتداد نیرو باشد.

۴- سوراخ لوبيا ي بلند در تمام امتدادها در اتصالات لغزش بحرانی مجاز است اما در اتصالات اتکالی و پیش‌تینیده استفاده از آن‌ها زمانی مجاز است که امتداد طولی سوراخ عمود بر امتداد نیرو باشد. لیکن در هر سه نوع اتصال، سوراخ لوبيا ي بلند باید فقط در یکی از ورق‌های اتصال تعبیه شود.

۵- در ورق کفستون‌ها برای عبور میل مهارها، استفاده از سوراخ استاندارد بدون استفاده از واشر تنظیم‌کننده اضافی در روی ورق کفستون در محل سوراخ مجاز است. در صورتی که برای نصب سازه نیاز به تعبیه سوراخ‌های با قطر بزرگ‌تر از سوراخ‌های استاندارد باشد، در این صورت لازم است بر روی ورق کفستون در محل سوراخ، از واشر تنظیم‌کننده اضافی با ابعادی بزرگ‌تر از

ابعاد سوراخ کفستون و دارای سوراخ استاندارد که به نحو مناسبی به ورق کفستون جوش می‌شود، استفاده شود. این واشر باید دارای مقاومت موجود کافی در برابر انکا و اتصال آن به ورق کفستون دارای مقاومت برشی موجود کافی در برابر برش میل مهار باشد. در هر حال قطر سوراخ‌های تعییه شده در ورق کفستون نباید از قطر سوراخ‌های بزرگ‌شده به اضافه دو میلی‌متر بزرگ‌تر باشد.

۶- در صورت استفاده از پیچ‌هایی با قطر اسمی به‌غیراز آنچه در جدول ۱-۲-۹-۶ آمده است، ابعاد اسمی سوراخ‌های متناظر با آن‌ها از طریق درون‌یابی مقادیر مندرج در این جدول به دست می‌آید.

ب) حداقل فاصله سوراخ‌ها تا لبه

فاصله مرکز سوراخ‌های استاندارد تا لبه قطعه متصل‌شونده نباید از مقادیر داده شده در جدول ۱-۲-۹-۷ کوچک‌تر باشد. برای سوراخ‌های بزرگ‌شده و لوپیابی فاصله مرکز سوراخ تا لبه نباید از آنچه برای سوراخ استاندارد تعیین شده به اضافه مقدار C مطابق جدول ۱-۹-۲-۸، کوچک‌تر باشد.

جدول ۱-۹-۳-۷: حداقل فاصله مرکز سوراخ استاندارد تا لبه در هر راستا

لبه نورد شده ورق- نیمرخ، تسمه و نیز لبه بریده شده با شعله اتوماتیک یا اره	لبه بریده شده با فیچی (گیوتین) (d_b = قطر اسمی پیچ)
$1.5d_b$	$2d_b$

جدول ۱-۹-۳-۸: مقادیر افزایش حداقل فاصله سوراخ تا لبه (C)

موازی با لبه	سوراخ لوپیابی (mm)		سوراخ بزرگ‌شده (mm)	
	عمود بر امتداد لبه			
	لوپیابی بلند	لوپیابی کوتاه		
0	$0.75d_b$	5 mm	3 mm	

ث) حداکثر فاصله مرکز سوراخ تالیه

حداکثر فاصله مرکز سوراخ تا نزدیک‌ترین لبه قطعه در هر راستا به شرح زیر است:

- ۱- برای قطعات رنگ‌شده و قطعاتی که رنگ نمی‌شوند ولی احتمال زنگزدگی و خوردگی ندارند، فاصله از مرکز هر سوراخ تا نزدیک‌ترین لبه قطعه در هر راستا نباید از ۱۲ برابر ضخامت نازک‌ترین قطعه و ۱۵۰ میلی‌متر بیشتر شود.

- ۲- برای قطعات رنگ‌نشده‌ای که تحت اثر خوردگی ناشی از عوامل جوی قرار داشته باشند، فاصله از مرکز هر سوراخ تا نزدیک‌ترین لبه قطعه در هر راستا نباید از هشت برابر ضخامت نازک‌ترین قطعه و ۱۲۵ میلی‌متر بیشتر شود.

ج) حداکثر فاصله مرکز تا مرکز سوراخ‌ها در اتصالات پیچی

حداکثر فاصله مرکز تا مرکز سوراخ‌ها در اتصالات پیچی در هر راستا به شرح زیر است:

- ۱- در قطعات رنگ‌شده و قطعاتی که رنگ نمی‌شوند ولی احتمال زنگزدگی و خوردگی ندارند، فاصله بین مرکز سوراخ‌ها نباید از ۲۴ برابر ضخامت نازک‌ترین قطعه متصل شونده و ۳۰۰ میلی‌متر بیشتر شود.

- ۲- در قطعات رنگ نشده‌ای که تحت اثر خوردگی ناشی از عوامل جوی قرار داشته باشند، فاصله بین مرکز سوراخ‌ها نباید از ۱۴ برابر ضخامت نازک‌ترین قطعه متصل شونده و ۱۸۰ میلی‌متر بیشتر شود.

۳-۹-۲-۱۰ مقاومت کششی و برشی موجود پیچ‌ها و میله‌های دندانه‌شده در اتصالات اتکابی و پیش‌تنیده

در تعیین مقاومت‌های موجود پیچ‌ها و میله‌های دندانه‌شده، سطح مقطع اسمی پیچ‌ها (خارج از ناحیه دندانه‌شده) و میله‌های دندانه‌شده (خارج از ناحیه دندانه‌شده) ملاک است. همچنین در مواردی که میله‌های دندانه‌شده از میلگرد آجر دار ساخته می‌شوند، در تعیین مقاومت‌های موجود آن‌ها، سطح مقطع ناحیه تراشکاری شده (خارج از ناحیه دندانه‌شده)، که عموماً کوچک‌تر از قطر زمینه میلگرد است، ملاک محاسبه خواهد بود.

در اتصالات اتکایی و پیش‌تنیده، در طراحی به روش LRFD مقاومت کششی و برشی طراحی مساوی ϕR_u و در طراحی به روش ASD مقاومت کششی و برشی مجاز مساوی ΩR_u بوده که در آن مقدار R_u برای پیچ‌های معمولی، پیچ‌های پرمقاومت و میله‌های دندانه‌شده باید براسلس حالت‌های حدی گسیختگی کششی و برشی از رابطه زیر تعیین شود:

$$R_u = F_u A_b \quad (A-9-2-10)$$

$$\phi = 0.75 \text{ (LRFD)} \quad \text{و} \quad \Omega = 2.00 \text{ (ASD)}$$

در روابط فوق:

A_b = سطح مقطع اسمی پیچ یا میله دندانه‌شده

F_u = تنش کششی اسمی (F_{nt}) یا تنش برشی اسمی (F_{nv}), مطابق مقادیر جدول ۹-۹-۲-۱۰

جدول ۹-۳-۲-۹: تنش اسمی پیچ و میله‌های دندانه‌شده

تنش برشی اسمی (F_{nv}) در اتصالات اتکایی و پیش‌تنیده	[۱] F_{nt}	تنش کششی اسمی (F_{nt})	نوع وسیله اتصال
$0.45F_u^{[۲]}$	$0.75F_u^{[۲]}$	پیچ‌های معمولی در حالتی که سطح برش در داخل یا خارج ناحیه دندانه‌شده قرار دارد	
$0.45F_u^{[۳]}$	$0.75F_u$	پیچ‌های پرمقاومت در حالتی که سطح برش در داخل ناحیه دندانه‌شده قرار دارد	
$0.55F_u^{[۴]}$	$0.75F_u$	پیچ‌های پرمقاومت در حالتی که سطح برش خارج ناحیه دندانه‌شده قرار دارد	
$0.45F_u$	$0.75F_u$	میله دندانه‌شده در حالتی که سطح برش در داخل ناحیه دندانه‌شده قرار دارد	
$0.55F_u$	$0.75F_u$	میله دندانه‌شده در حالتی که سطح برش خارج ناحیه دندانه‌شده قرار دارد	

یادداشت‌ها:

- [۱] برای تنش کششی اسمی پیچ‌های پرمقاومت تحت اثر تنش کششی ناشی از خستگی به آئین‌نامه‌های معتبر بین‌المللی رجوع شود.

- [۲] در صورتی که در محل اتصال از ورق پر کننده استفاده شود، رعایت ضوابط بند ۹-۲-۱۰-۵-۵-ت الزامی است
- [۳] در پیچ های معمولی که طول گیره آنها از پنج برابر قطرشان بیشتر است، مقادیر فوق باید به ازای هر ۲ میلی متر طول اضافی گیره، یک درصد کاهش داده شود.
- [۴] در اتصالات انتهایی اعضای با بار محوری، وقتی که فاصله اولین و آخرین پیچ در امتداد نیرو از ۹۵۰ میلی متر تجاوز کند، این مقادیر را باید ۱۶.۷ درصد کاهش داد.
- [۵] در جدول فوق ناشی از F_u تنش کششی انتهایی پیچ است.

تبصره: در اتصالات پیچی تحت اثر کشش خالص یا کشش ناشی از خمش، هنگامی که لبه قطعه پیچ شده به لبه قطعه دیگر انتکا می کند، در تعیین مقاومت موردنیاز پیچ ها باید آثار ناشی از عمل اهرمی نیز در نظر گرفته شود.

۴-۳-۹-۲-۱۰ اثر مشترک کشش و برش در اتصالات انتکایی و پیش تنیده
در اتصالات انتکایی و پیش تنیده، در مواردی که تنش کششی یا برشی موردنیاز کمتر از ۳۰ درصد تنش موجود متناظر باشد، لزومی به در نظر گرفتن اثر مشترک کشش و برش نیست. در غیر این صورت مقاومت کششی و برشی اسمی پیچ ها ناشی از اثر توأم کشش و برش باید براساس حالت های حدی گسیختگی کششی و برشی و نیز مقادیر ضرایب ϕ و Ω به شرح زیر تعیین شوند:

$$R_{nt} = F'_{nt} A_b \quad \text{و} \quad R_{nv} = F'_{nv} A_b \quad (9-9-2-10)$$

$$\Omega = 2.0 \text{ (ASD)} \quad \text{و} \quad \phi = 0.75 \text{ (LRFD)}$$

$$F'_{nt} = F_{nt} [1.3 - \frac{f_{uv}}{\phi F_{nv}}] \quad \text{و} \quad F'_{nv} = F_{nv} [1.3 - \frac{f_{ut}}{\phi F_{nt}}] \quad (\text{LRFD}) \quad (10-9-2-10-\text{الف})$$

$$F'_{nt} = F_{nt} [1.3 - \frac{\Omega f_{av}}{F_{nv}}] \quad \text{و} \quad F'_{nv} = F_{nv} [1.3 - \frac{\Omega f_{at}}{F_{nt}}] \quad (\text{ASD}) \quad (10-9-2-10-\text{ب})$$

F'_{nt} = مقاومت کششی اصلاح شده شامل آثار تنش برشی

F'_{nv} = مقاومت برشی اصلاح شده شامل آثار تنش کششی

F_{nt} = مقاومت کششی اسمی مطابق جدول ۹-۹-۲-۱۰

F_{nv} = مقاومت برشی اسمی مطابق جدول ۹-۹-۲-۱۰

f_{nt} = تنش کششی موردنیاز در طراحی به روشن LRF

f_{uv} = تنش برشی موردنیاز در طراحی به روش LRFD

f_{at} = تنش کششی موردنیاز در طراحی به روش ASD

f_{av} = تنش برشی موردنیاز در طراحی به روش ASD

A_b = سطح مقطع اسمی پیچ

۱۰-۳-۹-۲-۵ مقاومت کششی و برشی موجود در اتصالات لغزش بحرانی

مقاومت کششی موجود پیچ‌های پر مقاومت در اتصالات لغزش بحرانی عیناً مشابه مقاومت کششی موجود آن‌ها در اتصالات انکلای و پیش‌تینیده بوده و براساس الزامات بند ۱۰-۳-۹-۲-۵ تعیین می‌شود.

مقاومت برشی موجود پیچ‌های پر مقاومت در اتصالات لغزش بحرانی براساس حالت حدی لغزش مساوی ϕR_{av} در طراحی به روش LRFD و مساوی ΩR_{av} در طراحی به روش ASD بوده که در آن، ϕ (ضریب کاهش مقاومت)، Ω (ضریب اطمینان) و R_{av} (مقاومت برشی اسمی) به شرح زیر تعیین می‌شوند:

$$R_{av} = \mu D_u h_f T_b n_s \quad (11-9-2-10)$$

- برای سوراخ‌های استاندارد و سوراخ لوپیایی کوتاه در امتداد عمود بر راستای نیرو

$$\phi = 1.0 \text{ (LRFD)} \quad \Omega = 1.50 \text{ (ASD)}$$

- برای سوراخ‌های بزرگ‌شده و سوراخ لوپیایی کوتاه در امتداد موازی با راستای نیرو

$$\phi = 0.85 \text{ (LRFD)} \quad \Omega = 1.76 \text{ (ASD)}$$

- برای سوراخ‌های لوپیایی بلند

$$\phi = 0.70 \text{ (LRFD)} \quad \Omega = 2.14 \text{ (ASD)}$$

μ = ضریب اصطکاک به شرح زیر:

$$\bullet \text{ برای وضعیت سطحی کلاس A: } \mu = 0.3$$

این وضعیت سطحی باید دارای یکی از شرایط زیر باشد:

۱- سطح تمیزشده فلس‌دار حداقل با درجه 2 St مطابق فصل ۴-۱۰ و رنگ‌نشده کاملاً

محافظت شده

۲- سطح تمیزشده و ماسه پاشی شده فلز دار حداقل با درجه Sa 1 مطابق فصل ۴-۱۰ با

پوشش تاییدشده این کلاس مطابق استانداردهای معتبر

۳- سطح گالوانیزه شده به روش حوضچه داغ و زبر شده

- برای وضعیت سطحی کلاس B $\mu = 0.5$

این وضعیت سطحی باید دارای یکی از شرایط زیر باشد:

۱- سطح تمیزشده و ماسه پاشی شده حداقل با درجه Sa 2.5 مطابق فصل ۴-۱۰ و رنگ نشده

کاملاً محافظت شده

۲- سطح تمیزشده و ماسه پاشی شده حداقل با درجه Sa 2.5 با پوشش تاییدشده این کلاس

مطابق استانداردهای معتبر

$D_u = 1.13$ که معرف نسبت پیش تبیدگی متوسط پیچ ها به پیش تبیدگی حداقل اسمی پیچ ها است

$h_f =$ ضریب کاهش به خاطر وجود ورق های پرکننده در بین قطعات متصل به یکدیگر به شرح زیر:

- در صورت عدم نیاز به ورق های پرکننده در بین قطعات متصل به یکدیگر مساوی 1
- در صورت استفاده فقط از یک ورق پرکننده در بین قطعات متصل به یکدیگر مساوی 1
- در صورت استفاده از دو یا تعداد بیشتری از ورق های پرکننده در بین قطعات متصل به یکدیگر مساوی 0.85

$T_b =$ حداقل نیروی پیش تبیدگی پیچ مطابق مقادیر جدول ۱۰-۲-۹-۵

$n_b =$ تعداد صفحات لغزش

۲-۹-۳-۶ اثر مشترک کشش و برش در اتصالات لغزش بحرانی

در اتصالات لغزش بحرانی، در صورت حضور همزمان نیروی کششی و برشی، مقاومت برشی اسمی

براساس کنترل لغزش (در حالتی که نیروی کششی وارد شده باعث کاهش پیش فشندگی اتصال

می شود) مطابق رابطه ۱۰-۲-۹-۱۱-۱۰ باید به شرح زیر در ضریب کاهش k_{sc} ضرب گردد:

$$k_{sc} = 1 - \frac{T_u}{D_u T_b n_b} \geq 0 \quad (\text{LRFD}) \quad (12-9-2-10-(الف))$$

$$k_{sc} = 1 - \frac{1.5 T_a}{D_u T_b n_b} \geq 0 \quad (\text{ASD}) \quad (12-9-2-10-(ب))$$

که در آن:

T_u = نیروی کششی موردنیاز کل اتصال با استفاده از ترکیبات بارگذاری LRFD

T_a = نیروی کششی موردنیاز کل اتصال با استفاده از ترکیبات بارگذاری ASD

D_u = نسبت پیش‌تنیدگی متوسط پیچ‌ها به پیش‌تنیدگی حداقل پیچ‌ها و مساوی ۱.۱۳

T_b = حداقل نیروی پیش‌تنیدگی پیچ مطابق مقادیر جدول ۵-۹-۲-۱۰

n_b = تعداد پیچ‌هایی که نیروی کششی وارد شده را تحمل می‌کنند.

۷-۳-۹-۲-۱۰ مقاومت انتکابی موجود در جدار سوراخ‌ها

مقاومت انتکابی موجود در جدار سوراخ پیچ در اتصالات انتکابی، پیش‌تنیده و لغزش بحرانی در روش LRFD مساوی $\phi R_n / \Omega$ و در روش ASD مساوی R_n / Ω بوده که در آن ϕ (ضریب کاهش مقاومت)، Ω (ضریب اطمینان) و R_n (مقاومت انتکابی اسمی) براساس حالت‌های حدی انتکابی، در حالت‌های مختلف به شرح زیر تعیین می‌شوند:

$$\phi = 0.75 \quad \Omega = 2.00 \quad (\text{ASD})$$

۱- برای سوراخ استاندارد، سوراخ بزرگ‌شده، سوراخ لوبيایی کوتاه (مستقل از راستای نیرو) و سوراخ لوبيایی بلند (در حالتی که نیرو در امتداد طولی سوراخ باشد):

$$R_n = 2.4 d_b t F_u \quad (13-9-2-10)$$

۲- برای سوراخ لوبيایی بلند در حالتی که نیرو در امتداد عرضی باشد (محور شکاف عمود بر امتداد نیرو باشد):

$$R_n = 2.0 d_b t F_u \quad (14-9-2-10)$$

۳- برای اتصالاتی که با عبور کامل پیچ‌ها در بدنه مقاطع قوطی‌شکل (HSS) و مقاطع جعبه‌ای ساخته شده‌اند، مقدار R_n از رابطه ۲۳-۹-۲-۱۰ تعیین می‌شود.

در روابط فوق:

$$d_b = \text{قطر اسمی پیچ}$$

$$F_u = \text{تنش کششی نهایی مصالح ورق اتصال}$$

$$t = \text{ضخامت قطعه اتصال}$$

۸-۳-۹-۲-۱۰ مقاومت پارگی موجود در حدفاصل بین سوراخ‌ها و نیز در فاصله بین سوراخ‌ها تا لبه قطعات

مقاومت پارگی موجود در حدفاصل بین سوراخ‌ها و نیز در فاصله بین سوراخ‌ها تا لبه قطعات در اتصالات انکاری، پیش‌تندیده و لغزش بحرانی در روش LRFD مساوی $R_n \phi R_n$ و در روش ASD مساوی Ω / Ω بوده که در آن ϕ (ضریب کاهش مقاومت)، Ω (ضریب اطمینان) و R_n (مقاومت پارگی اسمی) براساس حالت‌های حدی پارگی، در حالت‌های مختلف به شرح زیر تعیین می‌شوند:

$$\phi = 0.75 \quad (\text{LRFD}) \quad \Omega = 2.00 \quad (\text{ASD})$$

۱- برای سوراخ استاندارد، سوراخ بزرگ شده، سوراخ لوبيایي کوتاه (مستقل از راستای نیرو) و سوراخ لوبيایي بلند (در حالتی که نیرو در امتداد طولی باشد):

$$R_n = 1.2 l_c t F_u \quad (15-9-2-10)$$

۲- برای سوراخ لوبيایي بلند در حالتی که نیرو در امتداد عرضی باشد (محور شکاف عمود بر امتداد نیرو باشد):

$$R_n = 1.0 l_c t F_u \quad (16-9-2-10)$$

در روابط فوق:

$$F_u = \text{تشکیل نهایی مصالح ورق اتصال}$$

$$t = \text{ضخامت قطعه اتصال}$$

l_c = فاصله خالص در راستای نیرو، بین لبه سوراخ‌ها برای سوراخ‌های میانی و برابر فاصله خالص در راستای نیرو، بین لبه سوراخ انتهایی تا لبه آزاد ورق اتصال برای سوراخ‌های انتهایی در تعیین مقدار l_c می‌توان از قطر اسمی سوراخ‌ها مطابق جدول ۶-۹-۲-۱۰ استفاده کرد.

۴-۹-۲-۱۰ مقاومت‌های موجود اجزای اتصال دهنده و نواحی تأثیرپذیر اعضا

الزامات این بند به کنترل اجزای اتصال دهنده (نظیر ورق‌ها، سخت‌کننده‌ها، گاست‌ها و براکت‌ها) و نواحی تأثیرپذیر اعضا در ناحیه اتصال (نظیر جان زبانه شده در تیرها، اثر سوراخ پیچ‌ها و جوش‌ها در اعضا) مربوط می‌شود.

۱-۴-۹-۲-۱۰ مقاومت کششی موجود اجزای اتصال دهنده و نواحی تأثیرپذیر اعضا مقاومت کششی موجود اجزای اتصال دهنده و نواحی تأثیرپذیر اعضا در روش LRFD مساوی ϕR_n و در روش ASD مساوی ΩR_n بوده که در آن ϕ (ضریب کاهش مقاومت)، Ω (ضریب اطمینان) و R_n (مقاومت کششی اسمی اجزای اتصال دهنده و نواحی تأثیرپذیر اعضا) براساس کوچکترین مقدار به دست آمده از حالت های حدی تسلیم و گسیختگی کششی به شرح زیر تعیین می شوند:

(الف) حالت حدی تسلیم کششی در مقطع کلی

$$R_n = F_y A_g \quad (17-9-2-10)$$

$$\phi = 0.9 \text{ (LRFD)} \quad \text{و} \quad \Omega = 1.67 \text{ (ASD)}$$

(ب) حالت حدی گسیختگی کششی در مقطع خالص مؤثر

$$R_n = F_u A_e \quad (18-9-2-10)$$


$$\phi = 0.75 \text{ (LRFD)} \quad \text{و} \quad \Omega = 2.00 \text{ (ASD)}$$

که در آن:

A_g و A_e = به ترتیب سطح مقطع کل و سطح مقطع خالص مؤثر (مطابق ضوابط بخش ۳-۲-۱۰)

F_u و F_y = به ترتیب تنש تسلیم مشخصه و تنش کششی نهایی مشخصه فولاد

تبصره: در تعیین سطح مقطع های فوق، پهنهای مقطع جزء اتصال نباید از پهنهای ویتمور مطابق شکل ۱۶-۹-۲-۱۰ بزرگ تر در نظر گرفته شود. اگر پهنهای ویتمور خارج از پهنهای ورق اتصال قرار گیرد، پهنهای ورق اتصال ملاک محاسبه خواهد بود.

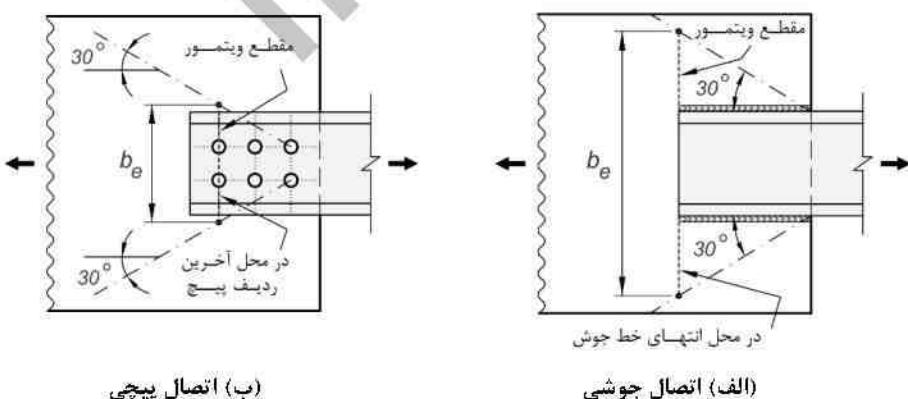

شکل ۱۶-۹-۲-۱۰: پهنهای ویتمور در محل اتصال اعضا به ورق اتصال (ورق گاست)

۲-۴-۹-۲-۱۰ مقاومت برشی موجود اجزای اتصال دهنده و نواحی تأثیرپذیر اعضا مقاومت برشی موجود اجزای اتصال دهنده و نواحی تأثیرپذیر اعضا در روش LRFD مساوی ϕR_n و در روش ASD مساوی R_n/Ω بوده که در آن ϕ (ضریب کاهش مقاومت)، Ω (ضریب اطمینان) و R_n (مقاومت برشی اسمی اجزای اتصال دهنده و نواحی تأثیرپذیر اعضا) براساس کوچکترین مقدار به دست آمده از حالت های حدی تسلیم و گسیختگی برشی، به شرح زیر تعیین می شوند:

(الف) حالت حدی تسلیم برشی در مقطع کلی

$$R_n = 0.6F_yA_{gv} \quad (۱۹-۹-۲-۱۰)$$

$$\phi = 1.00 \text{ (LRFD)} \quad \text{و} \quad \Omega = 1.50 \text{ (ASD)}$$

(ب) حالت حدی گسیختگی برشی در مقطع خالص

$$R_n = 0.6F_uA_{gv} \quad (۳۰-۹-۲-۱۰)$$

$$\phi = 0.75 \text{ (LRFD)} \quad \text{و} \quad \Omega = 2.00 \text{ (ASD)}$$

در روابط فوق:

$$A_{gv} = \text{سطح مقطع کلی تحت اثر برش}$$

A_{gv} = سطح مقطع خالص تحت اثر برش مطابق ضوابط بند ۳-۲-۱۰ برای اتصالات پیچی و سطح مقطع کلی تحت اثر برش برای اتصالات جوشی

$$F_u \text{ و } F_y = \text{به ترتیب تنש تسلیم مشخصه و تنش کششی نهایی مشخصه فولاد}$$

۳-۴-۹-۲-۱۰ مقاومت برش قالبی موجود

مقاومت برش قالبی موجود در اجزای اتصال دهنده و نواحی تأثیرپذیر اعضا، نظیر اتصال انتهای تیرهایی که قسمتی از بال فوقانی تیر زبانه شده است، یا در حالت های که ممکن است به علت برش در سطحی که از اجزای اتصال یا ناحیه تأثیرپذیر اعضا می گذرد و یا مطابق شکل ۱۷-۹-۲-۱۰-الف و ب به علت اثر ترکیبی برش و کشش در دو سطح متعامد در آن ها خرابی اتفاق افتد، در روش LRFD مساوی ϕR_n و در روش ASD مساوی R_n/Ω بوده که در آن ϕ (ضریب کاهش مقاومت)، Ω (ضریب اطمینان) و R_n (مقاومت برش قالبی اسمی) به شرح زیر تعیین می شوند:

$$R_n = \min (0.6F_yA_{gv} + U_b F_u A_{nt}, 0.6F_u A_{gv}) \quad (۳۱-۹-۲-۱۰)$$

$$\phi = 0.75 \text{ (LRFD)} \quad \Omega = 2.00 \text{ (ASD)}$$

که در آن:

A_{gv} = سطح مقطع کلی تحت اثر برش در راستای نیروی وارد

A_{nt} = سطح مقطع خالص تحت اثر کشش در راستای عمود بر نیروی وارد

A_{nT} = سطح مقطع خالص تحت اثر برش در راستای نیروی وارد


F_y = تنیش تسلیم مشخصه فولاد

F_u = تنیش کششی نهایی مشخصه فولاد


U_{tq} = ضریب توزیع تنیش که برای توزیع یکنواخت تنیش کششی در انتهای عضو مقدار آن مساوی

یک و برای توزیع غیریکنواخت تنیش کششی در انتهای عضو مقدار آن مساوی 0.5 در نظر

گرفته می شود (شکل ۱۰-۲-۹-۱۸).


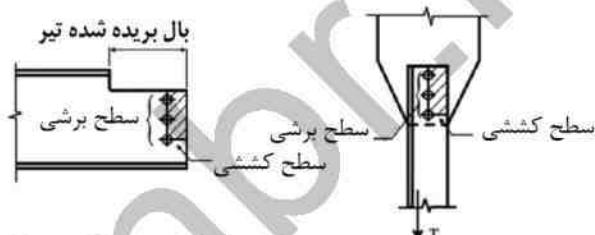


(الف) سطوح گسیختگی در برش قالبی

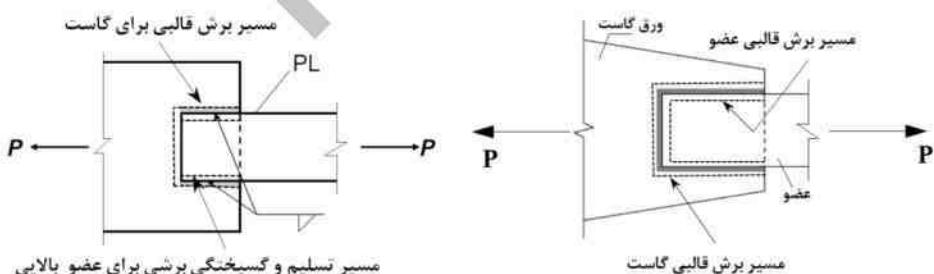

(ب) برخی دیگر از حالت های گسیختگی برش قالبی

شکل ۱۰-۲-۹-۱۷: حالت های مختلف گسیختگی برش قالبی

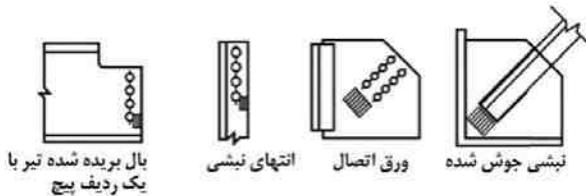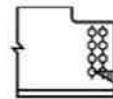(۱) حالت‌هایی که در آن‌ها $U_{bs}=1.0$ در نظر گرفته می‌شود

بال بریده شده تیر با یک ردیف بیج

(۲) حالت‌هایی که در آن‌ها $U_{bs}=0.5$ در نظر گرفته می‌شودشکل ۴-۹-۲-۱۸: ضریب U_{bs} در حالت‌های مختلف

۴-۹-۲-۱۰ مقاومت فشاری موجود اجزای اتصال دهنده

مقاومت فشاری موجود اجزای اتصال دهنده در روش LRFD مساوی ϕR_n و در روش ASD مساوی R_n/Ω بوده که در آن ϕ (ضریب کاهش مقاومت)، Ω (ضریب اطمینان) و R_n (مقاومت فشاری اسمی اجزای اتصال دهنده) براساس کوچکترین مقدار به دست آمده از حالت‌های حدی تسلیم و کمانش به شرح زیر تعیین می‌شوند:

(الف) در صورتی که $KL/t \leq 25$ باشد:

$$P_n = F_y A_g \quad (4-9-2-10)$$

$$\phi = 0.9 \text{ (LRFD)} \quad \Omega = 1.67 \text{ (ASD)}$$

که در آن:

 A_g = سطح مقطع کلی اجزای اتصال دهنده F_y = تنش تسلیم مشخصه فولاد K = ضریب طول مؤثر اجزای اتصال دهنده که عموماً مقدار آن برابر واحد در نظر گرفته می‌شود.

L = طول مهارنشده اجزای اتصال دهنده برابر با طولی از جزء اتصال بوده که از انتهای اتصال عضو به گاست در راستای محور طولی مار بر مرکز سطح عضو تا محل اتصال ورق گاست به تکیه گاه اندازه گیری می‌شود.

ب) برای حالتی که $KL/t > 25$ است، مقاومت فشاری اجزای اتصال دهنده باید براساس الزامات بخش ۱۰-۲-۴ تعیین شود.

تبصره: سطح مقطع کلی اجزای اتصال دهنده باید مطابق شکل ۱۰-۹-۲-۱۰ براساس پهنانی ویتمور در نظر گرفته شود.

۵-۴-۹-۲-۱۰ مقاومت خمثی موجود اجزای اتصال دهنده و نواحی تأثیرپذیر اعضا مقاومت خمثی موجود اجزای اتصال دهنده و نواحی تأثیرپذیر اعضا باید براساس کوچکترین مقدار به دست آمده از حالت های حدی تسلیم خمثی، گسیختگی خمثی، کمانش موضعی و کمانش جانبی-پیچشی، مطابق الزامات بخش ۱۰-۲-۵ تعیین شود.


۵-۹-۲-۱۰ ورق های پرکننده

در محل وصلة اعضا، ورق های پرکننده باید الزامات عمومی زیر را تأمین نمایند:

(الف) در اتصالات جوشی، در صورتی که مطابق شکل ۱۰-۹-۲-۱۰ فاصله بین وجه داخلی ورق وصله و وجه خارجی قطعه با ابعاد کوچکتر، مساوی یا کمتر از ۲ میلی متر باشد، نیازی به تعیین ورق های پرکننده نبوده، لیکن بعد محاسباتی جوش باید به اندازه فاصله خالی افزایش یابد.

(ب) در اتصالات جوشی، ورق های پرکننده ای که ضخامت آن ها کمتر از ۶ میلی متر است یا ورق های پرکننده ای با ضخامت مساوی یا بزرگ تر از ۶ میلی متر که توانایی انتقال نیروی ورق وصله را به ستون فوقانی ندارند، لبه هایشان باید همباد لبه های ورق وصله تمام شود و بعد جوش باید حداقل مساوی مجموع بعد جوش جهت انتقال نیروی وصله به اضافه ضخامت ورق پرکننده در نظر گرفته شود.

(پ) در اتصالات جوشی، ورق های پرکننده ای که ضخامت آن ها بیش از ۶ میلی متر بوده و توانایی لازم جهت انتقال نیروی وصله را دارند، باید از لبه های ورق وصله به اندازه کافی ادامه یابند و به قطعه ای که روی آن قرار می گیرند، جوش شوند. جوش ورق های پرکننده به قطعه ای که روی آن قرار می گیرند، باید برای انتقال نیروهای ورق وصله کافی باشد. همچنان، بعد جوش هایی که ورق های وصله را به ورق های پرکننده متصل می کنند، باید مناسب با ضخامت ورق پرکننده بوده و برای انتقال نیروهای ورق وصله کافی باشند. در ضمن ورق های پرکننده باید دارای مقاومت موجود کافی در برابر تسلیم برشی، گسیختگی برشی و برش قالبی باشند.

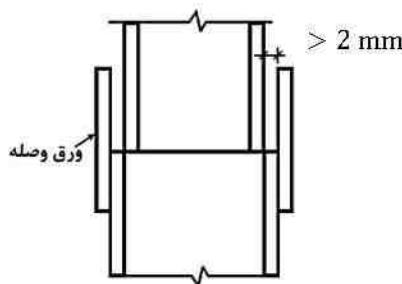

شکل ۲-۹-۱۹: نیاز به ورق پرکننده در اتصالات جوشی

ت) در اتصالات پیچی انتکابی و پیشتنیده، در صورتی که ضخامت ورق‌های پرکننده مساوی یا کوچک‌تر از ۶ میلی‌متر باشد، هیچ‌گونه کاهشی بر روی مقاومت برشی موجود پیچ‌ها در نظر گرفته نمی‌شود. در غیر این صورت، باید یکی از الزامات زیر به کار گرفته شود:


- ۱- مقاومت برشی موجود پیچ‌ها با ضربی $t \geq 0.85 \cdot 0.0154(t-6)$ [۱] کاهش داده شود، که در آن t ضخامت کل ورق‌های پرکننده به میلی‌متر است.

۲- لبه‌های ورق پرکننده به اندازه کافی ادامه یافته و به منظور توزیع یکنواخت نیروی کلی در محل وصله، با پیچ‌های اضافی به قطعه‌ای که روی آن قرار می‌گیرند، پیچ شود. در این حالت، اندازه محل اتصال باید به منظور سازگاری با تعداد کل پیچ‌ها افزایش یابد.

۳- لبه‌های ورق‌های پرکننده از طریق جوش گوشه به قطعه با ابعاد کوچک‌تر وصله شوند متصل شود. در هر حال برای این جوش‌ها رعایت محدودیت‌های مربوط به بعد حداقل و حداقل جوش گوشه الزامی است.

ث) در اتصالات پیچی لغزش بحرانی در صورت وجود ورق‌های پرکننده در محل وصله، علاوه بر الزامات بند ۲-۹-۵، رعایت ضابطه اضافی دیگری الزامی نیست.

تبصره: در صورتی که ابعاد مقاطع وصله‌شونده اختلاف قابل ملاحظه‌ای داشته و در محل وصله نیازمند تعبیه ورق‌های پرکننده‌ای با ضخامت بزرگ باشند، در این صورت همانند شکل ۲-۹-۲۰ توصیه می‌شود ستون‌ها قبل از محل وصله کارگاهی، در کارخانه هماندازه شده و از طریق جوش شیاری با نفوذ کامل به یکدیگر متصل شوند تا در هنگام نصب نیازی به تعبیه ورق‌های پرکننده نباشد.

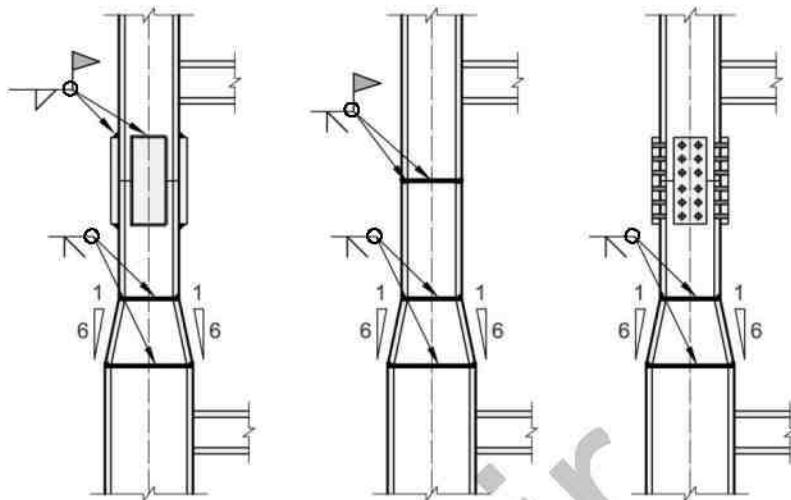

شکل ۶-۹-۳: جزئیات پیشنهادی وصلة ستون‌ها در محل تغییر قابل ملاحظه مقطع

۶-۹-۲-۱۰ وصلة‌ها

وصله‌ها باید الزامات زیر را تأمین کنند:

- ۱- در صورت استفاده از وصلة مستقیم با جوش شیاری، مقاومت موردنیاز وصلة نباید کمتر از مقاومت موجود مقطع کوچک‌تر وصلة‌شونده در نظر گرفته شود.
- ۲- برای انواع دیگر وصلة‌ها، مقاومت موردنیاز وصلة نباید کمتر از نیروهای حاصل از ترکیبات مختلف بارگذاری (متناختر با روش طراحی) در محل وصلة و ۵۰ درصد مقاومت موجود عضو با مقطع کوچک‌تر وصلة‌شونده، در نظر گرفته شود.

۷-۹-۲-۱۱ مقاومت اتكایی موجود سطوح متکی به هم

مقاومت اتكایی موجود سطوح متکی به هم در روش ASD مساوی ϕR_n و در روش LRFD مساوی R_n/Ω بوده که در آن ϕ (ضریب کاهش مقاومت)، Ω (ضریب اطمینان) و R_n (مقاومت اتكایی اسمی سطوح متکی به هم) براساس حالت حدی اتكایی (تسليم فشاری موضعی) به شرح زیر تعیین می‌شوند:

$$\phi = 0.75 \text{ (LRFD)} \quad \text{و} \quad \Omega = 2.00 \text{ (ASD)}$$

الف) برای سطوح صاف و آماده شده، جدار سوراخ های ایجاد شده برای بین ها و انتهای سخت کننده های کاملاً جفت شده در تماس با جزء فولادی:

$$R_n = 1.8 F_y A_{pb} \quad (23-9-2-10)$$

که در آن:

F_y = تنش تسلیم مشخصه فولاد

A_{pb} = تصویر سطح اتکاء

ب) برای کفشه که ایجاد شده باشد:

۱- در صورتی که $d \leq 630 \text{ mm}$ باشد

$$R_n = \frac{1.2(F_y - 90)l_b d}{20} \quad (24-9-2-10)$$

۲- در صورتی که $d > 630 \text{ mm}$ باشد:

$$R_n = \frac{30.2(F_y - 90)l_b \sqrt{d}}{20} \quad (25-9-2-10)$$


در روابط فوق:

F_y = تنش تسلیم مشخصه فولاد بر حسب مگاپاسکال

d = قطر کفشك بر حسب ميلی متر

l_b = طول اتکاء بر حسب ميلی متر

R_n = مقاومت اتکائی اسمی بر حسب نیوتون

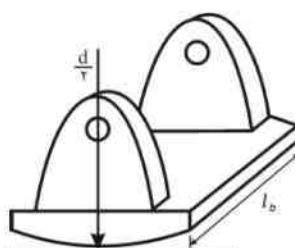

شکل ۳-۱۰: کفشه های تکیه گاهی

۸-۹-۲-۱۰ کفستون‌ها، ورق‌های نشیمن و فشار مستقیم بر بتن و مصالح بنایی مقاومت انکایی موجود برای مصالح مختلف تکیه‌گاهی در روش LRFD مساوی P_p و در روش ASD مساوی P_p/Ω_c بوده که در آن ϕ (ضریب کاهش مقاومت)، Ω_c (ضریب اطمینان) و P_p (مقاومت انکایی اسمی) براساس حالت حدی خردشدنی مصالح تکیه‌گاهی به شرح زیر تعیین می‌شوند:

$$\phi_c = 0.65 \text{ (LRFD)} \quad \Omega_c = 2.31 \text{ (ASD)}$$

(الف) فشار مستقیم بر روی تکیه‌گاه مصالح بنایی یا سنگ‌آهکی یا ماسه‌سنگ متراکم و ماسه‌سیمان:
 $P_p = F_p A_p$ (۳۶-۹-۲-۱۰)

که در آن:

$$A_p = \text{سطح انکاء در تماس با تکیه‌گاه برحسب میلی‌متر مربع}$$

$$F_p = \text{نش انکایی اسمی و مساوی 6 مگاپاسکال}$$

(ب) فشار مستقیم بر روی تکیه‌گاه مصالح بنایی با آجر فشاری و ملات ماسه‌سیمان:
 $P_p = F_p A_p$ (۳۷-۹-۲-۱۰)

که در آن:

$$A_p = \text{سطح انکاء در تماس با تکیه‌گاه برحسب میلی‌متر مربع}$$


$$F_p = \text{نش انکایی اسمی و مساوی 4 مگاپاسکال}$$

(پ) فشار مستقیم بر روی تکیه‌گاه بتُنی:

$$P_p = 0.85 f'_c A_1 \sqrt{\frac{A_2}{A_1}} \leq 1.7 f'_c A_1 \quad (۳۸-۹-۲-۱۰)$$

که در آن:


A_1 = سطح ورق کفستون یا ورق نشیمن در تماس با تکیه‌گاه بتُنی
 A_2 = حداکثر سطحی از تکیه‌گاه بتُنی هم مرکز با ورق کفستون یا ورق نشیمن که در پلان و عمق تکیه‌گاه بتُنی مطابق شکل ۲۲-۹-۲-۱۰ محدود می‌شود. این سطح قاعده تحتانی یک هرم ناقص را تشکیل می‌دهد که قاعده فوقانی آن همان ورق کفستون یا ورق نشیمن بوده و بال هرم دارای شبیب یک به دو در صفحه قائم است.

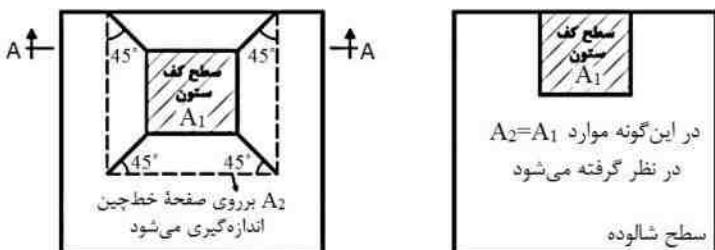

(ب) کفستون هایی که لبه های آن از لبه شالوده فاصله دارد

در این گونه موارد $A_2 = A_1$
در نظر گرفته می شود
سطح شالوده

(الف) کفستون هایی که حداقل یکی از لبه های آن با لبه شالوده هم باد است

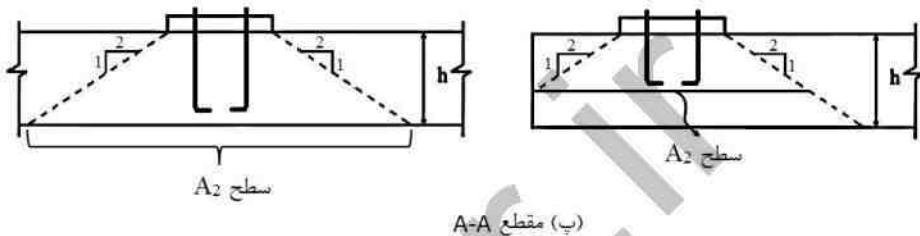

(ب) مقطع A-A

شکل ۳-۹-۲: سطح اتکا در تماس با تکیه گاه بتنی

۹-۲-۹ میل مهارهای کفستون و اقلام مدهون

الف) میل مهارهای کفستون

میل مهارها از نظر کشش، برش و آثار توازن آنها باید دارای مقاومت موجود کافی در برابر نیروهای حاصل از ترکیبات مختلف بارگذاری (متناظر با روش طراحی) باشند. مقاومت کششی و برشی موجود میل مهارها مطابق ضوابط میله های دندانه شده (الزامات بند ۳-۹-۲-۱۰) تعیین می شود. طراحی میل مهارها برای برش می تواند به صورت اتکایی و با شرایط سفتی کامل صورت گیرد، مگر در مورد ماشین آلات و ادوات تحت لرزش و خستگی که در آنها طراحی و اجرای میل مهارها باید به صورت لغزش بحرانی انجام پذیرد.

در صورتی که میل مهارهای کفستونها از میلگرد های آج دار ساخته شوند، در تعیین مقاومت های موجود آنها باید قطر اسمی ناحیه دندانه شده ملاک محاسبه قرار گیرد.

ب) اقلام مدفون

اجزای بتی سازه باید طوری طراحی شود که به طور ایمن نیروهای حاصل از اقلام مدفون را با حاشیه اطمینان کافی و با رعایت جزئیات خاص و مصالح مناسب تحمل نماید؛ به نحوی که اطمینان حاصل گردد که مقاومت اقلام مدفون در اثر گسیختگی‌ها در سازه بتی کاهش پیدا نکند. مقاومت‌های موجود اجزای بتی سازه باید براساس الزامات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و مقاومت‌های موجود اجزای فولادی باید براساس الزامات این مبحث تعیین شود.

۱۰-۹-۲-۱۰ الزامات ویژه بال‌ها و جان مقاطع اعضای تحت اثر بارهای متمرکز

الزامات این بند مربوط است به بررسی جان و بال (یا بال‌های) مقاطع اعضاًی که به یک یا هر دو بال آن‌ها نیروهای متمرکز در امتداد عمود بر صفحه بال و به طور متقارن نسبت به جان اثر می‌کند. نیروهای متمرکز می‌توانند به صورت تکی (فساری یا گشی) یا به صورت زوج نیروی ناشی از لنگر خمی (یکی گشی و دیگری فساری) باشند.


مقاومت‌های موجود بال (یا بال‌ها) و جان اعضاًی که تحت اثر بارهای متمرکز وارد بر بال قرار می‌گیرند، باید براساس حالت‌های حدی زیر تعیین شوند:

- ۱- خمی موضعی بال در مقابل نیروی متمرکز گشی (مطابق بند ۱۰-۹-۲-۱)
- ۲- تسلیم موضعی جان در مقابل نیروی متمرکز گشی یا فساری (مطابق بند ۱۰-۹-۲-۱۰)
- ۳- چروکیدگی موضعی جان در مقابل نیروی متمرکز فساری (مطابق بند ۱۰-۹-۲-۱۰)
- ۴- کمانش جانبی جان در مقابل نیروی متمرکز فساری (مطابق بند ۱۰-۹-۲-۱۰)
- ۵- کمانش فشاری جان در مقابل یک جفت نیروی متمرکز مقابل فشاری، که به هر دو بال عضو اثر می‌کند (مطابق بند ۱۰-۹-۲-۱۰-۵)
- ۶- برش در چشمۀ اتصال (مطابق بند ۱۰-۹-۲-۱۰-۶)

علاوه بر حالت‌های حدی فوق، رعایت الزامات تکمیلی برای سخت‌کننده‌های عرضی در انتهای تیرها و شاهتیرها (مطابق بند ۱۰-۹-۲-۱۰-۷)، الزامات تکمیلی برای سخت‌کننده‌های عرضی در مقابل نیروهای متمرکز (مطابق بند ۱۰-۹-۲-۸) و الزامات تکمیلی برای ورق‌های تقویتی جان (ورق مضاعف) و سخت‌کننده‌های قطری در چشمۀ اتصال (مطابق بند ۱۰-۹-۲-۹) نیز الزامی است.

۱-۱۰-۹-۲ خمث موضعی بال در مقابل نیروی متمرکز کششی

الزامات این بند برای هر دو حالت نیروی متمرکز کششی تکی و مؤلفه کششی زوج نیروی ناشی از لنگر خمثی کاربرد دارد (شکل ۱۰-۲-۹-۲۳). در صورتی که طول بارگذاری شده در امتداد پهنهای بال (b₁)، کوچک‌تر از b_f ۰.۱۵ باشد، لزومی به در نظر گرفتن حالت حدی خمث موضعی بال در مقابل نیروی نیروی متمرکز کششی نخواهد بود. در غیر این صورت کنترل خمث موضعی بال در مقابل نیروی متمرکز کششی ضروری است.

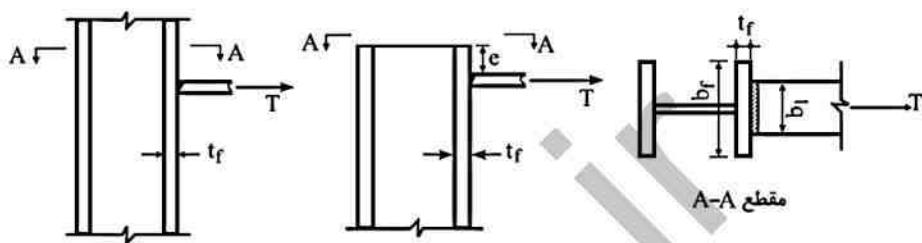

شکل ۱۰-۲-۹-۲۳: خمث موضعی بال در مقابل نیروی متمرکز کششی

مقاومت موجود بال در برابر خمث موضعی ناشی از نیروی متمرکز کششی، در روش LRFD مساوی ϕR_n و در روش ASD مساوی R_n/Ω بوده که در آن ϕ (ضریب کاهش مقاومت)، Ω (ضریب اطمینان) و R_n (مقاومت اسمی بال در برابر خمث موضعی ناشی از نیروی متمرکز کششی) به شرح زیر تعیین می‌شوند:

$$R_n = 6.25 F_y t_f^2 \quad (39-9-2-10)$$

$$\phi = 0.9 \text{ (LRFD)} \quad \text{و} \quad \Omega = 1.67 \text{ (ASD)}$$

که در آن:

t_f =ضخامت بال تحت نیروی کششی

F_y =تنش تسلييم مشخصه بال

تبصره: در صورتی که نیروی متمرکز کششی در فاصله‌ای کمتر از $10t_f$ از انتهای عضو اثر نماید ($e < 10t_f$)، مقدار R_n حاصل از رابطه ۱۰-۹-۲-۲۹ باید ۵۰ درصد کاهش یابد

در صورتی که نیروی متمنکز کششی از مقاومت موجود بال در برابر خمث موضعی بیشتر باشد، تعییه یک جفت سخت‌کننده عرضی مطابق با الزامات بند ۱۰-۹-۲-۱۰ ضروری است.

۱۰-۹-۲-۱۰ تسلیم موضعی جان در مقابل نیروی متمنکز کششی یا فشاری الزامات این بند برای نیروی متمنکز کششی تکی، نیروی متمنکز فشاری تکی و هر دو مؤلفه فشاری و کششی زوج نیروی ناشی از لنگر خمثی کاربرد دارد (شکل ۱۰-۹-۲-۱۰). مقاومت موجود تسلیم موضعی جان در مقابل نیروی متمنکز کششی یا فشاری در روش LRFD مساوی R_n و در روش ASD مساوی R_n/Ω بوده که در آن ϕ (ضریب کاهش مقاومت)، Ω (ضریب اطمینان) و R_n (مقاومت اسمی تسلیم موضعی جان در مقابل نیروی متمنکز کششی یا فشاری) به شرح زیر تعیین می‌شوند:

$$\phi = 1.00 \quad (\text{LRFD}) \quad \Omega = 1.50 \quad (\text{ASD})$$

- در حالتی که بار متمنکز، در فاصله‌ای بزرگ‌تر از d از انتهای عضو وارد می‌شود:

$$R_n = F_y w t_w (5k + l_b) \quad (10-9-2-10)$$

- در حالتی که بار متمنکز، در فاصله‌ای مساوی یا کوچک‌تر از d از انتهای عضو وارد می‌شود:

$$R_n = F_y w t_w (2.5k + l_b) \quad (10-9-2-11)$$

در روابط فوق:

$$F_y = \text{نش تسلیم مشخصه فولاد جان}$$


$$w = \text{ضخامت جان}$$

$$d = \text{ارتفاع کلی مقطع تیر}$$

k = فاصله از وجه بیرونی بال تا انتهای دو ماهیجه جان و بال در مقاطع نورداشده و فاصله از وجه بیرونی بال تا انتهای جوش گوشه اتصال بال و جان در مقاطع ساخته شده از ورق.

l_b = طول اتكای بار متمنکز (برای عکس‌العمل‌های تکیه‌گاهی مقدار l_b نباید کمتر از k در نظر گرفته شود).

در صورتی که نیروی متمنکز کششی یا فشاری از مقاومت موجود تسلیم موضعی جان بیشتر باشد، تعییه یک جفت سخت‌کننده عرضی مطابق با الزامات بند ۱۰-۹-۲-۱۰ ضروری است.

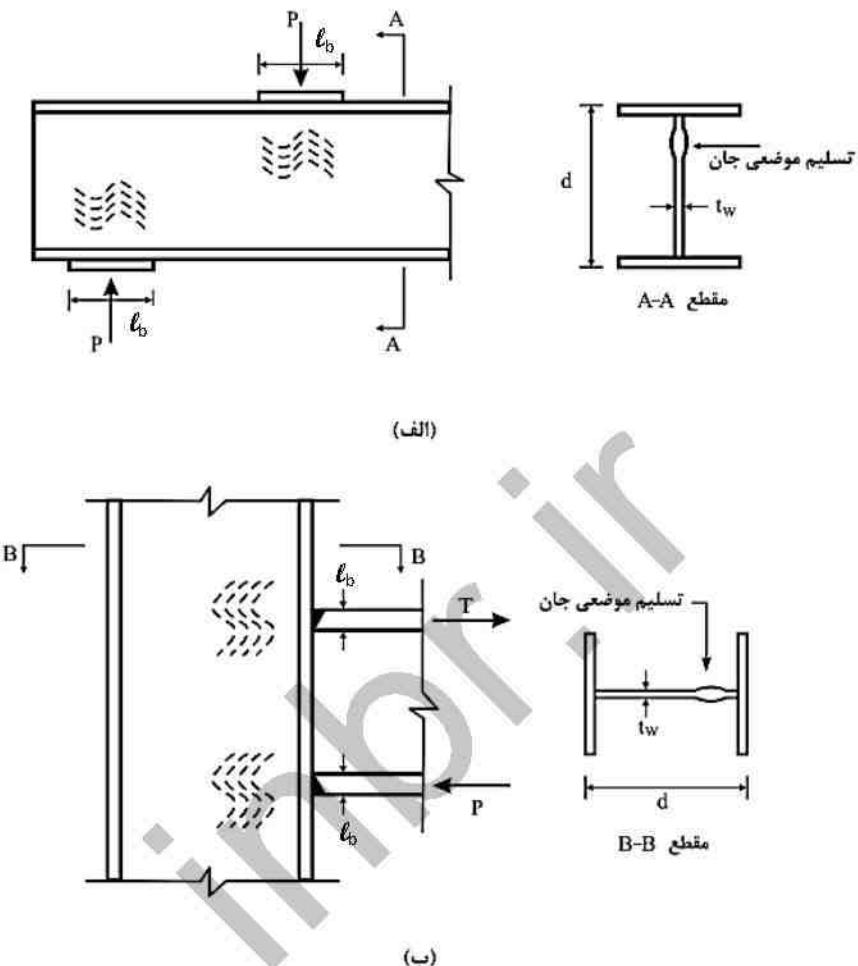

شکل ۳-۹-۲۴-۳: تسلیم موضعی جان در مقابل نیروی متمرکز کششی و فشاری

۳-۱۰-۳ چروکیدگی موضعی جان در مقابل نیروی متمرکز فشاری
الزامات این بند برای نیروی متمرکز فشاری تکی و مؤلفه فشاری زوج نیروی ناشی از لنگر خمسی کاربرد دارد (شکل ۳-۱۰-۲).
۳-۱۰-۴ مقاومت موجود چروکیدگی موضعی جان در مقابل نیروی متمرکز فشاری در روش LRFD مساوی

$\phi R_{n\phi}$ و در روش ASD مساوی R_n/Ω بوده که در آن ϕ (ضریب کاهش مقاومت)، Ω (ضریب

اطمینان) و R_n (مقاومت اسمی چروکیدگی موضعی جان در مقابل نیروی متتمرکز فشاری) به شرح زیر تعیین می‌شوند:

$$\phi = 0.75 \text{ (LRFD)} \quad \Omega = 2.00 \text{ (ASD)}$$

۱- در حالتی که بار متتمرکز، در فاصله‌ای مساوی یا بزرگ‌تر از $d/2$ از انتهای عضو وارد می‌شود:

$$R_n = 0.80 t_w^2 [1 + 3\left(\frac{l_b}{d}\right)\left(\frac{t_w}{t_f}\right)^{1.5}] \sqrt{\frac{E F_y w t_f}{t_w}} \quad (32-9-2-10)$$

۲- در حالتی که بار متتمرکز، در فاصله‌ای کوچک‌تر از $d/2$ از انتهای عضو وارد می‌شود:

- در صورتی که $l_b/d \leq 0.2$ باشد:

$$R_n = 0.40 t_w^2 [1 + 3\left(\frac{l_b}{d}\right)\left(\frac{t_w}{t_f}\right)^{1.5}] \sqrt{\frac{E F_y w t_f}{t_w}} \quad (33-9-2-10)$$

- در صورتی که $l_b/d > 0.2$ باشد:

$$R_n = 0.40 t_w^2 [1 + \left(\frac{4l_b}{d} - 0.2\right)\left(\frac{t_w}{t_f}\right)^{1.5}] \sqrt{\frac{E F_y w t_f}{t_w}} \quad (34-9-2-10)$$

در روابط فوق:

d = ارتفاع کلی مقطع

t_w = ضخامت جان

t_f = ضخامت بال تحت بار


l_b = طول اتکایی بار متتمرکز (برای عکس العمل‌های تکیه‌گاهی مقدار l_b باید کمتر از k در نظر گرفته شود).

k = فاصله از وجه بیرونی بال تا انتهای دو ماهیجه جان و بال در مقاطع نوردشده و فاصله از وجه بیرونی بال تا انتهای جوش گوش اتصال بال و جان در مقاطع ساخته شده از ورق.

F_{yw} = تنیش تسلیم مشخصه فولاد جان

E = مدول الاستیسیته فولاد

در صورتی که نیروی متتمرکز فشاری از مقاومت موجود چروکیدگی موضعی جان بیشتر باشد، تعیینه یک جفت سخت‌کننده عرضی مطابق با الزامات بند ۱۰-۹-۲-۱۰-۸ ضروری است.

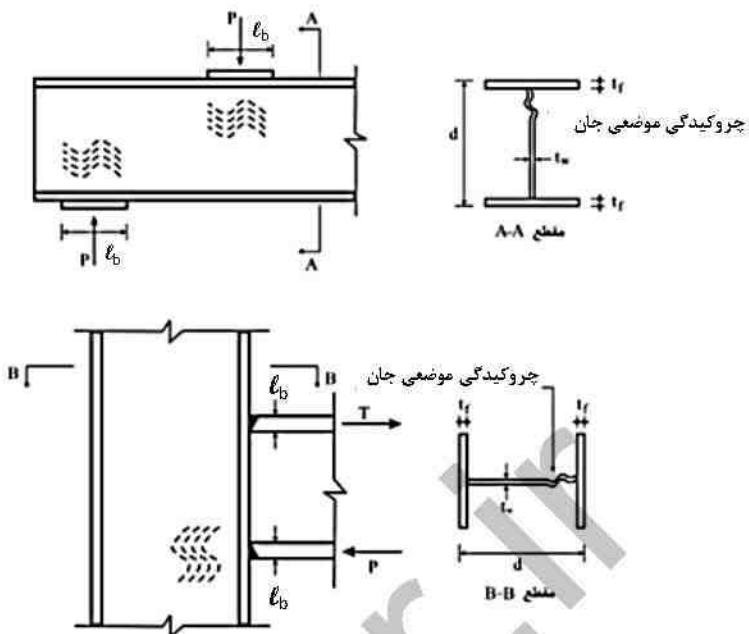

شکل ۳-۱۰-۹-۲۵: چروکیدگی موضعی جان در مقابل نیروی متتمرکز فشاری

۴-۱۰-۹-۲-۱۰ کمانش جانبی جان در مقابل نیروی متتمرکز فشاری الزامات این بند مربوط به حالتی است که مطابق شکل ۳-۱۰-۹-۲-۱۰ یک نیروی متتمرکز فشاری به عضوی وارد می‌شود که از حرکت جانبی بین بال فشاری تحت بار و بال کششی، در محل اثر نیروی متتمرکز، توسط مهار جانبی جلوگیری نشده است.

مقاومت موجود جان در برابر کمانش جانبی ناشی از نیروی متتمرکز فشاری در روش LRFD مساوی $\phi R_{n\perp}$ و در روش ASD مساوی R_n/Ω بوده که در آن ϕ (ضریب کاهش مقاومت)، Ω (ضریب اطمینان) و R_n (مقاومت اسمی جان در برابر کمانش جانبی ناشی از نیروی متتمرکز فشاری) به شرح زیر تعیین می‌شوند:

$$\phi = 0.85 \text{ (LRFD)} \quad \text{و} \quad \Omega = 1.76 \text{ (ASD)}$$

الف) اگر مطابق شکل ۳-۱۰-۹-۲-۱۰-الف بال فشاری (بال بارگذاری شده) در مقابل دوران زاویه‌ای نگهداری شده باشد:

- در صورتی که $2.3 > \frac{h}{t_w} / (\frac{L_b}{b_f})$ باشد، لزومی به کنترل کمانش جانبی جان نیست.
- در صورتی که $2.3 \leq \frac{h}{t_w} / (\frac{L_b}{b_f})$ باشد:

$$R_n = \frac{C_r t_w^3 t_f}{h^2} \left[1 + 0.4 \left(\frac{h}{t_w} \right)^3 \left(\frac{L_b}{b_f} \right)^3 \right] \quad (35-9-2-10)$$

در صورتی که نیروی متمنکر فشاری از مقاومت موجود جان در برابر کمانش جانبی بیشتر باشد، باید بال کششی را مهار نمود. به جای مهار بال کششی می‌توان در زیر بار متمنکر فشاری از یک جفت سخت‌کننده عرضی مطابق بند ۱۰-۹-۲-۱۰-۸-۱۰-۹-۲-۱۰ استفاده نمود.

ب) اگر مطابق شکل ۹-۲-۱۰-۲-۶-۹-۲-۱۰-۹-۲-۱۰ ب بال فشاری (بال بارگذاری شده) در مقابل دوران زاویه‌ای نگهداری نشده باشد:

- در صورتی که $1.7 > \frac{h}{t_w} / (\frac{L_b}{b_f})$ باشد، لزومی به کنترل کمانش جانبی جان نیست.
- در صورتی که $1.7 \leq \frac{h}{t_w} / (\frac{L_b}{b_f})$ باشد:

$$R_n = \frac{C_r t_w^3 t_f}{h^2} \left[0.4 \left(\frac{h}{t_w} \right)^3 \left(\frac{L_b}{b_f} \right)^3 \right] \quad (36-9-2-10)$$

در صورتی که نیروی متمنکر فشاری از مقاومت موجود جان در برابر کمانش جانبی بیشتر باشد، تعییه یک جفت سخت‌کننده عرضی مطابق با الزامات بند ۱۰-۹-۲-۱۰-۸-۱۰ ضروری است.

در روابط فوق:

b_f =پهنه‌ای بال کششی

t_f =ضخامت بال

t_w =ضخامت جان

L_b =بزرگ‌ترین طول بدون مهار جانبی هر دو بال در محدوده اعمال بار متمنکر
 h =ارتفاع آزاد جان (فاصله بین انتهای دو ماهیجه جان و بال در روی جان در مقاطع نوردشده و فاصله بین دو بال در مقاطع ساخته شده از ورق)

C_r =ضریبی است که به شرح زیر در نظر گرفته می‌شود:

- اگر در محل اعمال بار متمنکر $M_y < M_u$ در روش LRFD و $1.5M_u < M_y$ در روش ASD باشد:

$$C_r = 6.6 \times 10^6 \text{ MPa} \quad (37-9-2-10)$$

- اگر در محل اعمال بار متتمرکز $M_u < M_y$ در روش LRFD و $1.5M_a < M_y$ در روش ASD باشد:


$$C_r = 3.3 \times 10^6 \text{ MPa} \quad (38-9-2-10)$$

که در آن:

M_u = مقاومت خمشی موردنیاز تحت اثر ترکیبات مختلف بارگذاری در روش LRFD

M_a = مقاومت خمشی موردنیاز تحت اثر ترکیبات مختلف بارگذاری در روش ASD


M_y = لنگر تسلیم

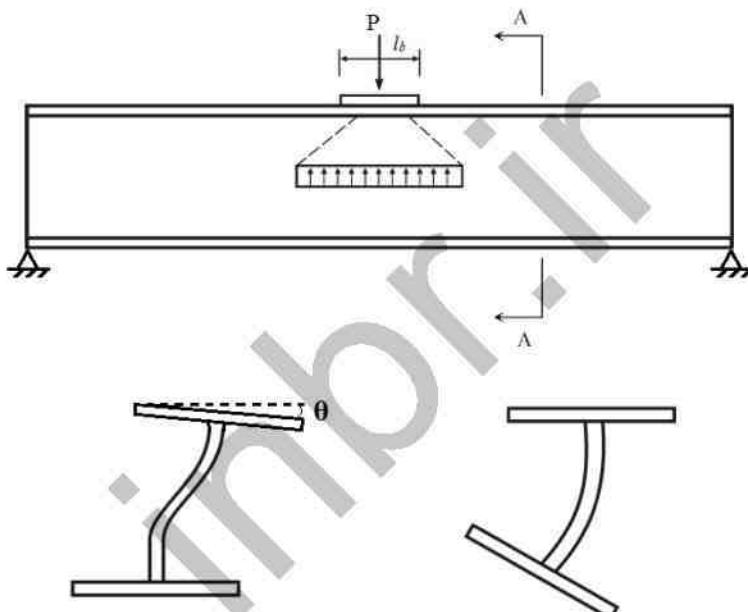

(الف) بال فشاری در مقابل دوران زاویه‌ای
نگهداری شده است. (قطع A-A)

شکل ۳-۹-۲۶: کمانش جانبی جان در مقابل نیروی متتمرکز فشاری

۳-۱۰-۵-۱۰-۹-۳-۱۰ کمانش فشاری جان در مقابل یک جفت نیروی متتمرکز فشاری الزامات این بند مربوط به حالتی است که مطابق شکل ۳۷-۹-۲-۱۰ یک جفت نیروی متتمرکز فشاری تنها یا یک جفت مؤلفه فشاری زوج نیروی ناشی از لنگر خمشی در یک قطع در جهت مخالف به بال‌های عضو وارد می‌شوند.

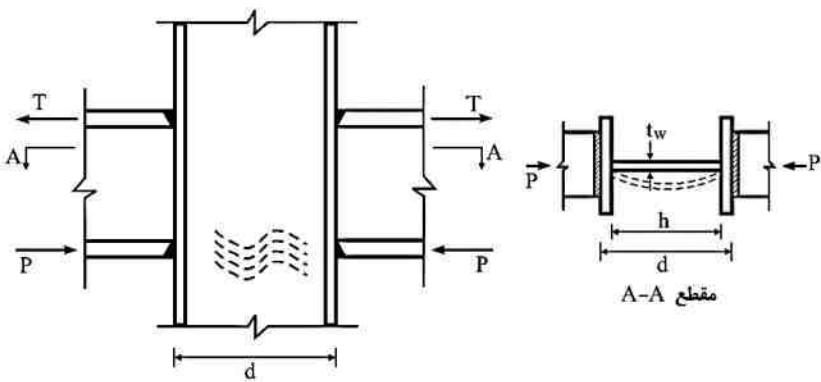

شکل ۳۹-۹-۳۷: کمانش فشاری جان در مقابل یک جفت نیروی متumerکز فشاری

مقاومت موجود جان در برابر کمانش فشاری ناشی از یک جفت نیروی متumerکز فشاری در روش LRFD مساوی ϕR_n و در روش ASD مساوی R_n/Ω بوده که در آن ϕ (ضریب کاهش مقاومت)، Ω (ضریب اطمینان) و R_n (مقاومت اسمی جان در برابر کمانش فشاری ناشی از یک جفت نیروی متumerکز فشاری) براساس حالت حدی کمانش موضعی جان به شرح زیر تعیین می‌شوند:

$$\phi = 0.90 \text{ (LRFD)} \quad \text{و} \quad \Omega = 1.67 \text{ (ASD)}$$

$$R_n = \frac{24t_w^3\sqrt{E F_y w}}{h} \quad (39-9-2-10.)$$

که در آن:

t_w = ضخامت جان

h = ارتفاع آزاد جان (فاصله بین انتهای دو ماهیچه جان و بال در روی جان در مقاطع نوردهشده و فاصله بین دو بال در مقاطع ساخته شده از ورق)

$F_y w$ = تنش تسلیم مشخصه فولاد جان


E = مدول الاستیسیته فولاد

تبصره: در صورتی که جفت نیروی متumerکز فشاری در فاصله‌ای کمتر از $d/2$ از انتهای عضو اثر نماید، مقدار R_n حاصل از رابطه ۳۹-۹-۲-۱۰ باید ۵۰ درصد کاهش یابد.

در صورتی که هریک از نیروهای متمرکز فشاری از مقاومت موجود جان در برابر کمانش فشاری بیشتر باشد، تعبیه یک جفت سخت‌گننده عرضی مطابق با الزامات بند ۸-۱۰-۹-۲-۱۰ باید ضروری است.

۲-۱۰-۹-۶ برش در چشمۀ اتصال

الزامات این بند مربوط به حالتی است که مطابق شکل ۲۸-۹-۳-۱۰ یک زوج نیروی متمرکز در یک یا هر دو بال عضو اثر می‌کند.

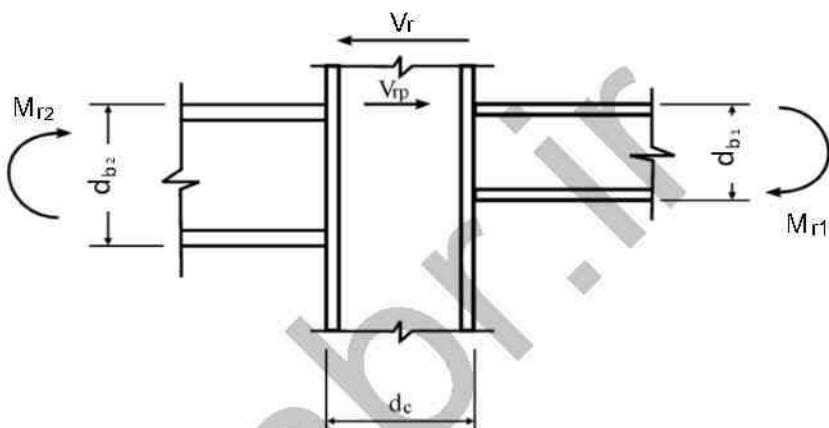

شکل ۲-۱۰-۹-۳-۱۰: برش در چشمۀ اتصال

مقاومت برشی موجود چشمۀ اتصال در روش LRFD مساوی $\phi R_n / \Omega$ و در روش ASD مساوی R_n / Ω بوده که در آن ϕ (ضریب کاهش مقاومت)، Ω (ضریب اطمینان) و R_n (مقاومت برشی اسمی چشمۀ اتصال) براساس حالت حدی تسلیم برشی به شرح زیر تعیین می‌شوند:

$$\phi = 0.90 \text{ (LRFD)} \quad \Omega = 1.67 \text{ (ASD)}$$

الف) در حالتی که آثار تغییرشکل غیرالاستیک چشمۀ اتصال در تحلیل سازه منظور نشود:

- برای حالتی که $\alpha P_t \leq 0.4 P_y$ باشد:

$$R_n = 0.6 F_y d_c t_w \quad (40-9-2-10)$$

- برای حالتی که $\alpha P_t > 0.4 P_y$ باشد:

$$R_n = 0.6 F_y d_c t_w \left(1.4 - \frac{\alpha P_r}{P_y} \right) \quad (41-9-2-10)$$

ب) در حالتی که آثار تغییرشکل غیر الاستیک چشممه اتصال در تحلیل سازه منظور شود:

۱- برای حالتی که $\alpha P_r \leq 0.75 P_y$ باشد:

$$R_n = 0.6 F_y d_c t_w \left(1 + \frac{3 b_{cf} t_{cf}^2}{d_b d_c t_w} \right) \quad (42-9-2-10)$$

۲- برای حالتی که $\alpha P_r > 0.75 P_y$ باشد:

$$R_n = 0.6 F_y d_c t_w \left(1 + \frac{3 b_{cf} t_{cf}^2}{d_b d_c t_w} \right) \left(1.9 - \frac{1.2 \alpha P_r}{P_y} \right) \quad (43-9-2-10)$$

در روابط فوق:

b_{cf} = پهنهای بال مقطع ستون

t_{cf} = ضخامت بال مقطع ستون

d_c = ارتفاع کلی مقطع ستون

d_b = ارتفاع کلی مقطع تیر

t_w = ضخامت جان مقطع ستون

F_y = تنش تسلیم مشخصه فولاد

P_r = مقاومت محوری موردنیاز ستون ناشی از ترکیبات مختلف بارگذاری متناظر با روش طراحی که

در روش LRFD با P_r و در روش ASD با P_r نشان داده می‌شود.

$(P_y = A_g F_y)$ = مقاومت تسلیم محوری ستون

A_g = سطح مقطع کلی ستون

a = ضریبی که مقدار آن در روش LRFD برابر ۱.۰ و در روش ASD برابر ۱.۶ است.

مطابق شکل ۴۱-۹-۲-۱۰، در چشممه اتصال مقاومت برشی موردنیاز (V_{rp}) از رابطه زیر محاسبه

می‌شود:

$$V_{rp} = \frac{M_{r1}}{d_{b1}} + \frac{M_{r2}}{d_{b2}} - V_r \quad (44-9-2-10)$$

که در آن:

d_{b2} و d_{b1} = به ترتیب ارتفاع های کل مقاطع تیرهای سمت چپ و راست چشممه اتصال

M_{t2} و M_{t1} = به ترتیب لنگرهای خمشی انتهایی تیرهای سمت چپ و راست چشمۀ اتصال با رعایت جهت لنگرهای وارده ناشی از ترکیبات مختلف بارگذاری متناظر با روش طراحی که در

روش LRFD با M_{u1} و M_{u2} و در روش ASD با M_{a1} و M_{a2} نشان داده می‌شوند.

V_t = نیروی برشی ستون در بالای چشمۀ اتصال ناشی از ترکیبات مختلف بارگذاری متناظر با روش طراحی که در روش LRFD با V_u و در روش ASD با V_a نشان داده می‌شود.

درصورتی که مقاومت برشی موردنیاز چشمۀ اتصال از مقاومت برشی موجود آن بیشتر باشد، در چشمۀ اتصال، تعیین ورق تقویتی جان (ورق مضاعف) یا تعیین یک جفت سخت‌کننده قطری دارای مقاومت موجود کافی حداقل برابر با اختلاف مقاومت موردنیاز و مقاومت موجود چشمۀ اتصال الزامی است. ورق‌های مضاعف باید الزامات بند ۹-۲-۱۰-۹-۱۰ را تأمین نمایند.

تبصره ۱: طراحی ستون‌های با مقطع قوطی‌شکل (HSS) و جعبه‌ای ساخته شده از ورق باید به گونه‌ای باشد که در چشمۀ اتصال نیازی به تعیین ورق تقویتی جان (ورق مضاعف) یا تعیین سخت‌کننده قطری نباشد.

تبصره ۲: در کنترل برش در چشمۀ اتصال ستون‌های با مقطع صلبی، مقاومت برشی موجود چشمۀ اتصال باید براساس جان موازی با نیروی وارده مقطع محاسبه شود. چنانچه ورق‌های بال در طولی حداقل برابر ۳۰۰ میلی‌متر در بالا و پایین تیر با ورق‌های کمریندی به شکل هشت‌ضلعی درآید، در این صورت می‌توان از مساحت بال‌های موازی با نیروی وارده مقطع نیز استفاده کرد.

۷-۱۰-۹-۲-۱۰ مقررات تکمیلی برای سخت‌کننده‌ها در انتهای تیرها و شاه‌تیرها در انتهای تیرها و شاه‌تیرهایی که در مقابل دوران حول محور طولی تگهداری نشده‌اند، باید یک جفت سخت‌کننده عرضی که در تمام ارتفاع جان ادامه دارد، مطابق ضوابط بند ۸-۱۰-۹-۲-۱۰ تعیین گردد.

۸-۱۰-۹-۲-۱۰ الزامات تکمیلی برای سخت‌کننده‌ها در مقابل نیروهای متumerگز در صورت نیاز به تعیین سخت‌کننده‌های عرضی یا قطری در جان عضو، رعایت الزامات تکمیلی زیر ضروری است.

الف) در صورتی که مطابق بندهای ۱-۱۰-۹-۲-۱۰ و ۱-۱۰-۹-۲-۱۰ نیاز به تعبیه سختکننده عرضی در مقابل نیروهای متمرکز کششی باشد، لازم است یک جفت سختکننده عرضی تمامعمق در مقابل نیروی متمرکز تعبیه شود. سختکننده‌های عرضی باید به بال بارگذاری شده و جان عضو جوش شوند. این سختکننده‌های عرضی می‌توانند به بال بارگذاری شده نیز جوش شود یا با رعایت الزامات بند ۱۰-۲-۹-۲-۱۰-۸-۲-۲-۹-۲-۱۰-۸-جوش نشود. سختکننده‌ها باید دارای مقاومت موجود کافی حداقل برابر با اختلاف نیروی متمرکز کششی و مقاومت موجود متناظر با آن، در محل بارهای متمرکز (مطابق الزامات بخش ۱-۴-۹-۲-۱۰) باشد. جوش سختکننده‌ها به بال نیز باید دارای مقاومت موجود کافی حداقل برابر با اختلاف نیروی متمرکز کششی و مقاومت موجود متناظر با آن باشد. جوش سختکننده‌ها به جان باید دارای مقاومت موجود کافی حداقل برابر با اختلاف جبری نیروهای کششی در دو انتهای سختکننده باشد.

ب) در صورتی که مطابق بندهای ۱-۱۰-۹-۲-۱۰ و ۱-۱۰-۹-۲-۱۰ نیاز به تعبیه سختکننده‌های عرضی در مقابل نیروی متمرکز فشاری باشد، لازم است یک جفت سختکننده عرضی تمامعمق در مقابل آن تعبیه شود که باید به هر دو بال و نیز به جان عضو جوش شوند. این سختکننده‌ها باید به صورت یک ستون فرضی در برابر کل نیروی محوری فشاری، طراحی شوند. ارتفاع مؤثر ستون فرضی برابر $0.75h$ در نظر گرفته می‌شود که در آن h ارتفاع آزاد جان در فاصله بین دو بال است. مقطع ستون فرضی عبارت است از مقطع جفت سختکننده به اضافه نواری از جان که پهنهای آن برای سختکننده‌های میانی برابر $25t_w$ و برای سختکننده‌های انتهایی برابر $12t_w$ در نظر گرفته می‌شود (t_w ضخامت جان است). جوش سختکننده‌ها به بال (یا بال‌ها) باید دارای مقاومت موجود کافی حداقل برابر با اختلاف نیروی متمرکز فشاری و مقاومت موجود متناظر با آن باشد. جوش سختکننده‌ها به جان باید دارای مقاومت موجود کافی حداقل برابر با اختلاف جبری نیروهای فشاری در دو انتهای سختکننده باشد. همچنین در سطوح تماس سختکننده‌ها با بال مقطع عضو، کنترل تنش انتکایی الزامی است.

پ) پهنهای سختکننده‌های عرضی و قطری به اضافه نصف ضخامت جان ستون نباید از یکسوم پهنهای بال تیر یا ورق اتصال (که بار متمرکز را وارد می‌کند) کمتر باشد.

ت) ضخامت سخت‌کننده‌های عرضی و قطری نباید از نصف ضخامت بال تبر یا ورق اتصال (که بار متتمرکز را وارد می‌کند) کمتر باشد. همچنین نسبت عرض به ضخامت سخت‌کننده‌ها نباید از $0.56\sqrt{E/F_y}$ بزرگ‌تر باشد.

ث) ورق‌های سخت‌کننده عرضی باید تمام‌عمق باشند. به عبارت دیگر، ارتفاع ورق سخت‌کننده‌های عرضی باید مساوی ارتفاع آزاد جان (فاصله بین دو بال) باشد.

۹-۱۰-۲ الزامات تكميلي برای ورق‌های تقويتی جان (ورق مضاعف) و سخت‌کننده‌های قطری در چشمۀ اتصال


در صورتی که در چشمۀ اتصال نیاز به ورق‌های تقویتی جان (ورق‌های مضاعف) یا سخت‌کننده‌های قطری باشد، رعایت الزامات زیر ضروری است:

الف) در صورت استفاده از ورق‌های تقویتی جان (ورق‌های مضاعف) در چشمۀ اتصال، این ورق‌ها و اتصالات آن‌ها باید دارای مقاومت موجود کافی حداقل برابر با اختلاف مقاومت برشی موردنیاز چشمۀ اتصال و مقاومت برشی موجود آن مطابق الزامات بند ۱۰-۹-۲-۱۰ و ۶-۱۰-۹-۲-۱۰ باشد. جوش ورق‌های مضاعف به بال و جان عضو و نیز به ورق‌های پیوستگی، باید دارای مقاومت موجود کافی حداقل برابر با نیروی سهم ورق مضاعف باشد.

ب) در صورت استفاده از سخت‌کننده‌های قطری در چشمۀ اتصال این سخت‌کننده‌ها باید در هر دو طرف جان تعییه شده و دارای مقاومت کششی موجود کافی (مطابق الزامات بخش ۱۰-۹-۲-۱۰) و مقاومت فشاری موجود کافی (مطابق الزامات بخش ۱۰-۹-۲-۱۰) حداقل برابر با تصویر اختلاف مقاومت موردنیاز چشمۀ اتصال و مقاومت موجود آن در امتداد سخت‌کننده‌های قطری باشد. جوش ورق سخت‌کننده‌های قطری به بال و جان عضو و به ورق‌های پیوستگی، باید دارای مقاومت موجود کافی حداقل برابر با نیروی سهم ورق مضاعف باشد (شکل ۲-۹-۹-۲-۱۰-الف).

پ) در صورت تعییه ورق‌های پیوستگی در جان مقطع عضو، ورق‌های مضاعف می‌توانند در محل ورق‌های پیوستگی قطع شده و به آن و بال‌های ستون جوش شوند. به جای آن، ورق‌های مضاعف می‌توانند از زیر ورق‌های پیوستگی عبور کرده و حداقل ۱۵۰ میلی‌متر بعد از آن ادامه یافته و پیرامون آن به جان و بال ستون جوش شوند (شکل‌های ۲-۹-۹-۲-۱۰-ب و پ).

ت) در صورت عدم تعیینه ورق‌های پیوستگی در جان مقطع عضو، ورق‌های مضاعف باید حداقل ۱۵۰ میلی‌متر در بالا و پایین ناحیه چشمۀ اتصال ادامه یافته و پیرامون ورق مضاعف به جان و بال ستون جوش شوند.

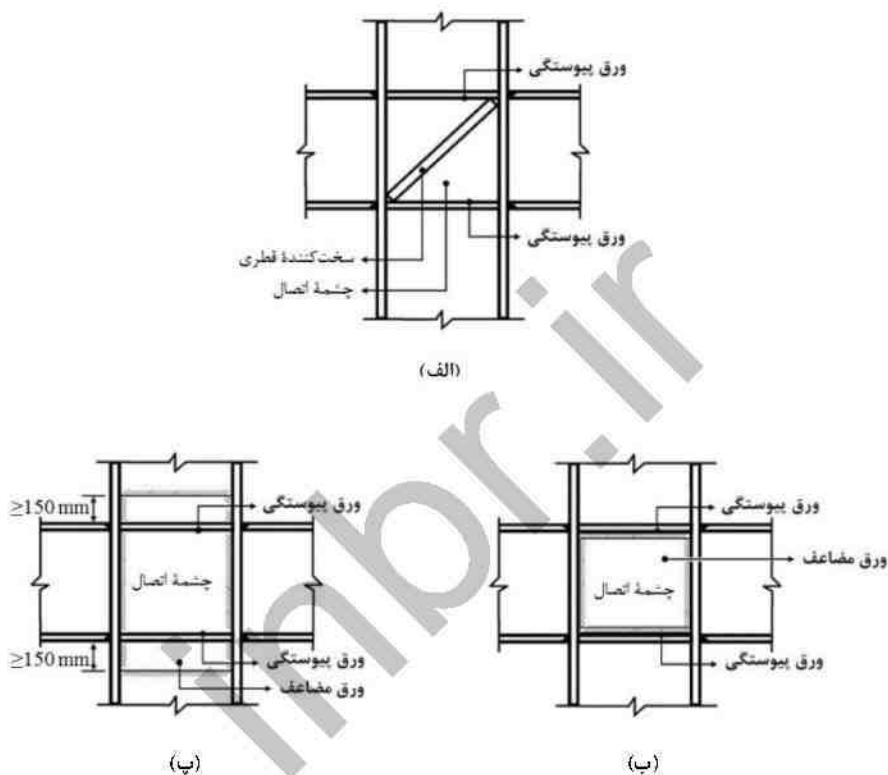

شکل ۳۹-۹-۲-۱۰: ساخت‌کننده‌های قطعی و ورق‌های مضاعف در چشمۀ اتصال ستون‌های با مقطع H

۱۰-۲-۱۰ الزامات حالت‌های حدی بهره‌برداری

الزامات این بخش به موضوعاتی اختصاص دارد که از نظر اقیاع شرایط بهره‌برداری در طرح و محاسبه سازه‌ها مطرح هستند. با رعایت الزامات مربوط به حالت‌های حدی بهره‌برداری، مجموعه سازه، شامل اعضاء و اتصالات آن ضمن دارا بودن مقاومت موجود کافی در برابر بارهای خارجی، شرایطی نظری محدودیت تغییرشکل‌ها و تغییرمکان‌ها، کنترل ارتعاشات، حفظ شکل ظاهري، دوام، آسایش ساکنین و غیره را با توجه به کاربری موردنظر تأمین می‌کند.

برای کنترل الزامات حالت‌های حدی بهره‌برداری باید از ترکیبات بارگذاری ارائه شده در مبحث ششم مقررات ملی ساختمان استفاده شود.

الزامات این بخش تحت عنوانین زیر ارائه می‌شود:

- ۱-۱۰-۲-۱۰ ملاحظات پیش‌خیز
- ۲-۱۰-۲-۱۰ تغییرشکل‌های قائم
- ۳-۱۰-۲-۱۰ تغییرمکان‌های جانبی
- ۴-۱۰-۲-۱۰ ارتعاش (لرزش)
- ۵-۱۰-۲-۱۰ ملاحظات آثار ناشی از حرکت باد
- ۶-۱۰-۲-۱۰ آثار تغییر دما و خودکرنشی
- ۷-۱۰-۲-۱۰ لغزش اتصالات پیچی
- ۸-۱۰-۲-۱۰ خوردگی

۱-۱۰-۲-۱۰ ملاحظات پیش‌خیز

پیش‌خیز معمولاً در تیرها و خربه‌های افقی با دهانه بزرگ به منظور دست‌یابی به یک ترازو مسطح نسبی، تحت اثر بارهای دائمی در نظر گرفته می‌شود. چنانچه برای حفظ شرایط ظاهري و موقعیت هندسی بعضی از اعضای خمسی ضمن رعایت محدودیت‌های مربوط به تغییرشکل‌های قائم و جانبی، پیش‌خیز معینی لازم باشد، تا اعضا پس از بارگذاری به شکل مقرری درآیند، باید اندازه، جهت و موقعیت پیش‌خیز در مدارک فنی و در نقشه‌های اجرائی بهروشی مشخص شود.

طراح باید براساس مشخصات فنی عمومی از روش‌های اجرای پیش‌خیز و محدودیت‌های آن آگاهی داشته با در نقشه‌های اجرائی و مشخصات فنی خصوصی، روش مناسب اجرای آن را مشخص نماید.

۲-۱۰-۲- تغییرشکل‌های قائم

در نیرهایی که کفها و سقف‌های ساختمانی را تحمل می‌کنند، باید تغییرشکل‌های قائم کنترل شوند. تغییرشکل‌های قائم اعضاي سازه‌ای تحت اثر ترکیبات مختلف بارگذاری نظیر حالت‌های حدی بهره‌برداری، باید بهاندازه‌ای باشند که قابلیت بهره‌برداری مناسب سازه حفظ شود. این تغییرشکل‌ها عموماً از دو عامل زیر ناشی می‌شوند:

- بارهای ثقلی (بار مرده، بار زنده و بار برف)

- اثرات خود کرنشی (تغییرات دما، خرسن، افت و غیره)

کلیه تیرهای فولادی و تیرهای مختلطی که در آن‌ها هنگام بتن‌ریزی دال از پایه‌های موقت استفاده شده باشد، باید طوری محاسبه و طراحی شوند که تغییرشکل حداکثر ناشی از مجموع بار مرده و زنده از $\frac{1}{240}$ طول دهانه و تغییرشکل حداکثر ناشی از بار زنده به تنها ای از $\frac{1}{360}$ طول دهانه بیشتر نشود. طراح باید همواره حفظ انسجام اجزای غیرسازه‌ای را مدنظر داشته باشد.

در تیرهای مختلط که در هنگام بتن‌ریزی دال از پایه‌های موقت استفاده نشده باشد، کنترل تغییرشکل‌های قائم این نوع تیرها باید شامل مراحل زیر باشد:

۱- تغییرشکل قائم ناشی از وزن تیر فولادی، دال بتنی و بارهای حین ساخت، براساس مقطع فولادی تنها محاسبه می‌شود.

۲- تغییرشکل قائم ناشی از بارهای مرده‌ای که بعد از گرفتن دال بتنی وارد می‌شوند، نظیر وزن کفسازی تیغه‌ها و موارد مشابه براساس مقطع مختلط محاسبه می‌شود.

۳- تغییرشکل قائم ناشی از بارهای زنده براساس مقطع مختلط محاسبه می‌شود.

۴- تغییرشکل محاسبه شده در مرحله ۱ نباید از $\frac{1}{360}$ طول دهانه بیشتر باشد.

۵- مجموع تغییرشکل‌های محاسبه شده در مراحل ۱، ۲ و ۳ نباید از $\frac{1}{240}$ طول دهانه بیشتر باشد.

۶- تغییرشکل محاسبه شده در مرحله ۳ نباید از $\frac{1}{360}$ طول دهانه بیشتر باشد.

تبصره ۱: در محاسبه و کنترل تغییرشکل قائم، در صورت لزوم تغییرشکل‌های اضافی ناشی از خرچ و جمع‌شدگی بتن نیز باید در نظر گرفته شود.

تبصره ۲: در نیزه‌های طره‌ای، مقدار حداکثر تغییرشکل‌های قائم مجاز بر حسب طول دهانه، می‌تواند به دو برابر افزایش داده شود.

۳-۱۰-۲ تغییرمکان‌های جانبی

تغییرمکان‌های جانبی در حالت‌های حدی بهره‌برداری باید تحت اثر ترکیبات بارگذاری نظیر حالت‌های حدی بهره‌برداری که در مبحث ششم مقررات ملی ساختمان مشخص شده است، محاسبه شوند.

در مورد اعضای فولادی و مختلط نگهدارنده نماهای در معرض نیروی باد، تغییرمکان‌های جانبی باید به نحوی محدود شوند که از ترک‌خوردگی نازک‌کاری‌ها یا شکست شیشه‌ها (بسته به جزئیات به کاررفته در ساخت آن‌ها)، جلوگیری به عمل آید. در هر حال تغییرمکان‌های جانبی اعضای فولادی و مختلط نگهدارنده نما تحت اثر نیروی باد باید از $\frac{1}{300}$ طول دهانه (حدفاصل بین تکیه گاه‌های نما) بیشتر باشد.

همچنین رعایت سایر محدودیت‌های قیدشده در مبحث ششم مقررات ملی ساختمان برای کنترل تغییرمکان‌های جانبی کلی و نسبی طبقات در برابر بارهای باد و زلزله الزامی است.

۴-۱۰-۲ ارتعاش (لرزش)

کف‌ها و تیرهایی که سطوح خالی از تیغه بندی‌های ممتد تا سقف (یا خالی از عناصر دیگری که خاصیت میراکنندگی ارتعاش را دارند) را تحمل می‌کنند، باید با توجه خاص به لرزش و ارتعاش حاصل از بارهای جنبشی (نظیر بارهای ناشی از حرکت افراد، کارکرد ماشین‌آلات، حرکت و توقف آنسانسورها و نظایر آن‌ها) طراحی شوند. بدین منظور فرکانس نوسانی کفها (تیرچه‌ها، دال‌ها و تیرهایی) باید به اندازه‌ای باشد که حداقل حساسیت افراد در برابر ارتعاش قائم را ارضانماید. حداقل فرکانس نوسانی (دوره‌ای) کفها برای کاربری‌های مختلف نباید از مقادیر مشخص شده در جدول ۱-۱۰-۲ کمتر باشد.

جدول ۱۰-۳-۱: حداقل فرکانس نوسانی (دوره‌ای) کف‌ها

نوع کاربری	حداقل فرکانس نوسانی کف‌ها (f)
ساختمان‌های مسکونی و اداری	$f \geq 5 \text{ Hz}$
ساختمان‌های تجاری-فروشگاهها	$f \geq 4 \text{ Hz}$
سالن‌های اجتماعات با صندلی‌های ثابت	$f \geq 4 \text{ Hz}$
سالن‌های اجتماعات بدون صندلی‌های ثابت	$f \geq 8.5 \text{ Hz}$
تعمیرگاهها، سالن‌های زیمناستیک و ورزشی	$f \geq 9.5 \text{ Hz}$
پارکینگ‌ها	$f \geq 4 \text{ Hz}$

برای محاسبه فرکانس نوسانی (f), می‌توان از رابطه ۱۰-۳-۱ استفاده نمود:

$$f = 0.18 \sqrt{\frac{g}{\Delta_{ts}}} \quad (10-3-1)$$

که در آن:

f = فرکانس نوسانی ارتعاش بر حسب هرتز

Δ = تغییرمکان نسبی قائم حداکثر کف بر حسب میلی‌متر تحت اثر بار مرده و بخشی از بار زنده که دانمی فرض می‌شود.

g = شتاب یُقل برابر 9810 mm/s^2

تبصره ۱: در صورتی که به مطالعات جامع‌تر برای ارتعاش کف‌ها تبیاز باشد، می‌توان از مدل‌سازی دینامیکی یا مراجع معتبر دیگر به جای رابطه ۱۰-۳-۱ و جدول ۱۰-۳-۱ استفاده نمود.

تبصره ۲: در محاسبات دقیق‌تر، شتاب لرزش کف را می‌توان به روش‌های دینامیکی تعیین و آن را با شتاب‌های معیار آسایش انسان بر مبنای کاربری کف که در استاندارد ISO 10137 معرفی شده‌اند، مقایسه نمود.

۱۰-۳-۵ ملاحظات آثار ناشی از حرکت باد

به منظور آسایش ساکنین، آثار ناشی از حرکت باد باید به نحو مؤثری در محاسبه و طراحی سازه‌های بلند و پوشش‌های نما مورد توجه قرار گیرد. برای این منظور رعایت ضوابط مبحث ششم مقررات ملی ساختمان الزامی است.

۱۰-۲-۶ آثار تغییرات دما و خود گرنشی

برای تأمین شرایط بهره‌برداری مناسب، در محاسبه و طراحی سازه باید آثار تغییرات دما به نحو مناسبی مورد توجه قرار گیرد. خرایی پوشش‌های نمای ساختمان می‌تواند عامل نفوذ آب شده و منجر به زنگزدگی شود. در محاسبات تغییرشکل‌های دمائی، ضریب انبساط و انقباض حرارتی فولاد برابر 12×10^{-6} به ازای هر درجه سلسیوس در نظر گرفته می‌شود. خرش و جمع‌شدگی در اجزای بتی و تسلیم موضعی در اجزای فولادی، در عناصر سازه‌ای می‌تواند آثاری مشابه وقوع ترک‌خوردگی و باز شدن درزها داشته باشد. با جانمایی مناسب درزهای حرکتی و طراحی مناسب برای هر درز، می‌توان شرایط مناسب بهره‌برداری را فراهم کرد.

۱۰-۲-۷ لغش اتصالات پیچی

در مواردی که لغش اتصالات پیچی باعث تغییرشکل‌هایی می‌شود که شرایط بهره‌برداری مناسب را به مخاطره می‌اندازد، طراحی اتصال باید به صورت لغش بحرانی مطابق الزامات بند ۵-۳-۹-۲-۱۰ صورت گیرد.

۱۰-۲-۸ خوردگی

خوردگی به عنوان یک حالت حدی بهره‌برداری به شمار می‌آید و می‌تواند موجب ایجاد لکه‌های زنگل و ترک خوردن نازک کاری‌ها در اثر افزایش حجم فولاد زنگزده شود. در طراحی باید به جلوگیری از خوردگی و عوامل مسبب آن خصوصاً رطوبت و تروخشکشدن متولی توجه و پیزه معطوف گردد. جزئیات اعضا و اتصالات باید به نحوی طراحی شوند که امکان جمع‌شدن آب در تماس با سازه فولادی وجود نداشته باشد. در محل‌های مستعد جمع شدن آب، تعیینه شب‌های مناسب و سوراخ‌های تخلیه آب ضروری است. همچنین اجرای پوشش‌های مقاوم در برابر خوردگی در محل‌های مستعد خوردگی مطابق الزامات فصل ۴-۱۰ الزامی است.

inbr.ir

۳-۱۰ الزامات طراحی لرزه‌ای

در فصل ۲-۱۰ این مبحث که به الزامات طراحی اعضا و اتصالات پرداخته شده توجه عمده‌تاً معطوف به کنترل معیارهای پایداری، سختی و مقاومت بود. در این فصل علاوه بر معیارهای مذکور، معیار شکل‌پذیری مورد توجه قرار گرفته است. هدف اساسی این فصل تعیین سلسه مراتب عملکردی مؤلفه‌های نیرویی اعضا، تناسب‌بندی جزئیات اعضا و اتصالات آن‌ها است به نحوی که سازه ساختمان ضمن حفظ ایستایی کلی خود در برابر زلزله، عملکرد موردنظر را تأمین نماید.

سازه‌های باربر لرزه‌ای شکل‌پذیر بسته به آنکه چه اندازه بتوانند در مقاطع خاصی از خود تغییرشکل‌های فرا ارجاعی را پذیرا باشند و این ویژگی را در بارگذاری‌های رفت و برگشتی حفظ کرده و با کاهش مقاومت و سختی قابل ملاحظه رویرو نشوند، به سه دسته طبقه‌بندی می‌گردند. در این مبحث سه حد شکل‌پذیری کم با قابلیت رفتار فرا ارجاعی حداقل، متوسط با قابلیت رفتار فرا ارجاعی محدود و زیاد با قابلیت رفتار فرا ارجاعی قابل ملاحظه، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مقررات این فصل تحت عنوانین زیر ارائه می‌شود:

۳-۱۰ دامنه کاربرد

۳-۱۰-۱ الزامات لرزه‌ای عمومی

۳-۱۰-۱-۱ الزامات لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی

۳-۱۰-۱-۱-۱ الزامات لرزه‌ای قاب‌های خمشی معمولی (OMF)

۳-۱۰-۱-۲ الزامات لرزه‌ای قاب‌های خمشی متوسط (IMF)

۳-۱۰-۱-۳ الزامات لرزه‌ای قاب‌های خمشی ویژه (SMF)

۳-۱۰-۱-۴ الزامات لرزه‌ای قاب‌های خمشی خربایی ویژه (STMF)

۳-۱۰-۱-۵ الزامات لرزه‌ای سیستم کنسولی فولادی ویژه (SCCS)

- ۱۰-۴-۳-۱۰ الزامات لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی شده فولادی و دیوارهای برشی فولادی
- ۱۰-۴-۳-۱۰ الزامات لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی شده همگرای معمولی (OCBF)
- ۱۰-۴-۳-۱۰ الزامات لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی شده همگرای ویژه (SCBF)
- ۱۰-۴-۳-۱۰ الزامات لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی شده واگرا (EBF)
- ۱۰-۴-۳-۱۰ الزامات لرزه‌ای مهاربندهای کمانش تاب (BRBF)
- ۱۰-۴-۳-۱۰ الزامات لرزه‌ای دیوارهای برشی فولادی ویژه (SPSW)
- ۱۰-۴-۳-۱۰ الزامات لرزه‌ای قاب‌های خمشی مختلط ویژه (C-SMF)
- ۱۰-۴-۳-۱۰ الزامات لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی شده مختلط و دیوار برشی مختلط (C-SCBF)
- ۱۰-۴-۳-۱۰ الزامات لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی شده همگرای مختلط ویژه (C-EBF)
- ۱۰-۴-۳-۱۰ الزامات لرزه‌ای دیوارهای برشی مختلط ویژه (C-SSW)
- ۱۰-۳-۱۰ اتصالات گیردار پیش تأیید شده
- ۱۰-۳-۱۰ روش تأیید اتصالات گیردار
- ۱۰-۳-۱۰ روش تأیید مهاربندهای کمانش تاب

۱۰-۳-۱۰ دامنه کاربرد

الزامات لرزه‌ای برای سازه‌های فولادی و مختلط باید در کلیه مراحل طراحی، ساخت و نصب اعضای فولادی و مختلط و اتصالات اعضا به یکدیگر، وصلة هر یک از اعضا و اتصال پایی ستون سیستم‌های باربر جانبی لرزه‌ای و همچنین ستون‌ها، وصلة ستون‌ها و اتصال پایی ستون اعضای غیر باربر جانبی لرزه‌ای فولادی و مختلط سازه به کار گرفته شوند. منظور از بخش غیر باربر جانبی لرزه‌ای آن دسته از اعضا، اجزاء و اتصالاتی هستند که سهم باربری جانبی لرزه‌ای در آن‌ها ناچیز بوده و به لحاظ پایداری جانبی متکی بر قاب‌های باربر جانبی لرزه‌ای هستند. اعضا، اجزاء و اتصالات سیستم‌های باربر جانبی لرزه‌ای که در این فصل مورد توجه قرار می‌گیرند، باید الزامات سایر فصل‌های این مبحث و سایر مباحث مقررات ملی ساختمان را برآورده نمایند.

سیستم‌های باربر جانبی لرزا ای مختلط سیستم‌های متشکل از اعضای دارای بخش‌های بتی و فولادی با عملکرد مختلط یا اعضای بتن آرمه و اعضای فولادی هستند که با مشارکت توأم در برابر نیروهای لرزا مقاومت می‌کنند. در سیستم‌های باربر جانبی لرزا ای سازه‌های مختلط، علاوه بر رعایت ضوابط بخش ۸-۲-۱۰ این مبحث، برای اعضاء، اجزاء و اتصالات بتی رعایت ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه) الزامی است.

۳-۱۰ الزامات لرزا ای عمومی

۱-۲-۳-۱۰ الزامات لرزا ای مصالح

۱-۲-۳-۱۰-۱ فولاد سازه‌ای

فولاد مورد استفاده در سیستم‌های باربر جانبی لرزا ای، علاوه بر رعایت ضوابط بخش ۴-۱-۱۰، رعایت ضوابط لرزا ای این بند نیز ضروری است. تنش تسلیم مشخصه فولاد در اعضایی که در آن‌ها انتظار رفتار فراترجاعی محدود یا قابل ملاحظه می‌رود و جزئی از سیستم‌های باربر جانبی لرزا ای متوسط یا ویژه هستند، نباید از ۳۵۵ مگاپاسکال تجاوز نماید. در این نوع سیستم‌های باربر جانبی لرزا ای نسبت تنش تسلیم به تنش کششی نهایی فولاد نباید از ۰.۸ بزرگ‌تر باشد.

تنش تسلیم مشخصه فولاد در اعضایی که در آن‌ها انتظار رفتار فراترجاعی حداقل می‌رود و جزئی از سیستم‌های باربر جانبی لرزا ای معمولی هستند، نباید از ۴۶۰ مگاپاسکال بیشتر باشد. در این نوع سیستم‌های باربر جانبی لرزا ای نسبت تنش تسلیم به تنش کششی نهایی فولاد نباید از ۰.۸۵ بزرگ‌تر باشد.

تبصره ۱: تنش تسلیم مشخصه فولاد برای ستون‌ها سیستم‌های باربر جانبی لرزا ای قاب‌های خمسی فولادی ویژه، قاب‌های خمسی خربایی ویژه، قاب‌های خمسی مختلط ویژه، قاب‌های مهاربندی شده همگرای مختلط ویژه و قاب‌های مهاربندی شده واگرای مختلط و نیز ستون‌های کلیه قاب‌های مهاربندی شده فولادی و دیوارهای برشی فولادی (موضوع بخش ۴-۳-۱۰) می‌تواند از ۳۵۵ مگاپاسکال بزرگ‌تر باشد؛ اما در هر حال نباید از ۴۶۰ مگاپاسکال تجاوز نماید.

تبصره ۲: برای فولادهای ساختمانی بهبود یافته برای شرایط لرزه‌ای معرفی شده در جدول ۲-۱-۱۰ بخش ۴-۱-۱۰، محدودیت حداکثر نسبت تنش تسلیم به تنش کششی نهایی باید مطابق یادداشت‌های موجود در زیر جدول مورد اشاره در نظر گرفته شود.

۲-۱-۳-۱۰ میل‌مهارها و میلگردها

مشخصات میل‌مهارهای مصرفی باید مطابق الزامات بند ۴-۱-۱۰ باشد. چنانچه میل‌مهارها از نوع میلگردهای آج‌دار باشند، رعایت ضوابط لرزه‌ای مبحث نهم مقررات ملی ساختمان الزامی است. مشخصات میلگردهای مصرفی در اعضای بتن‌آرمه و اعضای با مقطع مختلط باید مطابق ضوابط لرزه‌ای مبحث نهم مقررات ملی ساختمان باشد.

۳-۱-۲-۳-۱۰ بتن سازه‌ای

بتن مورد استفاده در اجزاء و اعضای بتن‌آرمه سیستم‌های باربر جانبی لرزه‌ای فولادی و نیز در اجزاء و اعضای مختلط سیستم‌های باربر جانبی لرزه‌ای مختلط، باید الزامات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان را برآورده نماید.

۴-۱-۲-۳-۱۰ تنش مورد انتظار مصالح

الف) تنش تسلیم مورد انتظار فولاد: تنش تسلیم مورد انتظار فولاد برابر R_y بوده که در آن F_y تنش تسلیم مشخصه فولاد و R_y برابر نسبت تنش تسلیم مورد انتظار به تنش تسلیم مشخصه فولاد است که برای انواع تولیدات فولاد متفاوت بوده و به عوامل متعددی نظیر شکل مقاطع، افزودنی‌های به کار رفته در طی روند تولید فولاد در کارخانه‌ها بستگی دارد و مقدار آن باید مطابق جدول ۱-۳-۱۰ در نظر گرفته شود.

ب) تنش کششی نهایی مورد انتظار فولاد: تنش کششی نهایی مورد انتظار فولاد برابر R_u بوده که در آن F_u تنش کششی نهایی مشخصه فولاد و R_u برابر نسبت تنش کششی نهایی مورد انتظار به تنش کششی نهایی مشخصه فولاد است و مقدار آن باید مطابق جدول ۱-۳-۱۰ در نظر گرفته شود.

ب) تنش فشاری مورد انتظار بتن: تنش فشاری مورد انتظار بتن برابر $R_c f'_c$ بوده که در آن f'_c تنش فشاری مشخصه نمونه استوانه‌ای بتن و R_c برابر نسبت تنش فشاری مورد انتظار به تنش فشاری مشخصه بتن است و مقدار آن باید مطابق جدول ۱۰-۲-۳-۱ باشد.

جدول ۱۰-۲-۳-۱: مقادیر R_y و R_c فولاد و R_c بتن

مقادیر R_y و R_c فولاد		
R_t	R_y	نوع مصالح
1.1	1.25	مقاطع لوله‌ای و قوطی شکل نورده شده
1.1	1.2	سایر مقاطع نورده شده I شکل و H شکل و ناودانی و سپری و نیشی
1.1	1.15	مقاطع ساخته شده از ورق، ورق‌ها و تسممهای
1.2	1.2	میلگردها

مقادیر R_c بتن	
R_c	تش فشاری مشخصه بتن
1.4	$f'_c \leq 50$ MPa
1.2	$f'_c > 50$ MPa

ت) در مواردی که در بخش‌های این فصل مشخص گردیده است، مقاومت موردنیاز یک جزء، عضو یا اتصال باید براساس تنش تسلیم مورد انتظار ($R_y F_y$) عضو یا عضو مجاور (هرکدام کاربرد داشته باشند)، محاسبه شود.

ث) در اعضای مختلط هرگاه مقاومت اسمی عضو تابعی از تنش فشاری مشخصه نمونه استوانه‌ای بتن (f'_c) باشد، در محاسبه مقاومت مورد انتظار عضو به جای f'_c باید از $R_c f'_c$ استفاده شود.

ج) هرگاه مقاومت‌های موردنیاز برخی از مؤلفه‌های عضو یا مقاومت‌های موردنیاز نواحی تأثیرگذیر آن از مقاومت مورد انتظار مؤلفه‌های شکل پذیر همین عضو به دست آمده باشد، در محاسبه R_c آنها به جای F_y می‌توان از $R_y F_y$ و به جای F_u از $R_c F_u$ استفاده کرد. این ضابطه برای اجزای اتصال همین عضو و اعضای مجاور آن قابل کاربرد نیست. از جمله موارد فوق می‌تواند شامل

مقاومت موردنیاز تیر در خارج از ناحیه تیر پیوند در قاب‌های مهاربندی شده و اگرای فولادی یا حالت‌های حدی برش قالبی و گسیختگی کششی در مقطع خالص مؤثر عضو مهاربندی در قاب‌های مهاربندی شده فولادی همگرای ویژه باشد.

ج) در اعضايی که از آن‌ها انتظار رفتار فرا ارجاعی محدود یا قابل ملاحظه می‌رود، استفاده از فولادهای با رده بالاتر به جای رده مشخص شده در طرح مجاز نیست. در اعضايی که از آن‌ها انتظار رفتار فرا ارجاعی محدود یا قابل ملاحظه نمی‌رود، استفاده از فولادهای با رده بالاتر به جای رده مشخص شده در طرح به شرطی مجاز است که طراحی وصله و اتصالات آن‌ها براساس همین رده صورت گیرد.

۱۰-۳-۲-۱-۵ مقاطع سنگین

در اعضاي سیستم باربر جانبی لرزه‌ای، در مقاطع گرم نوردشده، فولاد سازه‌ای به کاررفته در بال‌های با ضخامت مساوی یا بیشتر از 40 میلی‌متر باید دارای حداقل طاقت نمونه شیار داده شده شاربی 27 ژول در دمای 20 درجه سلسیوس باشد.

در اعضاي سیستم باربر جانبی لرزه‌ای، در سایر مقاطع، فولاد سازه‌ای به کاررفته در ورق‌های با ضخامت 50 میلی‌متر و بیشتر که در موارد زیر استفاده می‌شود، در هر موقعیتی که از سوی روش‌های استاندارد مجاز دانسته شده است، باید دارای حداقل طاقت نمونه شیار داده شده شاربی 27 ژول در دمای 20 درجه سلسیوس باشد:

۱- اعضاي ساخته شده از ورق

۲- ورق‌های اتصالی که انتظار می‌رود در آن‌ها در اثر بارهای لرزه‌ای، کرنش‌های غیر ارجاعی ایجاد گردد.

۳- هسته فولادی مهاربندهای کمانش تاب

۱۰-۳-۲-۱-۶ مصالح جوش

الف) جوش به کاررفته در سیستم‌های باربر جانبی لرزه‌ای در کلیه جوش‌های به کاررفته در اعضا و اتصالات سیستم‌های باربر جانبی لرزه‌ای، مشخصات فلز پرکننده باید مطابق با مشخصات جدول ۱۰-۳-۲-۲ باشد.

جدول ۳-۲-۳-۱۰: مشخصات فلز پرکننده جوش به کاررفته در سیستم‌های باربر جانبی لرزاوی

رده الکترود (فلز پرکننده جوش)		مشخصات
E80	E70	
حداقل 470 MPa	حداقل 400 MPa	تنش تسلیم
حداقل 550 MPa	حداقل 490 MPa	تنش کششی نهایی
حداقل 19 درصد	حداقل 22 درصد	تغییر طول نسبی
حداقل 27 ژول در دمای منفی 18 درجه سلسیوس	حداقل 27 ژول در دمای منفی 18 درجه سلسیوس	طاقت نمونه شیار داده شده شاربی

ب) جوش‌های بحرانی لرزاوی

در مواردی که در این فصل جوش‌ها به صورت جوش‌های بحرانی لرزاوی مشخص شده‌اند، فلز پرکننده جوش باید علاوه بر برآورده نمودن مشخصات جدول ۳-۲-۳-۱۰، باید مشخصات مطابق جدول ۳-۲-۳-۱۰ را نیز برآورده نماید.

جدول ۳-۲-۳-۱۰: مشخصات فلز پرکننده در جوش‌های بحرانی لرزاوی

رده الکترود (فلز پرکننده جوش)		مشخصات
E80	E70	
حداقل 470 MPa	حداقل 400 MPa	تنش تسلیم
حداقل 550 MPa	حداقل 490 MPa	تنش کشش نهایی
حداقل 19 درصد	حداقل 22 درصد	تغییر طول نسبی
حداقل 54 ژول در دمای 20 درجه سلسیوس	حداقل 54 ژول در دمای 20 درجه سلسیوس	طاقت نمونه شیار داده شده شاربی

۲-۳-۱۰ مدارک فنی (مدارک طراحی، نقشه‌های طراحی و مشخصات فنی)
مدارک فنی (مدارک طراحی، نقشه‌های طراحی و مشخصات فنی) علاوه بر مواردی که در فصل‌های ۱-۱۰ و ۴-۱۰ الزام شده است، باید دربرگیرنده موارد زیر نیز باشند:

- (الف) مشخص نمودن سیستم باربر جانبی لرزه‌ای
- (ب) مشخص نمودن اعضا و اتصالاتی که بخشی از سیستم باربر جانبی لرزه‌ای هستند.
- (پ) تعیین موقعیت و ابعاد هندسی نواحی حفاظت‌شده
- (ت) جزئیات اتصال بین دیافراگم کف و اعضای فولادی سیستم باربر جانبی لرزه‌ای
- (ث) الزامات مربوط به تهیه نقشه‌های کارگاهی ساخت و نصب که در فصل ۴-۱۰ به آن‌ها اشاره نشده است.

۳-۲-۳-۱۰ الزامات اجرایی لرزه‌ای در مدارک فنی

۱-۳-۲-۳-۱۰ الزامات لرزه‌ای اجرای سازه‌های فولادی

علاوه بر الزامات بند ۲-۲-۳-۱۰، نقشه‌های طراحی سازه و الزامات ساخت سازه‌های فولادی، باید موارد زیر را نیز شامل شوند:

- (الف) پیکربندی اتصالات
- (ب) نوع مصالح و ابعاد اتصالات
- (پ) موقعیت جوش‌های بحرانی لرزه‌ای
- (ت) موقعیت‌هایی که در طراحی ورق‌های اتصال مهاربندی (ورق گاست) به گره اتصال امکان ایجاد چرخش‌های فرا ارجاعی منظور شده باشد.
- (ث) موقعیت ورق‌های اتصالی که باید الزامات آزمایش طاقت نمونه شیار داده شده شاربی را داشته باشند
- (ج) حداقل دمای شرایط سرویس پیش‌بینی شده برای سازه‌های فولادی که در معرض شرایط جوی قرار دارند.
- (چ) موقعیت‌هایی که پس از انجام جوشکاری، باید ورق پشت‌بند برداشته شود.
- (ح) موقعیت‌هایی که در شرایط حذف ننمودن ورق پشت‌بند، اجرای جوش گوشه اضافی الزامی است.

خ) موقعیت‌های که اجرای جوش گوشه برای تقویت جوش شیاری با نفوذ کامل یا بهبود هندسه اتصال الزامی است.

د) موقعیت‌هایی که پس از جوشکاری ورق‌های گوشواره‌ای جوش (ناودان انتهای جوش) باید برداشته شوند.

ذ) موقعیت‌های وصله که در آن‌ها تغییر تدریجی مقطع الزامی است.

ر) مشخصات درزهای اتصال جوش یا نحوه سرهم کردن اجزای اتصال که لازم است دارای مراحل جوشکاری خاص، تکنیک جوشکاری خاص یا هر شرایط از پیش تعیین شده‌ای باشد که قرار است مجری به اطلاع مهندس طراح جهت تأیید برساند.

۲-۳-۲-۳-۱۰ الزامات لرزه‌ای اجرای سازه‌های مختلف

علاوه بر الزامات بند ۱۰-۳-۲-۳-۱، در نقشه‌های سازه‌های با اعضای مختلف، موارد زیر نیز باید در نظر گرفته شوند:

الف) موقعیت میلگرددها، محل قطع میلگرددها، وصله‌های پوششی و مکانیکی و مهارهای مکانیکی، موقعیت تنگ‌ها و سایر آرماتورهای عرضی

ب) موقعیت برشگیرها (از نوع گل میخ یا ناودانی) و میلگرددهای مهاری جوش شده

۴-۲-۳-۱۰ مبانی طراحی لرزه‌ای

۱-۴-۲-۳-۱۰ کلیات

مقاومت موردنیاز و سایر الزامات طراحی لرزه‌ای، سطوح خطر و لوزه‌خیزی منطقه و محدودیت‌های ارتفاعی و نامنظمی برای انواع کاربردهای سازه باید براساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و استاندارد ۲۸۰۰ در نظر گرفته شوند. همچنین تغییر مکان جانبی نسبی طرح طبقه و محدودیت‌های آن باید براساس الزامات مقرر شده در مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و استاندارد ۲۸۰۰ باشند.

۱۰-۴-۲-۳-۱۰ بارها و ترکیبات بارگذاری

الف) کلیه اعضاء، اجزاء و اتصالات سازه باید برای ترکیبات بارگذاری متعارف شامل زلزله طرح (E) پاسخگو باشند. نیروهای زلزله طرح (E) شامل دو دسته، نیروهای جانبی (E_a) که ناشی از اثر

مؤلفه‌های افقی شتاب زلزله در ساختمان است و نیروی قائم (E_v) که ناشی از اثر مؤلفه قائم شتاب زلزله در ساختمان است، می‌شوند.

ب) در صورتی که مقاومت موردنیاز، مطابق الزامات این مبحث حاصل از بار زلزله افقی محدود به ظرفیت باشد، آثار بار لرزه‌ای محدود به ظرفیت (E_h) باید مطابق الزامات این مبحث محاسبه و جایگزین E_h در ترکیبات بارگذاری شامل زلزله گردد.

ب) چنانچه مقاومت موردنیاز مطابق این مبحث حاصل از بار زلزله افقی تشدیدیافته (E_{mb}) باشد، آثار حاصل از $E_{mb} = \Omega_0 E_h$ جایگزین E_h در ترکیبات شامل زلزله به کار گرفته می‌شود. چنانچه آثار بارگذاری حاصل از E_{mb} از E_h بیشتر باشد، می‌توان مقادیر آن را به E_h محدود نمود.

ت) در سازه‌های مختلط، مقاومت موردنیاز اعضای بنن‌آرمه باید براساس ترکیبات بارگذاری نظیر روش LRFD تعیین شود.

۱۰-۳-۲-۴-۳ انواع سیستم‌های باربر جانبی لرزه‌ای

سیستم‌های باربر جانبی لرزه‌ای مورد استفاده در این مبحث باید از سیستم‌های باربر جانبی لرزه‌ای معروفی شده در استاندارد ۲۸۰۰ باشد که برای آن‌ها مشخصات R ، C_d و محدودیت‌های کاربری و ارتفاقی برای مناطق لرزه‌خیزی مختلف داده شده است.

۱۰-۳-۲-۴-۴ مقاومت‌های موردنیاز

مقاومت‌های موردنیاز اعضای سازه‌ای و اتصالات باید برابر بزرگ‌ترین مقدار به دست آمده از موارد زیر، در صورتی که در این مبحث مقرر شود، در نظر گرفته شوند:

الف) مقاومت‌های موردنیاز که از تحلیل سازه تحت اثر ترکیبات بارگذاری داده شده در مبحث ششم مقررات ملی ساختمانی محاسبه شود.

ب) مقاومت‌های موردنیاز که براساس بخش‌های ۱۰-۳-۲-۶ تا ۱۰-۳-۲-۶ برای هر یک از سیستم‌های باربر جانبی مقرر شده است، محاسبه گردند.

۱۰-۳-۲-۴-۵ مقاومت‌های موجود

الف) مقاومت موجود، در طراحی به روش LRFD برابر با مقاومت طراحی (ϕR_n) و در طراحی به روش ASD برابر با مقاومت مجاز (R_n/Ω) است. مقاومت موجود سیستم‌های باربر جانبی

لرزای، اعضا و اتصالات باید براساس ضوابط فصل‌های ۱-۱۰ و ۲-۱۰ تعیین شوند، مگر آنکه در این فصل (فصل ۱۰-۳) ضابطه دیگری الزام شده باشد.

(ب) در مواردی که مقاومت موردنیاز اعضا، اجزاء و اتصالات براساس ترکیبات شامل زلزله طرح (E)، یا زلزله تشیدی‌یافته (E_{sh}) تعیین می‌شود، مقدار ضربی کاهش مقاومت (ϕ) و ضربی اطمینان (Ω) باید براساس مقادیر داده شده در فصل ۲-۱۰ تعیین شود. اما در مواردی که مقاومت موردنیاز اعضا، اجزاء و اتصالات براساس ترکیب بارگذاری شامل زلزله محدود به ظرفیت (E_{el}) تعیین می‌شود، ضربی کاهش مقاومت (ϕ) و ضربی اطمینان (Ω) برای حالت‌های حدی تسلیم (حالت‌های حدی شکل پذیر) به جای ۰.۹ و ۱.۶۷ باید به ترتیب برابر ۱.۰ و ۱.۵ و برای حالت‌های حدی گسیختگی (حالت‌های حدی غیر شکل پذیر و ترد) به جای ۰.۷۵ و ۲.۰۰ باید به ترتیب برابر ۰.۹ و ۱.۶۷ در نظر گرفته شود.

۵-۲-۳-۱-۵ دیافراگم‌ها، اجزای مرزی دیافراگم و جمع کننده

(الف) دیافراگم‌های کف و اجزای مرزی در بخش خارجی آن باید براساس ترکیبات بارگذاری متعارف شامل زلزله طرح مطابق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و استاندارد ۲۸۰۰ طراحی شوند. جمع کننده‌ها و اتصال آنها به سیستم باربر جانبی لرزای باید براساس Ω برابر نیروی اینرسی وارد بر طبقه توأم با اثر نیروهای انتقالی طبقات فوقانی (ناشی از ترکیبات بارگذاری متعارف) طراحی شوند.

(ب) چنانچه از یک خریبا به عنوان دیافراگم کف استفاده شود، کلیه اعضاخی خریبا و اتصالات آن‌ها باید براساس ترکیبات بارگذاری شامل زلزله تشیدی‌یافته طراحی شوند. در دیافراگم‌های خریبایی، یال‌های خریبا باید مشابه ستون‌های قاب‌های مهاربندی شده فولادی همگرای ویژه طراحی شوند.

(پ) کلیه دیافراگم‌ها (باربر یا غیر باربر لرزای) باید الزامات زیر را تأمین نمایند:

- ۱- برای انتقال بار بین دیافراگم‌ها و اعضاخی مرزی، اجزای جمع کننده و اعضاخی افقی سیستم باربر جانبی، پیش‌بینی جزئیات مناسب الزامی است.

- ۲- در دال‌های بتني متکی بر تیر فولادی، برای حالت بدون استفاده از عرشه فولادی، مقاومت برشی اسمی دیافراگم در داخل صفحه باید براساس کل ضخامت دال بتني و برای حالت استفاده از عرشه فولادی باید براساس ضخامت دال بتني در روی کنگره ورق عرشه (بدون در نظر گرفتن بتن داخل کنگره‌ها) تعیین شود.

۶-۲-۳-۱۰ الزامات تحلیل

۱-۶-۲-۳-۱۰ الزامات کلی تحلیل

تحلیل به کار گرفته شده برای طراحی سازه باید منطبق بر الزامات مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و الزامات مقرر شده در فصل ۱-۱۰ باشد.

۲-۶-۲-۳-۱۰ تحلیل های تکمیلی

در مواردی که در سیستم های باربر جانبی لرزا های الزام شده باشد، تحلیل های تکمیلی باید براساس مقاومت نظیر محدود به ظرفیت اعضا شکل پذیر، که در این مبحث مشخص شده است، صورت گیرد.

۷-۲-۳-۱۰ طبقه بندی مقاطع از منظر شکل پذیری

اعضا با شکل پذیری متوسط و زیاد قابل استفاده در سیستم های باربر جانبی لرزا های باید الزامات این بخش را برآورده نمایند.








۱-۷-۲-۳-۱۰ الزامات مقطع اعضا با شکل پذیری متوسط و زیاد

بال های مقاطع اعضا فولادی و مقاطع اعضا مختلط پرشده با بتون و بال های اعضا مختلط با مقطع فولادی با دال بتی متکی بر آن باید به طور پیوسته به جان یا جان های مقطع متصل باشد.






۲-۷-۲-۳-۱۰ محدودیت های نسبت پهنا به ضخامت مقاطع اعضا فولادی و مختلط با شکل پذیری متوسط و زیاد

برای اعضا با شکل پذیری متوسط و زیاد که از آن ها انتظار تحمل تغییر شکل های فرا ارجاعی محدود و قابل ملاحظه ای می رود، در رابطه با کمانش موضعی بال ها و جان یا جان ها، ضوابط سخت گیرانه تری در نظر گرفته شده است. به همین منظور برای اعضا با شکل پذیری متوسط و زیاد، نسبت پهنا به ضخامت اجزای فشاری مقطع فولادی و اجزای فولادی مقاطع مختلط پرشده با بتون نباید به ترتیب از مقادیر λ_{md} و λ_{hd} ارائه شده در جدول ۴-۳-۱۰ بیشتر شود.




جدول ۳-۱۰: محدودیت نسبت پهنا به ضخامت در اجزای فشاری اعضای با شکل پذیری متوسط و زیاد

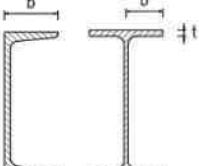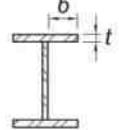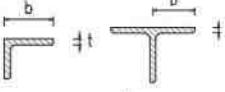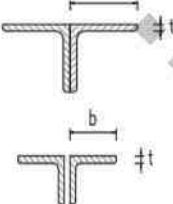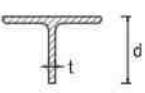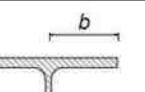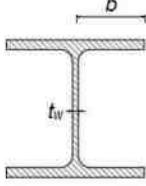مثال‌های نمونه	حداکثر نسبت پهنا به ضخامت		$\frac{t}{d}$	شرح اجزاء	$\frac{t}{d}$
	λ_{bd} اعضای با شکل پذیری زیاد	λ_{md} اعضای با شکل پذیری متوسط			
     	$0.3 \sqrt{\frac{E}{R_y F_y}}$	$0.38 \sqrt{\frac{E}{R_y F_y}}$	b/t d/t	در تیرها، سینون‌ها و اعضای مهاربندی بال‌های مقاطع I شکل، تاودانی‌های ساقی‌تیشهای تک و تیشهای دوبل با فاصله، ساقی بر جسته تیشهای دوبل به هم چسبیده و بال و تیغه (جان) مقاطع سبزی	۱ محدودیت پهنا با شکل پذیری
	کاربرد ندارد	$0.45 \sqrt{\frac{E}{R_y F_y}}$	b/t	بال‌های مقاطع شمع‌های شکل H	۲

ادامه جدول ۴-۳-۱۰: محدودیت نسبت پهنا به ضخامت در اجزای فشاری اعضای با شکل پذیری متوسط و زیاد

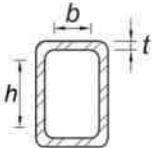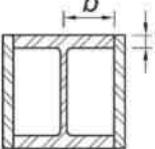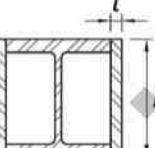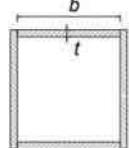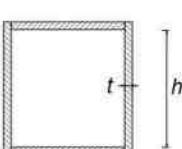مثال‌های نمونه	حداکثر نسبت پهنا به ضخامت		$\frac{t}{\lambda_{bd}}$	شرح اجراء	λ_{md}
	λ_{bd} اعضای با شکل پذیری زیاد	λ_{md} اعضای با شکل پذیری متوسط			
			b/t	(۱) بال‌ها و جان‌های مقاطع فوپی‌شکل (HSS) و قمی به عنوان مهاربند به کار می‌رود	
			b/t	(۲) بال‌ها و ورق‌های گناری مقاطع I شکل جعبه‌ای شده وقتی به عنوان مهاربند به کار می‌رود	
	$0.65 \sqrt{\frac{E}{R_y F_y}}$	$0.76 \sqrt{\frac{E}{R_y F_y}}$	b/t	(۳) بال‌ها و جان‌های مقاطع جعبه‌ای وقتی به عنوان مهاربند به کار می‌رود	
			b/t		
			b/t		

ادامه جدول ۳-۱۰: محدودیت نسبت پهنا به ضخامت در اجزای فشاری اعضای با شکل پذیری متوسط و زیاد

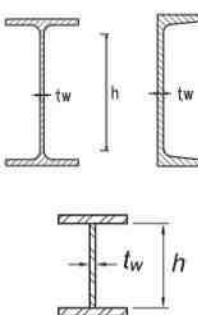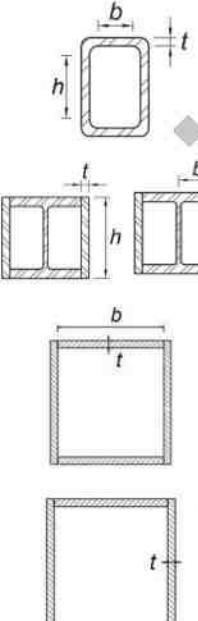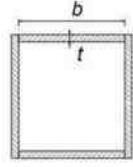مثال‌های نمونه	حداکثر نسبت پهنا به ضخامت		$\frac{t}{tw}$	شرح اجزاء	$\frac{t}{h}$
	λ_{bd} اعضای با شکل پذیری زیاد	λ_{md} اعضای با شکل پذیری متوسط			
	$1.49 \sqrt{\frac{E}{R_y F_y}}$	$1.49 \sqrt{\frac{E}{R_y F_y}}$	h/t_w	جان مقاطع I شکل و تاوادای تور دشده و ساخته شده از ورق وقیی به عنوان مهاربند به کار می‌روند.	۴
	$0.55 \sqrt{\frac{E}{R_y F_y}}$	$1.00 \sqrt{\frac{E}{R_y F_y}}$	b/t b/t	جزء به کار رفته در تیر یا ستون یا انشی فشاری یکنواخت در اثر خمش، بار محوری یا ترکیب بار محوری و خمش ۱) بال‌ها یا جان‌های مقاطع قوطی شکل (HSS)	
			b/t b/t	۲) بال‌ها یا ورق‌های کناری مقاطع I شکل چุมهای شده	
			b/t b/t	۳) بال‌ها یا جان‌های مقاطع چุมهای	

ادامه جدول ۴-۳-۱۰: محدودیت نسبت پهنا به ضخامت در اجزای فشاری اعضای با شکل پذیری متوسط و زیاد

مثال های نمونه	حداکثر نسبت پهنا به ضخامت		نسبت پهنا به ضخامت	شرح اجزاء	شماره
	λ_{bd} اعضای با شکل پذیری زیاد	λ_{md} اعضای با شکل پذیری متوسط			
	$2.45(1 - 1.04C_a)\sqrt{E/R_y F_y}$ برای $C_a \leq 0.113$	$2.26(1 - 0.38C_a)\sqrt{E/R_y F_y} \geq 1.56\sqrt{E/R_y F_y} : C_a > 0.113$ برای $C_a > 0.113$	[v]	جان یا جان های به کار رفته در تیرها، ستون ها و تیرهای پیوست تحت آثر خمش یا ترکیب خمش و فشار:	۶
	$3.76(1 - 3.05C_a)\sqrt{E/R_y F_y}$ برای $C_a \leq 0.113$	$2.61(1 - 0.49C_a)\sqrt{E/R_y F_y} \geq 1.56\sqrt{E/R_y F_y} : C_a > 0.113$ برای $C_a > 0.113$	[v]	(۱) جان مقاطع I شکل و تاوداتی تورددشده و ساخته شده از ورق (۲) ورق های کناری مقاطع I شکل جمعهای شده (۳) جان های مقاطع جمعهای (به غیر از تیرهای پیوست)	۷
	$0.55\sqrt{\frac{E}{R_y F_y}}$	$0.64\sqrt{\frac{E}{R_y F_y}}$	b/t	بال های مقاطع جمعهای به کار رفته در تیرهای پیوست	۸

ادامه جدول ۳-۱۰: محدودیت نسبت پهنا به ضخامت در اجزای فشاری اعضای با شکل پذیری متوجه و زیاد

مثال‌های نمونه	حداکثر نسبت پهنا به ضخامت		$\frac{t}{\lambda}$	شرح اجزاء	#
	λ_{hd} اعضای با شکل پذیری زیاد	λ_{md} اعضای با شکل پذیری متوجه			
	$0.64 \sqrt{\frac{E}{R_y F_y}}$	$1.67 \sqrt{\frac{E}{R_y F_y}}$	h/t	جان‌های مقاطع جعبه‌ای به کار رفته در تیرهای پیوست	۸
	کاربرد ندارد	$1.50 \sqrt{\frac{E}{R_y F_y}}$	h/t_w	جان مقاطع شماعهای H شگل	۹
	$0.038 \frac{E}{R_y F_y}$	$0.07 \frac{E}{R_y F_y}$	D/t	جداره مقاطع دایرمهای توحالی (به غیر از مهاربندها)	۱۰
	$0.053 \frac{E}{R_y F_y}$	$0.062 \frac{E}{R_y F_y}$	D/t	جداره مقاطع دایرمهای توحالی وقتی به عنوان مهاربند به کار روند	۱۱
	$1.40 \sqrt{\frac{E}{R_y F_y}}$	$2.26 \sqrt{\frac{E}{R_y F_y}}$	b/t	بال‌ها و جان‌های مقاطع قوطی شکل پرشده با یعنی و مقاطع جعبه‌ای پرشده با یعنی	۱۲
	$0.076 \frac{E}{R_y F_y}$	$0.15 \frac{E}{R_y F_y}$	D/t	جداره مقاطع دایرمهای شکل پرشده با یعنی	۱۳

یادداشت:

[۱] مقدار C_a از رابطه زیر تعیین می‌شود:

$$C_a = \frac{\alpha_s P_r}{R_y F_y A_g}$$

که در آن:

α_s = ضریبی که مقدار آن در LRFD برابر ۱.۰ و در ASD برابر ۱.۵ است.

P_r = مقاومت محوری موردنیاز

R_y = نسبت تنش تسلیم مورد انتظار به تنش تسلیم مشخصه فولاد

F_y = تنش تسلیم مشخصه فولاد

A_g = سطح مقطع کل

۸-۲-۳-۱۰ مهار جانبی تیرها

در مواردی که در سیستم‌های پاربر جانبی لرزه‌ای فولادی یا مختلط (مطابق بخش‌های ۳-۳-۱۰-۶) الزام شده باشد، برای جلوگیری از کمانش جانبی-پیچشی تیرهای I-شکل و H-شکل، باید الزامات بنده‌ای ۱۰-۳-۳-۱۰، ۱-۸-۴-۳-۱۰، ۱-۸-۴-۳-۱۰ و ۳-۸-۴-۳-۱۰ تأمین شوند. مهارهای جانبی ستون‌های I-شکل و H-شکل سیستم کنسولی فولادی ویژه، باید الزامات مهارهای جانبی تیرهای با شکل پذیری متوسط را تأمین نمایند.

۸-۲-۳-۱۱ مهارهای جانبی در اعضای با شکل پذیری متوسط

(الف) تیرهای فولادی تنها

تیرهای فولادی با شکل پذیری متوسط باید الزامات زیر را برآورده نمایند:

۱- هر دو بال تیر باید به صورت جانبی یا مقطع تیر از طریق مهار پیچشی نقطه‌ای، مهار شود.

۲- در طول تیر، فاصله مهارهای جانبی یا پیچشی نباید از $L_b = \frac{0.17 r_y E}{R_y F_y}$ بیشتر باشد. r_y شعاع زیراسیون مقطع تیر حول محور ضعیف است.

۳- مهارهای جانبی به کاررفته در هر دو بال تیر باید حداقل دارای مقاومت فشاری موجود برابر باشند. همچنین مهارهای جانبی باید حداقل دارای سختی برابر $\frac{0.02 M_r}{h_0}$ در طراحی به $\frac{1}{\phi} \frac{10 M_u}{L_b h_0}$ باشند.

روش LRFD و برابر $\Omega \frac{10 M_a}{L_b h_0}$ در طراحی به روشن ASD باشند. مهارهای پیچشی نقطه‌ای

به کاررفته در مقطع تیر باید دارای مقاومت خمئی موجود حداقل برابر $0.02M_u$ و دارای سختی

$$\frac{\beta_T}{1 - \frac{\beta_T}{\beta_{sec}}} \text{ باشند، که در آن:}$$

$$\beta_T = \frac{1}{\phi} \frac{2.4L}{nEI_{yeff}} \left(\frac{M_u}{C_b} \right)^2 \quad \text{و} \quad \phi = 0.75 \quad (\text{LRFD}) \quad (1-2-3-10)$$

$$\beta_T = \Omega \frac{2.4L}{nEI_{yeff}} \left(\frac{M_a}{C_b} \right)^2 \quad \text{و} \quad \Omega = 3 \quad (\text{ASD}) \quad (2-2-3-10)$$

$$\beta_{sec} = \frac{3.3E}{h_0} \left(\frac{1.5h_0 t_w^3}{12} + \frac{t_{st} b_s^3}{12} \right) \quad (3-2-3-10)$$

E = مدول الاستیسیتیه فولاد

$$I_{yeff} = I_{yc} + \left(\frac{t}{c} \right) I_{yt} \quad (4-2-3-10)$$

I_{yc} = ممان اینرسی بال فشاری نسبت به محور ضعیف مقطع

I_{yt} = ممان اینرسی بال کششی نسبت به محور ضعیف مقطع

c = فاصله محور خنثی تا دورترین تار فشاری مقطع

t = فاصله محور خنثی تا دورترین تار کششی مقطع

n = تعداد مهارهای پیچشی در طول دهانه تیر

t_w = ضخامت جان مقطع تیر

t_{st} = ضخامت سخت‌کننده‌های عرضی در جان تیر

b_w = پهنای سخت‌کننده‌های عرضی جان برای سخت‌کننده‌های عرضی تکی در یک طرف جان و

دو برابر آن برای سخت‌کننده‌های عرضی جفت در دو طرف جان

L = طول دهانه تیر

M_u = لنگر خمئی موردنیاز تیر در روش LRFD که باید برابر $R_y F_y Z$ منظور شود.

M_a = لنگر خمئی موردنیاز تیر در روش ASD که باید برابر $\frac{R_y F_y Z}{1.5}$ منظور شود.

M_r = لنگر خمئی موردنیاز تیر که باید برابر $\frac{R_y F_y Z}{\alpha_s}$ منظور شود.

α_s = برابر 1.0 در روش LRFD و برابر 1.5 در روش ASD

C_b = ضریب اصلاح کمانش جانبی-پیچشی مطابق بخش ۵-۲-۱۰

h_0 = فاصله بین مرکز سطح بال‌های فوقانی و تحتانی

ب) تیرهای فولادی با دال بتنی متکی بر آن

در این نوع تیرها، در محدوده‌ای که بین دال بتنی و تیر فولادی برشگیر موردنیاز تعییه شود، بال فوقانی تیر، مهارشده محسوب می‌شود. بال تحتانی تیر و بال فوقانی آن در سایر نواحی در صورت نیاز باید الزامات مهارهای جانبی حالت (الف) این بند را تأمین نمایند.

۲-۸-۲-۳-۱۰ مهارهای جانبی در اعضای با شکل پذیری زیاد

الف) تیرهای فولادی تنها

تیرهای فولادی تنها با شکل پذیری زیاد باید الزامات مهارهای جانبی تیرهای فولادی تنها با شکل پذیری متوسط را برآورده نمایند، با این تفاوت که در طول تیر فاصله مهارهای جانبی با پیچشی نباید از $L_b = \frac{0.086 r_y E}{R_y F_y}$ بیشتر باشد، که در آن r_y شاعع ژیراسیون مقطع تیر نسبت به محور ضعیف است.

ب) تیرهای فولادی با دال بتنی متکی بر آن

در این نوع تیرها، در محدوده‌ای که بین دال بتنی و تیر فولادی برشگیر موردنیاز تعییه شود، بال فوقانی تیر، مهارشده محسوب می‌شود. بال تحتانی تیر و بال فوقانی آن در سایر نواحی در صورت نیاز باید الزامات مهارهای جانبی حالت (الف) این بند را تأمین نمایند.

پ) تیرهای مختلط محاط در بتن

تیرهای مختلط محاط در بتن با شکل پذیری زیاد باید الزامات زیر را برآورده نمایند:

۱- هر دو بال تیر باید به صورت جانبی یا مقطع تیر از طریق مهار پیچشی نقطه‌ای، مهار شود.

۲- در طول تیر، فاصله مهارهای جانبی یا پیچشی نباید از $L_b = \frac{0.086 r_y E}{R_y F_y}$ بیشتر باشد که در آن، r_y شاعع ژیراسیون مقطع تبدیل یافته حول محور کمانش تیر مختلط است.

۳- مهارهای جانبی به کاررفته در هر دو بال تیر و مهارهای پیچشی نقطه‌ای به کاررفته در مقطع نیر مختلط محاط در بتن باید دارای حداقل مقاومت موجود و سختی نظیر مهارهای جانبی و پیچشی به کاررفته در تیرهای فولادی تنها با منظور نمودن $M_r = M_p \exp$ باشند که در آن

برابر با مقاومت خمشی مورد انتظار تیر مختلط محاط در بتن با منظور کردن R_y برای بخش فولادی و R_c برای بخش بتی مقطع مختلط است.

۱۰-۲-۳-۳-۸-۳ مهار جانبی اضافی در نواحی مفصل پلاستیک

در مواردی که در الزامات سیستم‌های باربر جانبی لرزه‌ای، تعبیه مهارهای جانبی اضافی مقرر شده باشد، این مهارهای جانبی اضافی باید در مجاورت نواحی محل مورد انتظار تشکیل مفصل پلاستیک تیر تعبیه شود. در صورت نیاز به این نوع مهارهای جانبی اضافی، الزامات زیر باید رعایت شوند:

الف) تیرهای فولادی

در تیرهای فولادی، مهارهای جانبی اضافی باید الزامات زیر را تأمین نمایند:

۱- هر دو بال تیر باید به صورت جانبی یا مقطع تیر از طریق مهار پیچشی نقطه‌ای، مهار شود.

۲- مهارهای جانبی اضافی باید حداقل دارای مقاومت فشاری موجود $\frac{0.06R_yF_yZ}{\alpha_s h_0}$ و مهارهای پیچشی نقطه‌ای اضافی باید حداقل دارای مقاومت خمشی موجود برابر $\frac{0.06R_yF_yZ}{\alpha_s}$ باشند.

۳- حداقل سختی موردنیاز مهارهای جانبی اضافی و حداقل سختی دورانی موردنیاز مهارهای پیچشی نقطه‌ای اضافی باید براساس $M_r = \frac{R_y F_y Z_p}{\alpha_s}$ و مطابق بند ۱۰-۲-۳-۱ تأمین شود.

ب) تیرهای مختلط محاط در بتن

در تیرهای مختلط محاط در بتن، مهارهای جانبی اضافی باید الزامات زیر را ارضاء نمایند:

۱- هر دو بال تیر باید به صورت جانبی یا مقطع تیر از طریق مهار پیچشی نقطه‌ای، مهار شود.

۲- مهارهای جانبی اضافی باید حداقل دارای مقاومت فشاری موجود $\frac{0.06M_{p,exp}}{\alpha_s h_0}$ و مهارهای پیچشی نقطه‌ای اضافی باید حداقل دارای مقاومت خمشی موجود برابر $\frac{0.06M_{p,exp}}{\alpha_s}$ باشند که در آن $M_{p,exp}$ مقاومت مورد انتظار تیر مختلط محاط در بتن با منظور کردن R_y برای بخش فولادی و R_c برای بخش بتی است.

۳- حداقل سختی موردنیاز مهارهای جانبی اضافی و حداقل سختی دورانی موردنیاز مهارهای پیچشی نقطه‌ای اضافی باید براساس $M_r = M_{p,exp}$ و مطابق بند ۱۰-۲-۳-۱ تأمین شود.

۹-۲-۳-۱۰ الزامات طراحی لرزه‌ای ستون‌ها

کلیه ستون‌هایی که جزئی از سیستم باربر لرزه‌ای هستند، علاوه بر تأمین الزامات فصل‌های ۱-۱۰ و ۱۰-۲، باید الزامات این بخش را نیز برآورده نمایند.

۱۰-۳-۲-۱ مقاومت خمشی و محوری موردنیاز

در کلیه سیستم‌های باربر لرزه‌ای، مقاومت خمشی و محوری موردنیاز ستون‌ها نباید از بحرانی ترین آثار به دست آمده از دو حالت زیر کمتر در نظر گرفته شود:

(الف) آثار حاصل از «الزامات تحلیل» مقرر شده در هر یک از سیستم‌های باربر لرزه‌ای مطابق با بخش‌های بعدی این فصل

(ب) مقاومت فشاری و کششی محوری موردنیاز به دست آمده از تحلیل سازه برای ترکیبات بارگذاری شامل زلزله تشدیدیافته، در این حالت می‌توان از آثار هرگونه لنگر در ستون‌ها صرف‌نظر نمود، مگر آن که لنگرها از بارهای وارد در بین دو انتهای ستون ناشی شده باشند.

تبصره ۱: در مواردی که مطابق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، ترکیب نیروی زلزله راستاهای متعامد ضرورت داشته باشد، الزامات طراحی لرزه‌ای ستون‌ها باید برای ترکیب نیروهای زلزله راستاهای متعامد نیز مورد کنترل قرار گیرد

تبصره ۲: کنترل برش دوطرفه (برش پانچ) شالوده ساختمان برای نیروی محوری ناشی از ترکیبات بارگذاری شامل زلزله تشدیدیافته، بدون در نظر گرفتن نیروهای برشی و لنگرهای خمشی، الزامی است.

۱۰-۳-۲-۹ مقاومت برشی موردنیاز

در کلیه سیستم‌های باربر لرزه‌ای، مقاومت برشی موردنیاز ستون‌ها نباید از برش حاصل از «الزامات تحلیل» مقرر شده در هر یک از سیستم‌های باربر لرزه‌ای مطابق با بخش‌های بعدی این فصل در اثر مکانیزم تشکیل مفاصل پلاستیک در محل‌های مقرر شده کمتر در نظر گرفته شود. در هر حال مقاومت برشی موردنیاز ستون‌های باربر لرزه‌ای نباید از $\sum_{\alpha_5 H}^{M_{pc}}$ کمتر در نظر گرفته شود. همچنین مقاومت برشی موردنیاز ستون‌هایی که بخشی از سیستم باربر لرزه‌ای نیستند، نباید از $\frac{1}{2} \sum_{\alpha_5 H}^{M_{pc}}$

کمتر در نظر گرفته شود. که در آن: M_{pc} لنجر پلاستیک مقطع ستون، H ارتفاع طبقه و α_s برابر ۱.۰ در روش LRFD و برابر ۱.۵ در روش ASD است.

۳-۹-۲-۳-۱۰ الزامات ستون‌های با مقطع مختلط محاط در بتن

ستون‌های با مقطع مختلط محاط در بتن علاوه بر الزامات فصل ۸-۲-۱ باید الزامات اضافی مقرر شده در زیر را وقتی به عنوان اعضای با شکل پذیری متوسط (در صورت کاربرد) یا زیاد در سیستم‌های مختلط به کار می‌روند، ارضا نمایند.

الف) اعضای با شکل پذیری متوسط

۱- فاصله میلگرد های عرضی در نواحی بحرانی بالا و پایین ستون (l_0) که باید از بر اتصال تیر به ستون به داخل ستون امتداد داشته باشد، نباید از مقادیر زیر بزرگ‌تر در نظر گرفته شود:

- نصف بعد کوچک‌تر مقطع ستون
- ۸ برابر قطر میلگرد های طولی ستون
- ۲۴ برابر قطر میلگرد های عرضی ستون
- ۳۰۰ میلی‌متر

۲- در نواحی بحرانی بالا و پایین ستون، ناحیه بحرانی (l_0) نباید از مقادیر زیر کوچک‌تر در نظر گرفته شود:

- یکششم ارتفاع آزاد ستون
- بعد بزرگ‌تر مقطع ستون
- ۴۵۰ میلی‌متر

۳- در سایر نواحی ستون (خارج از ناحیه l_0) فاصله میلگرد های عرضی نباید از دو برابر فواصل تعیین شده در حالت (۱) بیشتر در نظر گرفته شود.

۴- الزامات مربوط به وصلة میلگرد ها و سایر مقررات مربوط به میلگرد ها باید مطابق با الزامات لرزه‌ای مبحث نهم مقررات ملی ساختمان باشد.

۵- استفاده از مفتول های جوش داده شده به عنوان میلگرد های عرضی مجاز نیست.

ب) اعضای با شکل پذیری زیاد

ستون‌های با مقطع مختلط محاط در بتن که به عنوان عضو با شکل پذیری زیاد در سیستم‌های مختلط به کار می‌روند، علاوه بر تأمین الزامات اعضاً با شکل پذیری متوسط، باید الزامات زیر را نیز برآورده نمایند:

- ۱- میلگردهای طولی باربر باید الزامات لرزه‌ای مبحث نهم مقررات ملی ساختمان را برآورده نمایند.
- ۲- میلگردهای عرضی باید مطابق با الزامات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان بوده و الزامات زیر را نیز برآورده نمایند:

- مساحت کل آرماتورهای عرضی (A_{sh}) نباید از مقدار به دست آمده از رابطه زیر کمتر در نظر گرفته شود:

$$A_{sh} = 0.09 h_{cc} s \left[1 - \frac{F_y A_s}{P_n} \right] \left[\frac{f'_c}{F_{ysr}} \right] \quad (5-۴-۳-۱۰)$$

که در آن:

A_s = مساحت مقطع هسته فولادی

F_y = تنش تسلیم مشخصه هسته فولادی

F_{ysr} = تنش تسلیم مشخصه میلگردهای عرضی

P_n = مقاومت فشاری اسمی مقطع مختلط

h_{cc} = بعد بزرگ‌تر هسته محصور شده مقطع که از بر خارجی میلگردهای عرضی اندازه‌گیری می‌شود.

s = فاصله میلگردهای عرضی بسته مقطع در راستای طولی عضو

f'_c = تنش فشاری مشخصه نمونه استوانه‌ای بتن

تبصره: اگر مقاومت فشاری اسمی هسته فولادی محاط در بتن به تنهایی از نیروی فشاری حاصل از ترکیب بار $D+0.5L$ بزرگ‌تر باشد، رعایت رابطه ۵-۲-۳-۱۰ الزامی نیست.

- در خارج از نواحی بحرانی طول ستون، فاصله میلگردهای عرضی در راستای طولی ستون نباید از شش برابر قطر میلگرد طولی و ۱۵۰ میلی‌متر بیشتر در نظر گرفته شود.

- در نواحی بحرانی طول ستون، فاصله میلگردهای عرضی در راستای طولی ستون نباید از یک‌چهارم بعد کوچک‌تر مقطع ستون و ۱۰۰ میلی‌متر بیشتر در نظر گرفته شود.
 - در هر مقطع ستون، فاصله مرکز تا مرکز هر دو ساق مجاور میلگردهای عرضی نباید از ۳۵۰ میلی‌متر بیشتر در نظر گرفته شود.
- ۳- در قاب‌های مهاربندی شده مختلط، ستون‌های با مقطع مختلط محاط در بتنی که مقاومت موردنیاز آن‌ها بدون در نظر گرفتن زلزله تشدیدیافته بیشتر از $0.2P$ باشد و مقاومت اسمی هسته فولادی مدفون در ستون به تنهایی از نیروهای فشاری حاصل از ترکیب بارگذاری $D+0.5L$ کوچک‌تر باشد، فاصله آرماتورهای عرضی در سرتاسر طول ستون باید همانند فاصله آرماتورهای عرضی در ناحیه بحرانی باشد.
- ۴- ستون‌های مختلطی که بارهای حاصل از دیوارهای برشی یا مهاربندی قطع شده را تحمل می‌نمایند، در صورتی که مقاومت موردنیاز آن‌ها بدون در نظر گرفتن زلزله تشدیدیافته بیش از $0.1P$ باشد، فاصله آرماتورهای عرضی در سرتاسر طول ستون باید همانند فاصله آرماتورهای عرضی در ناحیه بحرانی باشد. در صورتی که مقاومت اسمی هسته فولادی محاط در بتن به تنهایی از نیروهای فشاری حاصل از ترکیب بارگذاری $D+0.5L$ بزرگ‌تر باشد، رعایت این ضایعه الزامی نیست.
- ۵- هنگامی که ستون به پی منتهی می‌شود، میلگردهای عرضی مقرر شده در ناحیه ویژه باید حداقل ۳۰۰ میلی‌متر در پی ادامه داشته باشد. همچنین در مواردی که ستون به یک دیوار منتهی می‌شود، در آن طبقه میلگرد گذاری عرضی سرتاسر طول ستون باید مطابق میلگردهای عرضی مقرر شده در ناحیه بحرانی باشد و با همین آرایش، حداقل به اندازه طول گیرایی میلگردهای طولی در دیوار ادامه یابد.

۴-۹-۲-۳-۱۰ ستون‌های مختلط پرشده با بتن

در صورتی که در ستون‌های مختلط پرشده با بتن از میلگردهای طولی استفاده شده باشد، جزئیات‌بندی آرماتورهای طولی و عرضی باید مطابق با الزامات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان باشد.

۱۰-۲-۳-۱۰ الزامات طراحی لرزه‌ای اعضای فولادی ساخته شده

در صورتی که در بخش اتصالات پیش‌تاییدشده ضوابطی برای تعیین مقاومت‌های موردنیاز اتصال جزای مقاطع فولادی ساخته شده با یکدیگر ارائه نشده باشد، در این صورت رعایت ضوابط زیر الزامی است:

(الف) اتصالات بین اجزای اعضای ساخته شده فولادی و مختلط که دارای رفتار فرا ارجاعی هستند، باید بتوانند حداکثر نیروهای مورد انتظاری که از رفتار فرا ارجاعی آن‌ها ناشی می‌شود، را تحمل نمایند.

(ب) اتصالات بین اجزای اعضای ساخته شده فولادی و مختلط که از آن‌ها انتظار رفتار فرا ارجاعی نمی‌رود، باید برای آثار ناشی از ترکیبات مختلف بارگذاری شامل زلزله تشدیدیافته طراحی شوند.

(پ) چنانچه اتصالات بین اجزای اعضای ساخته شده در ناحیه حفاظت‌شده قرار داشته باشند، این اتصالات در طول ناحیه حفاظت‌شده باید دارای مقاومت موجود حداقل برابر $R_y F_y t_p / \alpha_s$ باشند که در آن t_p ضخامت جزء متصل‌شونده نازک‌تر است.

۱۱-۲-۳-۱۰ الزامات عمومی لرزه‌ای اتصالات

۱۱-۲-۳-۱۰ الزامات کلی اتصالات

(الف) اتصالات شامل وسائل اتصال و اجزای اتصال دهنده‌ای که بخشی از سیستم‌های باربر جانی باشند، علاوه بر رعایت الزامات بخش ۹-۲-۱۰، باید الزامات تکمیلی داده شده در این بخش را نیز برآورده نمایند.

(ب) پیچ‌ها و جوش‌ها باید به طور همزمان در تحمل هر یک از مؤلفه‌های نیروهای ناشی از بارهای زلزله در یک سمت اتصال به کار گرفته شوند.

۱۱-۲-۳-۱۰ اتصالات پیچی

اتصالات پیچی کلیه اعضای باربر جانی لرزه‌ای می‌تواند از نوع پیش‌تییده یا لغزش بحرانی باشد، مگر آن که در بخش‌های دیگر این فصل استفاده از اتصال لغزش بحرانی الزام شده باشد. در این گونه اتصالات علاوه بر الزامات فصل ۲-۱۰ الزامات زیر نیز باید رعایت شوند:

الف) تحت اثر برش ناشی از نیروهای زلزله، سوراخ پیچ‌ها می‌تواند از نوع استاندارد یا لوپیابی کوتاه با شیار عمود بر جهت نیرو باشد. در این نوع اتصالات استفاده از سوراخ‌های بزرگ‌شده به شرطی مجاز است که:

۱- اتصال مربوط به عضو مهاربندی باشد؛

۲- سوراخ‌های بزرگ‌شده فقط در یکی از ورق‌های اتصال تعییه شده باشد؛

۳- اتصال به صورت لغزش بحرانی طراحی شود.

ب) تحت اثر کشش خالص ناشی از نیروهای زلزله، سوراخ پیچ‌ها می‌تواند از نوع استاندارد یا بزرگ‌شده و یا لوپیابی کوتاه باشد.

پ) سطوح تماس کلیه اتصالات باید دارای شرایط سطحی حداقل کلاس A باشند.

استثناء: در حالت‌های زیر سطوح تماس می‌تواند دارای شرایط سطحی کمتر از کلاس A باشند:

۱- اتصالات گیردار فلنجی پیش تأییدشده در قاب‌های خمشی؛

۲- اتصالاتی که در آن‌ها انتقال نیروهای ناشی از زلزله از طریق کشش یا فشار و نه از طریق برش در پیچ‌ها صورت گیرد.

۳-۱۱-۲-۳-۱۰ اتصالات جوشی


در اتصالات جوشی علاوه بر رعایت الزامات تکمیلی که در بخش‌های بعدی این فصل و نیز در فصل چهارم این مبحث به آن‌ها اشاره شده است، رعایت ضوابط لرزا ای اضافی دیگری الزامی نیست.

۴-۱۱-۲-۳-۱۰ ورق‌های پیوستگی و تقویت‌کننده‌ها

در طراحی ورق‌های پیوستگی و سخت‌کننده‌های عرضی جان رعایت ضوابط بخش ۹-۴-۱۰ برای اعضای با مقاطع نوردشده الزامی است.

۵-۱۱-۲-۳-۱۰ سوراخ‌های دسترسی جایگزین

در بخش‌های مشخص شده در این فصل، باید از دیتیل جایگزین برای سوراخ‌های دسترسی اتصالات خمشی مطابق شکل ۱-۲-۳-۱۰ استفاده شود. لب جان باید از سطح بال تا سطح تورفونگی سوراخ دسترسی به صورت شبیه‌دار، کاملاً یکنواخت و بدون گوشه‌های تیز باشد. حداقل ناهمواری مجاز سطح لبه‌های تمام شده سوراخ‌های دسترسی برابر ۱۳ میکرون است.

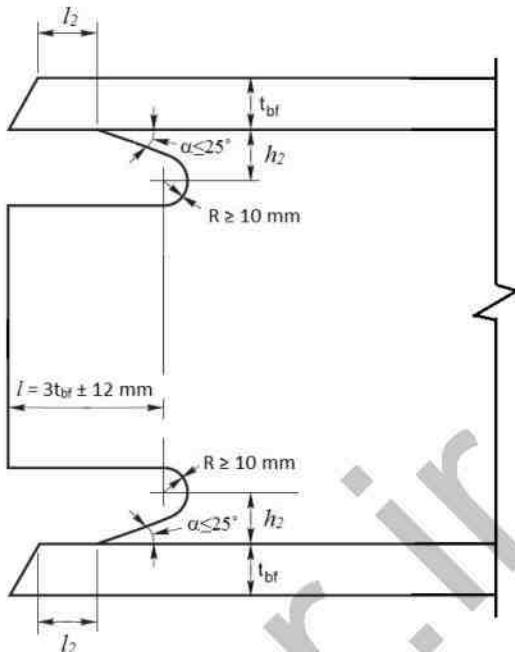

$$[\max(t_{bf}, 12 \text{ mm}) - 0.25t_{bf}] \leq l_2 \leq [\max(t_{bf}, 12 \text{ mm}) + 0.5t_{bf}]$$

$$\max(0.75t_{bf}, 20 \text{ mm}) \leq h_2 \leq t_{bf} + 6 \text{ mm}$$

شکل ۱۰-۳-۲-۱: دیتیل جایگزین برای سوراخ‌های دسترسی اتصالات خمسی

۱۰-۳-۲-۲-۱ وصلة ستون‌ها

۱۰-۳-۲-۲-۱-۱ موقعیت وصله‌های کارگاهی

برای کلیه ستون‌های ساختمان‌ها، شامل ستون‌های باربر و غیر باربر جانبی، فاصله محل درز وصلة نباید از ۱۲۰۰ میلی‌متر به نزدیک‌ترین بال تیر متصل به ستون کوچک‌تر باشد.


استثناء:

(۱) در جایی که ارتفاع آزاد ستون کمتر از ۲.۴ متر باشد، محل وصلة باید در وسط ارتفاع آزاد ستون در نظر گرفته شود.

(۲) ستون‌هایی که بال‌ها و جان‌های آن‌ها در کارخانه توسط جوش‌های شیاری با نفوذ کامل، وصلة می‌شوند، می‌توانند در موقعیتی نزدیک‌تر به اتصال بال تیر به ستون قرار گیرند، مشروط بر آنکه این فاصله از اندازه بعد بزرگ‌تر ستون کوچک‌تر نباشدند.

(۳) در ستون‌های جعبه‌ای ساخته شده از ورق، اگر اجرای ورق‌های پیوستگی از طریق بعد چهارم ستون و در کارخانه صورت گیرد، محل درز وصله ورق بعد چهارم ستون می‌تواند کوچک‌تر از اندازه بعد بزرگ‌تر ستون کوچک‌تر وصله‌شونده باشد، اما در هر حال نباید از نصف بعد بزرگ‌تر ستون کوچک‌تر وصله‌شونده، کمتر باشد.

(۴) در مواردی که درز لبه‌لب ورق‌های بال یا جان ستون‌های قوطی‌شکل (HSS) یا جعبه‌ای ساخته شده از ورق در کارخانه و به صورت شیاری با نفوذ کامل انجام شود و نیز استفاده از ورق‌های دیافراگم داخلی (ورق‌های پیوستگی) مدنظر باشد، محل درز وصله می‌تواند مطابق شکل ۲-۳-۲ درست در وسط چشممه اتصال و در امتداد محور طولی تیر باشد. در این حالت در محل درز وصله برای انجام جوش شیاری با نفوذ کامل استفاده از ورق‌های پشت‌بند اجباری است.

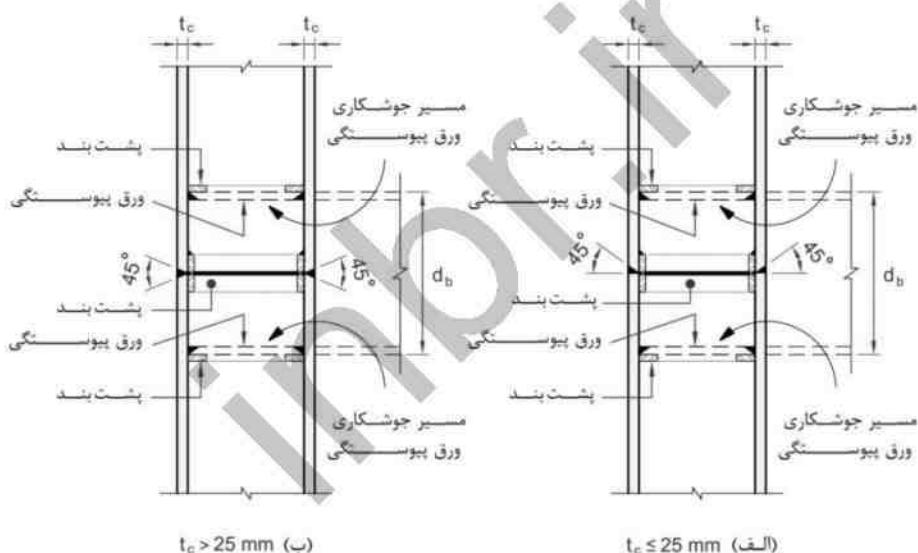

شکل ۳-۱۰: ترتیب دیگر موقعیت وصله کارخانه‌ای ستون‌ها

۲-۱۲-۳-۱۰ مقاومت موردنیاز وصله ستون

وصله ستون‌های به کاررفته در سیستم‌های باربر جانبی لرزا ای علاوه بر تأمین ضوابط فصل ۲-۱۰ باید دارای مقاومت موجود کافی، حداقل برابر مقاومت‌های موردنیاز زیر باشند که باید به طور همزمان در نظر گرفته شوند:

الف) مقاومت محوری و خمشی موردنیاز

مقاومت محوری و خمشی موردنیاز وصله ستون‌های غیر باربر لرزه‌ای باید مطابق بند ۱۰-۲-۹-۶ در نظر گرفته شود. مقاومت محوری و خمشی موردنیاز وصله ستون‌های به کاررفته در سیستم‌های باربر جانی لرزه‌ای در هر یک از امتدادهای اصلی مقطع ستون باید براساس بزرگ‌ترین مقدار به دست آمده از حالت‌های زیر در نظر گرفته شود:

- ۱- مقاومت محوری و خمشی موردنیاز ستون ناشی از ترکیبات متعارف بارگذاری شامل زلزله طرح
- ۲- مقاومت محوری و خمشی موردنیاز به دست آمده در محل وصله ناشی از ترکیبات بارگذاری شامل زلزله تشیدیدیافته.
- ۳- مقاومت محوری و خمشی موردنیاز ستون مطابق الزامات تحلیل مقرر شده در بخش‌های ۱۰-۳-۳، ۳-۴-۳-۱۰، ۴-۳-۱۰، ۵-۳-۱۰ و ۶-۳-۱۰
- ۴- مقاومت محوری و خمشی موردنیاز وصله ستون مطابق الزامات مقرر شده در بخش‌های ۱۰-۳-۱۰، ۴-۳-۱۰، ۵-۳-۱۰ و ۶-۳-۱۰ برای وصله ستون‌ها

ب) مقاومت برشی موردنیاز

مقاومت برشی موردنیاز وصله کلیه ستون‌های باربر و غیر باربر لرزه‌ای در هر یک از امتدادهای اصلی مقطع ستون باید براساس بزرگ‌ترین مقدار به دست آمده از حالت‌های زیر در نظر گرفته شود:

- ۱- مقاومت برشی موردنیاز ستون ناشی از ترکیبات متعارف بارگذاری شامل زلزله طرح؛
- ۲- مقاومت برشی موردنیاز به دست آمده در محل وصله ناشی از ترکیبات بارگذاری شامل زلزله تشیدیدیافته؛
- ۳- مقاومت برشی موردنیاز ستون مطابق الزامات تحلیل مقرر شده در بخش‌های ۱۰-۳-۱۰، ۳-۴-۳-۱۰ و ۶-۳-۱۰
- ۴- مقاومت برشی موردنیاز وصله ستون مطابق الزامات مقرر شده در بخش‌های ۱۰-۳-۱۰، ۴-۳-۱۰ و ۶-۳-۱۰ برای وصله ستون‌ها.

۱۰-۳-۲-۲-۳-۱۲-۳ جزئیات‌بندی وصله ستون‌ها

الف) اتصال وصله ستون به هر یک از دو قطعه ستون وصله‌شونده باید با یک نوع وسیله اتصال، جوش یا پیچ بر مقاومت، انجام شود و در مقطع عدم تقارن ایجاد نکند. اتصال وصله به یکی از قطعات ستون تماماً جوشی و به دیگری تماماً پیچی نیز مجاز است.

ب) در وصلة لب به لب بین ورق‌های با پهنا یا ضخامت متفاوت که در بال یا جان ستون به کار می‌روند، تغییر تدریجی در پهنا یا ضخامت، از ورق بزرگ‌تر به ورق کوچک‌تر، باید با شیب حداقل ۱ به ۲.۵ صورت گیرد.

پ) در وصلة ستون‌های با ابعاد و مقطع متفاوت، به جای استفاده از ورق‌های پرکننده با ضخامت‌های زیاد، ارجح است ابتدا مقطع بزرگ‌تر با شیب حداقل ۱ به ۶ به مقطع کوچک‌تر تبدیل شده و سپس اتصال وصلة صورت گیرد.

ت) در محل وصلة ستون‌های مشکل از چند نیم‌رخ لازم است هر یک از ستون‌های وصلة‌شونده در ارتفاعی حداقل به اندازه بعد بزرگ‌تر مقطع ستون به صورت یکپارچه درآیند و سپس وصلة شوند.

ث) جزئیات‌بندی بخش بتنی وصلة ستون‌های با مقطع مختلط محاط در بتن و نیز جزئیات‌بندی ستون‌های بتن‌آرمه که ممکن است در سیستم‌های لرزا ای مختلط کاربرد داشته باشد، باید الزامات عمومی مربوط به ستون‌های با مقطع مختلط محاط در بتن (مطابق بند ۳-۹-۲-۳-۱۰) و همچنین الزامات لرزا ای ستون‌های بتن‌آرمه (مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان) را برآورده نماید.

ج) در هر طرف محل درز وصلة، طول ورق‌های وصلة در راستای محور طولی ستون نباید از نصف پهنا جزء وصلة‌شونده کوچک‌تر در نظر گرفته شود.

ج) در وصله‌های جوشی، در صورت استفاده از ورق‌های گوشواره‌ای (ناودان جوش)، پس از تکمیل جوشکاری، این ورق‌ها باید برداشته شوند. برداشتن ورق‌های پشت‌بند جوش‌های شیاری با نفوذ کامل الزامي نیست.

ح) جزئیات‌بندی وصلة ستون‌ها باید الزامات تکمیلی مقرر شده در بخش‌های ۳-۱۰، ۴-۳-۱۰ و ۵-۳-۱۰ و ۶-۳-۱۰ برای وصلة ستون‌ها را تأمین نمایند.

۱۳-۲-۳-۱۰ وصلة تیرها

وصله تیرهای باربر جانبی لرزا ای علاوه بر الزامات فصل ۲-۱۰، باید الزامات زیر را تأمین کنند:

الف) وصلة تیرها باید خارج از ناحیه حفاظت‌شده دو انتهای تیر قرار گیرد.

ب) در وصلة مستقیم بین ورق‌های با پهنا یا ضخامت متفاوت که در بال یا جان تیرها به کار می‌روند، تغییر تدریجی در پهنا یا ضخامت، از ورق بزرگ‌تر به ورق کوچک‌تر، باید با شیب حداقل ۱ به ۲.۵ صورت گیرد.

پ) مقاومت‌های موردنیاز وصلة تیرها باید براساس الزامات بخش‌های ۳-۱۰ تا ۳-۶ تعیین شود. در صورتی که در بخش‌های مورداشاره برای مقاومت‌های موردنیاز وصلة تیرها الزام خاصی ارائه نشده باشد، مقاومت‌های موردنیاز وصلة تیرها نباید از مقاومت‌های موردنیاز وصلة تیرها در قاب‌های خمی معمولی کوچک‌تر در نظر گرفته شود.

۱۴-۲-۳ الزامات لرزه‌ای کفستون‌ها

در کلیه ستون‌های باربر و غیرباربر لرزه‌ای، کفستون‌ها (شامل ورق کفستون، میل‌مهارها، ورق‌های تقویتی و ...) علاوه بر تأمین ضوابط فصل ۲-۱۰ باید دارای مقاومت موجود کافی، حداقل برابر مقاومت‌های موردنیاز زیر که باید به طور همزمان در نظر گرفته شوند، باشند.

الف) مقاومت محوری موردنیاز

مقاومت محوری موردنیاز کفستون‌های اعضاً باربر لرزه‌ای نباید از بزرگ‌ترین دو مقدار زیر کوچک‌تر در نظر گرفته شود:

- ۱- عکس‌العمل قائم در محل کفستون ناشی از ترکیبات بارگذاری شامل زلزله تشدید یافته؛
- ۲- عکس‌العمل قائم در محل کفستون ناشی از زلزله محدود به ظرفیت مقرر شده در الزامات تحلیل سیستم باربر لرزه‌ای (در صورت کاربرد).

تبصره: عکس‌العمل قائم در محل کفستون‌های اعضاً که بخشی از سیستم‌های باربر لرزه‌ای نیستند، می‌تواند براساس ترکیبات متعارف بارگذاری تعیین شود.

ب) مقاومت خمی موردنیاز

مقاومت خمی موردنیاز کفستون‌های اعضاً باربر لرزه‌ای باید به شرح زیر براساس مجموع مقاومت موردنیاز خمی اعضاً فولادی متصل به کفستون در نظر گرفته شود:

۱- برای مهاربیندها، مقاومت خمشی موردنیاز اتصال عضو مهاربیندی به کفستون در صورت عدم رعایت جزئیات سازگاری ورق اتصال با کمانش خارج از صفحه:

۲- برای ستون‌های دارای اتصال خمشی به شالوده، کوچک‌ترین دو مقدار حداکثر مقاومت خمشی مورد انتظار ستون مطابق رابطه $\alpha_s R_y F_y Z / \alpha_c = 1.1 R_y F_y Z / \alpha_c$ و لنگر خمشی محاسبه شده براساس ترکیبات بارگذاری شامل زلزله تشديدي يافته.

تبصره: برای ستون‌های دارای اتصال مفصلی، از مقاومت خمشی موردنیاز ستون صرفنظر می‌شود.

پ) مقاومت برشی موردنیاز

مقاومت برشی موردنیاز کفستون‌های اعضاً باربر لرزا است باید به شرح زیر براساس مجموع مقاومت موردنیاز مؤلفه افقی اعضاً فولادی متصل به ورق کفستون به دست آید؛ ولی در هر حال نباید از ستون کمتر باشد که در آن H ارتفاع طبقه و α_c برابر ۱.۰ در روش LRFD و برابر ۱.۵ در روش ASD است:

۱- برای مهاربیندها، مؤلفه افقی مقاومت محوری موردنیاز اتصال عضو مهاربیندی.

۲- برای ستون‌ها، کوچک‌ترین دو مقدار $2R_y F_y Z / (\alpha_c H)$ و نیروی برشی محاسبه شده براساس ترکیبات بارگذاری شامل زلزله تشديدي يافته.

تبصره: در صورتی که اتصال ستون به کفستون مفصلی باشد، در محاسبه مقاومت برشی موردنیاز کفستون، برش افقی متناظر با مهاربیندها باید برابر مؤلفه افقی مقاومت محوری موردنیاز اتصال عضو مهاربیندی و برش افقی متناظر با ستون برابر مقدار محاسبه شده از تحلیل سازه تحت اثر ترکیبات بارگذاری شامل زلزله تشديدي يافته در نظر گرفته شود؛ ولی در هر حال برش افقی متناظر با ستون نباید از $F_y Z / (\alpha_c H)$ ستون کمتر باشد.

۱۵-۲-۳-۱۰ اتصالات در سیستم‌های باربر لرزا مختلط

اتصالات سیستم‌های باربر لرزا مختلط باید ضوابط زیر را تأمین نمایند:

(الف) انتقال نیرو بین بخش فولادی و بتن آرمه از طریق چسبندگی بین فولاد و بتن مجاز نبوده و باید از طریق یکی از روش‌های زیر صورت گیرد:

۱- اتكای مستقیم بین بخش‌های مختلف

۲- اتصال برشی بین بخش‌های مختلف

۳- برش اصطکاک

- ۴- ترکیبی از سه روش فوق به شرط آنکه همسازی کافی بین مکانیزم‌های مختلف برقرار باشد.
- ب) مقاومت انکابی و برش اصطکاک باید براساس ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان تعیین شود. برای سیستم‌های قاب خمشی مختلط ویژه، قاب مهاربندی شده همگرای مختلط ویژه، قاب مهاربندی شده واگرای مختلط و دیوار برشی مختلط ویژه، مقاومت انکابی اسمی و برش اصطکاک باید ۲۵ درصد کاهش داده شود.
- پ) در محل اتصال تیرهای فولادی به ستون‌ها یا دیوارهای بتن‌آرمه، تعیین سخت‌کننده‌های عرضی در بین دو بال تیر الزامی است.
- ت) در ستون‌های مختلط محاط در بتن، مقاومت برشی اسمی چشممه اتصال باید براساس مجموع مقاومت برشی اسمی ورق فولادی و مقاومت برشی اسمی بتن محصور شده تعیین شود.
- ث) در بخش بتن‌آرمه در محل اتصالات جهت تحمل کل نیروهای کششی باید از میلگرد‌های محصور شده با میلگرد‌های عرضی، استفاده شود. کلیه میلگردها باید مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان دارای طول گیرایی کافی باشند.
- ج) در اتصالات دیافراگم‌های کف، میلگرد‌های دیافراگم باید قادر به تحمل کلیه نیروهای کششی درون صفحه‌ای در کلیه مقاطع بحرانی کف شامل اتصال دیافراگم به اعضای جمع‌کننده، ستون‌ها، مهاربندها و دیوارها باشند.
- چ) در ناحیه اتصال بین تیر فولادی یا مختلط و ستون بتن‌آرمه یا مختلط محاط در بتن، باید از میلگرد‌های عرضی بسته (دورگیر) استفاده شود.

۱۶-۳-۲-۱۰ الزامات همسازی اعضای غیر باربر لرزه‌ای

در ساختمان‌هایی که در آن‌ها بخشی از اعضا و اتصالات جزئی از سیستم باربر لرزه‌ای نیستند، اما از طریق دیافراگم‌های کف با سیستم باربر لرزه‌ای مرتبط هستند، اعضا و اتصالات غیر باربر لرزه‌ای باید بتوانند بارهای ثقلی و آثار $P-\Delta$ - Δ ناشی از آن‌ها در حضور تغییر مکان جانبی نسبی غیرخطی طرح را تحمل نمایند. در صورتی که در این بخش از ساختمان اتصالات تیرها به ستون‌ها مفصلی باشد، رعایت ضابطه دیگری غیر از آنچه در فصل ۱۰-۲ این مبحث آمده است، الزامی نیست. اما چنانچه اتصالات تیرها به ستون‌ها گیردار باشند، این اتصالات باید الزامات مربوط به قاب‌های خمشی معمولی را نامیں نمایند.

۱۷-۲-۳-۱۰ ناحیه حفاظت‌شده اعضا

ناحیه حفاظت‌شده در یک عضو از سازه که شامل ناحیه شکل‌بذر و نواحی مجاور آن است، به ناحیه‌ای از عضو اطلاق می‌شود که انتظار می‌رود در این ناحیه تغییر‌شکل‌های فرا ارتجاعی ایجاد شود. نظر به اهمیت ناحیه حفاظت‌شده و رفتار حساس آن در حرکات رفت و برگشتی سازه، این ناحیه باید عاری از هرگونه عملیاتی باشد که موجب مخدوش شدن عملکرد شکل‌بذر عضو در این ناحیه می‌شود. در هر یک از سیستم‌های باربر جانی لرزه‌ای، موقعیت و طول ناحیه حفاظت‌شده باید مطابق بخش‌های بعدی این فصل تعیین شود. همچنین به منظور جلوگیری از مخدوش شدن عملکرد شکل‌بذر عضو، در ناحیه حفاظت‌شده اعضا باید الزامات عمومی زیر نیز رعایت شود:

(الف) در ناحیه حفاظت‌شده اعضا سیستم‌های باربر جانی لرزه‌ای متوسط و ویژه، به کار بردن وصله مستقیم یا غیرمستقیم جوشی یا پیچی نیمرخ‌ها یا ورق‌های تشکیل دهنده عضو ممنوع است.

(ب) هرگونه ناپیوستگی ناشی از عملیات اجرائی اضافی در ساخت و نصب مانند سوراخ‌کاری جوش‌های موضعی، تخلیه جوش، وسایل کمکی برای نصب، ناصافی‌های ناشی از برش‌های حرارتی در ناحیه حفاظت‌شده اعضا ممنوع بوده و در صورت وجود باید به نحو مناسبی برطرف شده و تعمیر گردد.

(پ) در ناحیه حفاظت‌شده به کارگیری گل‌میخ‌های فولادی یا هر نوع برشگیر فولادی در بال تیرها ممنوع است، مگر آن که در اتصالات پیش تأییدشده مجاز داشته شده باشد.

(ت) حال جوش کردن عرشه فولادی تیرهای مختلط در ناحیه حفاظت‌شده در صورتی که در این ناحیه بال تیر را دچار آسیب ننماید، مجاز است.

(ث) به کارگیری هرگونه اتصال جوشی یا پیچی برای اتصالات اجزای نما، دیوارهای داخلی و خارجی، تیرهای نعل درگاهی، تیرهای فرعی سقف، نگهدارنده‌های تأسیساتی در محدوده شکل‌بذر ناحیه حفاظت‌شده اعضا سیستم باربر جانی لرزه‌ای ممنوع است.

۱۸-۲-۳-۱۰ سازگاری اعضا سازه‌ای پایین و بالای تراز پایه

ستون‌ها، دیوارهای برشی و مهاربندهایی که برای انتقال نیروهای ناشی از زلزله از تراز پایه تا روی شالوده ادامه می‌یابند، به لحاظ کمانش موضعی بال‌ها و جان یا جان‌های مقاطع، اتصال اجزای مقاطع به یکدیگر و جزئیات‌بندی وصله‌ها باید سازگار با سیستم مقاوم لرزه‌ای بالای تراز پایه باشند.

۳-۳-۱۰ الزامات لرزه‌ای قاب‌های خمیشی فولادی

۱-۳-۳-۱ الزامات لرزه‌ای قاب‌های خمیشی معمولی (OMF)

قاب‌های خمیشی معمولی (OMF) به قاب‌هایی اطلاق می‌شوند که از آن‌ها انتظار تغییرشکل‌های فراغتی حداقلی در برابر نیروی جانبی زلزله می‌رود و به این علت برای طراحی اعضا و اتصالات آن‌ها مقررات تکمیلی حداقلی در نظر گرفته شده است. در طراحی اعضا و اتصالات این نوع قاب‌ها، چنانچه بخشی از سیستم برابر لرزه‌ای سازه باشند، علاوه بر الزامات متعارف فصل‌های ۱-۱۰ و ۲-۱۰ و نیز الزامات لرزه‌ای عمومی بخش ۲-۳-۱۰ باید الزامات تکمیلی این بخش نیز رعایت شود.

۱-۱-۳-۱۰ الزامات تحلیل

در تحلیل این نوع قاب‌های خمیشی رعایت ضابطه اضافی، الزامی نیست.

۲-۱-۳-۱۰ محدودیت تیرها و ستون‌ها

در قاب‌های خمیشی معمولی تیرها و ستون‌ها باید دارای شرایط زیر باشند:

(الف) بال‌های تیرها و ستون‌ها باید مطابق ضوابط بخش ۲-۱۰ این بحث، فشرده بوده و جان آن‌ها غیر لاغر باشد.

(ب) استفاده از ستون‌های با مقطع مت Shank از چند نیم‌رخ بست‌دار مجاز است، مشروط بر آنکه خمیش در ستون حول محور با مصالح (عمود بر جان‌های مقاطع) باشد.

(پ) استفاده از تیرهای با جان سوراخ‌دار و با سوراخ‌های متواالی (لانزببوری) به عنوان اعضا باید جانبی مجاز نیست. در صورت لزوم به ایجاد سوراخ در جان تیر، این سوراخ باید در یک‌سوم میانی طول دهانه تیر قرار گیرد. اطراف سوراخ باید به نحوی تقویت شود که مقاومت پرشی و خمیشی تیر با احتساب آثار ناشی از خمیش ثانویه به طور کامل فراهم گردد.

(ت) در دو انتهای تیر در طولی برابر عمق تیر، ایجاد هرگونه تغییر در بهنای بال یا ضخامت بال مجاز نیست. در سایر نواحی تیر، تغییر تدریجی در بهنا یا ضخامت از ورق بزرگ‌تر به ورق کوچک‌تر، باید با شبی حداکثر ۱.۰ به ۲.۵ صورت گیرد.

(ث) در تیرهای این نوع قاب، ناحیه‌ای به عنوان حفاظت‌شده در نظر گرفته نمی‌شود.

۳-۱-۳-۱۰ مقاومت‌های موردنیاز و موجود تیر

(الف) مقاومت برشی موردنیاز تیر (V_t) باید با استفاده از تعادل استاتیکی بارهای ثقلی (با ضرایب بار مربوطه) که با اثر برش ناشی از نیروی زلزله محدود به ظرفیت مؤلفه خمین در دو انتهای تیر (V_{Ecl}) ترکیب می‌شوند، تعیین شود. با توجه به شکل ۱-۱-۳-۱۰، مقدار V_{Ecl} از رابطه زیر تعیین می‌شود:

$$V_{Ecl} = 2[1.1R_y M_p]/(\alpha_s L_{cf}) \quad (1-1-3-10)$$

در رابطه فوق:

L_{cf} = طول دهانه آزاد تیر

R_y = نسبت تنش تسلیم مورد انتظار به تنش تسلیم مشخصه مصالح تیر مطابق مقادیر جدول ۱-۲-۳-۱۰


M_p = لنگر پلاستیک مقطع تیر در محل اتصال تیر به ستون

α_s = برابر ۱.۰ در روش LRFD و برابر ۱.۵ در روش ASD

تبصره: در کنترل کفایت مقطع تیرهای نوردهشده برای تأمین مقاومت برشی موردنیاز، مقاومت برشی موجود آن را که براساس ضوابط بخش ۶-۲-۱۰ محاسبه می‌شود، می‌توان در R_y ضرب کرد.

(ب) در صورتی که مقطع تیر در فاصله بین دو ستون ثابت باشد، مقاومت خمینی موردنیاز تیر صرفاً براساس ترکیبات بارگذاری متعارف تعیین می‌شود و نیازی به کنترل اضافی نیست. در غیر این صورت، علاوه بر آن محاسبات، مقاومت خمینی موردنیاز تیر در طول آن براساس لنگر پلاستیک مقطع تیر در محل اتصال تیر به ستون، با استفاده از تعادل استاتیکی بارهای ثقلی (با ضرایب بار مربوطه) که با اثر برش ناشی از نیروی زلزله محدود به ظرفیت به ترتیبی که در بند (الف) ذکر شده ترکیب می‌شوند تعیین می‌گردد. در این حالت در کنترل کفایت مقطع تیر برای تأمین مقاومت خمینی موردنیاز، مقاومت خمینی موجود تیر را که براساس ضوابط بخش ۵-۲-۱۰ این مبحث محاسبه می‌شود، می‌توان در R_y ضرب کرد.

(پ) مقاومت محوری موردنیاز تیر (در صورت وجود) باید براساس ترکیبات بارگذاری متعارف تعیین شود.

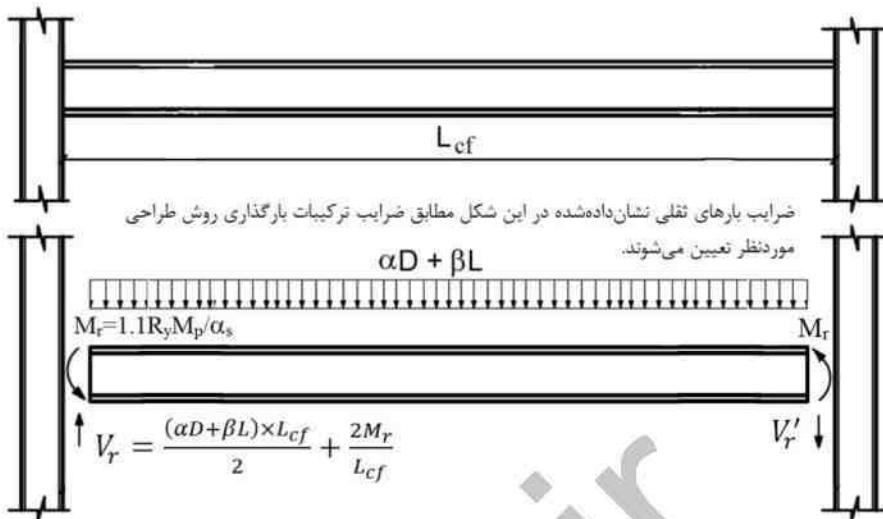

شکل ۱۰-۳-۱-۱: نمودار پیکره آزاد تیرهای باربر لرزه‌ای در قاب‌های خمشی معمولی

۱۰-۳-۱-۴ اتصال تیر به ستون

در طراحی اتصالات تیر به ستون و نیز وصله تیرهای این نوع قاب‌های خمشی، محل تشکیل مفصل پلاستیک را می‌توان در محل اتصال تیر به ستون در نظر گرفت. جوش بال تیر یا ورق‌های روسربی و زیرسربی بال تیر به ستون باید به صورت شیاری با نفوذ کامل انجام شود. ضمناً این جوش، بحرانی لرزه‌ای قلمداد شده و باید ضوابط بند ۱۰-۳-۲-۱-۶-ب در مورد آن رعایت شود.

در قاب‌های خمشی معمولی مقاومت‌های موردنیاز اتصال تیر به ستون به شرح زیر تعیین می‌شود:

(الف) مقاومت خمشی موردنیاز اتصال تیر به ستون باید از رابطه زیر تعیین شود:

$$M_r = 1.1 R_y M_p / a_s \quad (10-3-1-3)$$

(ب) مقاومت برشی موردنیاز (V_r) اتصال تیر به ستون باید با استفاده از تعادل استاتیکی بارهای چلی (با ضرایب بار مریبوطه) که با اثر برش ناشی از نیروی زلزله محدود به ظرفیت مؤلفه خمش در دو انتهای تیر (V_{Ed}) ترکیب می‌شوند، تعیین شود. برای این منظور می‌توان از ضوابط بند ۱۰-۳-۱-۳-۱ استفاده نمود.

(پ) مقاومت محوری موردنیاز اتصال تیر به ستون (در صورت وجود) باید براساس ترکیبات بارگذاری متعارف تعیین شود.

۱۰-۳-۳-۵ برش در چشمۀ اتصال

چشمۀ اتصال در برابر برش باید الزامات بند ۱۰-۹-۲-۱۰ را اقناع نماید که در آن مقاومت برشی موردنیاز این چشمۀ می‌تواند براساس لنگر خمی انتهای تیر تحت اثر ترکیبات بارگذاری متعارف تعیین شود.

۱۰-۳-۳-۶ ورق‌های پیوستگی

در خصوص ورق‌های پیوستگی (سخت‌کننده‌های عرضی) در مقابل بال‌های تیر یا ورق‌های پوششی اتصال بال بالایی و پایینی تیرهای متصل شونده به ستون، الزامات بخش ۱۰-۹-۲-۱۰ باید با توجه به مقاومت خمی موردنیاز اتصال تیر به ستون که براساس محاسبات بند ۱۰-۳-۳-۴ تعیین می‌شود، رعایت شود. ورق‌های پیوستگی باید با استفاده از جوش شیاری با نفوذ کامل یا جوش گوشۀ دوطرفه به بال ستون متصل شوند.

تبصره: در ستون‌های با مقطع قوطی شکل (HSS) و جعبه‌ای ساخته شده از ورق، تعییۀ ورق‌های پیوستگی (سخت‌کننده‌های عرضی) در مقابل بال‌های تیر یا ورق‌های روسربی و زیرسری متصل به بال ستون، همواره الزامی بوده و ضخامت آن‌ها باید براساس کل مقاومت موردنیاز در وجه ستون و بدون توجه به مقاومت‌های موجود ستون در برابر آن‌ها، تعیین شود.

۱۰-۳-۳-۷ وصلة ستون‌ها

وصلة ستون‌ها باید الزامات بند ۱۰-۳-۲-۱۲ را تأمین نمایند. وصلة مستقیم ستون‌ها باید با استفاده از جوش شیاری با نفوذ کامل انجام شود. وصلة غیرمستقیم ستون‌ها می‌تواند از نوع جوشی یا پیچی باشد. در هر حال مقاومت خمی موردنیاز وصله‌های غیرمستقیم نباید از $M_{p\min}/\alpha_s$ و مقاومت برشی موردنیاز آن‌ها نباید از $(\sum M_p)/(\alpha_s H_c)$ کمتر در نظر گرفته شود که در آن:

$$M_{p\min} = \text{لنگر پلاستیک کوچک‌ترین مقطع وصله‌شونده ستون}$$

$$\sum M_p = \text{مجموع لنگرهای پلاستیک دو انتهای ستون در طبقه موردنظر}$$

$$\alpha_s = \text{برابر } 1.0 \text{ در روش LRFD \& برابر } 1.5 \text{ در روش ASD}$$

$H_c = \text{ارتفاع خالص ستون (فاصله خالص بین بال تحتانی تیر فوکانی و روی دال بتی تیر تحتانی در طبقه موردنظر و در صورت عدم وجود دال بتی سازه‌ای، فاصله خالص بین بال تحتانی تیر فوکانی و بال فوکانی تیر تحتانی در طبقه موردنظر)}$

تبصره: در هر حال مقاومت محوری موجود وصله هر جزء مقطع ستون (بدون در نظر گرفتن آثار لنگر خمشی)، باید از $F_y b_i t_i / \alpha_s$ کمتر در نظر گرفته شود که در آن:

$$F_y = \text{تنش تسلیم مشخصه فولاد ستون}$$

$$b_i = \text{بهانی جزء ستون کوچک‌تر وصله‌شونده}$$

$$t_i = \text{ضخامت جزء ستون کوچک‌تر وصله‌شونده}$$

۱-۳-۱-۳-۱۰ وصله تیرها

وصله تیرها باید الزامات بند ۱۰-۳-۲-۱۳ را تأمین نمایند. وصله مستقیم تیرها باید با استفاده از جوش شیاری با نفوذ کامل انجام شود. وصله غیرمستقیم تیرها می‌تواند از نوع جوشی یا پیچی باشد. در این نوع قاب‌های خمشی، مقاومت‌های موردنیاز وصله تیرها باید به شرح زیر در نظر گرفته شود:

الف) مقاومت خمشی موردنیاز

مقاومت خمشی موردنیاز وصله تیرها باید براساس لنگر خمشی به دست‌آمده از پیکره آزاد شکل ۱۰-۳-۱-۱-۱ در محل وصله و با رعایت الزام بند ۱۰-۴-۲-۵-ب تعیین شود. در هر حال مقاومت خمشی موردنیاز باید از M_p / α_s کمتر در نظر گرفته شود، که در آن:

$$M_p = \text{لنگر پلاستیک کوچک‌ترین مقطع وصله‌شونده تیر}$$

$$\alpha_s = \text{برابر } 1.0 \text{ در روش LRFD و برابر } 1.5 \text{ در روش ASD}$$

ب) مقاومت برشی موردنیاز

مقاومت برشی موردنیاز وصله تیرها باید براساس نیروی برشی به دست‌آمده از نمودار پیکره آزاد شکل ۱۰-۳-۱-۱-۱ در محل وصله و با رعایت الزام بند ۱۰-۴-۲-۳-۵-ب تعیین شود. در هر حال این مقاومت برشی موردنیاز باید از $0.5 \times 0.6 F_y A_w / \alpha_s$ کمتر در نظر گرفته شود.

ب) مقاومت محوری موردنیاز

مقاومت محوری موردنیاز وصله تیرها (در صورت وجود) باید براساس تحلیل سازه در برابر ترکیبات بارگذاری متعارف تعیین شود.

۲-۳-۳-۱۰ الزامات لرزای قاب‌های خمی متوسط (IMF)

قاب‌های خمی متوسط (IMF) به قاب‌هایی اطلاق می‌شوند که در برابر نیروی جانبی زلزله بتوانند تغییرشکل‌های فرا ارجاعی محدودی را تحمل کنند.

در طراحی اعضا و اتصالات این نوع قاب‌ها، چنانچه بخشی از سیستم بازیاری لرزای سازه باشند، باید الزامات تکمیلی سخت‌گیرانه‌تری نسبت به قاب‌های خمی معمولی منظور شود. به همین منظور در طراحی اعضا و اتصالات این نوع قاب‌ها علاوه بر الزامات متعارف فصل‌های ۱-۱۰ و ۲-۱۰ و نیز الزامات لرزای عمومی بخش ۲-۳-۱۰، باید الزامات تکمیلی این بخش نیز رعایت شود.

۲-۳-۳-۱۱ الزامات تحلیل

در تحلیل این نوع قاب‌های خمی رعایت ضابطه اضافی، الزامی نیست.

۲-۳-۳-۱۰ محدودیت تیرها و ستون‌ها

در قاب‌های خمی متوسط، تیرها و ستون‌ها باید دارای شرایط زیر باشند:

(الف) اجزای مقاطع تیرها و ستون‌ها باید از نوع فشرده لرزای با محدودیت حداقل نسبت پهنا به ضخامت برابر λ_{md} مطابق مقادیر جدول ۲-۳-۱۰ باشند.

(ب) استفاده از ستون‌های با مقطع منتسلک از چند نیمروخ بستدار مجاز نیست.

(پ) استفاده از تیرهای با جان سوراخ‌دار با سوراخ‌های متواالی (لانه‌زنی‌بُری) به عنوان اعضای بازیاری مجاز نیست. در صورت لزوم به ایجاد سوراخ در جان تیر، این سوراخ باید خارج از ناحیه حفاظت‌شده دو انتهای تیر و در یکسوم میانی طول دهانه تیر قرار گیرد. اطراف سوراخ باید به نحوی تقویت شود که مقاومت‌های موجود برشی و خمی تیر، با احتساب آثار ناشی از خمش ثانویه، به طور کامل فراهم گردد.

(ت) طول ناحیه حفاظت‌شده دو انتهای تیر، که باید در آن‌ها ضوابط بند ۱۰-۳-۲-۷ رعایت گردد، براساس آزمایش‌های تأییدشده به دست می‌آید. در خصوص اتصالات پیش‌تاییدشده مندرج در بخش ۱-۳-۷، طول این ناحیه باید مطابق مقادیر ارائه شده در آن بخش تعیین شود.

(ث) در نواحی غیر از ناحیه حفاظت‌شده دو انتهای تیر، تغییر تدریجی در پهنا یا ضخامت تیر از ورق بزرگ‌تر به ورق کوچک‌تر، باید با شبیب حداقل ۱ به ۲.۵ صورت گیرد. در ناحیه حفاظت‌شده،

هرگونه تغییر در پهنا یا ضخامت بال و سوراخ کاری باید براساس آزمایش‌های تأییدشده و در خصوص اتصالات پیش‌تأییدشده مندرج در بخش ۱۰-۳-۷، براساس ضوابط آن بخش باشد.

۱۰-۳-۲-۳ جوش‌های بحرانی لرزه‌ای

در قاب‌های خمشی متوسط، جوش‌های زیر، بحرانی لرزه‌ای محسوب می‌شوند و در مورد آن‌ها باید ضوابط بند ۱۰-۳-۲-۱-۶ رعایت شود:

(الف) جوش‌های شیاری در محل وصله ستون‌ها؛

(ب) جوش شیاری بال تیر یا ورق‌های روسربی و زیرسری بال تیر به ستون و نیز جوش شیاری جان تیر به ستون؛

(پ) جوش‌های اتصال ستون به کفستون.

استثناء: در صورتی که آزمایش‌ها یا تحلیل‌ها نشان دهند که امکان تشکیل مفاصل پلاستیک در پایی ستون یا در نزدیکی آن وجود ندارد و ضمناً تحت اثر ترکیبات بارگذاری شامل زلزله تشدیدیافته در پایی ستون برکنش محتمل نیست، جوش‌های این اتصال می‌توانند بحرانی لرزه‌ای محسوب نشوند.

۱۰-۳-۲-۴ الزامات لرزه‌ای مهار جانبی تیرها

در ارتباط با مهار جانبی تیرهای باربر لرزه‌ای، علاوه بر الزامات عمومی بند ۱۰-۳-۲-۱-۸، باید الزامات زیر نیز تأمین شوند:

(الف) کلیه تیرهای باربر لرزه‌ای باید دارای مهار جانبی کافی باشند، به طوری که در تعیین مقاومت خمشی اسمی تیر (M_u)، حالت حدی کمانش جانبی-پیچشی تعیین‌کننده نباشد. مهار جانبی تیرها باید به گونه‌ای تعییه شوند که در محل اتصال آن‌ها به تیر از تغییر مکان جانبی هر دو بال تیر یا از پیچش کل مقطع به نحو مؤثری جلوگیری به عمل آید.

(ب) تعییه مهار جانبی اضافی در محل اعمال بارهای متمرکز خارجی در طول تیر، در محل تغییر مقطع تیر، در محل‌هایی که نتایج تحلیل نشانگر احتمال تشکیل مفصل پلاستیک است یا در محل‌هایی که در بخش ۱۰-۳-۷ برای اتصالات پیش‌تأییدشده پیش‌بینی شده است، الزامی است.

(پ) در محل تشکیل مفاصل پلاستیک مهارهای جانبی تیرهای باربر لرزه‌ای باید دارای مقاومت کافی مطابق ضوابط بند ۱۰-۳-۸-۲-۳ باشند.

۵-۳-۲-۳ مقاومت‌های موردنیاز و موجود تیر

(الف) مقاومت برشی موردنیاز تیر (V) باید با استفاده از تعادل استاتیکی بارهای ثقلی (با ضرایب بار مریبوطه) که با اثر برش ناشی از نیروی زلزله محدود به ظرفیت مؤلفه خمین در محل تشکیل مفاصل پلاستیک در طول تیر (V_{Ecl}) ترکیب می‌شوند، تعیین شود. با توجه به شکل ۳-۳-۱۰، مقدار V_{Ecl} از رابطه زیر تعیین می‌شود:

$$V_{Ecl} = 2[1.1R_y M_p]/(\alpha_s L_h) \quad (3-3-10)$$

در رابطه فوق:

L_h = فاصله بین محل تشکیل مفاصل پلاستیک در طول تیر است. محل تشکیل مفاصل پلاستیک برای اتصالات پیش‌تأثیردهد در بخش ۷-۳-۱۰ ارائه شده است. در خصوص اتصالاتی که با انجام آزمایش تأثیردهد استفاده می‌شوند، موقعیت محل تشکیل مفاصل پلاستیک باید براساس نتایج آزمایش تعیین شود.


R_y = نسبت تنش تسلیم مورد انتظار به تنش تسلیم مشخصه فولاد تیر

M_p = لنگر پلاستیک مقطع تیر در محل تشکیل مفصل پلاستیک

α_s = برابر ۱.۰ در روش LRFD و برابر ۱.۵ در روش ASD

تبصره: در کنترل کفایت مقطع تیرهای نوردهشده برای تأمین مقاومت برشی موردنیاز، مقاومت برشی موجود آن‌ها را که براساس ضوابط بخش ۶-۲-۱۰ محاسبه می‌شود، می‌توان در R_y ضرب کرد.

(ب) در صورتی که مقطع تیر در فاصله بین دو ستون ثابت باشد، مقاومت خمینی موردنیاز تیر صرفاً براساس ترکیبات بارگذاری متعارف تعیین می‌شود و نیازی به کنترل اضافی نیست. در غیر این صورت، علاوه بر آن محاسبات، مقاومت خمینی موردنیاز تیر در فاصله بین دو مفصل پلاستیک با استفاده از تعادل استاتیکی بارهای ثقلی (با ضرایب بار مریبوطه) که با اثر برش ناشی از نیروی زلزله محدود به ظرفیت به ترتیبی که در بند (الف) ذکر شد، ترکیب می‌شوند، تعیین می‌گردد. در این حالت در کنترل کفایت مقطع تیر برای تأمین مقاومت خمینی موردنیاز، مقاومت خمینی موجود تیر را که براساس ضوابط بخش ۵-۲-۱۰ محاسبه می‌شود، می‌توان در R_y ضرب کرد.

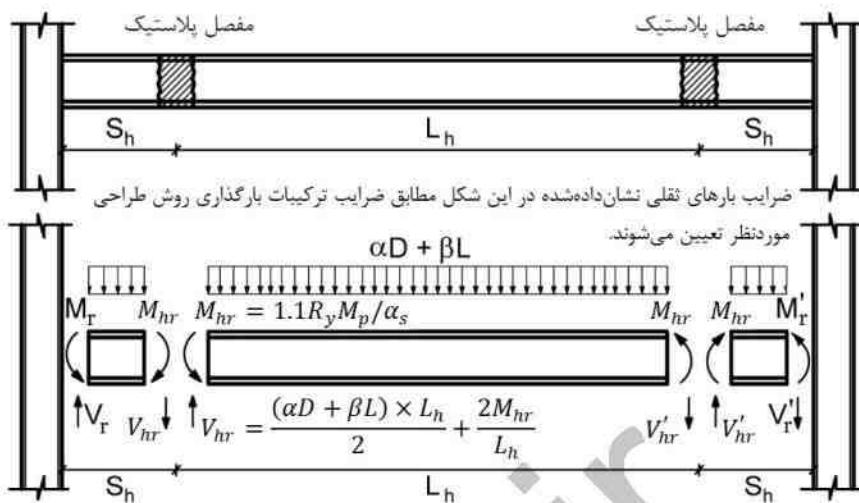

شکل ۱۰-۳-۲-۱: نمودار پیکره آزاد تیرهای باربر لرزه‌ای در قاب‌های خمی متوسط

در تیرهای با اتصالات تیر با مقطع کاچش یافته، در دو انتهای تیر نیز مقاومت خمشی موردنیاز، باید مطابق شکل ۱-۳-۲-۳-۱، با در نظر گرفتن تعادل استاتیکی بارهای ثقلی (با ضرایب بار مربوطه) که با آثار نیروی زلزله محدود به ظرفیت مؤلفه خمش در محل تشکیل مفاصل پلاستیک در طول تیر (E_c) ترکیب می‌شوند، تعیین شود. در این حالت در دو انتهای تیر، مقاومت خمشی موجود تیر را می‌توان برابر $R_y M_{p0} / \alpha_c$ در نظر گرفت که در آن M_{p0} لنگر پلاستیک مقطع در انتهای تیر است.

پ) مقاومت محوری موردنیاز تیر (در صورت وجود) باید براساس ترکیبات بارگذاری متعارف تعیین شود.

۱۰-۳-۲-۳-۶ اتصال تیر به ستون

اتصالات خمسی تیر به ستون باید توانایی تحمل تغییرشکل های دورانی حداقل به میزان 0.02 رادیان را بدون کاهش قابل توجه در مقاومت موجود خود دارا باشند. برای احراز این شرط لازم است اتصالات خمسی به کاررفته در قاب های خمسی متوسط از طریق آزمایش های تعیین شده در بخش ۸-۳-۱۰ مورد تأیید قرار گیرند. در صورت عدم انجام آزمایش، استفاده از اتصالات پیش تأیید شده لائق شده در بخش ۷-۳-۱۰ بلامانع است.

در قاب‌های خمثی متوسط مقاومت‌های موردنیاز اتصال تیر به ستون به شرح زیر تعیین می‌شود:

(الف) مقاومت خمثی موردنیاز (M_t) و مقاومت برشی موردنیاز (V_t) اتصال باید با در نظر گرفتن تعادل استاتیکی بارهای ثقلی (با ضرایب بار مربوطه) که با آثار نیروی زلزله محدود به ظرفیت مؤلفه خمث در محل تشکیل مفاصل پلاستیک در طول تیر (E_{t1}) ترکیب می‌شوند، تعیین شود. برای این منظور می‌توان از ضوابط بند ۵-۲-۳-۱۰ استفاده نمود. کلیه الزامات مندرج در بند ۱۰-۹-۲-۱۰ در خصوص بال و جان ستون در محل اتصال باید بر مبنای مقاومتی که از محاسبات مذکور به دست می‌آید، رعایت شود.

(ب) مقاومت محوری موردنیاز اتصال تیر به ستون (در صورت وجود) باید براساس ترکیبات بارگذاری متعارف تعیین شود.

۳-۲-۳-۷ برش در چشمۀ اتصال

در قاب‌های خمثی متوسط، چشمۀ اتصال در برابر برش باید الزامات بخش ۱۰-۹-۲-۱۰ را اقیاع نماید که در آن مقاومت برشی موردنیاز چشمۀ اتصال باید با توجه به لنگرهای خمثی انتهای تیرهای طرفین گره اتصال که براساس ضوابط بند ۶-۲-۳-۱۰-۳-۱۰-۳-۱۰-۳-۱۰ الف به دست می‌آید، تعیین شود. در این نوع قاب‌های خمثی، سایر الزامات لرزه‌ای چشمۀ اتصال، مشابه الزامات چشمۀ اتصال در قاب‌های خمثی ویژه مطابق بند ۹-۳-۳-۱۰ است.

۳-۲-۳-۸ ورق‌های پیوستگی

الزامات لرزه‌ای ورق‌های پیوستگی در قاب‌های خمثی متوسط مشابه الزامات مذکور در قاب‌های خمثی ویژه مطابق بند ۱۰-۳-۳-۱۰ است؛ با این تفاوت که لنگرهای خمثی انتهای تیرهای طرفین اتصال باید براساس ضوابط بند ۶-۲-۳-۱۰-۳-۱۰-۳-۱۰ الف در نظر گرفته شود.

۳-۲-۳-۹ وصلة ستون‌ها

وصله ستون‌ها باید الزامات بند ۱۰-۳-۱۰ را تأمین نمایند. در قاب‌های خمثی متوسط، الزامات تکمیلی وصلة ستون‌ها باید مشابه این الزامات در قاب‌های خمثی ویژه مطابق بند ۱۱-۳-۳-۱۰ در نظر گرفته شود.

۱۰-۳-۲-۴ وصلة تیرها

وصله تیرها باید الزامات بند ۱۰-۳-۲-۳-۱ را تأمین نمایند. وصلة مستقیم تیرها باید با استفاده از جوش شیاری با نفوذ کامل انجام شود. وصلة غیرمستقیم تیرها می‌تواند از نوع جوشی یا بیجی باشد.

در این نوع قلبهای خمشی، مقاومت‌های موردنیاز وصلة تیرها باید به شرح زیر در نظر گرفته شود:

الف) مقاومت خمشی موردنیاز

مقاومت خمشی موردنیاز وصلة تیرها باید براساس لنگر خمشی به دست آمده از پیکره آزاد شکل ۱۰-۳-۲-۳-۱ در محل وصلة و با رعایت الزام بند ۱۰-۳-۲-۳-۵-ب تعیین شود. در هر حال مقاومت خمشی موردنیاز باید از M_p / α_s کمتر در نظر گرفته شود، که در آن:

$$M_p = \text{لنگر پلاستیک کوچک ترین مقطع وصله‌شونده تیر}$$

$$\alpha_s = \text{برابر } 1.0 \text{ در روش LRFD \& برابر } 1.5 \text{ در روش ASD}$$

ب) مقاومت برشی موردنیاز

مقاومت برشی موردنیاز وصلة تیرها باید براساس نیروی برشی به دست آمده از نمودار پیکره آزاد شکل ۱۰-۳-۲-۳-۱ در محل وصلة و با رعایت الزام بند ۱۰-۳-۲-۳-۵-ب تعیین شود. در هر حال این مقاومت برشی موردنیاز باید از $0.75 \times 0.6F_y A_w / \alpha_s$ کمتر در نظر گرفته شود.

ب) مقاومت محوری موردنیاز

مقاومت محوری موردنیاز وصلة تیرها (در صورت وجود) باید براساس تحلیل سازه در برابر ترکیبات بارگذاری متعارف تعیین شود.

۲-۳-۳-۱۰ الزامات لرزه‌ای قاب‌های خمثی ویژه (SMF)

قاب‌های خمثی ویژه (SMF) به قاب‌هایی اطلاق می‌شوند که در برابر نیروی جانبی زلزله بتوانند تغییرشکل‌های فرا ارجاعی قابل ملاحظه‌ای را تحمل نمایند. برای طراحی اعضا و اتصالات این نوع قاب‌ها، چنانچه بخشی از سیستم باربر لرزه‌ای سازه باشد، الزامات لرزه‌ای سخت‌گیرانه‌تری نسبت به قاب‌های خمثی متوسط در نظر گرفته شده است. به همین منظور در طراحی اعضا و اتصالات این نوع قاب‌ها علاوه بر الزامات متعارف فصل‌های ۱-۱۰ و ۲-۱۰ و نیز الزامات لرزه‌ای عمومی بخش ۲-۳-۱۰ باید الزامات لرزه‌ای این بخش نیز رعایت شود.

۲-۳-۳-۱۱ الزامات تحلیل

در تحلیل قاب‌های خمثی ویژه، اگر به صورت قاب‌های خمثی صفحه‌ای مجرزا مورد استفاده قرار گیرند، رعایت ضایعه اضافی الزامی نیست. در مورد ستون‌هایی از این قاب‌ها که در محل تقاطع دو قاب خمثی قرار می‌گیرند، ضوابط بنده‌های ۱۰-۳-۳-۱۰، ۶-۳-۳-۱۰، ۹-۳-۳-۱۰ و ۱۰-۳-۳-۱۰ باید با توجه به آثار لنگر خمثی در امتداد متعامد، اقناع گردد.

۲-۳-۳-۱۲ محدودیت تیرها و ستون‌ها

تیرها و ستون‌ها در قاب‌های خمثی ویژه باید دارای شرایط زیر باشند:

(الف) اجزا مقاطع تیرها و ستون‌ها از نوع فشرده لرزه‌ای با محدودیت حداقل نسبت پهنا به ضخامت برابر $\frac{1}{12}$ مطابق مقادیر جدول ۴-۲-۳-۱۰ باشند.

(ب) در ستون‌ها استفاده از مقطع متسلک از چند تیر مرخ بست‌دار مجاز نیست. اجزای مقطع ستون باید در تمامی طول آن به صورت پیوسته به یکدیگر متصل شوند.

(پ) استفاده از تیرهای با جان سوراخ‌دار و با سوراخ‌های متواലی (لانه‌زبوری) به عنوان اعضای باربر جانبی مجاز نیست. در صورت لزوم ایجاد سوراخ در جان تیر، این سوراخ باید خارج از ناحیه حفاظت‌شده دو انتهای تیر و در یک‌سوم میانی طول دهانه تیر قرار گیرد. اطراف سوراخ باید به نحوی تقویت شود که مقاومت‌های موجود برشی و خمثی تیر، با احتساب آثار ناشی از خمث کائویه، به طور کامل فراهم گردد.

ت) طول ناحیه حفاظت شده دو انتهای تیر، که باید در آن ها ضوابط بند ۱۰-۳-۲-۱۷ رعایت گردد، باید براساس آزمایش های تأیید شده به دست آید. در خصوص اتصالات پیش تأیید شده مندرج در بخش ۱۰-۳-۷، طول این ناحیه باید مطابق مقادیر ارائه شده در آن بخش تعیین شود.

ث) در نواحی غیر از ناحیه حفاظت شده دو انتهای تیر، تغییر تدریجی در پهنا یا ضخامت تیر از ورق بزرگ تر به ورق کوچک تر، باید با شیب حداقل ۱ به ۲.۵ صورت گیرد. در ناحیه حفاظت شده دو انتهای تیر، هرگونه تغییر در پهنا یا ضخامت بال و سوراخ کاری باید براساس آزمایش های تأیید شده و در خصوص اتصالات پیش تأیید شده مندرج در بخش ۱۰-۳-۷، براساس ضوابط آن بخش باشد.

۱۰-۳-۳-۳-۱ جوش های بحرانی لرزه ای

در قاب های خمشی و پیزه، جوش های زیر، بحرانی لرزه ای محسوب می شوند و در مورد آن ها باید ضوابط بند ۱۰-۳-۱-۲-۱-۶-۱-۲-۳-۱۰ ب رعایت شود:

(الف) جوش های شیاری در محل وصلة ستون ها؛

(ب) جوش بال و جان تیر به ستون؛

(پ) جوش های اتصال ستون به کف ستون.

استثناء: در صورتی که آزمایش ها یا تحلیل ها نشان دهند که امکان تشکیل مفاصل پلاستیک در پای ستون یا در تزدیکی آن وجود ندارد و ضمناً تحت اثر ترکیبات بارگذاری شامل زلزله تشدید یافته در پای ستون برکنش محتمل نیست، جوش های این اتصال می توانند بحرانی لرزه ای محسوب نشوند.

۱۰-۳-۳-۴ الزامات لرزه ای مهار جانبی تیرها

در ارتباط با مهار جانبی تیرهای باربر لرزه ای، علاوه بر الزامات عمومی بند ۱۰-۳-۲-۸-۲-۱۰، باید الزامات زیر نیز تأمین شوند:

(الف) کلیه تیرهای باربر لرزه ای باید دارای مهار جانبی کافی باشند، به طوری که در تعیین مقاومت خمشی اسمی تیر (M_u)، حالت حدی کمایش جانبی- پیچشی تعیین کننده نباشد. مهار جانبی تیرها باید به گونه ای تعییه شوند که در محل اتصال آن ها به تیر از تغییر مکان جانبی هر دو بال تیر یا از پیچش کل مقطع به نحو مؤثری جلوگیری به عمل آید.

ب) تعبیه مهار جانبی اضافی در محل اعمال بارهای مرکز خارجی در طول تیر، در محل تعییر مقطع تیر، در محل هایی که نتایج تحلیل نشانگر احتمال تشکیل مفصل پلاستیک است یا در محل هایی که در بخش ۷-۱۰ برای اتصالات پیش تأیید شده پیش بینی شده است، الزامی است.

پ) در محل تشکیل مفاسد پلاستیک، مهارهای جانبی تیرهای باربر لرزا باید دارای مقاومت کافی مطابق ضوابط بند ۱۰-۳-۸-۲ باشند.

۳-۳-۵ الزامات مهار پایداری در محل اتصالات تیر به ستون

الف) اتصالات مهار شده

در قابهای خمی چنانچه در محل اتصال تیر به ستون، تیر دیگری در امتداد عمود بر محور تیر موردنظر به ستون متصل شود و ضوابط این بند نیز افناع شود، اتصال مهار شده نامیده می شود. در این نوع اتصال در حالت هایی که جان تیرها و ستون در یک صفحه قرار گرفته و تحلیل ها نشان دهند که ستون در خارج از ناحیه چشممه اتصال ارتقای باقی ماند، مهار بالهای ستون در محل اتصال تیر به ستون فقط در تراز بال بالایی تیر الزامی است. برای نشان دادن ارتقای باقی ماندن ستون کافی است نسبت محاسبه شده توسط رابطه ۱۰-۳-۳-۱ بزرگتر از ۲.۰ باشد.

چنانچه ارتقای باقی ماندن ستون در خارج از ناحیه چشممه اتصال را نتوان نشان داد، الزامات زیر باید رعایت شوند:

- ۱- بالهای ستون در تراز بالهای بالا و پایین تیر باید دارای مهار جانبی باشند.
- ۲- هر مهار جانبی باید برای مقاومت موردنیاز برابر ۲٪ مقاومت موجود بال تیر طراحی شود. مقولومت موجود بال تیر برابر با $\alpha_s F_y b_f t_{bf}$ است، که در آن:

$$F_y = \text{تنش تسلييم مشخصه فولاد ستون}$$

$$b_f = \text{پهنهای بال تیر}$$

$$t_{bf} = \text{ضخامت بال تیر}$$

$$\alpha_s = \text{برابر ۱.۰ در روش LRFD و برابر ۱.۵ در روش ASD}$$

تبصره: مهار جانبی بالهای ستون می‌تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم تأمین گردد. مهار مستقیم شامل استفاده از یک عضو یا دال عرشه و اتصال آن‌ها به بال ستون است. مهار غیرمستقیم عبارت است از مهاری که از طریق اتصال عضو به بال ستون تأمین نمی‌شود، بلکه از طریق ورق‌های پیوستگی و اتصال ورق برش جان تیر متعامد به جان ستون در حداصل ورق‌های پیوستگی، تأمین می‌گردد.

ب) اتصالات مهارنشده

در قاب‌های خمثی چنانچه در محل اتصال تیر به ستون، تیر دیگری در امتداد عمود بر محور تیر موردنظر به ستون متصل نشود یا ضوابط بند (الف) اقطاع نشود، اتصال مهارنشده نامیده می‌شود. در این نوع اتصال، ستون باید برای کمانش جانبی در امتداد عمود بر راستای اثر زلزله با طولی برابر فاصله بین نقاط مهار ستون طراحی شود. ضمناً الزامات زیر نیز باید رعایت شوند:

- ۱- مقاومت موردنیاز ستون باید براساس ترکیبات بارگذاری شامل زلزله تشدیدیافته محاسبه شود.
- ۲- نسبت لامری ستون باید از ۶۰ بیشتر باشد.
- ۳- مقاومت خمثی موردنیاز ستون حول محور عمود بر امتداد اثر زلزله باید با در نظر گرفتن اثر نیرویی که در بند ۱۰-۳-۳-۵-۵-الف-۲ معین شده است، علاوه بر آثار مرتبه دوم نیروهایی که باعث تعییر مکان جانبی بالهای تیر می‌شود، محاسبه شود.

۱۰-۳-۳-۳-۶ نسبت لنگر خمثی ستون به لنگر خمثی تیر

در قاب‌های خمثی ویژه، در کلیه گره‌های اتصالات خمثی تیر به ستون یک قاب خمثی صفحه‌ای، رعایت رابطه زیر الزامي است:

$$\frac{\sum M_{pc}^*}{\sum M_{pb}^*} > 1.0 \quad (1-3-3-3-10)$$

که در آن:

$\sum M_{pc}^*$ = مجموع مقادیر اسمی مقاومت‌های خمثی ستون‌های بالا و پایین گره اتصال (شامل ماهیچه‌ها در صورت وجود) در امتداد موردنظر، که در محور تیر با در نظر گرفتن اثر نیروی محوری ستون محاسبه می‌شود. این مقدار را می‌توان مطابق با رابطه زیر در نظر گرفت:

$$\sum M_{pc}^* = \sum Z_c (F_{yc} - \alpha_s P_r / A_g) \quad (۲-۳-۳-۳-۱۰)$$

= مجموع مقادیر لنگرهای خمی مورد انتظار تیرها در گره اتصال نسبت به راستای موردنظر، که در محور ستون محاسبه می‌شود. این لنگرهای خمی مطابق شکل ۱-۳-۳-۳-۱۰ باید با در نظر گرفتن تعادل استاتیکی بارهای ثقلی (با ضرایب بار مربوطه) که با آثار نیروی زلزله محدود به ظرفیت مؤلفه خمی در محل تشکیل مفاصل پلاستیک در طول تیر (E_t) ترکیب می‌شوند، تعیین شوند. این مقدار را می‌توان مطابق با رابطه زیر در نظر گرفت:

$$\sum M_{pb}^* = \sum (M_{pr} + \alpha_s M_v) \quad (۳-۳-۳-۳-۱۰)$$

در روابط فوق:

Z_c = اساس مقطع پلاستیک ستون

A_g = سطح مقطع ستون

F_{yc} = تنش تسلیم مشخصه فولاد ستون

P_t = مقاومت محوری موردنیاز ستون حاصل از ترکیبات بارگذاری راستای موردنظر شامل زلزله تشدید یافته

M_{pr} = حداکثر لنگر خمی محتمل در محل تشکیل مفصل پلاستیک در تیر که باید برابر $M_{pr} = C_{pr} R_y M_{pb}$ در نظر گرفته شود.

R_{yb} = نسبت تنش تسلیم مورد انتظار به تنش تسلیم مشخصه صالح تیر مطابق مقادیر جدول ۱-۳-۱۰

M_{pb} = لنگر پلاستیک مقطع تیر در محل تشکیل مفصل پلاستیک

M_v = لنگر خمی اضافی تیر نسبت به محور ستون که ناشی از برش تیر در محل تشکیل مفصل پلاستیک و بارهای ثقلی (با ضرایب بار مربوطه) روی تیر است.

α_s = برابر ۱.۰ در روش LRFD و برابر ۱.۵ در روش ASD

C_{pr} = ضریبی است که در برگیرنده آثار عواملی از قبیل سخت شدگی، قیدهای موضعی و ملحقات موجود در اتصال تیر به ستون است و برای محاسبه حداکثر نیروی ایجادشده در اعضا و وسایل اتصال استفاده می‌شود. به جز در مواردی که مطابق بندهای ۱۰-۳-۷-۶ و ۹-۷-۳-۱۰ برای C_{pr} عدد خاصی پیش‌بینی شده است، مقدار آن باید از رابطه زیر تعیین شود:

$$1.1 \leq C_{pr} = \frac{(F_y + F_u)}{2F_y} \leq 1.2 \quad (4-3-3-10)$$

که در آن:

F_y = تنش تسلیم مشخصه فولاد تیر

F_u = تنش کششی نهائی مشخصه فولاد تیر

تبصره ۱: در صورتی که در گره موردنظر ستون در محل تقاطع دو قاب خمشی قرار گرفته باشد، رابطه ۱۰-۳-۳-۱ باید به طور جداگانه حول هر یک از محورهای اصلی ستون کنترل شود. در این محاسبات مقاومت خمشی اسمی ستون حول محور x (در برابر مقاومت خمشی مورد انتظار تیرهای راستای u) باید به شرح زیر برای اثر نیروی محوری ستون و لنگر خمشی حول محور u ستون، اصلاح شود:

$$M_{pcx}^* = Z_{cx} \left[F_{yc} - \alpha_s \left(\frac{P_r}{A_g} + \frac{M_{ry}}{Z_{cy}} \right) \right] \quad (5-3-3-10)$$

در رابطه فوق:

M_{py} = لنگر خمشی موردنیاز حول محور u ستون در ترکیب بارگذاری متعارف در امتداد موردنظر

Z_{cx} = اساس مقطع پلاستیک ستون حول محور x

Z_{cy} = اساس مقطع پلاستیک ستون حول محور u

در این حالت برای محاسبات امتداد دیگر نیز، مقاومت خمشی ستون در امتداد u ، باید به صورت مشابه برای اثر نیروی محوری ستون و لنگر خمشی امتداد x اصلاح شود.

تبصره ۲: در صورتی که یکی از حالت‌های زیر برقرار باشد، رعایت رابطه ۱۰-۳-۳-۱ الزامی نیست:
 الف) ستون‌هایی که در گلیه ترکیبات بارگذاری متعارف دارای $P_{rc} < 0.3P_e$ (که در آن P_{rc} مقاومت فشاری موردنیاز، $P_e = F_{yo}A_g/\alpha_e$ تنش تسلیم مشخصه فولاد ستون و A_g سطح مقطع ستون است) بوده و دارای شرایط زیر باشند:

- ۱- ستون‌های ساختمان‌های یک طبقه و ستون‌های طبقه آخر ساختمان‌های چند طبقه
 ۲- تعدادی از ستون‌های هر طبقه که مجموع مقاومت برشی موجود آن‌ها کمتر از 20 درصد کل مقاومت برشی موجود ستون‌های آن طبقه و مجموع مقاومت برشی موجود آن‌هایی که بر روی یک محور قرار دارند کمتر از 33 درصد کل مقاومت برشی موجود آن محور باشد.
 در این بند محور ستون به محور یا محورهای موازی اطلاق می‌شود که در فاصله کمتر از 10 درصد بعد پلان طبقه، در جهت عمود بر محور، از یکدیگر قرار گرفته باشند.
- (ب) ستون‌های طبقه‌ای که در آن نسبت مجموع مقاومت برشی موجود ستون‌ها به مجموع مقاومت برشی موردنیاز ستون‌ها در آن طبقه، 50 درصد بیشتر از این نسبت در طبقه فوقانی آن باشد.

۷-۳-۳-۳-۱۰ مقاومت‌های موردنیاز و موجود تیر

(الف) مقاومت برشی موردنیاز تیر (V_{Tir}) باید با استفاده از تعادل استاتیکی بارهای ثقلی (با ضرایب بار مربوطه) که با اثر برش ناشی از نیروی زلزله محدود به ظرفیت مؤلفه خمث در محل تشکیل مفاصل پلاستیک در طول تیر (V_{Ecl}) ترکیب می‌شوند، تعیین شود. با توجه به شکل ۳-۳-۱۰، مقدار V_{Ecl} از رابطه زیر تعیین می‌شود:

$$V_{Ecl} = 2M_{pr}/(\alpha_s L_b) \quad (3-3-10)$$

در رابطه فوق:

L_b = فاصله بین محل تشکیل مفاصل پلاستیک در طول تیر است. محل تشکیل مفاصل پلاستیک برای اتصالات پیش‌تاییدشده در بخش ۷-۳-۱۰ ارائه شده است. در خصوص اتصالاتی که با انجام آزمایش تأییدشده استفاده می‌شوند، موقعیت محل تشکیل مفاصل پلاستیک باید براساس نتایج آزمایش تعیین شود.


$\alpha_s = 1.0$ در روش LRFD و برابر ۱.۵ در روش ASD
 سایر پارامترهای این رابطه، باید مطابق تعاریف بند ۶-۳-۳-۱۰ در نظر گرفته شود.

تبصره: در کنترل کفایت مقطع تیرهای نوردشده برای تأمین مقاومت برشی موردنیاز، مقاومت برشی موجود آن را که براساس ضوابط بخش ۶-۲-۱۰ محاسبه می‌شود، می‌توان در R_y ضرب کرد.

ب) در صورتی که مقطع تیر در فاصله بین دو ستون ثابت باشد، مقاومت خمشی موردنیاز تیر صرفاً براساس ترکیبات بارگذاری متعارف تعیین می‌شود و نیازی به کنترل اضافی نیست. در غیر این صورت، علاوه بر آن محاسبات، مقاومت خمشی موردنیاز تیر در فاصله بین دو مفصل پلاستیک با استفاده از تعادل استاتیکی بارهای نقلی (با ضرایب بار مربوطه) که با اثر برش ناشی از نیروی زلزله محدود به ظرفیت (E_{ch}) به ترتیبی که در بند (الف) ذکر شده ترکیب می‌شوند تعیین می‌گردد. در این حالت در کنترل کفايت مقطع تیر برای تأمین مقاومت خمشی موردنیاز، مقاومت خمشی موجود تیر را که براساس ضوابط بخش ۵-۲-۱۰ محاسبه می‌شود، می‌توان در R_y ضرب کرد.

در تیرهای با اتصالات تیر با مقطع کاهش یافته، در دو انتهای تیر مقاومت خمشی موردنیاز باید مطابق شکل ۳-۱۰ با در نظر گرفتن تعادل استاتیکی بارهای نقلی (با ضرایب بار مربوطه) که با آثار نیروی زلزله محدود به ظرفیت (E_{ch}) ترکیب می‌شوند، تعیین شود. در این حالت در دو انتهای تیر، مقاومت خمشی موجود تیر را می‌توان برابر $R_y M_{pb} / \alpha_s$ در نظر گرفت که در آن M_{pb} لنگر پلاستیک مقطع، در انتهای تیر است.

پ) مقاومت محوری موردنیاز تیر (در صورت وجود) باید براساس ترکیبات بارگذاری متعارف تعیین شود.

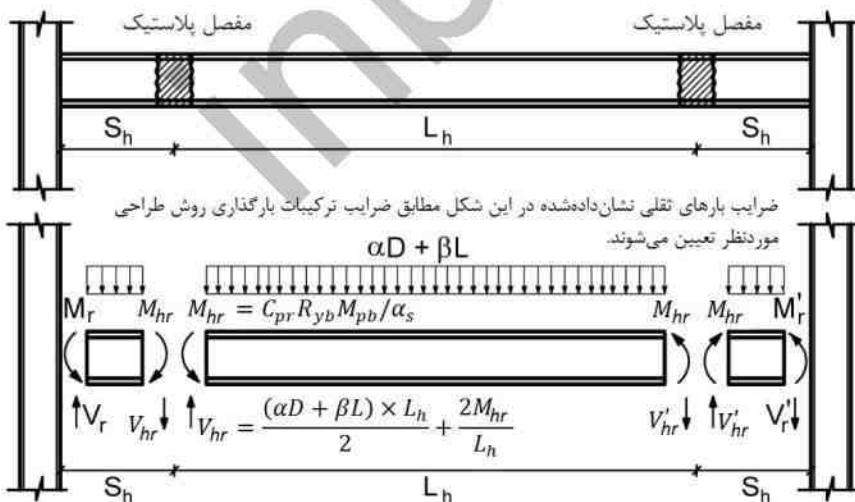

شکل ۳-۱۰: نمودار پیکره آزاد تیرهای برابر لرزه‌ای در قابهای خمشی و برش

۸-۳-۳-۴-۱۰ اتصال تیر به ستون

اتصالات خمثی تیر به ستون باید توانایی تحمل تغییرشکل‌های دورانی حداقل به میزان ۰.۰۴ رادیان را بدون کاهش قابل توجه در مقاومت موجود خود دارا باشند. برای احراز این شرط لازم است اتصالات خمثی به کاررفته در قاب‌های خمثی ویژه از طریق آزمایش‌های تعیین شده در بخش ۸-۱ مورد تأیید قرار گیرند. در صورت عدم انجام آزمایش، استفاده از اتصالات پیش‌تاییدشده ارائه شده در بخش ۱۰-۳-۷-۷ بلامانع است.

در قاب‌های خمثی ویژه مقاومت‌های موردنیاز اتصال تیر به ستون به شرح زیر تعیین می‌شود:

(الف) مقاومت خمثی موردنیاز (M_r) و مقاومت برشی موردنیاز (V_r) اتصال باید با در نظر گرفتن تعادل استاتیکی بارهای تقلی (با ضرایب بار مربوطه) که با آثار نیروی زلزله محدود به ظرفیت مؤلفه خمث در محل تشکیل مفاصل پلاستیک در طول تیر (E_b) ترکیب می‌شوند، تعیین شود. برای این منظور می‌توان از ضوابط بند ۱۰-۳-۳-۱۰ استفاده نمود. کلیه الزامات مدرج در بند ۱۰-۹-۲-۱۰ درخصوص بال و جان ستون در محل اتصال باید بر مبنای مقاومتی که از محاسبات مذکور به دست می‌آید، رعایت شود.

(ب) مقاومت محوری موردنیاز اتصال تیر به ستون (در صورت وجود) باید براساس ترکیبات بارگذاری متعارف تعیین شود.

۹-۳-۳-۱۰ برش در چشممه اتصال

(الف) چشممه اتصال در برابر برش باید الزامات بخش ۱۰-۹-۲-۱۰ را افیاع نماید که در آن مقاومت برشی موردنیاز این چشممه باید با توجه به لنگرهای خمثی انتهای تیرهای طرفین اتصال که براساس ضوابط بند ۱۰-۳-۳-۸-الف به دست می‌آید، تعیین شود. درصورتی که مقاومت برشی موردنیاز چشممه اتصال بیش از مقاومت برشی موجود آن باشد، در چشممه اتصال تعییه ورق یا ورق‌های مضاعف الزامی بوده و ضخامت آن یا آن‌ها براساس اختلاف مقاومت برشی موردنیاز و مقاومت برشی موجود به دست می‌آید.

تبصره ۱: در ستون‌های قوطی‌شکل (HSS) و جعبه‌ای ساخته شده از ورق، استفاده از ورق‌های مضاعف مجاز نبوده و جان‌های مقطع ستون باید بتوانند مقاومت برشی موردنیاز چشممه اتصال را تأمین نمایند.

تبصره ۲: در ستون‌های قوطی‌شکل (HSS) و جعبه‌ای ساخته شده از ورق، در صورتی که در گره موردنظر ستون در محل تقاطع دو قاب خمشی قرار گرفته باشد، در محاسبات مقاومت برشی موجود چشمۀ اتصال مطابق الزامات بخش ۱۰-۹-۲-۱۰ باشد آثار لنگر خمشی وارد بر ستون از امتداد دیگر نیز در نظر گرفته شود. برای این منظور می‌توان برای محاسبۀ مقاومت چشمۀ اتصال برای تیر امتداد x وارد به ستون به جای روابط ۴۰-۹-۲-۱۰ الی ۴۳-۹-۲-۱۰ از روابط زیر استفاده نمود:

(۱) در حالتی که آثار تغییرشکل غیر الاستیک چشمۀ اتصال در تحلیل سازه منظور نشود:

- برای حالتی که $\alpha \left(\frac{P_{rc}}{P_{yc}} + \frac{M_{rby}}{M_{pcx}} \right) \leq 0.4$ باشد:

$$R_n = 0.6F_y d_c t_w \quad (7-3-3-10)$$

- برای حالتی که $\alpha \left(\frac{P_{rc}}{P_{yc}} + \frac{M_{rby}}{M_{pcx}} \right) > 0.4$ باشد:

$$R_n = 0.6F_y d_c t_w \left[1.4 - \alpha \left(\frac{P_{rc}}{P_{yc}} + \frac{M_{rby}}{M_{pcx}} \right) \right] \quad (8-3-3-10)$$

(۲) در حالتی که آثار تغییرشکل غیر الاستیک چشمۀ اتصال در تحلیل سازه منظور شود:

- برای حالتی که $\alpha \left(\frac{P_{rc}}{P_{yc}} + \frac{M_{rby}}{M_{pcx}} \right) \leq 0.75$ باشد:

$$R_n = 0.6F_y d_c t_w \left(1 + \frac{3b_{cf} t_{cf}^2}{d_b d_c t_w} \right) \quad (9-3-3-10)$$

- برای حالتی که $\alpha \left(\frac{P_{rc}}{P_{yc}} + \frac{M_{rby}}{M_{pcx}} \right) > 0.75$ باشد:

$$R_n = 0.6F_y d_c t_w \left(1 + \frac{3b_{cf} t_{cf}^2}{d_b d_c t_w} \right) \left[1.9 - 1.2\alpha \left(\frac{P_{rc}}{P_{yc}} + \frac{M_{rby}}{M_{pcx}} \right) \right] \quad (10-3-3-10)$$

در روابط فوق:

$$P_{yc} = A_g F_y \quad (\text{مقاومت محوری تسليیم ستون})$$

$$P_{rc} = \text{ مقاومت محوری موردنیاز ستون در ترکیب بار راستای } x$$

$$M_{rby} = \text{ لنگر خمشی موردنیاز تیر امتداد } y \text{ وارد به ستون در ترکیب بار راستای } x$$

$$M_{pcx} = \text{ لنگر خمشی پلاستیک ستون حول محور } x \text{ که در آن } M_{pcx} = F_y Z_{ex} \text{ است.}$$

سایر پارامترهای این روابط در بخش‌های ۱۰-۹-۲-۱۰-۶ معرفی شده‌اند.

در این نوع ستون‌ها برای محاسبات امتداد دیگر نیز مقاومت چشمۀ اتصال برای تیر امتداد $\perp\!\!\!\perp$ وارد به ستون باید به صورت مشابه برای اثر نیروی محوری ستون و لنگر خمشی تیر امتداد $\times\!\!\!\times$ وارد به ستون، اصلاح شود.

ب) ضخامت هر یک از ورق‌های واقع در چشمۀ اتصال، شامل جان (یا جان‌های) ستون و ورق‌های مضاعف (در صورت وجود) باید رابطه زیر را برآورده نمایند:

$$t_z \geq \frac{(d_z + w_z)}{90} \quad (11-3-3)$$

که در آن:

t_z = ضخامت جان (یا هر یک از جان‌های) ستون یا هر یک از ورق‌های تقویتی چشمۀ اتصال
(ورق‌های مضاعف)

d_z = عمق چشمۀ اتصال که فاصلۀ آزاد بین ورق‌های پیوستگی است.

w_z = پهنای چشمۀ اتصال که فاصلۀ آزاد بین بال‌های ستون است.

تبصره: در صورتی که ورق‌های مضاعف با جوش انگشتانه کافی به جان ستون متصل شده باشند، مجموع ضخامت جان ستون و ورق‌های تقویت چشمۀ اتصال به عنوان t_z منظور می‌گردد.

در این گونه موارد کنترل رابطه ۱۱-۳-۳-۱۰ در فاصلۀ بین جوش‌های انگشتانه به طور مجزا برای ورق‌های مضاعف و جان ستون الزامی است.

ب) در ستون‌های H‌شکل و صلبی، در صورت نیاز به تعییۀ ورق‌های مضاعف در محل اتصال تیر به ستون، ورق‌های مضاعف باید حداقل ۶ میلی‌متر ضخامت داشته و علاوه بر تأمین الزامات بخش ۱۰-۹-۲، دارای شرایط زیر نیز باشند:

۱- ورق‌های مضاعف می‌توانند در تماس با جان یا با فاصله از آن اجرا شوند. در صورتی که فاصلۀ بین ورق مضاعف و جان ستون کوچک‌تر یا مساوی ۲ میلی‌متر باشد، ورق مضاعف در تماس با جان قلمداد می‌شود و ورق یا ورق‌های مضاعف می‌توانند در یک یا هر دو طرف جان ستون تعییه شود. در غیر این صورت ورق‌های مضاعف باید به صورت متقارن و در هر دو طرف جان ستون به کار روند.

- ۲- در ستون های H شکل، در مواردی که ورق های مضاعف در هر دو طرف جان ستون به کار می روند، این ورق ها باید به صورت متقارن و در محدوده یک سوم میانی فاصله بین مرکز صفحه جان ستون و نوک بال تیر یا ورق های اتصال بال فوقانی و تحتانی تیر تعییه شود.
- ۳- اتصال ورق های مضاعف به بال ستون می تواند از نوع جوش شیاری با نفوذ کامل یا ناقص یا جوش گوش باشد. مقاومت موردنیاز جوش شیاری با نفوذ ناقص یا جوش گوش باید برابر مقاومت برشی موجود ورق مضاعف در نظر گرفته شود.
- ۴- در مواردی که نیاز به تعییه ورق های پیوستگی نباشد، ورق های مضاعف باید حداقل 150 میلی متر از بالا و پایین بال های فوقانی و تحتانی تیر ادامه یافته و از طریق جوش گوش به جان ستون جوش شوند.
- ۵- در صورت وجود ورق های پیوستگی، ورق های مضاعف باید در محل ورق های پیوستگی قطع شده و از طریق جوش شیاری با نفوذ کامل یا ناقص یا جوش گوش به ورق های پیوستگی جوش شوند. مقاومت موردنیاز جوش شیاری با نفوذ ناقص یا جوش گوش باید حداقل برابر 0.75 مقاومت برشی موجود ورق مضاعف در نظر گرفته شود.

۱۰-۳-۳-۳-۱۰ ورق های پیوستگی

- در حالت های زیر لازم است ورق های پیوستگی در مقابل بال های تیر یا ورق های پوششی اتصال بال بالی و پایینی تیرهای متصل شونده به ستون تعییه شود:
- (الف) در اتصالاتی که تیر به وجه یک ستون قوطی شکل متصل شده باشد. در این گونه مقاطع ابعاد ورق های پیوستگی باید براساس کل مقاومت موردنیاز در وجه ستون (مطابق بند ت) و بدون توجه به مقاومت های موجود ستون در برابر آن و با رعایت بند (ث) تعیین شود.
- (ب) در اتصالاتی که تیر به بال یک ستون H شکل متصل شده و ضخامت بال ستون کمتر از یک ششم عرض بال یا ورق اتصال باشد. در این گونه موارد ورق های پیوستگی باید الزامات بند (ث) را تأمین نمایند.
- (پ) در اتصالاتی که تیر به بال یک ستون جعبه ای ساخته شده از مقطع IPB یا متصل شده باشد، و ضخامت بال ستون کمتر از یک دوازدهم عرض بال یا ورق اتصال باشد. در این گونه موارد ورق های پیوستگی باید الزامات بند (ث) را تأمین نمایند.

ت) در صورتی که در محل اتصال بال تیر یا ورق‌های روسربی یا زیررسربی به بال ستون، مقدار مقاومت موردنیاز از مقادیر مقاومت موجود که براساس ضوابط بند ۹-۲-۱۰-۱۰ محاسبه می‌شود، تجاوز نماید. برای محاسبه این مقاومت موردنیاز لازم است مقدار مقاومت خمشی موردنیاز در محل اتصال تیر به ستون که براساس ضوابط بند ۸-۳-۳-۱۰-۱۰-۳-۳-۱۰-۸-الف محاسبه می‌شود، ملاک عمل قرار گیرد. در این‌گونه موارد ورق‌های پیوستگی باید الزامات بند (ث) را تأمین نمایند.
یادداشت: در اتصالاتی که تیر از طریق جوش بال یا ورق‌های اتصال به ستون متصل می‌شود، در محل اتصال بال تیر یا ورق‌های روسربی یا زیررسربی به ستون، مقدار مقاومت موردنیاز (P_f) می‌تواند از رابطه زیر تعیین شود:

$$P_f = \frac{M_f}{\alpha_s d^*} \quad (12-3-3-10)$$

در رابطه $12-3-10$ مقدار مقاومت خمشی موردنیاز در محل اتصال تیر به ستون است که براساس ضوابط بند ۸-۳-۳-۱۰-۸-۳-۳-۱۰-۱۰-الف محاسبه می‌شود^{*} d^* فاصله بین مرکز سطح بال‌های تیر یا ورق‌های روسربی و زیررسربی بوده و α_s برابر ۱.۰ در روش LRFD و برابر ۱.۵ در روش ASD است.

ث) در حالت‌هایی که با توجه به ضوابط فوق تعیین ورق‌های پیوستگی در مقابل بال‌های تیر یا ورق‌های پوششی اتصال بال بالایی و پایینی تیرهای متصل شونده به ستون الزامی باشد، این ورق‌ها علاوه بر تأمین الزامات بخش ۹-۲-۱۰-۱۰، باید دارای شرایط زیر نیز باشند:

- ۱- طول ورق‌های پیوستگی باید برابر با فاصله خالص دو بال ستون باشد.
- ۲- پهنه‌ای ورق‌های پیوستگی در ستون‌های با مقطع قوطی شکل باید برابر فاصله خالص دو جان مقطع ستون بوده و در ستون‌های با مقطع Hشکل مجموع پهنه‌ای ورق‌های پیوستگی در هر طرف جان مقطع ستون نباید از پهنه‌ای بال تیر یا پهنه‌ای ورق پوششی اتصال کمتر باشد.
- ۳- ضخامت ورق‌های پیوستگی باید از ۵۰٪ ضخامت بال تیر یا ضخامت ورق‌های پوششی اتصال (ورق‌های روسربی و زیررسربی) در اتصالات گیرداری که در امتداد موردنظر فقط به یک وجه ستون متصل هستند و از ۷۵٪ ضخامت بال ضخیم‌تر تیرها یا ضخامت ورق

ضخیم‌تر پوششی اتصال (ورق‌های روسربی و زیررسربی) در اتصالات گیرداری که در امتداد موردنظر به هر دو وجه ستون متصل هستند، کمتر در نظر گرفته شود.

- ۴- جوش ورق‌های پیوستگی به بال ستون باید از نوع جوش شیاری با نفوذ کامل باشد. در صورتی که ضخامت ورق پیوستگی کوچک‌تر یا مساوی ۲۰ میلی‌متر باشد، استفاده از جوش گوشة دوطرفه نیز مجاز است. در صورت استفاده از جوش گوشة دوطرفه، در هر طرف بعد آن نباید از ۰.۷۵ ضخامت ورق پیوستگی کوچک‌تر در نظر گرفته شود.

- ۵- جوش ورق‌های پیوستگی به جان ستون یا ورق‌های نقویتی جان (ورق مضاعف) باید از نوع جوش شیاری با جوش گوشة دوطرفه باشد. در صورت استفاده از جوش گوشة دوطرفه، مقاومت موردنیاز این جوش‌ها می‌تواند برابر مقاومت برشی موجود ورق پیوستگی در تماس با جان ستون یا ورق مضاعف در نظر گرفته شود.

- ۶- نسبت پهنا به ضخامت در ورق‌های پیوستگی با یک لبه مقید، نظیر ورق‌های پیوستگی ستون‌های H شکل، نباید از $\sqrt{E/(R_y F_y)}$ و در ورق‌های پیوستگی با دو لبه مقید، نظیر ورق‌های پیوستگی ستون‌های با مقطع قوطی شکل، نباید از $1.49\sqrt{E/(R_y F_y)}$ بزرگ‌تر باشد.

۱۰-۳-۳-۱۱ وصلة ستون‌ها

وصله ستون‌ها باید الزامات بند ۱۰-۳-۱۲-۲ را تأمین نمایند. وصلة مستقیم ستون‌ها باید با استفاده از جوش شیاری با نفوذ کامل انجام شود. وصلة غیرمستقیم ستون‌ها می‌تواند از نوع جوشی یا بیجی باشد. در هر حال مقاومت خمشی موردنیاز وصله‌های غیرمستقیم نباید از $R_y M_{p\ min}/\alpha_s$ و مقاومت برشی موردنیاز آن‌ها نباید از $(\sum R_y M_p)/(\alpha_s H_c)$ کمتر در نظر گرفته شود که در آن:

$$M_{p\ min} = \text{لنگر پلاستیک کوچک‌ترین مقطع وصله‌شونده ستون}$$

$$\sum M_p = \text{مجموع لنگرهای پلاستیک دو انتهای ستون در طبقه موردنظر}$$

$$R_y = \text{نسبت تنش تسلیم مورد انتظار به تنش تسلیم مشخصه فولاد ستون}$$

$$\alpha_s = \text{برابر } 1.0 \text{ در روش LRFD و برابر } 1.5 \text{ در روش ASD}$$

$H_c = \text{ارتفاع خالص ستون (فاصله خالص بین بال تحتانی تیر فوقانی و روی دال بتی تیر تحتانی در طبقه موردنظر و در صورت عدم وجود دال بتی سازه‌ای، فاصله خالص بین بال تحتانی تیر فوقانی و بال فوقانی تیر تحتانی در طبقه موردنظر)}$

تبصره: در هر حال مقاومت محوری موجود وصله هر جزء مقطع ستون (بدون در نظر گرفتن آثار لنگر خمشی)، باید از $R_y F_y b_i t_i / \alpha_s$ کمتر در نظر گرفته شود که در آن:

$$F_y = \text{تنش تسلیم مشخصه فولاد ستون}$$

$$b_i = \text{پهنای جزء ستون کوچک‌تر وصله‌شونده}$$

$$t_i = \text{ضخامت جزء ستون کوچک‌تر وصله‌شونده}$$

۱۰-۳-۳-۱۲ وصلة تیرها

وصله تیرها باید الزامات بند ۱۰-۳-۲-۱ را تأمین نمایند. وصلة مستقیم تیرها باید با استفاده از جوش شیاری با نفوذ کامل انجام شود. وصلة غیرمستقیم تیرها می‌تواند از نوع جوشی یا پیچی باشد. در این نوع قلبهای خمشی مقاومت‌های موردنیاز وصلة تیرها باید به شرح زیر در نظر گرفته شود:

الف) مقاومت خمشی موردنیاز

مقاومت خمشی موردنیاز وصلة تیرها باید براساس لنگر خمشی به دست‌آمده از پیکره آزاد شکل ۱۰-۳-۳-۱ در محل وصله و با رعایت الزام بند ۱۰-۴-۲-۳-۵-ب تعیین شود. در هر حال مقاومت خمشی موردنیاز باید از $\alpha_s M_p$ کمتر در نظر گرفته شود، که در آن:

$$M_p = \text{لنگر پلاستیک کوچک‌ترین مقطع وصله‌شونده تیر}$$

$$\alpha_s = \text{برابر } 1.0 \text{ در روش LRFD و برابر } 1.5 \text{ در روش ASD}$$

ب) مقاومت برشی موردنیاز


مقاومت برشی موردنیاز وصلة تیرها باید براساس نیروی برشی به دست‌آمده از نمودار پیکره آزاد شکل ۱۰-۳-۳-۱ در محل وصله و با رعایت الزام بند ۱۰-۴-۲-۳-۵-ب تعیین شود. در هر حال این مقاومت برشی موردنیاز باید از $\alpha_s A_w / 0.6 F_y$ کمتر در نظر گرفته شود.

پ) مقاومت محوری موردنیاز

مقاومت محوری موردنیاز وصلة تیرها (در صورت وجود) باید براساس تحلیل سازه در برابر ترکیبات بارگذاری متعارف تعیین شود.

۴-۳-۳-۱۰ الزامات لرزه‌ای قاب‌های خمشی خربایی و بیزه (STMF)

قاب خمشی خربایی و بیزه (STMF) به قابی اطلاق می‌شود که در آن به جای تیر از خربا استفاده شده باشد. این قاب در برابر نیروی جانبی زلزله باید بتواند در بخش و بیزه‌ای از خربا تغییرشکل‌های فرا ارتعاعی قابل ملاحظه‌ای را تحمل کند. سایر بخش‌های خربا و ستون‌ها باید عمدتاً ارتعاعی باقی مانده و قادر به تحمل تلاش‌هایی که با توجه به ظرفیت تسلیم کامل بخش و بیزه و با در نظر گرفتن سخت‌شوندگی کرنش در آن‌ها ایجاد می‌شود، باشند (شکل ۱-۴-۳-۱۰).

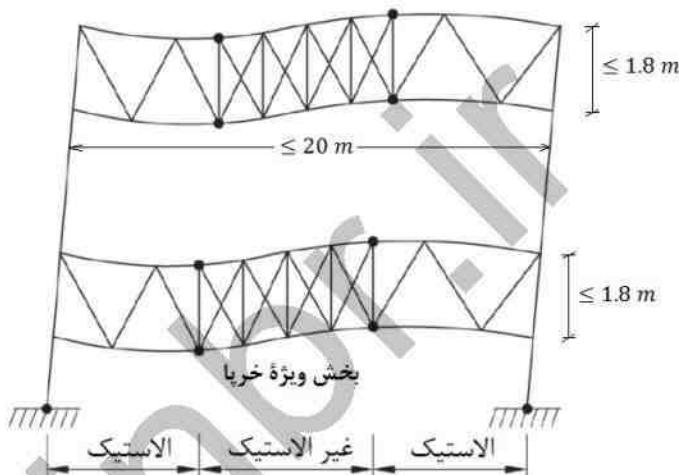

شکل ۱-۴-۳-۱۰: سازوکار تسلیم در بخش و بیزه خربا و رفتار ارتعاعی در سایر بخش‌های خربا و ستون قاب

۴-۳-۱-۱ الزامات عمومی

- الف) طول دهانه خربا در این قاب‌ها باید از ۲۰ متر و ارتفاع کلی آن‌ها از ۱.۸ متر بیشتر باشد.
- ب) هر خربایی واقع در بین دو ستون این سیستم باید دارای بخش و بیزه‌ای در نیمه میانی طول آن باشد. طول این بخش و بیزه باید ۰.۱ تا ۰.۵ برابر طول دهانه خربا باشد. نسبت طول به ارتفاع هر چشمۀ خربا در این بخش باید از ۱.۵ بزرگ‌تر و از ۰.۶۷ کوچک‌تر باشد.
- پ) در بخش و بیزه خربا چشمۀ‌ها باید از نوع ویراندل یا ضربدری باشند. همچنین در چشمۀ‌های مختلف این بخش، ترکیب این دو نوع پیکربندی یا استفاده از انواع دیگر پیکربندی مجاز نیست.

ت) اعضای قطری استفاده شده در پیکربندی ضربدری باید تسمه‌های نوردشده با مقطع یکسان بوده و در محل عبور از روی هم به یکدیگر متصل شده باشند. مقاومت موردنیاز این اتصال باید ۰.۲۵ ظرفیت اسمی کششی عضو قطری در نظر گرفته شود. استفاده از اتصالات پیچی در اعضای قطری این بخش از خرپا مجاز نیست. تحت اثر ترکیبات بارگذاری ثقلی ناشی از بارهای مرده و زنده (با ضرایب بار مربوطه)، مقاومت موردنیاز محوری اعضای قطری بخش ویژه خرپا، باید از $\alpha_s = 0.03F_yA_g$ بزرگ‌تر باشد که در آن مقدار α برابر ۱.۰ در روش LRFD و برابر ۱.۵ در روش ASD است.

ث) در بخش ویژه خرپا، مقاطع یال‌های بالایی و پایینی باید یکسان باشند. همچنین وصلة یال‌های بالایی و پایینی در محدوده بخش ویژه خرپا به علاوه نصف طول چشممه‌های مجاور این بخش مجاز نیست.

۲-۴-۳-۱۰ الزامات تحلیل

در تحلیل و طراحی این گونه سیستم‌های باربر جانبی لرزه‌ای، الزامات تکمیلی زیر باید رعایت شود:

الف) بخش ویژه خرپا

مقاومت برشی موردنیاز بخش ویژه خرپا باید با استفاده از ترکیبات بارگذاری متعارف محاسبه شود. مقاومت برشی موجود این بخش براساس ضوابط بند ۶-۴-۳-۱۰ محاسبه می‌شود.

ب) سایر بخش‌های سیستم

مقاومت موردنیاز اعضا و اتصالات سایر بخش‌های سیستم (شامل ستون‌ها) باید براساس تعادل بارهای ثقلی (با ضرایب بار مربوطه) که با اثر زلزله افقی محدود به ظرفیت موردنیاز انتظار برش قائم وسط دهانه بخش ویژه خرپا (E_{ct}) ترکیب می‌شوند، تعیین شود. ظرفیت موردنیاز انتظار برش قائم وسط دهانه بخش ویژه خرپا براساس ضوابط بند ۷-۴-۳-۱۰ محاسبه می‌شود.

۳-۴-۳-۱۰ اعضا

الف) اجزای مقطع ستون‌ها باید از نوع فشرده لرزه‌ای با محدودیت حداقل نسبت پهنا به ضخامت برابر $2hd$ مطابق مقادیر جدول ۱۰-۳-۴-۲-۳-۱۰ باشند. استفاده از ستون‌های با مقطع مشکل از چند نیمروخ بستدار مجاز نیست.

ب) در بخش ویژه، اجزای مقاطع یال‌ها و اعضای قائم خربا باید از نوع فشرده لرزه‌ای با محدودیت حد اکثر نسبت پهنا به ضخامت برابر $4hd$ مطابق مقادیر جدول ۴-۲-۳-۱۰ باشند. در این بخش همچنین نسبت عرض به ضخامت اعضای قطری با تسمه‌های نورده شده باید از ۲.۵ بیشتر باشد.

پ) در بخش ویژه خربا، در صورت استفاده از مقاطع ساخته شده از چند نیمرخ برای یال‌ها، فاصله اتصال دهنده‌های اجزاء (فاصله لقمه‌ها) باید از $0.04Er_y/(R_yF_y)$ بیشتر باشد. بر ۷ ساعت زبراسیون حداقل هر یک از اجزای متصل شونده است.

ت) در دو انتهای یال‌های بخش ویژه خربا، طولی معادل دو برابر عمق یال از هر طرف اتصال عضو قائم به یال به عنوان ناحیه حفاظت شده در نظر گرفته می‌شود که باید در آن‌ها ضوابط بند ۱۷-۳-۳-۱۰ رعایت گردد. همچنین تمام طول اعضای قائم و قطری بخش ویژه خربا نیز ناحیه حفاظت شده محسوب می‌شوند.

۴-۳-۳-۱۰ جوش‌های بحرانی لرزه‌ای

در قاب‌های خمی خربایی ویژه، جوش‌های زیر، بحرانی لرزه‌ای محسوب می‌شوند و در مورد آن‌ها باید ضوابط بند ۱۰-۳-۲-۳-۱-۶-۶-ب رعایت شود:

الف) جوش‌های شیاری در محل وصلة ستون‌ها

ب) جوش‌های اتصال ستون به کف‌ستون

استثناء: در صورتی که آزمایش‌ها یا تحلیل‌ها نشان دهند که امکان تشکیل مفاصل پلاستیک در پای ستون یا در تزدیکی آن وجود ندارد و ضمناً تحت اثر ترکیبات بارگذاری شامل زلزله تشدیدیافته در پای ستون برکنش محتمل نیست، جوش‌های این اتصال می‌توانند بحرانی لرزه‌ای محسوب نشوند.

۴-۳-۳-۱۰ ۵ الزامات مهار جانبی

مهارهای جانبی باید الزامات زیر را تأمین نمایند:

الف) در دو انتهای بخش ویژه خربا هر دو یال‌های بالایی و پایینی باید در مقابل تغییر مکان جانبی مهار شود. مقاومت موردنیاز این مهارها باید برابر مقدار زیر در نظر گرفته شود:

$$P_r = 0.06R_yF_yA_f / \alpha_s \quad (1-4-3-10)$$

در رابطه فوق، A_f مساحت یال یا خربا است.

ب) در محل اتصال یال‌های بالایی و پایینی خرپا، ستون‌های این سیستم باید در مقابل حرکت جانبی مهار شوند. مقاومت موردنیاز این مهار باید برابر مقدار زیر در نظر گرفته شود:

$$P_r = 0.02R_y P_{nc} / \alpha_s \quad (۲-۴-۳-۱۰)$$

در رابطه فوق، P_{nc} مقاومت فشاری اسمی یال خرپا در دو انتها است.

ت) در تأمین حداقل سختی موردنیاز مهار جانبی خرپاهای، مقاومت موردنیاز خرپا باید برابر مقدار زیر در نظر گرفته شود:

$$P_r = R_y P_{nc} / \alpha_s \quad (۳-۴-۳-۱۰)$$

۶-۴-۳-۳-۱۰ مقاومت برشی موجود بخش ویژه خرپا

مقاومت برشی موجود بخش ویژه خرپا برابر $\frac{V}{\Omega}$ در روش LRFD و برابر $\frac{V_d}{\Omega_d}$ در روش ASD است که در آن ϕ برابر ۰.۹۰ و Ω برابر ۱.۶۷ بوده و مقاومت برش قائم اسمی بخش ویژه خرپا است که باید برابر مجموع مقادیر زیر در نظر گرفته شود:

(الف) مقاومت برشی اسمی یال‌های خرپا براساس ظرفیت خمی آن‌ها که می‌توان مقدار آن را برابر $4M_{nc}/L_s$ در نظر گرفت.

ب) مقاومت برشی اسمی متناظر با مقاومت کششی اسمی و ۰.۳ مقاومت فشاری اسمی اعضای قطری (در صورت وجود) که مقدار آن را می‌توان برابر $(P_{nt} + 0.3P_{nc})\sin\alpha$ در نظر گرفت.

تبصره: در بخش ویژه خرپا، مقاومت برشی موردنیاز یال‌های بالا و پایین نباید از ۲۵% موجود اعضاً قطری که برابر $\frac{P}{\Omega_d}$ در روش LRFD و $\frac{P_d}{\Omega_d}$ در روش ASD بوده و در آن ϕ برابر ۰.۹۰ برابر ۱.۶۷ است، نباید کمتر از ۲.۲ برابر مقاومت کششی موردنیاز این اعضا تحت اثر ترکیبات بارگذاری متعارف باشد.

۷-۴-۳-۳-۱۰ مقاومت برشی مورد انتظار بخش ویژه خرپا

مقاومت برشی مورد انتظار قائم بخش ویژه خرپا در وسط آن از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$V_{ne} = \left[\frac{3.6R_y M_{nc}}{L_s} + 0.036EI \frac{L}{L_s^3} + R_y (P_{nt} + 0.3P_{nc}) \sin\alpha \right] / \alpha_s \quad (۴-۴-۳-۱۰)$$

در رابطه ۱۰-۳-۴-۴-۴:

$E =$ مدول الاستیسیتیه فولاد

$I =$ ممان اینرسی مقطع بال در بخش ویژه خرپا

$L =$ طول دهانه خرپا

$L_s =$ طول بخش ویژه خرپا

$M_{nc} =$ مقاومت خمشی اسمی مقطع بال در بخش ویژه خرپا

$P_{nc} =$ مقاومت فشاری اسمی مقطع عضو قطری در بخش ویژه خرپا

$P_{nt} =$ مقاومت کششی اسمی مقطع عضو قطری در بخش ویژه خرپا

$\alpha =$ زاویه عضو قطری با افق در بخش ویژه خرپا

$R_y =$ نسبت تنش تسليم مورد انتظار به تنش تسليم مشخصه فولاد

$\alpha_s =$ برابر ۱.۰ در روش LRFD و برابر ۱.۵ در روش ASD

۱۰-۳-۴-۸ اتصال اعضاي قطری در بخش ویژه خرپا

در بخش ویژه خرپا، مقاومت موردنیاز اتصالات انتهایی اعضاي قطری نباید از $R_y F_y A_g / \alpha_s$ کمتر در نظر گرفته شود.

۱۰-۳-۴-۹ وصلة ستونها

در قاب‌های خمشی خرپایی ویژه، وصلة ستون‌ها باید الزامات بند ۱۰-۳-۲-۱۲ را تأمین نمایند. در این نوع قاب‌های خمشی، الزامات تکمیلی وصلة ستون‌ها باید مشابه این الزامات در قاب‌های خمشی ویژه در نظر گرفته شود.

۵-۳-۳-۵ الزامات لرزه‌ای سیستم کنسولی فولادی ویژه (SCCS)

در این نوع سیستم که مشکل از ستون‌های کنسولی با رفتار طره‌ای استه انتظار می‌رود در برابر نیروی جانبی زلزله تغییرشکل‌های فرا ارتجلعی محدودی در اثر خمیش در پای ستون‌ها ایجاد شود. در طراحی اعضا و اتصالات این نوع سیستم، علاوه بر الزامات متعارف فصل‌های ۱-۱۰ و ۲-۱۰ و نیز الزامات لرزه‌ای عمومی بخش ۲-۳-۱۰، الزامات تکمیلی این بخش نیز باید رعایت شود.

۱-۳-۳-۵-۳ الزامات تحلیل

در تحلیل این نوع سیستم باربر جانبی لرزه‌ای رعایت ضابطه اضافی، الزامی نیست.

۱-۳-۳-۵-۲ محدودیت ستون‌ها

ستون‌های این سیستم سازه‌ای باید دارای شرایط زیر باشند:

- (الف) اجزای مقاطع ستون‌ها باید از نوع فشرده لرزه‌ای با محدودیت حداقل نسبت به پهنا به ضخامت برابر λ_{hd} مطابق مقادیر جدول ۱-۳-۱۰ باشند.
- (ب) در پای ستون در طولی به اندازه دو برابر بزرگ‌ترین بعد مقاطع، ایجاد هرگونه تغییر در ابعاد و ضخامت اجزای مقطع مجاز نیست. این طول از ستون به عنوان ناحیه حفاظت شده محسوب می‌گردد و ضوابط بند ۱۷-۲-۳-۱۰ باید در آن رعایت شود.

۱-۳-۳-۵-۳ مقاومت ستون‌ها

در این نوع سیستم باربر جانبی، کلیه ستون‌ها باید الزامات زیر را تأمین نمایند:

- (الف) مقطع ستون علاوه بر ترکیبات بارگذاری متعارف، باید برای ترکیبات بارگذاری شامل زلزله تشدیدیافته نیز طراحی شود.

- (ب) در ترکیبات بارگذاری شامل زلزله تشدیدیافته، نسبت مقاومت محوری موردنیاز ستون (P_r) به مقاومت تسلیم محوری موجود ستون (P_{yc}) باید از ۰.۱۵ بیشتر باشد که در آن:

$$P_r = \text{مقاومت محوری موردنیاز ستون متناسب با روش طراحی موردنظر}$$

$$P_{yc} = A_g F_y / \alpha_s$$

$$A_g = \text{سطح مقطع ستون}$$

F_y = تنش تسلیم مشخصه فولاد ستون

α_s = برابر ۱.۰ در روش LRFD و برابر ۱.۵ در روش ASD

۱۰-۳-۳-۴ مهار جانبی ستون‌ها

در ارتباط با مهار جانبی ستون‌ها، الزامات زیر باید تأمین شوند:

(الف) کلیه ستون‌ها باید در انتهای و در صورت لزوم در طول خود دارای مهار جانبی باشند به‌طوری‌که این مهارهای جانبی بتوانند از تغییر مکان جانبی هر دو بال ستون یا از پیچش کل مقطع به نحو مؤثری جلوگیری نمایند تا از این طریق در تعیین مقاومت خمشی اسمی ستون (M_u)، حالت حدی کمانش جانبی-پیچشی تعیین کننده نباشد.

(ب) مهارهای جانبی ستون‌ها باید مطابق بند ۱۰-۳-۲-۱-۸-۲-۳-۱۰ الزامات مهارهای جانبی در قاب‌های خمشی متوسط را تأمین نمایند.

(پ) در ستون‌های با مقطع H شکل دارای دو محور تقارن، فاصله مهارهای جانبی نباید از مقدار زیر بیشتر باشد:

$$L_{bc} = \left[0.12 - 0.076 \left(\frac{M_1}{M_2} \right) \right] \frac{r_y E}{R_y F_y} \quad (10-3-3-10)$$

که در آن:

M_1 = لنگر در محل مهار جانبی

M_2 = لنگر در تکیه‌گاه

r_y = شعاع زیرآسیون مقطع ستون حول محور ضعیف

R_y = نسبت تنش تسلیم مورد انتظار به تنش تسلیم مشخصه فولاد

E = مدول الاستیسیتیه فولاد

F_y = تنش تسلیم مشخصه فولاد

تبصره ۱: در رابطه $10-3-3-1-5-3-1$ نسبت M_1/M_2 باید برای انحنای ساده مثبت و برای انحنای مضاعف منفی در نظر گرفته شود.

تبصره ۲: در صورتی که خمش حول محور ضعیف ستون باشد، در طول و انتهای ستون تعیین مهار جانبی الزامی نیست.

تبصره ۳: در ستون‌های با مقاطع H شکل، درصورتی که طول ستون کوچکتر با مساوی نصف مقدار بهدست آمده از رابطه ۲-۵-۳-۱۰ باشد، در انتهای ستون تعبیه مهار جانبی الزامی نیست.

ت) در ستون‌های قوطی شکل نوردشده (HSS) و جعبه‌ای ساخته شده از ورق، فاصله مهارهای جانبی نباید از مقدار زیر بیشتر باشد:

$$L_{bc} = \left[0.17 - 0.1 \left(\frac{M_1}{M_2} \right) \right] \frac{r_y E}{R_y F_y} \geq 0.1 \frac{r_y E}{R_y F_y} \quad (2-5-3-10)$$

که در آن:

L_{bc} = فاصله مهارهای جانبی

M_1 = لنگر در محل مهار جانبی

M_2 = لنگر در تکیه گاه

I_y = شعاع زیراسیون مقطع ستون حول محور ضعیف

R_y = نسبت تنش تسليم مورد انتظار به تنش تسليم مشخصه فولاد

E = مدول الاستیسیته فولاد

F_y = تنش تسليم مشخصه فولاد

تبصره ۱: در رابطه ۲-۵-۳-۱۰، نسبت M_1/M_2 باید برای انحنای ساده مشتب و برای انحنای مضاعف منفی در نظر گرفته شود.

تبصره ۲: در مقاطع قوطی شکل نوردشده (HSS) و جعبه‌ای ساخته شده از ورق، درصورتی که مقطع به صورت مربع شکل باشد، در طول و انتهای ستون، تعبیه مهار جانبی الزامی نیست.

تبصره ۳: در مقاطع دایره‌ای شکل، در طول و انتهای ستون، تعبیه مهار جانبی الزامی نیست.

تبصره ۴: در مقاطع قوطی شکل نوردشده (HSS) و جعبه‌ای ساخته شده از ورق، درصورتی که طول ستون کوچکتر با مساوی نصف مقدار بهدست آمده از رابطه ۲-۵-۳-۱۰ باشد، در انتهای ستون، تعبیه مهار جانبی الزامی نیست.

۱۰-۳-۳-۵ جوش‌های بحرانی لرزه‌ای

در این نوع سیستم سازه‌ای، جوش‌های زیر، بحرانی لرزه‌ای محسوب می‌شوند و در مورد آن‌ها باید

ضوابط بند ۱۰-۳-۲-۱-۶ ب رعایت شوند:

(الف) جوش‌های شیاری در محل وصله ستون‌ها

(ب) جوش‌های اتصال ستون به کف‌ستون

۱۰-۳-۳-۶ کف‌ستون‌ها

در این نوع سیستم سازه‌ای کف‌ستون‌ها باید الزامات بند ۱۰-۳-۲-۱۴ را تأمین نماید. همچنین در

تکیه‌گاه ستون‌ها، کلیه عناصر مقاوم در مقابل واژگونی (از قبیل کف‌ستون، شالوده، پداستال و ...)

باید در برابر ترکیبات بارگذاری شامل زلزله تشديدياًفته طراحی و جزئيات‌بندی شوند.

۱۰-۳-۳-۷ وصله ستون‌ها

وصله ستون‌ها باید الزامات بند ۱۰-۳-۲-۱۰ را تأمین نمایند. وصله مستقیم ستون‌ها باید با استفاده

از جوش شیاری با نفوذ کامل انجام شود. اگر وصله ستون‌ها غیرمستقیم باشد، باید الزامات زیر نیز

تأمین شوند:

(الف) مقاومت‌های موجود وصله نباید از مقاومت‌های موردنیاز ستون تحت اثر ترکیبات بارگذاری شامل زلزله تشديدياًفته کمتر باشد.

(ب) مقاومت محوری موجود هر جزء وصله نباید از $R_y F_y b_i t_i / \alpha_s$ کمتر در نظر گرفته شود، که در

آن:

$$F_y = \text{تنش تسلیم مشخصه فولاد ستون}$$

$$R_y = \text{نسبت تنش تسلیم مورد انتظار به تنش تسلیم مشخصه فولاد ستون}$$

$$b_i = \text{بهمنای جزء ستون کوچک‌تر وصله‌شونده}$$

$$t_i = \text{ضخامت جزء ستون کوچک‌تر وصله‌شونده}$$


$$\alpha_s = \text{برابر ۱.۰ در روش LRFD و برابر ۱.۵ در روش ASD}$$

۴-۳-۱۰ الزامات لرزاهاي قابهاي مهاربندی شده و دیوارهاي برشی فولادی

۱-۴-۳-۱۰ الزامات لرزاهاي قابهاي مهاربندی شده همگرای معمولی (OCBF)

۱-۱-۴-۳-۱۰ الزامات عمومی

قابهاي مهاربندی شده همگرای معمولی (OCBF) به قابهاي گفته می‌شوند که از آن‌ها انتظار تغییرشکل‌هاي فرا ارجاعي محدودي، بدون کاهش قابل‌مالحظه در مقاومت اعضا و اتصالات آن‌ها، تحت اثر زلزله طرح می‌رود. پيکربندی مهاربندهاي مجاز در اين نوع قابها شامل مهاربندهاي قطری، ضربدری، مهاربندهاي به شکل ۷ یا ۸ و مهاربندهاي چند رديفي در يك طبقه می‌شوند. همچنین تعبيه سوراخ‌هاي متواли در جان تيرهاي دهانه‌هاي مهاربندی شده با هر نوع مهاربندی (قطري، ضربدری، ۷ یا ۸ و چند رديفي) مجاز نيشست. در صورت لزوم به تعبيه سوراخ در جان تير، اطراف آن باید به نحوی تقویت گردد که مقاومت‌هاي موجود در مقطع سوراخ‌دار از مقاومت‌هاي موجود مقطع کامل تير کوچکتر نباشد. در شکل ۱-۱-۴-۳-۱۰ چند نمونه از پيکربندی اين نوع مهاربندها نشان داده شده است.

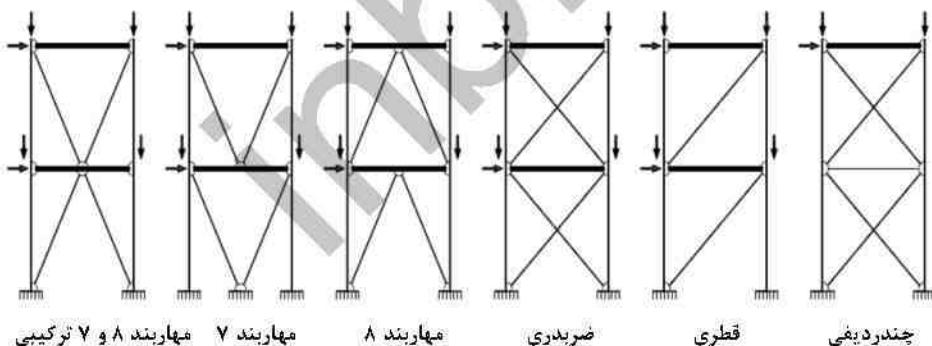

شکل ۱-۱-۴-۳-۱۰: چند نمونه مجاز از پيکربندی مهاربندهاي همگرا

۲-۱-۴-۳-۱۰ مبانی طراحی

در طراحی اعضا و اتصالات قابهاي دهانه‌هاي مهاربندی علاوه بر الزامات متعارف فصل‌های ۱-۱۰ و ۲-۱۰ و نيز الزامات لرزاهاي بخش ۲-۳-۱۰ باید الزامات لرزاهاي اين بخش نيز رعایت شود. در اين گونه قابهاي مهاربندی شده، خروج از مرکزیت كمتر از عمق تير مجاز است مشروط بر اينکه

در طراحی اعضا لنگرهای ناشی از خروج از مرکزیت، براساس ترکیبات بارگذاری زلزله تشدید یافته (Ω_E) در نظر گرفته شوند.

تبصره: در قاب‌های مهاربندی شده همگرای معمولی، طراحی مهاربندهای قطری و ضربدری به صورت کششی تنها مجاز است.

۳-۱-۴-۳-۱۰ الزامات تحلیل

در تحلیل این نوع قاب‌های مهاربندی شده (به غیراز تیرهای دهانه‌های مهاربندی شده با مهاربندهای به شکل ۷ یا ۸ و تیرهای تراز طبقات و ستون‌های دهانه‌های مهاربندی در قاب‌های مهاربندی شده چند ردیفی) رعایت ضابطه اضافی، الزامی نیست.

۴-۱-۴-۳-۱۰ الزامات سیستم

۱-۴-۳-۱۰ مهاربندهای به شکل ۷ یا ۸

قاب‌های مهاربندی شده همگرای معمولی با مهاربندهای از نوع ۷ یا ۸ باید دارای شرایط زیر باشند:
الف) تیرهای دهانه‌های مهاربندی شده باید در حدفاصل بین دو ستون پیوسته باشند.

ب) تیرهای دهانه‌های مهاربندی شده و اتصالات آن‌ها به ستون باید قادر به تحمل نیروهای قائم حاصل از ترکیبات بارگذاری ثقلی بدون حضور مهاربندها باشند.

پ) تیرهای دهانه‌های مهاربندی شده و اتصالات آن‌ها به ستون باید قادر به تحمل نیروهای نامتعادل ناشی از زلزله در ترکیب با بارهای ثقلی باشند. برای منظور کردن اثر توزیع نامتعادل نیروهای مهاربندهای کششی و فشاری ناشی از زلزله، مقاومت‌های موردنیاز تیرهای دهانه‌های مهاربندی شده باید با در نظر گرفتن تعادل استاتیکی بارهای ثقلی (با ضرایب بار در حضور زلزله) که با آثار لرزه‌ای (با ضرایب بار مربوطه) ترکیب می‌شوند، تعیین شوند. آثار لرزه‌ای، در مهاربند کششی باید برابر کمترین دو مقدار α_s و $R_y F_y A_g / \alpha_s$ و نیروی کششی ناشی از ترکیبات بارگذاری شامل زلزله تشدید یافته (Ω_E) و در مهاربند فشاری برابر $\alpha_s / 0.3 P_n$ در نظر گرفته شود که در آن، P_n مقاومت فشاری اسمی مهاربند فشاری و مقدار α_s برابر ۱.۰ در LRFD و برابر ۱.۵ در ASD است.

ت) تیرهای دهانه‌های مهاربندی شده باید دارای مهار جانبی کافی برای جلوگیری از کمانش جانبی- پیچشی باشند. برای این منظور در محل اتصال مهاربندها به تیر تعییه مهار جانبی الزامی است، مگر آنکه تیر دارای مقاومت خارج از صفحه و سختی کافی برای تأمین پایداری در بین دو انتهای مهارشده، باشد.

۲-۴-۳-۱-۴ مهاربندهای به شکل K

در این نوع قاب‌های مهاربندی شده استفاده از مهاربندهای به شکل K مجاز نیست.

۳-۴-۳-۱-۴ مهاربندهای چند ردیفی در یک طبقه (MT-OCBF)

در شکل ۲-۱-۴-۳-۱۰ چند نمونه متداول از قاب‌های مهاربندی شده با مهاربندهای چند ردیفی در یک یا چند طبقه نشان داده شده است. قاب‌های مهاربندی شده همگرای معمولی با مهاربندهای چند ردیفی در یک طبقه باید دارای شرایط زیر باشند:

(الف) در هر یک از ردیف‌های مهاربندی، مهاربندها باید به صورت یک جفت کششی- فشاری (قربنه نسبت به محور مرکزی مجموعه مهاربندها) مورد استفاده قرار گیرند.


(ب) در تراز هر یک از ردیف‌های مهاربندی باید عضو افقی (مهار افقی) وجود داشته باشد.

(پ) در تراز هر یک از ردیف‌های مهاربندی، ستون‌ها باید در برابر پیچش مهار شوند.

(ت) مقاومت موردنیاز اتصال اعضاي مهاربندی باید براساس کوچک‌ترین مقدار از بین ترکیبات بارگذاری شامل $1.5 \Omega_{\text{E}}$ برابر زلزله تشدیدیافته ($1.5\Omega_{\text{E}}$) و $\alpha_{\text{RyA_g}}$ تعیین شود. مقدار $\alpha_{\text{RyA_g}}$ برابر ۱.۰ در ASD و برابر ۱.۵ در LRFD است

(ث) مقاومت محوری موردنیاز اعضاي افقی در تراز ردیف‌ها باید براساس ترکیبات بارگذاری شامل $1.5 \Omega_{\text{E}}$ برابر زلزله تشدیدیافته ($1.5\Omega_{\text{E}}$) تعیین شود. در مهاربندهای ضربدری و با رفتار کششی- فشاری این نیروها باید در غیاب مهاربندهای فشاری در نظر گرفته شوند.

(ج) مقاومت محوری موردنیاز ستون‌های نظیر دهانه‌های مهاربندی باید براساس ترکیبات بارگذاری شامل $1.5 \Omega_{\text{E}}$ برابر زلزله تشدیدیافته ($1.5\Omega_{\text{E}}$) تعیین شود.

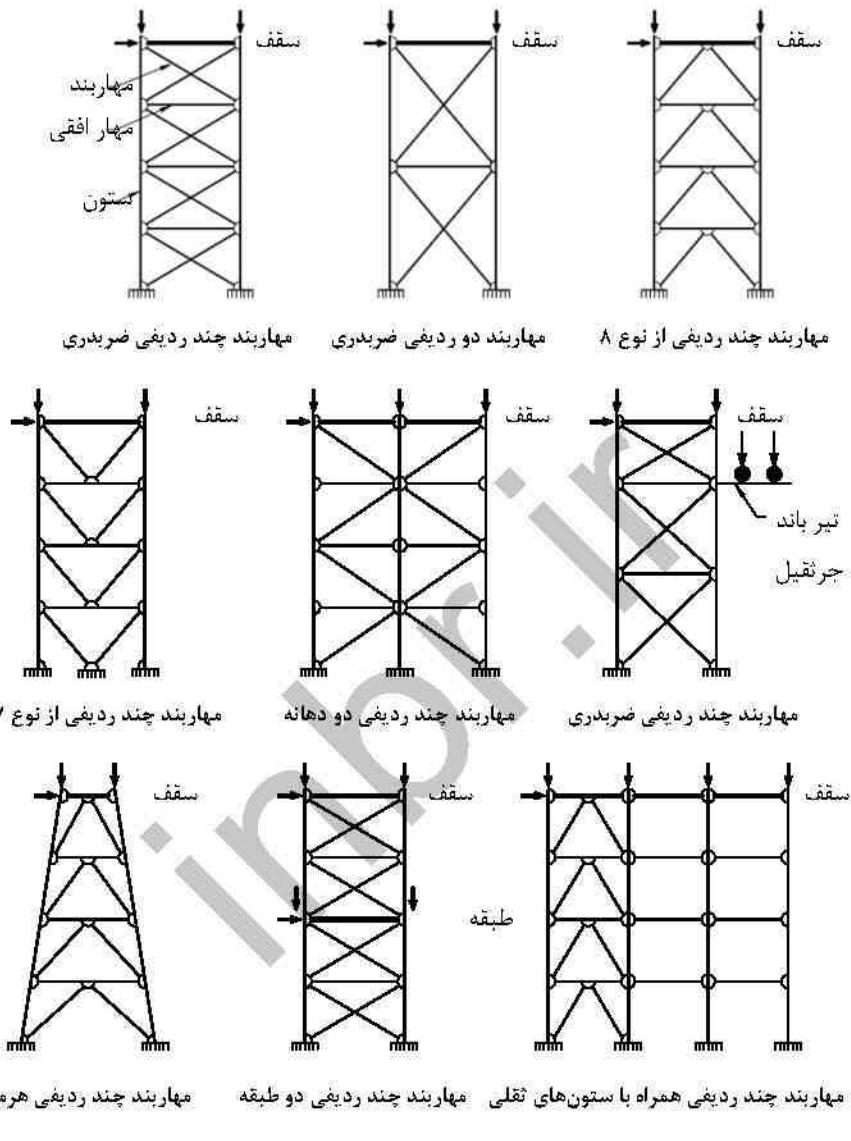

شکل ۱۰-۳-۲-۱-۴-۳؛ چند نمونه متداول از پیکربندی مهرابندهای چند ردیفی در یک یا چند طبقه

ج) در کلیه ترکیبات بارگذاری در طراحی ستون‌هایی که تحت اثر بار محوری فشاری قرار دارند، باید آثار مرتبه دوم و نیز آثار ناشی از نواقص هندسی اولیه لحاظ شود. برای این منظور به عنوان یک حداقل باید در تراز هر یک از ردیف‌های مهرابندی در امتداد عمود بر صفحه مهرابندی یک

بار جانی فرضی به میزان ۰.۰۰۶ برابر مؤلفه قائم نیروی فشاری مهاربند در گره موردنظر اعمال شود.

(ح) در صورتی که مهاربندها به صورت ۷ یا A نباشند و به صورت کششی تنها طراحی شده باشند، آنگاه در صورت تأمین شرایط زیر، رعایت الزامات بندهای (ت)، (ث) و (ج) در فوق الزامی نخواهد بود:

۱- نسبت لاغری اعضای مهاربندی بزرگ‌تر یا مساوی ۲۰۰ باشد.

۲- ستون‌های دهانه‌های مهاربندی شده براساس ترکیبات بارگذاری ثقلی و اثر نیروی زلزله برابر $R_y F_y A_g / \alpha_s$ در مهاربندهای کششی طراحی شده باشند.

که در آن:

$$R_y = \text{نسبت تنش تسلیم مورد انتظار به تنش تسلیم مشخصه فولاد مهاربند}$$

$$F_y = \text{تنش تسلیم مشخصه فولاد مهاربند}$$

$$A_g = \text{سطح مقطع کلی عضو مهاربند}$$

$$\alpha_s = \text{برابر ۱.۰ در LRFD و برابر ۱.۵ در ASD}$$

تبصره: در تراز هر یک از ردیف‌های مهاربندی، نیروی جانبی نامتعادل نباید کمتر از ۵% بزرگ‌ترین مؤلفه افقی مهاربندهای بالا و پایین این ترازها در نظر گرفته شود.

۳-۱۰-۴-۳-۱۰-۵ الزامات اعضا

۱-۵-۱-۴-۳-۱۰ الزامات عمومی

مقاطع اعضا مهاربندی باید از نوع فشرده لرزه‌ای با محدودیت نسبت بهنا به ضخامت برابر λ_{md} مطابق مقادیر جدول ۱۰-۳-۲-۴ باشند.

تبصره: در قاب‌های مهاربندی شده همگرای معمولی و با رفتار کششی تنها و با نسبت لاغری بزرگ‌تر از ۲۰۰ هیچ‌گونه محدودیتی برای نسبت بهنا به ضخامت اجزای مقاطع مهاربندی وجود ندارد.

۲-۵-۱-۴-۳-۱۰ محدودیت نسبت لاغری اعضا مهاربندی

مقدار نسبت لاغری (KL/I) مهاربندهای از نوع ۷ یا A نباید از $4\sqrt{E/F_y}$ بزرگ‌تر باشد.

۳-۱-۴-۵-۲ تیرها و اتصالات آن‌ها به ستون‌ها

مقاومت‌های موردنیاز تیرهای واقع در دهانه‌های مهاربندی‌شده و اتصالات آن‌ها به ستون باید براساس ترکیبات بارگذاری شامل زلزله تشدیدیافته ($\Omega_0 E$) تعیین شوند.

۳-۱-۴-۶ اتصالات اعضاي مهاربندی

اتصالات اعضا در قاب‌های مهاربندی‌شده همگرای معمولی باید دارای شرایط زیر باشند:

(الف) در مهاربندهای چند ردیفی مقاومت موردنیاز اتصال اعضاي مهاربندی باید براساس ترکیبات بارگذاری شامل 1.5 برابر زلزله تشدیدیافته ($1.5\Omega_0 E$) تعیین شود.

(ب) در سایر مهاربندهای، مقاومت موردنیاز اتصال اعضاي مهاربندی باید براساس ترکیبات بارگذاری شامل زلزله تشدیدیافته ($\Omega_0 E$) تعیین شود. در این گونه مهاربندها مقاومت موردنیاز اتصال اعضاي مهاربندی لازم نیست از مقادير زير بزرگ‌تر در نظر گرفته شود:

$1.5 \leq \frac{R_y F_y A_g}{\alpha_s} \leq 1$ در مهاربندهای کششی، که در آن مقدار α_s برابر 1.0 در LRFD و برابر 1.5 در ASD است.

- کمترین مقدار از بین α_s و $R_y F_y A_g / \alpha_s$ برابر $1.1 F_{ce} A_g / \alpha_s$ در مهاربندهای فشاری، که در آن مقدار α_s برابر 1.0 در LRFD و برابر 1.5 در ASD بوده و F_{ce} تنش فشاری مورد انتظار ناشی از کمانش، مطابق ضوابط بخش ۴-۲-۱۰ است با این شرط که در آن به جای F_y از $R_y F_y$ استفاده می‌شود.

- در صورت استفاده از سوراخ‌های بزرگ‌شده، برابر با نیروی محوری حاصل از ترکیبات بارگذاری متعارف

۳-۱-۴-۷ وصلة ستون‌ها

وصله ستون‌ها باید الزامات بند ۱۰-۳-۲-۱۲ را تأمین نمایند. درصورتی که وصلة ستون‌ها او نوع مستقیم باشند، در این صورت جوش وصلة‌ها باید از نوع شیاری با نفوذ کامل باشد. مقاومت خمی موردنیاز وصلة‌های غیرمستقیم باید حداقل برابر $M_p \min / \alpha_s$ و مقاومت برشی موردنیاز آن‌ها باید حداقل برابر $(\sum M_p / \alpha_s) / H_c$ باشد، که در آن:

$M_{p\ min}$ = لنگر پلاستیک کوچک‌ترین مقطع وصله‌شونده ستون

$\sum M_p$ = مجموع لنگرهای پلاستیک دو انتهای ستون در طبقه موردنظر

H_c = ارتفاع خالص ستون (فاصله خالص بین بال تختانی تیر فوقانی و روی دال بتی تیر تختانی در طبقه موردنظر و در صورت عدم وجود دال بتی سازه‌ای، فاصله خالص بین بال تختانی تیر فوقانی و بال فوقانی تیر تختانی در طبقه موردنظر)

α_s = برابر 1.0 در LRFD و برابر 1.5 در ASD

تبصره: در هر حال مقاومت محوری موجود وصله هر جزء مقطع ستون (بدون در نظر گرفتن آثار لنگر خمی)، باید از $F_y b_i t_i / \alpha_s$ کمتر در نظر گرفته شود که در آن:

F_y = تنش تسلیم مشخصه فولاد ستون

b_i = پهنه‌ای جزء ستون کوچک‌تر وصله‌شونده

t_i = ضخامت جزء ستون کوچک‌تر وصله‌شونده

۲-۴-۳-۱۰ الزامات لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی شده همگرای ویژه (SCBF)

۱-۲-۴-۳-۱۰ الزامات عمومی

قاب‌های مهاربندی شده همگرای ویژه (SCBF) به قاب‌هایی گفته می‌شوند که در آن‌ها از مهاربندها انتظار می‌رود تحت اثر بار جانبی زلزله طرح تغییرشکل‌های فرا ارجاعی قابل ملاحظه‌ای تحمل کنند و در آن‌ها کاهش مقاومت چندانی رخ ندهد. رفتار فرا ارجاعی موردنظر ممکن است به مرحله بعد از کمانش مهاربند توسعه یابد. از این‌رو پیکربندی و طراحی مهاربندها و اتصالات آن باید چنان باشد که از عهده این تغییرشکل‌ها برآیند. پیکربندی مهاربندهای مجاز در این نوع قاب‌ها شامل مهاربندهای قطری، ضربدری، مهاربندهای به شکل ۷ یا ۸ و مهاربندهای چند ردیفی در یک طبقه می‌باشد. همچنین تعیینه سوراخ‌های متوالی در جان تیرهای دهانه‌های مهاربندی شده با هر نوع مهاربندی (قطری، ضربدری، ۷ یا ۸) مجاز نیست. در صورت لزوم به تعیینه سوراخ در جان تیر، اطراف آن باید به نحوی تقویت گردد که مقاومت‌های موجود در مقطع سوراخ‌دار از مقاومت‌های موجود مقطع کامل تیر کمتر نباشد.

۲-۴-۳-۱۰ مبانی طراحی

در طراحی اعضا و اتصالات قاب‌های مهاربندی شده همگرای ویژه علاوه بر الزامات متعارف فصل‌های ۱-۱۰ و نیز الزامات لرزه‌ای عمومی بخش ۲-۳-۱۰ باید الزامات لرزه‌ای این بخش نیز رعایت شود. در این‌گونه مهاربندها خروج از مرکزیت کمتر از عمق تیر مجاز است مشروط بر اینکه برآیند نیروهای اعضا و اتصالات در طراحی لحاظ شوند و منبع مورد انتظار ظرفیت تغییرشکل غیر الاستیک تغییر نکند.

۳-۲-۴-۳-۱۰ الزامات تحلیل

در قاب‌های مهاربندی شده همگرای ویژه مقاومت‌های موردنیاز تیرها، ستون‌ها و اتصالات آن‌ها باید براساس نیروی زلزله محدود به ظرفیت (E_{e}) تعیین شوند. برای این منظور این مقاومت‌های موردنیاز باید از نیروهای ناشی از تحلیل‌های زیر کوچک‌تر در نظر گرفته شوند:

(الف) تحلیلی که در آن فرض می‌شود نیروی مهاربندی‌های کششی برابر $R_y F_y A_g / \alpha_s$ و نیروی مهاربندی‌های فشاری برابر $1.14 F_{\text{cre}} A_g / \alpha_s$ است.

ب) تحلیلی که در آن فرض می‌شود نیروی مهاربندی‌های کششی برابر $R_y F_y A_g / \alpha_s$ و نیروی مهاربندی‌های فشاری برابر $1.14 F_{cre} A_g / \alpha_s$ است.

که در آن:

$R_y =$ نسبت تنش تسلیم مورد انتظار به تنش تسلیم مشخصه فولاد اعضای مهاربندی

$F_y =$ تنش تسلیم مشخصه فولاد اعضای مهاربندی

$A_g =$ سطح مقطع کلی عضو مهاربندی

$F_{cre} =$ تنش فشاری مورد انتظار ناشی از کمانش مطابق ضوابط بخش ۴-۲-۱۰ با این شرط که در آن به جای F_y از $R_y F_y$ استفاده شده باشد.

$\alpha_s =$ برابر ۱.۰ در روش LRFD و برابر ۱.۵ در روش ASD

تبصره ۱: برای انجام تحلیل‌های فوق می‌توان ابتدا حرکت جانبی قلب را مقید نمود. سپس اعضای مهاربندی را از مدل تحلیلی حذف نموده و در اتصال دو انتهای آن‌ها مطابق بندهای (الف) و (ب) فوق، نیروی نظیر آن‌ها به مدل تحلیلی اعمال کرد و پس از آن در حضور بارهای تقلی با ضرایب بار مربوطه، سازه مورد تحلیل و طراحی قرار گیرد.

تبصره ۲: در مهاربندهای چند ردیفی در یک طبقه این تحلیل باید دربرگیرنده تسلیم و کمانش مهاربندها به صورت پیش‌رونده از ردیفهای ضعیف به قوی باشد.

۴-۲-۴-۳-۱۰ الزامات سیستم

۱-۱۰-۳-۲-۴-۲-۴ توزیع نیروی جانبی

در هر طبقه و در امتداد هر محور، مهاربندها باید طوری در نظر گرفته شوند که در هر راستای بارگذاری حداقل ۳۰ درصد و حداقل ۷۰ درصد نیروی جانبی سهم آن محور در کشش تحمل شود، مگر آن که مهاربندهای فشاری دارای مقاومتی بیشتر از آنچه تحلیل سازه برای ترکیبات بار شامل زلزله تشیدیدیافته نشان می‌دهد، باشند. منظور از محور مهاربندی در این بند، یک یا چند محور مهاربندی شده مستقیم موازی است که به فاصله‌ای کمتر از ۱۰ درصد بُعد ساختمان در پلان، در جهت عمود بر محور، از یکدیگر قرار گرفته باشند.

در موقعی که در یک محور مهاربندی، مهاربندهای قطری در یک دهانه نباشند، مقاومت‌های موردنیاز دیاگرام، جمع‌کننده‌ها و اجزای تشکیل‌دهنده سیستم کف باید طوری در نظر گرفته شوند

که مطابق الزامات بند ۱۰-۳-۴-۲-۳ نیروهای ناشی از رفتار فرا کمانشی مهاربندها بتوانند بین دهانه‌های مهاربندی شده منتقل شوند. مقاومت‌های موردنیاز جمع‌کننده لازم نیست از مقاومت موردنیاز به دست آمده از تحلیل شامل نیروی زلزله تشخیص یافته (Ω_{E}) که در آن کلیه مهاربندهای فشاری از مدل حذف شده‌اند، بزرگ‌تر در نظر گرفته شود. همچنین مقاومت موردنیاز جمع‌کننده‌ها باید از مقدار به دست آمده از ترکیبات بارگذاری متعارف کمتر در نظر گرفته شود.

۴-۲-۴-۳-۱۰ مهاربندهای به شکل ۷ یا ۸

قبهای مهاربندی شده همگرای ویژه با مهاربندهای از نوع ۷ یا ۸ باید دارای شرایط زیر باشند:

(الف) تیرهای واقع در دهانه‌های مهاربندی شده باید در حدفاصل بین دو ستون پیوسته باشند.

(ب) مقاطع تیرهای واقع در دهانه‌های مهاربندی شده باید از نوع فشرده لرزه‌ای با محدودیت نسبت پنهان به ضخامت برای λ_{md} مطابق مقادیر جدول ۱۰-۳-۲-۴ باشند.

(پ) تیرهای دهانه‌های مهاربندی شده باید دارای مهار جانبی کافی برای جلوگیری از کمانش جانبی-بیچشی باشند. برای این منظور در محل اتصال مهاربندها به تیر تعییمه مهار جانبی الزامی است، مگر آنکه تیر دارای مقاومت خارج از صفحه و سختی کافی برای تأمین پایداری در بین دو انتهای مهار شده باشد.

۴-۲-۴-۳-۱۰ مهاربندهای به شکل K

در این نوع قابهای مهاربندی شده استفاده از مهاربندهای به شکل K مجاز نیست.

۴-۲-۴-۳-۱۰ مهاربندهای داری رفتار کششی تنها

در قابهای مهاربندی شده همگرای ویژه طراحی مهاربندی‌ها به صورت کششی تنها مجاز نیست.

۴-۲-۴-۳-۱۰ مهاربندهای چند ردیفی در یک طبقه (MT-SCBF)

CABHs ای مهاربندی شده همگرای ویژه با مهاربندهای چند ردیفی در یک طبقه باید دارای شرایط زیر باشند:

(الف) در هر یک از ردیفهای مهاربندی، مهاربندها باید به صورت یک جفت کششی- فشاری (قرینه نسبت به محور مرکزی دهانه مهاربندی) مورد استفاده قرار گیرند.

ب) اعضای افقی واقع در تراز هر یک از ردیفهای مهاربندی باید الزامات زیر را تأمین نمایند:

۱- در تراز هر یک از ردیفهای مهاربندی باید عضو افقی وجود داشته باشد.

۲- اعضای افقی که توسط مهاربندهای به شکل ۷ یا ۸ قطع می‌شوند، باید الزامات بخش ۱۰-۳-۴-۲-۴-۲ را تأمین نمایند. در صورتی که کمانش مهاربندها در خارج از صفحه قاب باشد، در بررسی لزوم یا عدم لزوم به تأمین مهارهای جانبی در طول عضو افقی، لنگرهای پیچشی ناشی از کمانش مهاربند باید در نظر گرفته شود. مقدار لنگر پیچشی ناشی از کمانش مهاربند از طریق رابطه $\alpha_s = 1.1R_y M_p / \alpha_c$ تعیین می‌شود که در آن M_p برابر لنگر پلاستیک مقطع عضو مهاربندی و مقدار α_c برابر ۱.۰ در LRFD و برابر ۱.۵ در ASD است، ولی لازم نیست از مقاومت خمشی موجود اتصال عضو مهاربندی بزرگ‌تر در نظر گرفته شود.

پ) ستون‌های واقع در دهانه‌های مهاربندی باید الزامات زیر را تأمین نمایند:

۱- در تراز هر یک از ردیفهای مهاربندی، ستون‌ها باید در برابر پیچش مهار شوند.

۲- ستون‌ها باید دارای مقاومت موجود کافی در برابر نیروهای ناشی از کمانش مهاربندها باشند. برای تعیین این نیروها، لنگر خمشی عضو مهاربندی باید برابر $\alpha_s = 1.1R_y M_p / \alpha_c$ که در آن M_p لنگر پلاستیک مقطع عضو مهاربندی نسبت به محور کمانش و مقدار α_c برابر ۱.۰ در LRFD و برابر ۱.۵ در ASD است، در نظر گرفته شود؛ ولی لازم نیست از مقاومت خمشی موجود اتصال عضو مهاربندی نسبت به محور کمانش عضو مهاربندی بزرگ‌تر در نظر گرفته شود.

۳- در کلیه ترکیبات بارگذاری در طراحی ستون‌هایی که تحت اثر بار محوری فشاری قرار دارند، باید آثار مرتبه دوم و نیز آثار ناشی از نواقص هندسی اولیه لحاظ شود. برای این منظور به عنوان یک حداقل باید در تراز هر یک از ردیفهای مهاربندی و در خارج از صفحه مهاربندی یک بار جانی فرضی به میزان ۰.۰۰۶ برابر مؤلفه قائم نیروی فشاری مهاربند در گره موردنظر اعمال شود. در کلیه حالت‌ها مقدار ضربی B_1 (ضریب تشدید برای در نظر گرفتن اثر $P-\delta$) لازم نیست از ۲ بزرگ‌تر در نظر گرفته شود.

ت) در تراز هر یک از ردیفهای مهاربندی مقدار تغییرمکان جانی نسبی ضمن رعایت الزامات مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، باید از ۲٪ ارتفاع ردیف مهاربندی بیشتر باشد.

۱۰-۳-۴-۲-۵ الزامات اعضا**۱۰-۳-۴-۲-۵ الزامات عمومی**

مقاطع ستون‌ها، تیرها و اعضاي مهاربندی باید از نوع فشرده لرزه‌ای با محدودیت نسبت پهنا به ضخامت برابر λ_{hd} مطابق مقادیر جدول ۱۰-۳-۴-۲ باشند. همچنین در مهاربندهای چندردیفی در یک طبقه، مقاطع تیرهای واقع در تراز ردیف‌های مهاربندی باید از نوع فشرده لرزه‌ای با محدودیت نسبت پهنا به ضخامت برابر λ_{md} مطابق مقادیر جدول ۱۰-۳-۴-۲ باشند.

۱۰-۳-۴-۲-۵ اعضاي مهاربندی

در قاب‌های مهاربندی شده همگرای ویره، اعضاي مهاربندی باید داراي شرایط زير باشند:

الف) مقدار نسبت لاغري (t/L) عضو مهاربندی نباید از 200 بزرگ‌تر باشد.

ب) در مهاربندهای ساخته شده از دو يا چند نيمرح، در طول عضو مهاربندی فاصله اتصال دهنده‌ها (بسته‌ها يا لقمه‌ها) باید طوری باشد که نسبت لاغري حداقل (a/r_i) اجزاي تشکيل دهنده مقطع مهاربندی از 0.4 نسبت لاغري تعين‌کننده عضو ساخته شده بيشتر نباشد. که در آن:

$$a = \text{فاصله مرکز تامکز اتصال دهنده‌ها (بسته‌ها يا لقمه‌ها)}$$

$$r_i = \text{شعاع ريزاسيون حداقل هر يك از نيمرح‌های تشکيل دهنده مقطع عضو مهاربندی}$$

مجموع مقاومت‌های برشی موجود اتصال دهنده‌ها در طول عضو باید مساوی يا بزرگ‌تر از مقاومت کششی موجود هر يك از نيمرح‌ها باشد. در اين محاسبه در مهاربندهای 7 يا 8 و قطری طول عضو مهاربندی برابر طول کل مهاربند و در مهاربندهای ضربه‌ري برابر نصف طول کل مهاربندی در نظر گرفته می‌شود. فاصله اتصال دهنده‌ها باید يکنواخت بوده و تعداد آن‌ها در طول عضو مهاربندی حداقل دو عدد باشد. اتصال دهنده‌ها نباید در داخل يك‌چهارم طول خالص عضو مهاربندی که در وسط مهاربند قرار می‌گيرد، باشد. اگر کماش عضو مهاربندی طوری باشد که موجب ايجاد برش در اتصال دهنده‌ها نشود، در اين صورت در طراحی اتصال دهنده‌ها می‌توان اين الزامات را ناديه گرفت.

پ) مقدار سطح مقطع خالص مؤثر عضو مهاربندی نباید از سطح مقطع کلي آن کمتر باشد. در موقعی که در عضو مهاربندی از قطعات تقویتی (ورق يا نيمرح) استفاده می‌شود، الزامات زير باید تأمین شوند:

- ۱- تنش تسلیم قطعات تقویتی باید حداقل برابر تنش تسلیم عضو مهاربندی باشد.
 - ۲- اتصالات قطعات تقویتی به عضو مهاربندی باید دارای مقاومت موجود کافی برای توسعه مقاومت مورد انتظار قطعات تقویتی در هر طرف مقطع کاهش یافته باشد.


۱۰-۳-۴-۲-۵-۳ نواحی حفاظت شده

در قاب‌های مهاربندی شده همگرای و پُر، مطابق شکل ۱۰-۳-۴-۱، نواحی حفاظت شده که باید از امامت بخش ۱۰-۳-۲-۱۷، تأمین نمایند، شامل موارد زیر است:

الف) برای مهاریندها یک چهارم طول در قسمت میانی عضو و در دو انتهای فاصله‌ای به طول عمق مقطع عضو در صفحه کمانش از بر اتصال عضو مهاریندی به سمت داخل عضو

ب) اجزای اتصال مها بندها به تیرها و ستون‌ها

تیپه‌ره: به کارگیری اجزای موردنیاز طراحی (از قبیل بسته‌ها، لقمه‌ها، ورق‌های تقویتی و وسایل اتصال آن‌ها) در نواحی حفاظت شده یا عابث الزمامات بخش ۱۰-۳-۲-۱۷-۱۸ لامانع است.

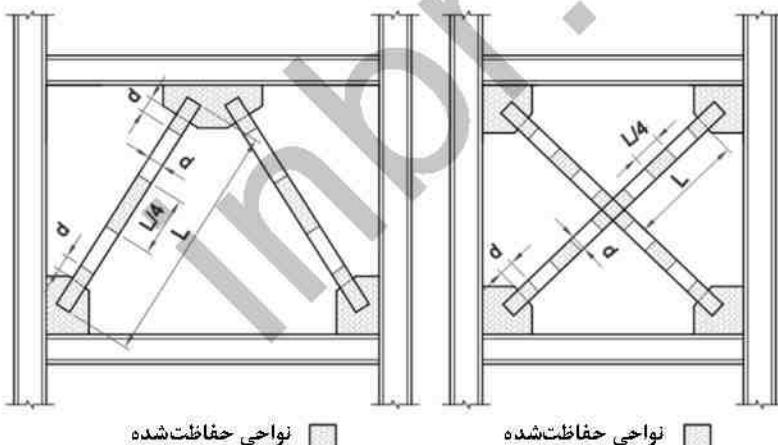

شکل ۱۰-۳-۴-۲-۱: نواحی حفاظت شده در مهار بند های همگرای و پژوه

١٠-٣-٤-٢-٦ اتصالات

۱-۳-۴-۶-۲-۱ جوش‌های بحرانی لرزاگی

در قاب‌های مهاربنده شده همگرای ویژه جوش‌های زیر به عنوان جوش بحرانی لرزه‌ای محسوب می‌شوند و باید الزامات بند ۱۰-۳-۲-۱-۶-۶-۱ برا آورده نمایند:

الف) جوش شیاری در وصله ستون‌ها

ب) جوش‌های اتصال ستون به کف‌ستون.

استثناء: در صورتی که آزمایش‌ها یا تحلیل‌ها نشان دهند که امکان تشکیل مفاصل پلاستیک در پایی ستون یا در نزدیکی آن وجود ندارد و ضمناً تحت اثر ترکیبات بارگذاری شامل زلزله تشدید یافته در پایی ستون برگنش محتمل نیست، جوش‌های این اتصال می‌توانند بحرانی لرزه‌ای محسوب نشوند.

پ) جوش‌های اتصال تیر به ستون مطابق با شرایط الزامات بند ۱۰-۴-۳-۲-۶-۲-۴-۳-۱۰-۲-۶-۴-۳-۱۰

۱۰-۴-۳-۲-۶-۴-۲-۱۰ اتصال تیر به ستون

در قاب‌های مهاربندی شده همگرای ویژه اگر اتصال ورق گاست (ورق اتصال) هم به تیر و هم به ستون صورت گیرد، در این صورت اتصال تیر به ستون باید مطابق یکی از حالت‌های زیر باشد:


الف) پیکربندی اتصال مطابق ضوابط بند ۱۰-۹-۲-۱-۱-۹-۲-۱-الف به صورت یک اتصال ساده (مفصلی) باشد به نحوی که حداقل ۰.۰۲۵ رادیان قابلیت دوران داشته باشد. در شکل ۱۰-۲-۴-۳-۱۰ چند نمونه از پیکربندی‌های متداول اتصال مفصلی تیر به ستون که این الزام قابلیت دوران را تأمین می‌نمایند، نشان داده شده است

ب) پیکربندی اتصال به صورت یک اتصال گیردار باشد و مقاومت خمشی موردنیاز اتصال که باید همراه با مقاومت‌های موردنیاز اتصال مهاربندها در نظر گرفته شود، حداقل برابر کوچکترین دو مقدار زیر باشد:


۱- حداقل مقاومت خمشی مورد انتظار تیر برابر $M_p/a_s = 1.1R_yM_p$ که در آن M_p لنگر پلاستیک مقطع تیر، R_y برابر نسبت تنش تسلیم مورد انتظار به تنش تسلیم مشخصه فولاد تیر و مقدار a_s برابر ۱.۰ در LRFD و برابر ۱.۵ در ASD است.

۲- مجموع حداقل مقاومت خمشی مورد انتظار ستون‌های بالا و پایین اتصال برابر $Z(\sum R_y F_y Z)/a_s = 1.1(\sum R_y F_y Z)/a_s$ که در آن Z برابر اساس مقطع پلاستیک مقطع ستون، R_y برابر نسبت تنش تسلیم مورد انتظار به تنش تسلیم مشخصه فولاد ستون و F_y برابر تنش تسلیم مشخصه فولاد ستون است.

پ) اتصال تیر به ستون به صورت یک اتصال صلب خمشی مطابق الزامات اتصالات گیردار در قاب‌های خمشی معمولی طراحی شود.

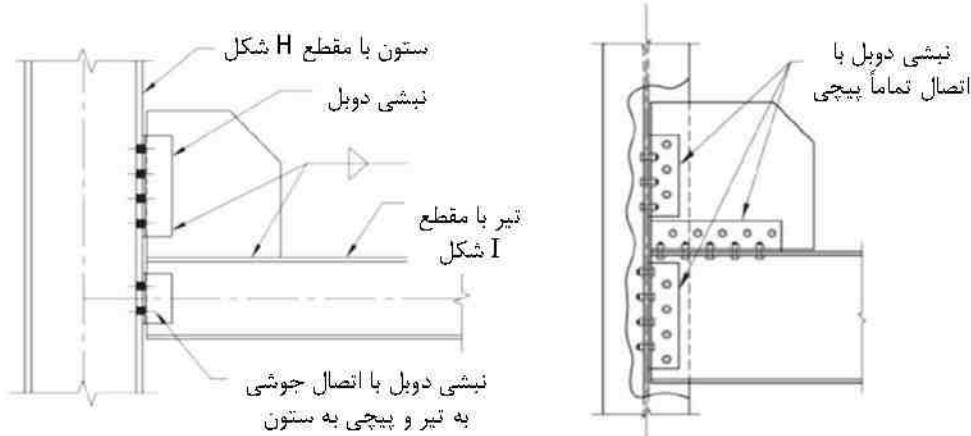

الف) اتصال مفصلی تمامآ پیچی به جان ستون

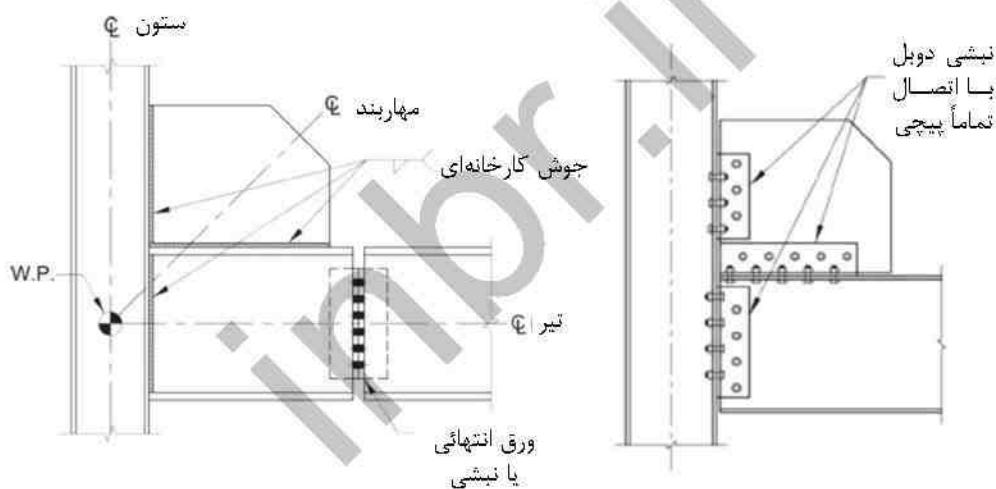

پ) اتصال مفصلی تمامآ پیچی به بال ستون

ت) اتصال مفصلی در فاصله دورتر از اتصال تیر به ستون

شكل ۳-۲-۴-۲: بیکربندی‌های قابل قبول اتصال مفصلی تیر به ستون در قاب‌های مهاربندی شده با مهاربندهای همگرای و بزره

۳-۶-۲-۴-۳-۱۰ اتصال اعضای مهاربندی

مقاومت‌های موردنیاز کششی، فشاری و خمشی اتصال اعضای مهاربندی که باید به طور مجزا در نظر گرفته شوند، به شرح زیر هستند:

الف) مقاومت کششی موردنیاز

مقاومت کششی موردنیاز اتصالات اعضای مهاربندی باید حداقل برابر $R_y F_y A_g / \alpha_s$ در نظر گرفته شود، که در آن:

$$R_y = \text{نسبت تنش تسلیم مورد انتظار به تنش تسلیم مشخصه فولاد اعضای مهاربندی}$$

$$F_y = \text{تنش تسلیم مشخصه فولاد اعضای مهاربندی}$$

$$A_g = \text{سطح مقطع کلی عضو مهاربندی}$$

$$\alpha_s = \text{برابر 1.0 در روش LRFD و برابر 1.5 در روش ASD}$$

تبصره: در اتصالات پیچی مطابق الزامات عمومی در صورت استفاده از سوراخ‌های بزرگ‌شده در یک لایه از اجزا اتصال باید از نوع لغزش بحرانی باشد و مقاومت موردنیاز نظیر حالات حدی لغزش بحرانی لازم نیست از مقاومت موردنیاز به دست آمده از ترکیبات مختلف بارگذاری شامل نیروی زلزله تشدیدیافته ($\Omega_0 E$) بزرگ‌تر در نظر گرفته شود.

ب) مقاومت فشاری موردنیاز

مقاومت فشاری موردنیاز اتصالات اعضای مهاربندی باید حداقل برابر کوچک‌ترین مقدار از بین $1.14 F_{cre} A_g / \alpha_s$ و $R_y F_y A_g / \alpha_s$ در نظر گرفته شود که در آن:

$$R_y = \text{نسبت تنش تسلیم مورد انتظار به تنش تسلیم مشخصه فولاد اعضای مهاربندی}$$


$$F_y = \text{تنش تسلیم مشخصه فولاد اعضای مهاربندی}$$

$$A_g = \text{سطح مقطع کلی عضو مهاربندی}$$

F_{cre} = تنش فشاری مورد انتظار ناشی از کمانش مطابق ضوابط بخش ۱۰-۲-۴ با این شرط که در آن به جای $R_y F_y$ از F_y استفاده شده باشد.

پ) مقاومت خمشی موردنیاز

اتصال اعضای مهاربندی باید دارای مقاومت خمشی موردنیاز حداقل برابر $1.1 R_y M_p / \alpha_s$ باشد که در آن، M_p لنگر خمشی پلاستیک مقطع عضو مهاربندی حول محور کمانش بحرانی مقطع است. در صورت حاکم بودن کمانش خارج از صفحه مهاربندی و تأمین شرایط مناسب سازگاری ورق اتصال با کمانش خارج از صفحه، نظیر تأمین فاصله حداقل ۲۱ مطابق شکل ۱۰-۳-۲-۴-۳-۲ با انتهای مهاربند تا خط آزاد خمش، لزومی به در نظر گرفتن مقاومت خمشی موردنیاز نیست.

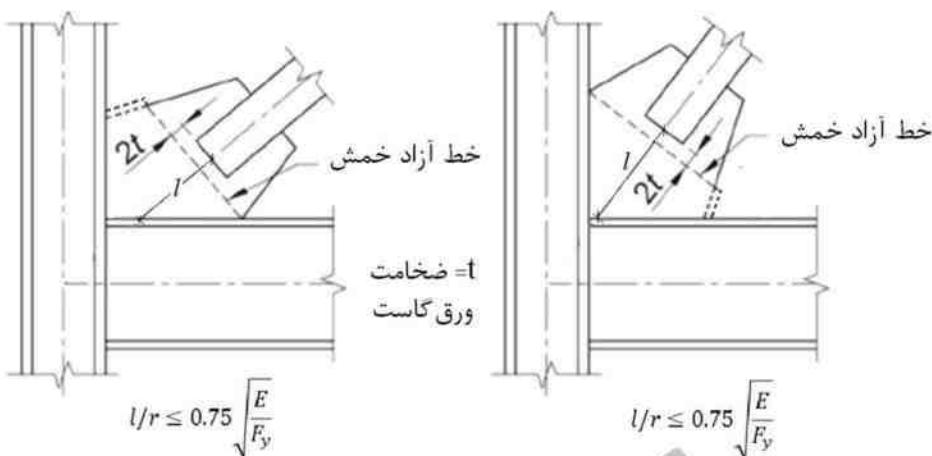

شکل ۳-۲-۴-۳-۱۰: سازگاری ورق اتصال (ورق گاست) با کمانش خارج از صفحه عضو مهاربندی

ت) ورق اتصال مهاربندی

برای کمانش خارج از صفحه اعضای مهاربندی، جوش‌های متصل به تیر و ستون ورق اتصال باید دارای مقاومت برشی موجود حداقل برابر $s_0 \cdot 0.6R_y F_y t_p L/a$ باشند که در آن:

R_y = نسبت تنش تسلیم مورد انتظار به تنش تسلیم مشخصه فولاد ورق اتصال

F_y = تنش تسلیم مشخصه فولاد ورق اتصال

t_p = ضخامت ورق اتصال

L = طول متصل به تیر ورق اتصال برای جوش متصل به تیر و طول متصل به ستون برای جوش متصل به ستون ورق اتصال

α_s = برابر ۱.۰ در روش LRFD و برابر ۱.۵ در روش ASD

تبصره: در صورت تأمین فاصله $2t$ (مطابق شکل ۳-۱۰-۴-۳-۲)، به جای استفاده از الزام فوق این جوش‌ها می‌توانند براساس بزرگترین مقدار به دست آمده از حالت‌های زیر طراحی شوند:

۱- نیروهای ایجادشده در لبه‌های ورق اتصال ناشی از مقاومت فشاری موردنیاز اتصال عضو مهاربندی (مطابق بند ب)

۲- نیروهای ایجادشده در لبه‌های ورق اتصال ناشی از ۰.۳ مقاومت فشاری موردنیاز اتصال عضو مهاربندی در ترکیب با اثر مقاومت خمشی مورد انتظار ورق اتصال نسبت به محور ضعیف آن در محل خط آزاد خمش

۷-۲-۴-۳-۱۰ وصلة ستون‌ها

وصلة ستون‌ها باید الزامات بند ۱۰-۳-۲-۱۲ را تأمین نمایند. وصلة مستقیم ستون‌ها باید با استفاده از جوش شیاری با نفوذ کامل انجام شود. وصلة غیرمستقیم ستون‌ها می‌تواند از نوع جوشی یا پیچی باشد. در هر حال مقاومت خمشی موردنیاز وصله‌های غیرمستقیم باید از $M_{p\ min}/\alpha_s$ و مقاومت برشی موردنیاز آن‌ها باید از $(\sum M_p)(\alpha_s H_c)$ کمتر در نظر گرفته شود، که در آن:

$$M_{p\ min} = \text{لنگر پلاستیک کوچک‌ترین مقطع وصله‌شونده ستون}$$

$$\sum M_p = \text{مجموع لنگرهای پلاستیک دو انتهای ستون در طبقه موردنظر}$$

$$\alpha_s = \text{برابر } 1.0 \text{ در روش LRFD و برابر } 1.5 \text{ در روش ASD}$$

H_c = ارتفاع خالص ستون (فاصله خالص بین بال تحتانی تیر فوقانی و روی دال بتی تیر تحتانی در طبقه موردنظر و در صورت عدم وجود دال بتی سازه‌ای، فاصله خالص بین بال تحتانی تیر فوقانی و بال فوقانی تیر تحتانی در طبقه موردنظر)

تبصره: در هر حال مقاومت محوری موجود وصلة هر جزء مقطع ستون (بدون در نظر گرفتن آثار لنگر خمشی)، باید از $R_y F_y b_i t_i / \alpha_s$ کمتر در نظر گرفته شود که در آن:

$$R_y = \text{نسبت تنش تسلیم مورد انتظار به تنش تسلیم مشخصه فولاد ستون}$$

$$F_y = \text{تش تسلیم مشخصه فولاد ستون}$$

$$b_i = \text{بهنای جزء ستون کوچک‌تر وصله‌شونده}$$


$$t_i = \text{ضخامت جزء ستون کوچک‌تر وصله‌شونده}$$

۳-۴-۳-۱۰ الزامات لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی شده و اگرا (EBF)

۱-۳-۴-۳-۱۰ الزامات عمومی

قاب‌های مهاربندی شده و اگرا (EBF) قاب‌هایی هستند که در آن‌ها در دهانه مهاربندی یک انتهای مهاربندها با فاصله نسبتاً کمی از یکدیگر روی محور طولی تیر یا با فاصله نسبتاً کمی از گره اتصال تیر به ستون، به تیر متصل می‌شوند و موجب تشکیل تیر پیوند که تحت اثر برش و خمش قرار می‌گیرد، می‌شود. به ناحیه‌ای که بین نقاط تلاقی محورهای دو عضو قطری مهاربندی روی تیر تشکیل می‌شود تیر پیوند میانی و به فاصله‌ای که بین نقطه تلاقی محور عضو مهاربندی تا گره اتصال تیر به ستون قرار دارد، تیر پیوند کناری گفته می‌شود. در این نوع قاب‌ها ظرفیت تغییرشکل غیر الاستیک سیستم مهاربندی عمده‌ای از طریق تسلیم برشی یا خمشی تیر پیوند تأمین می‌شود. در این نوع قاب‌های مهاربندی شده تعییه سوراخ در جان تیرهای پیوند مجاز نیست. همچنانی توصیه می‌شود در جان تیر خارج از ناحیه تیر پیوند سوراخی تعییه نشود. در صورت لزوم به تعییه سوراخ در جان تیر خارج از ناحیه تیر پیوند، اطراف آن باید به نحوی تقویت گردد که مقاومت‌های موجود (مقاومت‌های طراحی در LRFD و مقاومت‌های مجاز در ASD) در مقطع سوراخ دار از مقاومت‌های موجود مقطع کامل تیر کمتر نباشد.

در شکل ۱۰-۳-۴-۳-۱ چند نمونه از قاب‌های مهاربندی شده و اگرا و اجزای کلیدی تشکیل دهنده آن نشان داده شده است.

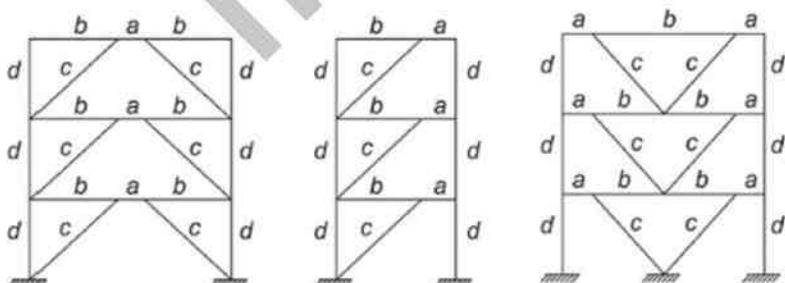

$a =$ تیر پیوند و $b =$ تیر خارج از ناحیه تیر پیوند

$c =$ عضو مهاربندی و $d =$ ستون

شکل ۱۰-۳-۴-۳-۱: چند نمونه متداول از قاب‌های مهاربندی شده و اگرا

۲-۳-۴-۲ مبانی طراحی

در طراحی اعضا و اتصالات قاب‌های مهاربندی شده و اگر اعلاوه بر الزامات متعارف فصل‌های ۱-۱۰ و ۲-۱۰ نیز الزامات لرزه‌ای عمومی بخش ۲-۳-۱۰ باید الزامات لرزه‌ای این بخش نیز رعایت شود. در این‌گونه مهاربندها خروج از مرکزیت کمتر از عمق تیر در اتصال مهاربند به تیر و در خارج از ناحیه تیر پیوند مجاز است، مشروط بر اینکه آثار این خروج از مرکزیت در طراحی اعضا و اتصالات لحاظ شوند و این خروج از مرکزیت منبع مورد انتظار ظرفیت تغییرشکل فراز تجاعی سیستم را تغییر ندهد.

۲-۳-۴-۳ الزامات تحلیل

در قاب‌های مهاربندی شده و اگر مقاومت موردنیاز اعضا مهاربندی و اتصالات آن‌ها، ستون‌ها و تیرهای خارج از ناحیه تیر پیوند باید براساس نیروی زلزله محدود به ظرفیت (E_{c1}) که در تیرهای پیوند ایجاد می‌گردد، تعیین شوند. برای این منظور این مقاومت‌های موردنیاز باید براساس تحلیلی که تحت اثر بارهای ثقلی (با ضرایبی که در حضور نیروی زلزله مورد استفاده قرار می‌گیرند) و اثرات لرزه‌ای که موجب ایجاد برشی برابر $1.25R_yV_n/\alpha_s$ در تیرهای پیوند با مقطع I شکل و $1.4R_yV_n/\alpha_s$ در تیرهای پیوند با مقطع قوطی شکل و نیروهای نظیر آن‌ها در دو انتهای تیر پیوند می‌شود، با رعایت استثناهای زیر، تعیین شود؛ که در آن V_n مقاومت برشی اسمی تیر پیوند مطابق ضوابط بخش ۱۰-۳-۴-۵-۲-۲-پ، R_y نسبت تنش تسليم مورد انتظار به تنش تسليم مشخصه فولاد تیر پیوند و α_s برابر ۱.۰ در LRFD و برابر ۱.۵ در ASD است.

استثناهای:

- (۱) در طراحی تیرهای خارج از ناحیه تیر پیوند می‌توان اثرات لرزه‌ای ناشی از نیروی برشی و لنگر خمی مذکور را با ضریب ۰.۸۸ کاهش داد.
- (۲) در تحلیل مذکور می‌توان از لنگرهای خمی ناشی از تغییرمکان جانبی نسبی طبقه صرف نظر نمود. در صورتی که ستون در فاصله بین دو انتهای خود تحت اثر نیروی جانبی قرار بگیرد، در تعیین مقاومت‌های موردنیاز مذکور باید آثار لنگر خمی ناشی از این نیروی جانبی در نظر گرفته شود.

۴-۳-۴-۳-۱۰ الزامات سیستم

۱-۴-۳-۴-۳-۱۰ دوران تیر پیوند

دوران پلاستیک تیر پیوند نسبت به ناحیه خارج از آن (γ_p)، باید از مقادیر زیر بیشتر باشد:

(الف) ۰.۰۸ رادیان برای حالتی که طول تیر پیوند مساوی یا کمتر از $V_p/M_p = 1.6$ باشد.

(ب) ۰.۰۲ رادیان برای حالتی که طول تیر پیوند مساوی یا بزرگ‌تر از $V_p/M_p = 2.6$ باشد.

که در آن:

$$V_p = \text{برش پلاستیک مقطع تیر پیوند}$$

$$M_p = \text{لنگر پلاستیک مقطع تیر پیوند}$$

تبصره ۱: در صورتی که مقدار طول تیر پیوند بین دو مقدار $V_p/M_p = 1.6$ و 2.6 باشد، برای

تعیین مقدار مجاز دوران پلاستیک تیر پیوند می‌توان از درون‌یابی خطی استفاده نمود.


تبصره ۲: دوران پلاستیک تیر پیوند نسبت به ناحیه خارج از آن (γ_p) باید براساس تغییرمکان

جانبی نسبی پلاستیک طبقه (Δ_p) محاسبه شود. به تغییرمکان جانبی نسبی غیرخطی

طبقه (Δ_M) منهای تغییرمکان جانبی نسبی پلاستیک آن، تغییرمکان جانبی نسبی

پلاستیک طبقه گفته می‌شود. دوران پلاستیک تیر پیوند می‌تواند براساس روابط مندرج

در شکل ۳-۴-۳-۱۰ تعیین شود.

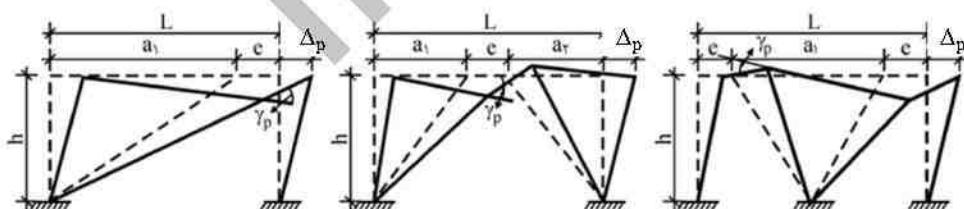

$$\gamma_p = \left(\frac{L}{eh}\right)\Delta_p$$

$$\gamma_p = \left(\frac{L}{eh}\right)\Delta_p$$

$$\gamma_p = \left(\frac{L}{2eh}\right)\Delta_p$$

شکل ۳-۴-۳-۱۰: دوران پلاستیک تیر پیوند نسبت به ناحیه خارج از آن (γ_p)

۱۰-۳-۴-۲ مهار جانبی تیر پیوند

در دو انتهای تیر پیوند میانی و انتهای منتهی به مهاربند تیر پیوند کناری با مقطع I شکل در بالهای فوقانی و تحتانی باید مهارهای جانبی تعبیه شود. مهارهای جانبی باید دارای مقاومت موجود و سختی کافی مطابق ضوابطی که در بند ۱۰-۳-۸-۲-۳ برای مکان‌های مورد انتظار مفصل پلاستیک الزام شده است، باشند.

۱۰-۳-۴-۳-۵ الزامات اعضا

۱۰-۳-۴-۳-۱ الزامات عمومی

(الف) مقطاع اعضا مهاربندی باید از نوع فشرده لرزه‌ای با محدودیت حداقل نسبت پهنا به ضخامت برابر λ_{md} مطابق مقادیر جدول ۱۰-۳-۲-۴ باشند.

(ب) مقطاع ستون‌های نظریه‌های مهاربندی باید از نوع فشرده لرزه‌ای با محدودیت حداقل نسبت پهنا به ضخامت برابر λ_{hd} مطابق مقادیر جدول ۱۰-۳-۱-۴ باشند.

(پ) تیر (یا تیرهای) خارج از ناحیه تیر پیوند، اگر دارای مقطع متفاوت با مقطع تیر پیوند باشند باید دارای مقطع از نوع فشرده لرزه‌ای با محدودیت حداقل نسبت پهنا به ضخامت برابر λ_{md} مطابق مقادیر جدول ۱۰-۳-۲-۴ باشند.

تبصره: اگر تیر خارج از ناحیه پیوند دارای مقطع یکسان با مقطع تیر پیوند باشد، در این صورت مقاومت‌های موجود آن باید برابر مقاومت‌های مورد انتظارش در نظر گرفته شود. به عبارت دیگر، در تعیین مقاومت‌های موجود تیر خارج از ناحیه پیوند به جای F_y می‌توان از $R_y F_y$ استفاده کرد که در آن، R_y برابر نسبت تنش تسلیم مورد انتظار به تنش تسلیم مشخصه فولاد تیر و F_y برابر تنش تسلیم مشخصه فولاد تیر است.

۱۰-۳-۴-۳-۵-۲ الزامات تیر پیوند

الف) محدودیت‌ها

- مقطع تیر پیوند باید از نوع I شکل (نوردشده یا ساخته شده از ورق) یا از نوع قوطی‌شکل ساخته شده از ورق باشد. استفاده از مقطاع قوطی‌شکل نوردشده برای تیر پیوند مجاز نیست.

۲- تیرهای پیوند باید دارای مقطع از نوع فشرده لرزه‌ای با محدودیت حداقل نسبت پهنا به ضخامت برابر λ_{hd} مطابق مقادیر جدول ۴-۲-۳-۱۰ باشند.

استثنای برای تیرهای پیوند دارای مقطع I شکل و با طول V_p $e \leq 1.6M_p/V_p$ می‌توانند از نوع فشرده لرزه‌ای با محدودیت حداقل نسبت پهنا به ضخامت برابر λ_{md} مطابق مقادیر جدول ۴-۲-۳-۱۰ باشند. همچنین برای تیرهای پیوند دارای مقطع قوطی شکل و با طول V_p $e \leq 1.6M_p/V_p$ می‌توانند از نوع فشرده لرزه‌ای با محدودیت حداقل نسبت پهنا به ضخامت برابر λ_{md} مطابق مقادیر جدول ۴-۲-۳-۱۰ باشند.

۳- جان (یا جان‌ها) باید از یک ورق تک بدون هرگونه ورق مضاعف متصل به آن در نظر گرفته شود و در آن نباید هیچ‌گونه بازشویی ایجاد شود.

۴- در تیرهای پیوند ساخته شده از ورق، اتصال جان (یا جان‌ها) به بال تیر باید از نوع جوش شیاری با نفوذ کامل باشد.

۵- تیرهای پیوند با مقطع قوطی شکل ساخته شده از ورق باید دارای شرایط $I_y > 0.67I_x$ باشند که در آن I_y ممان اینرسی مقطع تیر پیوند حول محور مرکزی در امتداد جان‌های مقطع و I_x ممان اینرسی مقطع تیر پیوند حول محور مرکزی عمود بر امتداد جان‌های مقطع است.

ب) مقاومت برشی اسمی تیر پیوند

مقاومت برشی موجود تیر پیوند [مقاومت برشی طراحی $(\phi_v V_n)$ در LRFD و مقاومت برشی مجاز (V_n/Ω_v) در ASD] باید برابر کوچک‌ترین مقدار محاسبه شده براساس حالت‌های حدی تسلیم برشی در جان مقطع و تسلیم خمی در دو انتهای تیر پیوند در مقطع کلی در نظر گرفته شود که در آن، ϕ_v ضریب کاهش مقاومت برابر ۰.۹، Ω_v ضریب اطمینان برابر ۱.۶۷ و V_n مقاومت برشی اسمی تیر پیوند است که باید به شرح زیر در نظر گرفته شود:

۱- براساس تسلیم برشی در جان مقطع

$$V_n = V_p \quad (1-3-4-3-10)$$

۲- براساس تسلیم خمی در مقطع کلی

$$V_n = \frac{2M_p}{e} \quad (2-3-4-3-10)$$

در روابط فوق:

$$V_p = \begin{cases} 0.6F_y A_{tw} & \alpha_s P_r / P_y \leq 0.15 \\ 0.6F_y A_{tw} \sqrt{1 - (\alpha_s P_r / P_y)^2} & \alpha_s P_r / P_y > 0.15 \end{cases} \quad (3-3-4-3-10)$$

$$M_p = \begin{cases} F_y Z & \alpha_s P_r / P_y \leq 0.15 \\ F_y Z \left(\frac{1 - \alpha_s P_r / P_y}{0.85} \right) & \alpha_s P_r / P_y > 0.15 \end{cases} \quad (4-3-4-3-10)$$

P_r = مقاومت محوری موردنیاز تیر پیوند براساس ترکیبات بارگذاری متعارف. درواقع منظور از P_r همان P_u در طراحی به روش LRFD و P_a در طراحی به روش ASD است.

P_y = مقاومت تسلیم محوری تیر پیوند برابر $F_y A_g$

A_{tw} = مساحت جان مقطع تیر پیوند برابر $(d - 2t_f)t_w$ برای مقاطع I شکل (نوردشده یا ساخته شده از ورق) و برابر $2(d - 2t_f)t_w$ برای مقاطع قوطی شکل ساخته شده از ورق، که در آن t_f ضخامت بال، t_w ضخامت جان و d عمق کلی مقطع I شکل است.

F_y = تنیش تسلیم مشخصه فولاد تیر پیوند

Z = اساس مقطع پلاستیک تیر پیوند

e = طول تیر پیوند که برابر است با فاصله بین اتصال دو انتهای مهاربند در روی بال تیر یا فاصله بین اتصال انتهای مهاربندی در روی بال تیر تا برستون

α_s = برابر 1.0 در روش LRFD و برابر 1.5 در روش ASD

(پ) طول تیر پیوند

تیرهای پیوندی که دارای شرط $\alpha_s P_r / P_y > 0.15$ هستند، باید محدودیت زیر را برآورده نمایند:

- در صورتی که $\rho' \leq 0.5$ باشد:

$$e \leq \frac{1.6M_p}{V_p} \quad (5-3-4-3-10)$$

- در صورتی که $\rho' > 0.5$ باشد:

$$e \leq \frac{1.6M_p}{V_p} (1.15 - 0.3\rho') \quad (6-3-4-3-10)$$

در روابط فوق:

$$\rho' = \frac{P_r/P_y}{V_r/V_y} \quad (7-3-4-3-10)$$

V_p = برش پلاستیک مقطع تیر پیوند مطابق رابطه ۷-۳-۴-۳-۱۰

M_p = لنگر پلاستیک مقطع تیر پیوند مطابق رابطه ۷-۳-۴-۳-۱۰

V_c = مقاومت برشی موردنیاز تیر پیوند براساس ترکیبات بارگذاری متعارف، درواقع منظور از V_c همان V_a در طراحی به روشن LRFD و V_a در طراحی به روشن ASD است.

V_y = مقاومت تسلیم برشی تیر پیوند برابر $A_{lw} 0.6F_y$

A_{lw} = مساحت جان مقطع تیر پیوند برابر $(d-2t_f)t_w$ (d-2 t_f) t_w شکل (نوردشده یا ساخته شده از ورق) و برابر $(d-2t_f)t_w/2$ برای مقاطع قوطی شکل ساخته شده از ورق، که در آن t_f ضخامت بال، t_w ضخامت جان و d عمق کلی مقطع I شکل است.

P_r = مقاومت محوری موردنیاز تیر پیوند براساس ترکیبات بارگذاری متعارف. درواقع منظور از P_r همان P_a در طراحی به روشن LRFD و P_a در طراحی به روشن ASD است که براساس یک مدل تحلیلی واقعی به دست می آید.

$F_y A_g$ = مقاومت تسلیم محوری تیر پیوند برابر $F_y A_g$

A_g = سطح مقطع کلی مقطع تیر پیوند

F_y = تنش تسلیم مشخصه فولاد تیر پیوند

e = طول تیر پیوند که برابر است با فاصله بین اتصال دو انتهای مهاربند در روی بال تیر یا فاصله بین اتصال انتهای مهاربندی در روی بال تیر تا بر ستون

α_5 = برابر ۱.۰ در روشن LRFD و برابر ۱.۵ در روشن ASD

تعصره: برای تیرهای پیوندی که دارای شرایط $a/P_y \leq 0.15$ هستند، هیچ محدودیتی برای طول تیر پیوند وجود ندارد، لیکن به منظور تأمین الزامات بند ۷-۳-۴-۳-۱۰-۴-۳-۱-۱ ممکن است به تیرهای پیوندی با طول کوتاه تر نیاز باشد.

ت) سخت‌کننده‌های تیر پیوند

تیرهای پیوند باید با سخت‌کننده در محل اتصال انتهای مهاربند به تیر و نیز تعدادی سخت‌کننده میانی در طول تیر پیوند تقویت شوند. مشخصات این سخت‌کننده‌ها باید براساس ضوابط بندهای زیر در نظر گرفته شوند:

ت-۱) سخت‌کننده‌های تیرهای پیوند با مقطع I شکل


تیرهای پیوند باید با سخت‌کننده در محل اتصال انتهای مهاربند به تیر تقویت شوند. این سخت‌کننده‌ها باید به صورت یک جفت در دو طرف جان و در تمام ارتفاع آن تعییه گرددند. پهنهای هریک از این سخت‌کننده‌ها نباید از $b_f - \frac{1}{2}t_w$ و ضخامت آن‌ها نباید از $0.75t_w$ یا ۱۰ میلی‌متر (هر کدام بزرگ‌تر باشد)، کمتر انتخاب شود که در آن، b_f پهنه‌ای بال تیر پیوند و t_w ضخامت جان مقطع تیر پیوند است.

در شرایط زیر تیر پیوند باید دارای سخت‌کننده‌های میانی نیز باشد:

- ۱- در مواردی که طول تیر پیوند کوچک‌تر یا مساوی $V_p/M_p = 1.6$ باشد. در این‌گونه موارد فاصله سخت‌کننده‌های میانی نباید بیشتر از $30t_w - d/5$ برای تیرهای پیوند با زاویه دوران ۰.۰۸ رادیان و $d/5$ برای تیرهای پیوند با زاویه دوران ۰.۰۲ رادیان در نظر گرفته شود. برای تعیین فاصله سخت‌کننده‌های میانی در تیرهای پیوند با زاویه دوران بین دو مقدار ۰.۰۲ و ۰.۰۸ رادیان می‌توان از درون یا بی خطي استفاده نمود.
- ۲- در مواردی که طول تیر پیوند در محدوده $V_p/M_p \leq e \leq 5M_p/V_p = 2.6$ باشد، تعییه یک سخت‌کننده میانی به فاصله $1.5b_f$ در هر یک از دو انتهای تیر پیوند الزامی است. در مواردی که طول تیر پیوند بزرگ‌تر از $5M_p/V_p$ باشد، تعییه سخت‌کننده‌های میانی در طول تیر پیوند الزامی نیست.
- ۳- در مواردی که طول تیر پیوند در محدوده $V_p/M_p \leq e \leq 2.6$ باشد، تیر پیوند باید دارای سخت‌کننده‌های میانی باشد. در این‌گونه موارد سخت‌کننده‌های میانی باید الزامات هر دو شرط (۱) و (۲) در فوق را تأمین نمایند.
- ۴- سخت‌کننده‌های موردنیاز برای شرایط (۱) تا (۳) در فوق، باید در تمام ارتفاع تیر پیوند تعییه شوند. این سخت‌کننده‌ها در تیرهای با ارتفاع ۶۵۰ میلی‌متر و بیشتر باید به صورت جفت و در دو سمت جان تعییه شوند. در تیرهای با ارتفاع کمتر از ۶۵۰ میلی‌متر می‌توان این سخت‌کننده‌ها را به صورت تکی و در یک سمت جان تیر پیوند تعییه نمود. پهنه‌ای هریک از سخت‌کننده‌های میانی نباید از $t_w - \frac{1}{2}b_f$ و ضخامت آن‌ها نباید از t_w یا ۱۰ میلی‌متر (هر کدام بزرگ‌تر باشد)، کمتر انتخاب شود.

چنانچه اتصال سخت‌کننده‌های انتهایی و میانی به جان و بال‌های تیر پیوند از طریق جوش گوشه برقرار گردد، در این صورت مقاومت موردنیاز اتصال سخت‌کننده‌ها به جان تیر پیوند باید حداقل برابر $F_y A_{st}/\alpha_s$ و مقاومت موردنیاز اتصال سخت‌کننده‌ها به هر یک از بال‌های تیر پیوند باید حداقل برابر با $\frac{1}{4} F_y A_{st}/\alpha_s$ در نظر گرفته شود که در آن F_y تنش تسلیم مشخصه فولاد سخت‌کننده‌ها، سطح مقطع عرضی هریک از سخت‌کننده‌ها و α_s برابر ۱.۰ در LRFD و برابر ۱.۵ در ASD است.

سخت‌کننده‌های میانی در تمام ارتفاع تیر
پیوند و در هر دو سمت جان برای تیرهای
با ارتفاع مساوی یا بزرگ‌تر از ۶۲۵ میلی‌متر

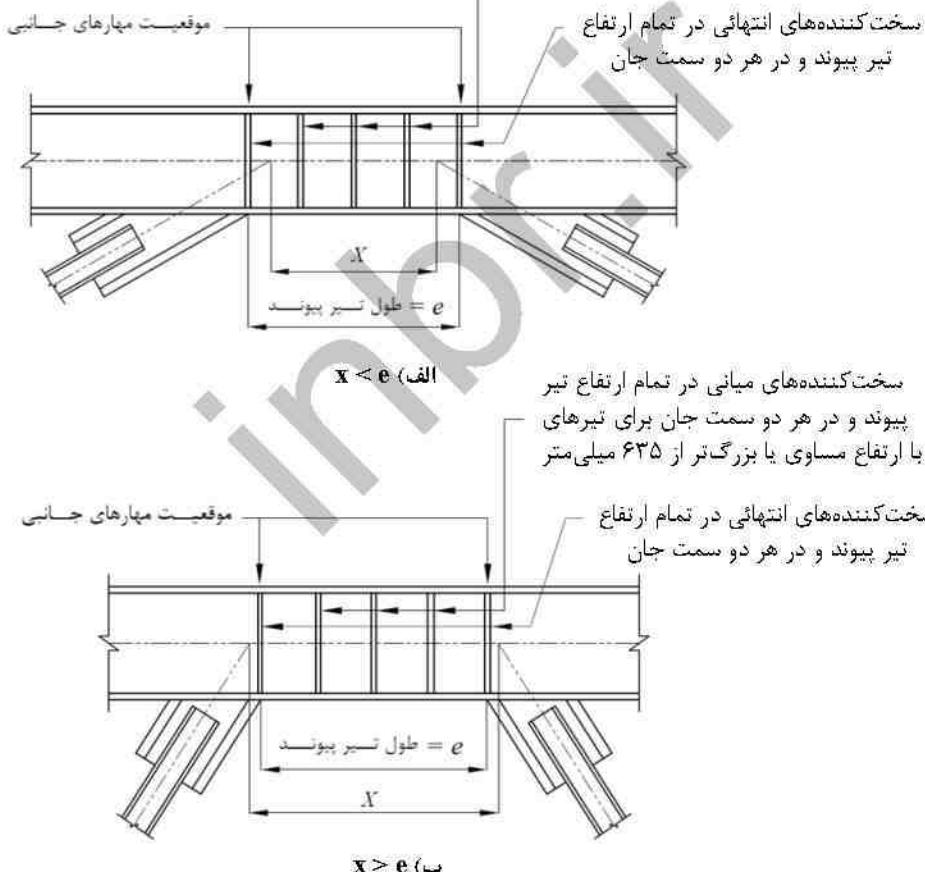

شکل ۳-۴-۳: تیر پیوند با مقطع I شکل و سخت‌کننده‌های موردنیاز

ت-۲) سخت‌کننده‌های تیرهای پیوند با مقطع قوطی شکل

تیرهای پیوند با مقطع قوطی شکل باید با سخت‌کننده در محل اتصال انتهای مهاربندی به تیر تقویت شوند. این سخت‌کننده‌ها باید در یک سمت هر یک از جان‌ها و در تمام ارتفاع آن تعییه گردند و اتصال آن‌ها به هریک از جان‌ها از داخل یا خارج مقطع قوطی شکل مجاز است. پهنه‌ی هریک از این سخت‌کننده‌ها نباید از $b/2$ و ضخامت آن‌ها نباید از $0.75t_w$ یا ۱۲ میلی‌متر (هر کدام بزرگ‌تر باشد)، کمتر انتخاب شود که در آن، b پهنه‌ی داخلی بال مقطع تیر پیوند و t_w ضخامت هریک از جان‌ها مقاطع تیر پیوند است.

در شرایط زیر تیر پیوند با مقطع قوطی شکل باید دارای سخت‌کننده‌های میانی نیز باشد:

- ۱- در مواردی که طول تیر پیوند کوچک‌تر یا مساوی $V_p/M_p = 1.6$ بوده و جان‌ها دارای نسبت ارتفاع به ضخامت (h/t_w)، بزرگ‌تر یا مساوی $0.67\sqrt{E/R_y F_y}$ باشند. در این‌گونه موارد فاصله سخت‌کننده‌های میانی نباید بیشتر از $[d - 2t_w - \frac{1}{8}(d - 2t_w)]$ در نظر گرفته شود.

- ۲- در مواردی که طول تیر پیوند کوچک‌تر یا مساوی $V_p/M_p = 1.6$ بوده و جان‌ها دارای نسبت ارتفاع به ضخامت (h/t_w)، کوچک‌تر از $0.67\sqrt{E/R_y F_y}$ باشند، تعییه سخت‌کننده‌های میانی در طول تیر پیوند الزامی نیست.

- ۳- در مواردی که طول تیر پیوند بزرگ‌تر از $V_p/M_p = 1.6$ باشد، تعییه سخت‌کننده‌های میانی در طول تیر پیوند الزامی نیست.

سخت‌کننده‌های میانی باید در تمام ارتفاع جان تیر پیوند تعییه شوند و اتصال آن‌ها به هریک از جان‌ها از داخل یا خارج مقطع قوطی شکل مجاز است. اتصال سخت‌کننده‌های انتهایی و میانی داخلی به بال‌های مقطع قوطی شکل الزامی نبوده و باید از طریق جوش به جان‌ها مقاطع تیر پیوند انجام شود ولی اتصال سخت‌کننده‌های انتهایی و میانی خارجی به بال‌های مقطع قوطی شکل الزامی است. اگر اتصال سخت‌کننده‌های انتهایی و میانی به جان تیر پیوند از طریق جوش گوشه برقرار گردد، در این صورت مقاومت موردنیاز اتصال هر یک از سخت‌کننده‌ها به جان تیر پیوند باید حداقل برابر $F_y A_{st}/\alpha_s$ در نظر گرفته شود. همچنین اگر اتصال سخت‌کننده‌های انتهایی و میانی خارجی به بال‌های مقطع قوطی شکل از طریق جوش گوشه برقرار گردد، در این صورت مقاومت موردنیاز اتصال هر یک از سخت‌کننده‌های خارجی به هر یک از بال‌های تیر پیوند باید حداقل برابر

$\frac{1}{4} F_y A_{st}/\alpha_s$ در نظر گرفته شود که در آن، F_y تنش تسلیم مشخصه فولاد سخت‌کننده‌ها، A_{st} سطح مقطع عرضی هریک از سخت‌کننده‌ها و α_s برابر ۱.۰ در LRFD و برابر ۱.۵ در ASD است.

۳-۵-۳-۴-۳-۱۰ نواحی حفاظت‌شده

در قاب‌های مهاربندی‌شده واگرا سرتاسر طول تیر پیوند به عنوان ناحیه حفاظت‌شده محسوب می‌شود و باید الزامات بند ۱۷-۲-۳-۱۰ را تأمین نماید.

۶-۳-۴-۳-۱۰ اتصالات

۱-۶-۳-۴-۳-۱۰ جوش‌های بحرانی لرزه‌ای

در قاب‌های مهاربندی‌شده واگرا جوش‌های زیر به عنوان جوش بحرانی لرزه‌ای محسوب می‌شوند و باید الزامات بند ۱۰-۳-۱-۲-۳-۶-۴-۶-۱۰ را برآورده نمایند:

(الف) جوش شیاری در وصله‌های ستون

(ب) جوش‌های اتصال ستون به کف‌ستون.

استثناء: در صورتی که آزمایش‌ها یا تحلیل‌ها نشان دهند که امکان تشکیل مفاصل پلاستیک در پای ستون یا در نزدیکی آن وجود ندارد و ضمناً تحت اثر ترکیبات بارگذاری شامل زلزله تشدید یافته در پای ستون برگنش محتمل نیست، جوش‌های این اتصال می‌توانند بحرانی لرزه‌ای محسوب نشوند.

(پ) جوش‌های اتصال تیر به ستون که الزامات بخش ۲-۶-۳-۴-۳-۱۰ بند (پ) را تأمین می‌کنند.

(ت) جوش‌های اتصال بال‌ها و جان تیر پیوند به ستون برای تیرهای پیوند متصل به ستون

(ث) جوش‌های اتصال جان تیر پیوند ساخته شده از ورق به بال‌ها

۲-۶-۳-۴-۳-۱۰ اتصالات تیرهای خارج از ناحیه پیوند به ستون

اتصالات تیرهای خارج از ناحیه تیر پیوند به ستون باید دارای شرایط زیر باشند.

در قاب‌های مهاربندی‌شده واگرا اگر اتصال ورق گاست (ورق اتصال) هم به تیر و هم به ستون صورت گیرد، در این صورت اتصال تیر به ستون باید مطابق یکی از حالت‌های زیر باشد:

الف) پیکربندی اتصال مطابق ضوابط بند ۱۰-۹-۲-۱ به صورت یک اتصال ساده (مفصلی) باشد به نحوی که حداقل ۰.۰۲۵ رادیان قابلیت دوران داشته باشد.

ب) پیکربندی اتصال به صورت یک اتصال گیردار باشد و مقاومت خمشی موردنیاز اتصال که باید همراه با مقاومت‌های موردنیاز اتصال مهاربندها در نظر گرفته شود، حداقل برابر کوچک‌ترین دو مقدار زیر باشد:

۱- حداکثر مقاومت خمشی مورد انتظار تیر برابر $\alpha_s M_p / a_s$ است، که در آن M_p برابر لنگر پلاستیک مقطع تیر، R_y برابر نسبت تنش تسلیم مورد انتظار به تنش تسلیم مشخصه فولاد تیر و مقدار a_s برابر ۱.۰ در LRFD و برابر ۱.۵ در ASD است.

۲- مجموع حداکثر مقاومت خمشی مورد انتظار ستون‌های بالا و پایین اتصال برابر $1.1(\sum R_y F_y Z)/a_s$ است که در آن Z برابر اساس مقطع پلاستیک مقطع ستون، R_y برابر نسبت تنش تسلیم مورد انتظار به تنش تسلیم مشخصه فولاد ستون، F_y برابر تنش تسلیم مشخصه فولاد ستون و مقدار a_s برابر ۱.۰ در LRFD و برابر ۱.۵ در ASD است.

پ) اتصال تیر به ستون به صورت یک اتصال صلب خمشی مطابق الزامات اتصالات گیردار در قاب‌های خمشی معمولی طراحی شود.

۳-۴-۳-۶-۳ اتصال اعضای مهاربندی

در قاب‌های مهاربندی شده و اگر اتصالات اعضاً مهاربندی باید دارای شرایط زیر باشند:

- ۱- در صورتی که تیر پیوند به ستون متصل نباشد، اتصالات اعضاً مهاربندی می‌توانند به صورت مفصلی یا گیردار طراحی شوند.
- ۲- در صورتی که تیر پیوند به ستون متصل باشد، اتصالات اعضاً مهاربندی باید به صورت صلب (گیردار کامل) طراحی شوند.

در هر دو حالت فوق مقاومت‌های موردنیاز اتصالات اعضاً مهاربندی می‌تواند براساس بزرگ‌ترین مقدار از بین نیروهای حاصل از ترکیبات بارگذاری متعارف و نیروهای حاصل از الزامات بند ۱۰-۳-۴-۳ در نظر گرفته شود. اگر اتصال اعضاً مهاربندی از نوع پیچی و با سوراخ‌های

بزرگ شده باشد، در این صورت مقاومت موردنیاز مربوط به حالت حدی لغزش بحرانی نباید از نیروهای ناشی از ترکیبات بارگذاری شامل زلزله تشدید یافته ($\Omega_0 E$) کمتر در نظر گرفته شود.

۴-۳-۶-۳-۱۰ اتصالات تیرهای پیوند به ستون

اتصالات تیرهای پیوند به ستون باید دارای شرایط زیر باشند:

- (الف) اتصالات تیرهای پیوند به ستون باید به صورت صلب (گیردار کامل) طراحی شوند.
- (ب) اتصالات تیرهای پیوند به ستون باید مطابق الزامات بند ۱۰-۴-۳-۴-۳-۱ توافقی دوران غیرالاستیک تیر پیوند را بدون کاهش مقاومت دارا باشند.

(پ) مقاومت برشی موردنیاز اتصال تیر پیوند به ستون باید حداقل برابر $R_y V_n / \alpha_s$ باشد که در آن، V_n مقاومت برشی اسمی تیر پیوند مطابق الزامات بند ۱۰-۴-۳-۴-۳-۲-۵-۳-۴-۳-۱-۰ ب، R_y نسبت تنش تسلیم مورد انتظار به تنش تسلیم مشخصه فولاد تیر پیوند و α_s برابر ۱.۰ در LRFD و برابر ۱.۵ در ASD است.

(ت) مقاومت خمشی موردنیاز اتصال تیر پیوند به ستون باید برابر کوچکترین دو مقدار M_p / α_s و $\frac{1}{2} e V_n / \alpha_s$ در نظر گرفته شود که در آن M_p لنگر پلاستیک مقطع تیر پیوند، V_n مقاومت برشی اسمی تیر پیوند مطابق الزامات بند ۱۰-۴-۳-۴-۳-۱ توافقی دوران غیرالاستیک تیر پیوند و برابر ۱.۰ در LRFD و برابر ۱.۵ در ASD است.

۷-۳-۴-۳-۱۰ وصلة ستون

وصلة ستون‌ها باید الزامات بند ۱۰-۳-۲-۱۲ را تأمین نمایند. وصلة مستقیم ستون‌ها باید با استفاده از جوش شیاری با نفوذ کامل انجام شود. وصلة غیرمستقیم ستون‌ها می‌تواند از نوع جوشی یا پیچی باشد. در هر حال مقاومت خمشی موردنیاز وصله‌های غیرمستقیم نباید از $M_{p\min} / \alpha_s$ و مقاومت برشی موردنیاز آن‌ها نباید از $(\sum M_p) / (\alpha_s H_c)$ کمتر در نظر گرفته شود، که در آن:

$$M_{p\min} = \text{لنگر پلاستیک کوچکترین مقطع وصلة شونده ستون}$$

$$\sum M_p = \text{مجموع لنگرهای پلاستیک دو انتهای ستون در طبقه موردنظر}$$

$$\alpha_s = \text{برابر ۱.۰ در روش LRFD و برابر ۱.۵ در روش ASD}$$

H_e = ارتفاع خالص ستون (فاصله خالص بین بال تحتانی تیر فوقانی و روی دال بتنی تیر تحتانی در طبقه موردنظر و در صورت عدم وجود دال بتنی سازه‌ای، فاصله خالص بین بال تحتانی تیر فوقانی و بال فوقانی تیر تحتانی در طبقه موردنظر)

تبصره: در هر حال مقاومت محوری موجود وصله هر جزء مقطع ستون (بدون در نظر گرفتن آثار لنگر خمی)، نباید از $R_y F_y b_i t_i / \alpha_s$ کمتر در نظر گرفته شود که در آن:

$R_y =$ نسبت تنش تسلييم مورد انتظار به تنش تسلييم مشخصه فولاد ستون
 $F_y =$ تنش تسلييم مشخصه فولاد ستون

$b_i =$ پهناى جزء ستون کوچک‌تر وصله‌شونده
 $t_i =$ ضخامت جزء ستون کوچک‌تر وصله‌شونده


$\alpha_s =$ برابر 1.0 در روش LRFD و برابر 1.5 در روش ASD

۴-۴-۳-۱۰ الزامات لرزه‌ای مهاربندهای کمانش تاب (BRBF)

۱-۴-۳-۱۰ الزامات عمومی

قاب‌های مهاربندی شده با مهاربندهای کمانش تاب (BRBF) به قاب‌هایی گفته می‌شوند که از آن‌ها انتظار تغییرشکل‌های فرالرجاعی قبل ملاحظه‌ای از طریق تسلیم هسته فولادی در کشش و فشار تحت اثر نیروی جانبی ناشی از زلزله طرح می‌رود. این نوع قاب‌ها مشکل از اعضای مهاربندی کمانش تاب هستند که به صورت همگرا مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این نوع قاب‌ها، فقط پیکربندی‌های قطری و به شکل ۷ یا ۸ مجاز هستند.

در شکل ۱-۴-۳-۱۰ اجزای تشکیل‌دهنده یک نمونه مهاربند کمانش تاب نشان داده شده است. هسته فولادی مهاربند کمانش تاب از سه بخش جاری‌شونده، انتقالی و متصل‌شونده تشکیل می‌شود. مهاربندهایی می‌توانند به عنوان مهاربند کمانش تاب در نظر گرفته شوند که مطابق الزامات بخش ۹-۳-۱۰ مورد آزمایش قرار گرفته و صحت عملکرد آن‌ها تأیید شده باشد.

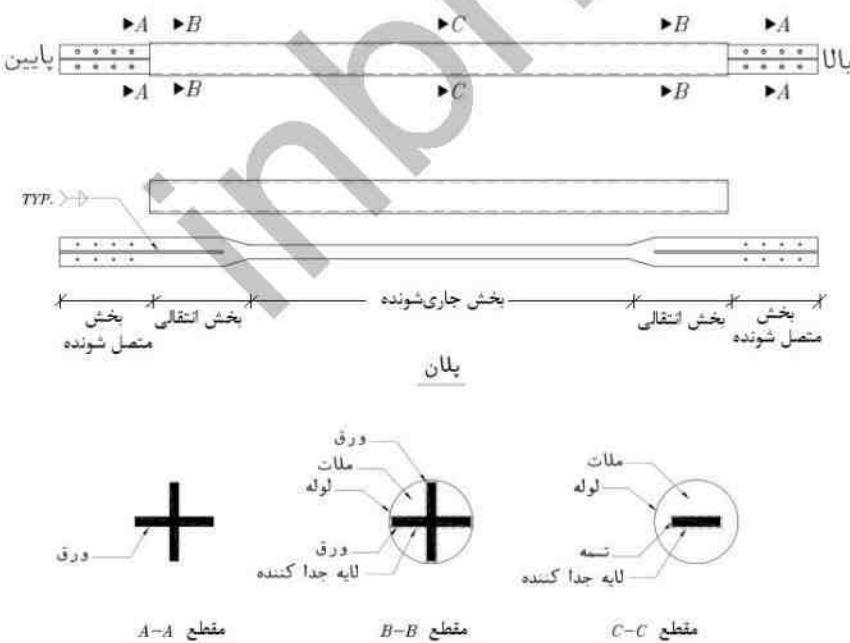

شکل ۱-۴-۳-۱۰: نمونه‌ای از اجزای یک مهاربند کمانش تاب

۲-۴-۳-۱۰ مبانی طراحی

در طراحی اعضا و اتصالات قاب‌های مهاربندی شده کمانش تاب، علاوه بر الزامات متعارف فصل‌های ۱-۱۰ و ۲-۱۰ و نیز الزامات لرزه‌ای عمومی بخش ۲-۳-۱۰، باید الزامات لرزه‌ای این بخش نیز رعایت شود. در این گونه مهاربندها خروج از مرکزیت کمتر از عمق تیر مجاز است مشروط بر اینکه برایند نیروهای اعضا و اتصالات در طراحی لحاظ شوند و منبع مورد انتظار ظرفیت تغییرشکل غیر الاستیک تغییر نکند.

طراحی، آزمایش و جزئیات‌بندی عضو مهاربندی باید به نحوی انجام پذیرد که تغییرشکل‌های مورد انتظار را تأمین نماید. تغییرشکل‌های مورد انتظار، بیشترین مقدار به دست آمده از بین تغییرمکان جانبی نسبی طبقه معادل ۲ در صد ارتفاع طبقه و دو برابر تغییرمکان جانبی نسبی غیرخطی محاسبه شده برای طبقه $(2\Delta_m)$ است که تغییرشکل مهاربند تحت اثر بارهای ثقلی (در صورت وجود) باید به مقدار فوق اضافه گردد. این تغییرشکل باید از طریق مجموع تغییرشکل‌های الاستیک و غیر الاستیک عضو مهاربند تأمین گردد.

۲-۴-۳-۱۱ مقاومت اصلاح‌شده مهاربند

مقاومت اصلاح‌شده مهاربند کمانش تاب باید بر مبنای الزامات این بخش تعیین شود. مطابق این ضوابط، بخش‌های انتقالی و متصل‌شونده عضو مهاربندی باید قادر به تحمل نیروهای متناظر با مقاومت اصلاح‌شده مهاربند باشند. مقاومت اصلاح‌شده مهاربند در فشار برابر P_{jcc} و مقاومت اصلاح‌شده مهاربند در کشش برابر R_{jcc} است که در آن:

$$\beta = \text{ضریب اصلاح مقاومت فشاری}$$

$$\omega = \text{ضریب اصلاح سخت‌شدگی کرنش}$$

$$P_{jcc} = \text{مقاومت جاری شدن محوری بخش جاری‌شونده هسته فولادی مهاربند}$$

تبصره: در صورتی که P_{jcc} بر اساس تنش تسلیم آزمایش کشش استاندارد بر روی فولاد هسته مهاربند تعیین شده باشد، نیازی به اعمال ضریب β نیست.

۲-۴-۳-۱۲ ضرایب اصلاحی β و ω

ضریب اصلاح مقاومت فشاری (β) باید براساس نسبت حداکثر نیروی فشاری به حداکثر نیروی کششی نمونه آزمایش شده، مطابق نتایج آزمون تأیید مهاربندهای کمانش تاب معرفی شده در بخش ۹-۳-۱ در تغییرشکل‌های مورد انتظار مهاربند محاسبه شود. تغییرشکل مورد انتظار مهاربند باید

براساس تغییرشکل نسبی طبقه که در بند ۱۰-۳-۴-۴ مشخص شده، در نظر گرفته شود. برای تعیین مقدار β باید حداقل دو آزمون انجام شود و بزرگترین مقدار به دست آمده از این دو آزمون به عنوان مقدار ضریب اصلاحی در نظر گرفته شود. مقدار β در هر حال باید کوچک‌تر از ۱.۰ در نظر گرفته شود.

ضریب اصلاح سخت‌شوندگی کرنش (α) باید براساس نسبت مقاومت کششی حداکثر نمونه آزمایش شده مطابق آزمون تأیید مهاربندهای کمانش‌تاب معروفی شده در بخش ۹-۱۰-۳ تغییرشکل‌های موردنظر، به مقاومت تسلیم اندازه‌گیری شده نمونه آزمایشی (P_{sec}) محاسبه شود. برای تعیین مقدار α باید حداقل دو آزمون انجام شود و بزرگترین مقدار به دست آمده از این دو آزمون به عنوان مقدار ضریب اصلاحی در نظر گرفته شود. در صورتی که فولاد هسته مرکزی نمونه آزمایش شده با مهاربند اصلی سازگار نباشد، ضریب اصلاحی α باید براساس آزمایش کششی استاندارد بر روی مصالح هسته مهاربند در نظر گرفته شود.

۳-۱۰-۴-۳-۴-۳ الزامات تحلیل

مقاومت موردنیاز ستون‌ها، تیرها و اتصالات مهاربندهای کمانش‌تاب، باید براساس نیروی زلزله محدود به ظرفیت هسته مهاربند (E_i) تعیین شود.

تبصره: برای انجام این تحلیل می‌توان ابتدا حرکت جانبی قاب را مقید نمود؛ سپس اعضای مهاربندی را از مدل تحلیلی حذف نموده و در اتصال دو انتهای آن‌ها مقاومت‌های اصلاح‌شده این اعضا که بر ضریب α تقسیم شده‌اند، را به مدل تحلیلی اعمال کرد و پس از آن در حضور بارهای ثقلی (با ضرایب بار مربوطه)، سازه را مورد تحلیل و طراحی قرار داد. مقدار α برابر ۱.۰ در LRFD و برابر ۱.۵ در ASD است.

۴-۳-۱۰-۴-۴-۴ الزامات سیستم

۱۰-۳-۴-۴-۴-۴ مهاربندهای ۷ یا ۸

قاب‌های مهاربندی شده با مهاربندهای کمانش‌تاب و از نوع ۷ یا ۸ باید دارای شرایط زیر باشند:
 (الف) تیرهای واقع در دهانه‌های مهاربندی شده باید در حدفاصل ستون‌ها پیوسته باشند.

ب) مقاطع تیرهای واقع در دهانه‌های مهاربندی شده باید از نوع فشرده لرزه‌ای با محدودیت نسبت پهنا به ضخامت برابر 8 md مطابق مقدایر جدول ۴-۳-۱۰ باشند.

پ) مقاومت موردنیاز تیرهای دهانه‌های مهاربندی شده و اتصالات و اعضای نگهدارنده آن‌ها باید براساس الزامات بند ۴-۳-۱۰ تعیین شود.

ت) تیرهای دهانه‌های مهاربندی شده باید دارای مهار جانبی کافی برای جلوگیری از کمانش جانبی-بیچشی باشند. برای این منظور در محل اتصال مهاربندها به تیر تعیین مهار جانبی الزامی است، مگر آنکه تیر بدون مهار جانبی دارای مقاومت خارج از صفحه و سختی کافی برای تأمین پایداری در بین دو انتهای مهار شده، باشد.

۲-۴-۳-۱۰ مهاربندهای به شکل K

در قاب‌های مهاربندی شده کمانش تاب، استفاده از مهاربندهای به شکل K مجاز نیست.

۳-۴-۴-۳-۱۰ توزیع نیروی جانبی

در صورتی که در طبقه‌ای از ساختمان، در هر خط مهاربندی مقدار ضریب اصلاح مقاومت فشاری (β)، معرفی شده در بند ۱-۳-۴-۴-۳-۱۰، از ۱.۳ بیشتر باشد، مهاربندهای آن طبقه باید به شکلی پیکربندی شوند که در هر راستای بارگذاری حداقل 30 درصد و حداکثر 70 درصد نیروی جانبی سهم آن محور، توسط مهاربندهای کششی تحمل شود؛ مگر آن که در آن طبقه مهاربندهای فشاری دارای مقاومت موجودی بیش از آنچه تحلیل سازه برای ترکیبات بارگذاری شامل زلزله تشید یابانه نشان می‌دهد، باشند. در این بند منظور از خط مهاربندی، یک یا چند محور مهاربندی شده مستقیم موازی است که کمتر از 10 درصد بعد ساختمان در پلان، در جهت عمود بر محورهای از یکدیگر فاصله داشته باشند.

۵-۴-۴-۳-۱۰ اعضا

۱-۵-۴-۴-۳-۱۰ الزامات تیرها و ستون‌ها

تیرها و ستون‌های واقع در دهانه‌های مهاربندی شده باید از نوع فشرده لرزه‌ای با محدودیت نسبت پهنا به ضخامت برابر 8 md مطابق مقدایر جدول ۴-۳-۱۰ باشند.

۲-۵-۴-۳-۱۰ الزامات عمومی اعضای مهاربندی

مهاربندهای کمانش تاب باید از هسته فولادی و سیستم محدودکننده کمانش تشکیل شوند. سیستم محدودکننده کمانش بخشی از عضو مهاربندی است که به صورت غلاف در پیرامون هسته فولادی تعییه می‌شود. همچنین این نوع مهاربندها باید الزامات زیر را تأمین نمایند:

- ۱- ورق‌های مورد استفاده در هسته فولادی در صورتی که دارای ضخامت ۵۰ میلی‌متر یا بیشتر باشند، باید ضوابط حداقل طاقت شیاری مطابق بند ۱۰-۲-۳-۱ برا تأمین کنند.
- ۲- در هسته فولادی، استفاده از وصله ممنوع است.
- ۳- سیستم محدودکننده کمانش نباید مشارکت مؤثری در انتقال نیروی محوری داشته باشد. برآورده شدن این الزام از طریق آزمون‌های تأیید مطابق بخش ۹-۳-۱۰ مشخص می‌شود.
- ۴- سیستم محدودکننده کمانش باید از کمانش کلی و موضعی هسته فولادی در تغییرشکل‌های مورد انتظار جلوگیری نماید. برآورده شدن این الزام نیز از طریق آزمون‌های تأیید مطابق بخش ۹-۳-۱۰ مشخص می‌شود.

۳-۵-۴-۳-۱ مقاومت محوری اعضای مهاربندی

الف) مقاومت محوری موردنیاز اعضای مهاربندی

مقاومت محوری موردنیاز اعضای مهاربندی باید براساس ترکیبات بارگذاری متعارف تعیین شود. هسته فولادی باید دارای مقاومت موجود کافی حداقل برابر مقاومت محوری موردنیاز عضو مهاربندی باشد.

ب) مقاومت محوری موجود اعضای مهاربندی

مقاومت محوری موجود اعضای مهاربندی در طراحی به روش LRFD در کشش و فشار برابر P_{yse} و در طراحی به روش ASD برابر $\Omega / \phi P_{yse}$ بوده و به شرح زیر تعیین می‌شود:

$$P_{yse} = A_{sc} F_{yse} \quad (1-4-3-10)$$

$$\phi = 0.90 \text{ (LRFD)} \quad \text{و} \quad \Omega = 1.67 \text{ (ASD)}$$

در رابطه فوق:

A_{sc} = سطح مقطع بخش جاری‌شونده هسته فولادی

F_{yse} = تنش تسلیم مشخصه فولاد هسته یا تنش تسلیم واقعی هسته براساس آزمایش کشش استاندارد

۴-۵-۴-۳-۱۰ آزمایش انطباق اعضای مهاربندی

طراحی مهاربندها باید براساس آزمایش‌های چرخه‌ای ارزیابی کفايت مطابق روش و ضوابط پذيرش بخش ۹-۳-۱۰ انجام پذيرد. ارزیابی، حداقل بر مبنای دو آزمایش چرخه‌ای موفق انجام می‌شود که يك آزمایش بر روی قاب مهاربندی شده، با رعایت دوران موردنیاز اتصال مهاربند مطابق ضوابط بخش ۹-۳-۱ و آزمایش دیگر بر روی مهاربند تنها یا باز به صورت قاب مهاربندی شده مطابق بخش ۹-۳-۱ صورت می‌گیرد. نتایج مورد ارزیابی می‌تواند براساس يکی از دو روش زیر به دست آید:

(الف) آزمایش‌هایی که در پژوهش‌های معتبر انجام و گزارش شده، یا به صورت مدقون بر روی مهاربندهای پروژه‌های دیگری انجام و گزارش شده‌اند.

(ب) آزمایش‌هایی که به طور خاص برای پروژه حاضر انجام می‌شوند.

تبصره: درون یابی یا برون یابی خطی نتایج آزمایش برای اندازه‌های مختلف اعضاء باید براساس الزامات بخش ۹-۳-۱۰ و قضاوت‌های منطقی انجام شود. در این قضاوت‌ها باید توزیع نتش و مقادیر کرنش‌های داخلی با نتایج آزمایش سازگار بوده و آثار نامطلوب تغییر خصوصیات مصالح ملاحظه شده باشند.

۴-۵-۴-۳-۱۱ نواحی حفاظت‌شده

نواحی حفاظت‌شده مهاربند کمانش تاب شامل هسته فولادی مهاربند و اجزای اتصال دهنده و وسایل اتصال آن به تیرها و ستون‌ها است که باید الزامات بخش ۱۷-۲-۳-۱۰ را برآورده نماید.

۴-۴-۳-۱۰ اتصالات اعضای واقع در دهانه‌های مهاربندی شده

۴-۴-۳-۱۰-۱ جوش‌های بحرانی لرزه‌ای

در این نوع قاب‌های مهاربندی شده، جوش‌های زیر، بحرانی لرزه‌ای تلقی می‌شوند و باید ضوابط بخش ۱-۲-۳-۶-۱-۲-۳-۱۰ را برآورده نمایند:

(الف) جوش شیاری وصلة ستون‌ها

(ب) جوش اتصال ستون‌ها به کف‌ستون‌ها. در صورتی که بتوان نشان داد از تشکیل مفصل پلاستیک در پای ستون یا نزدیک آن با توجه به شرایط ستون (منلاً درگیر شدن آن با دیوارهای بتی خاک در زیر زمین) ممانعت شده یا در پای ستون در حضور بار لرزه‌ای تشیدیدیافته کشش خالص ایجاد نمی‌شود، می‌توان این جوش را بحرانی لرزه‌ای در نظر نگرفت.

(ج) جوش‌های اتصالات تیر به ستون که ضوابط بند ۴-۴-۳-۱۰-۶-۲-پ را برآورده می‌کنند.

۴-۳-۶-۲ اتصالات تیر به ستون در دهانه‌های مهاربندی شده

در قاب‌های مهاربندی شده با مهاربندهای کمانش‌تاب، اگر ورق گاست (ورق اتصال مهاربند) هم به تیر و هم به ستون متصل گردد، در این صورت اتصال تیر به ستون باید مطابق یکی از حالت‌های زیر باشد:

(الف) پیکربندی اتصال مطابق ضوابط بند ۱۰-۲-۱-۹-۲ به صورت یک اتصال ساده (مفصلی) باشد به نحوی که حداقل ۰.۰۲۵ رادیان قابلیت دوران داشته باشد.

(ب) پیکربندی اتصال به صورت یک اتصال گیردار باشد و مقاومت خمشی موردنیاز اتصال که باید همراه با مقاومت‌های موردنیاز اتصال مهاربندها در نظر گرفته شود، حداقل برابر کوچکترین دو مقدار زیر باشد:

۱- حداقل مقاومت خمشی مورد انتظار تیر برابر $\alpha_s R_y M_p / a_s$ که در آن M_p لنگر پلاستیک مقطع تیر، R_y برابر نسبت تنش تسلیم مورد انتظار به تنش تسلیم مشخصه فولاد تیر و مقدار α_s برابر ۱.۰ در LRFD و برابر ۱.۵ در ASD است.

۲- مجموع حداقل مقاومت خمشی مورد انتظار ستون‌های بالا و پایین اتصال تیر به ستون برابر $\sum R_y F_y Z / a_s$ که در آن Z برابر اساس مقطع پلاستیک مقطع ستون، R_y برابر نسبت تنش تسلیم مورد انتظار به تنش تسلیم مشخصه فولاد ستون، F_y برابر تنش تسلیم مشخصه فولاد ستون و مقدار α_s برابر ۱.۰ در LRFD و برابر ۱.۵ در ASD است.

(پ) اتصال تیر به ستون به صورت یک اتصال صلب خمشی مطابق الزامات اتصالات گیردار در قلب‌های خمشی معمولی طراحی شود.

۴-۳-۶-۳ اتصالات اعضا مهاربندی

(الف) مقاومت موردنیاز

مقاومت موردنیاز اتصالات مهاربند در کشش و فشار باید برابر مقاومت اصلاح شده مهاربند تقسیم بر γ_m در نظر گرفته شود که مقاومت اصلاح شده مهاربند مطابق بخش ۱۰-۳-۴-۳ محاسبه می‌شود. در صورتی که برای بیچهای اتصال از سوراخ‌های بزرگ شده استفاده شده باشد، مقاومت موردنیاز نظیر حالت حدی لغزش بیچ‌ها می‌تواند برابر P_{yss} / α_s در نظر گرفته شود.

ب) الزامات ورق اتصال

در صورتی که در آزمایش مهاربندهای گمانش تاب در محل اتصال عضو مهاربندی از مهار جانبی عرضی استفاده شده باشد، در طراحی و جزئیات بندی ورق اتصال باید نیروی مهار عرضی که از آزمایش به دست می‌آید، در نظر گرفته شود. تأمین این الزام می‌تواند از طریق تعیین سخت‌کننده یا مهار عرضی صورت گیرد.

۱۰-۳-۴-۶ وصلة ستون‌ها

وصله ستون‌ها باید الزامات بند ۱۰-۳-۲-۱۲ را تأمین نمایند. وصلة مستقیم ستون‌ها باید با استفاده از جوش شیاری با نفوذ کامل انجام شود. وصلة غیرمستقیم ستون‌ها می‌تواند از نوع جوشی یا پیچی باشد. در هر حال مقاومت خمی موردنیاز وصله‌های غیرمستقیم نباید از $M_{p\min}/\alpha_s$ و مقاومت برشی موردنیاز آن‌ها نباید از $(\sum M_p)(\alpha_s H_c)/(\alpha_s)$ کمتر در نظر گرفته شود که در آن:

$$M_{p\min} = \text{لنگر پلاستیک کوچک‌ترین مقطع وصلة‌شونده ستون}$$

$$\sum M_p = \text{مجموع لنگرهای پلاستیک دو انتهای ستون در طبقه موردنظر}$$

$$\alpha_s = \text{برابر } 1.0 \text{ در روش LRFD و برابر } 1.5 \text{ در روش ASD}$$

H_c = ارتفاع خالص ستون (فاصله خالص بین بال تھاتی تیر فوقانی و روی دال بتنی تیر تھاتی در طبقه موردنظر و در صورت عدم وجود دال بتنی سازه‌ای، فاصله خالص بین بال تھاتی تیر فوقانی و بال فوقانی تیر تھاتی در طبقه موردنظر)

تبصره: در هر حال مقاومت محوری موجود وصلة هر جزء مقطع ستون (بدون در نظر گرفتن آثار لنگر خمی)، نباید از $R_y F_y b_i t_i / \alpha_s$ کمتر در نظر گرفته شود که در آن:

$$R_y = \text{نسبت تنش تسلیم مورد انتظار به تنش تسلیم مشخصه فولاد ستون}$$

$$F_y = \text{تنش تسلیم مشخصه فولاد ستون}$$


$$b_i = \text{پهنای جزء ستون کوچک‌تر وصلة‌شونده}$$

$$t_i = \text{ضخامت جزء ستون کوچک‌تر وصلة‌شونده}$$

۵-۴-۳-۱۰ الزامات لرزه‌ای دیوارهای برشی فولادی ویژه (SPSW)

۱-۵-۴-۳-۱۰ الزامات عمومی

این بخش به الزامات دیوارهای برشی فولادی ویژه (SPSW) می‌پردازد. دیوار برشی فولادی ویژه از ورق‌های فولادی نازک سخت‌شده (صفحه دیوار) که به اجزای مرزی قائم و افقی پیرامون خود (تیرها و ستون‌ها) متصل می‌گردند، تشکیل می‌شود. مطابق شکل ۱۰-۴-۳-۱، کلیه اجزای مرزی افقی (تیرهای بالا و پایین صفحات دیوار) با اتصالات گیردار که قادر به تحمل لنگر پلاستیک اجزای مرزی افقی هستند، باید به اجزای مرزی قائم (ستون‌های دو کنار صفحه دیوار) متصل شوند.

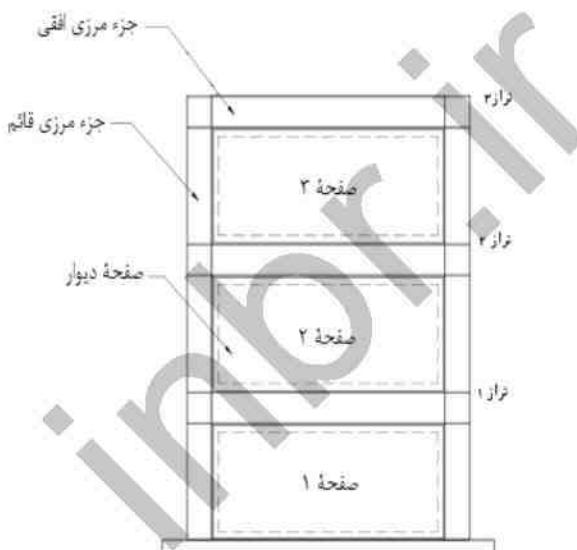

شکل ۱۰-۴-۳-۱: پیکربندی دیوار برشی فولادی ویژه

۲-۵-۴-۳-۱۰ مبانی طراحی

دیوارهای برشی فولادی ویژه که براساس الزامات این بخش طراحی می‌شوند، به واسطه جاری شدن ورق جان و تشکیل مفاصل پلاستیک در انتهای اجزای مرزی افقی، از ظرفیت تغییرشکل فرا ارجاعی قابل ملاحظه‌ای برخوردار خواهند بود. از اجزای مرزی قائم انتظار جاری شدن تحت اثر برش و خمی روید، به جز در پایی ستون‌ها که انتظار جاری شدن آن‌ها در خمی وجود دارد.

جاری شدن صفحه دیوار با تشکیل عمل میدان کششی در زاویه‌ای حدوداً 45 درجه نسبت به امتداد قائم و کمانش خارج از صفحه ورق همراه است. طراحی و تعیین ابعاد اجزای مرزی قائم و افقی باید به نحوی صورت پذیرد که تشکیل میدان کشش در صفحه دیوار را امکان‌پذیر سازد.

١٠-٣-٤-٥-٣ الزامات تحليل

در تحلیل این نوع سیستم‌های یاری‌جانبی، رعایت ضوابط زیر الزامی است:

(الف) ورق دیوار برشی فولادی ویژه نباید در باربری ثقلی مؤثر در نظر گرفته شود.

ب) بارگذاری و تحلیل لرزه‌ای سازه‌ای که دارای دیوار برشی فولادی ویره است، باید بر مبنای ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ انجام پذیرد. در این تحلیل، مقاومت برشی موردنیاز ورق دیوار باید برابر ۱۰۰ درصد برش سهم دیوار و قاب پیرامون آن در نظر گرفته شود. مقاومت موردنیاز قاب تشکیل شده از اجزای مرزی قائم و افقی به تنها، باید از ۲۵ درصد برش مذکور کمتر باشد.

پ) مقاومت موردنیاز اجزای مرزی افقی و قائم و اتصالات آن‌ها باید با استفاده از نیروی زلزله محدود به ظرفیت ورق دیوار (E_{cl}) تعیین شود. آثار نیروی زلزله محدود به ظرفیت ورق دیوار (E_{cl}) باید به وسیله تحلیلی که در آن فرض شده تمام ورق‌های دیوار نیرویی نظیر مقاومت کششی مورد انتظار خود را در واحد طول ($R_y f_{t,w}/a_5$) با یک زاویه α (که تعریف آن در بند ۵-۴-۳-۱ آمده است) و اجزای مرزی افقی لنگرهای خمشی معادل $\alpha / \rho M_p / R_y M_p = 1.1$ را در هر انتقام دیوار، تحمیا م. کنند، تعیین شود که د. آن:

R_y = نسبت تنشی تسلیم مواد انتظار، به تنشی تسلیم مشخصه فولاد مواد دنظر

$$M_p = \text{لنگر پلاستیک مقطع جزء مرزی افقی}$$

$$t_w = \text{ضخامت ورق دیوار}$$

$\alpha_s =$ برابر 1.0 در روش LRFD و برابر 1.5 در روش ASD

قرار گیرد. توجه شود در بعضی از موارد ممکن است نیروهای به دست آمده از تحلیل براساس ترکیبات متعارف بارگذاری، بر طراحی اجزای مرزی افقی حاکم شوند. همچنین توجه شود، مقادیر نیروهای برشی در تیرها و ستون‌ها احتمالاً زیاد خواهند بود و جاری شدن در برش باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

۴-۳-۱۰ الزامات سیستم

۱-۴-۳-۱۰ سختی اجزای مرزی

سختی اجزای مرزی افقی و قائم باید چنان باشد که تمام ورق دیوار در مقادیر تغییر مکان جانبی نسبی غیرخطی طبقه، به حد جاری شدن خود برسند. علاوه بر آن، اجزای مرزی افقی و قائم باید الزامات زیر را تأمین نمایند:

- ممان اینرسی اجزای مرزی قائم (I_c) حول محور عمود بر صفحه دیوار باید از $0.0031 t_w h^4 / L$ کمتر باشد.

- ممان اینرسی اجزای مرزی افقی (I_b) حول محور عمود بر صفحه دیوار باید از $0.0031 (t_{w2} \cdot t_{wi}) h^4 / h$ کمتر باشد.

در روابط فوق:

L = فاصله مرکز تا مرکز اجزای مرزی قائم

h = فاصله مرکز تا مرکز اجزای مرزی افقی

t_{wi} = ضخامت ورق دیوار در پایین جزء مرزی افقی

t_{w2} = ضخامت ورق دیوار در بالای جزء مرزی افقی

I_c = ممان اینرسی جزء مرزی قائم حول محور اصلی عمود بر صفحه دیوار

I_b = ممان اینرسی جزء مرزی افقی حول محور اصلی عمود بر صفحه دیوار

۲-۴-۳-۱۰ نسبت لنگر خمشی اجزای مرزی قائم به افقی در محل اتصال

در کلیه گره‌های اتصالات اجزای مرزی افقی به قائم باید مطابق بند ۳-۳-۱۰، ضابطه نسبت لنگر خمشی ستون به تیر در قاب‌های خمشی ویژه رعایت شود. در کنترل این ضابطه باید از ورق دیوار صرف نظر شود.

۳-۴-۵-۴-۳-۱۰ مهار جانبی

اجزای مرزی افقی باید مطابق بند ۱-۸-۲-۳-۱۰، ضوابط مهارهای جانبی تیرها در قابهای خمشی متوسط را برآورده نمایند.

۴-۳-۵-۵ الزامات اعضا

۴-۳-۵-۵-۱ الزامات عمومی

اجزای مرزی افقی و قائم باید مطابق بند ۷-۲-۳-۱۰، الزامات مربوط به کمانش موضعی برای اعضای با شکل پذیری زیاد را رعایت نمایند.

۲-۵-۴-۳-۱۰ ورقهای دیوار

مقاومت برشی موجود هر چشمۀ ورق دیوار در روش LRFD برابر V_n و در روش ASD برابر V_n/Ω_v بوده و براساس حالت حدی تسلیم در برش به شرح زیر تعیین می‌شود:

$$V_n = 0.42 F_y t_w L_{cf} \sin 2\alpha \quad (1-5-4-3-10)$$

$\phi_v = 0.90$ (LRFD) $\Omega_v = 1.67$ (ASD)

که در آن:

L_{cf} = پهنای ورق دیوار برابر فاصلۀ آزاد بین بالهای اجزای مرزی قائم

t_w = ضخامت ورق دیوار

α = زاویه تسلیم ورق دیوار نسبت به محور قائم. این زاویه را می‌توان ۴۵ درجه در نظر گرفت یا آن را از رابطه زیر به دست آورد:

$$\tan^4 \alpha = \frac{1 + \frac{t_w L}{2 A_c}}{1 + t_w h \left[\frac{1}{A_b} + \frac{h^3}{360 I_c L} \right]} \quad (3-5-4-3-10)$$

L = فاصلۀ مرکز تا مرکز اجزای مرزی افقی

A_b = سطح مقطع جزء مرزی قائم

A_c = سطح مقطع جزء مرزی افقی

$\circ = A$ سطح مقطع جزء مرزی قائم

$I_c = I_e$ ممان اینرسی جزء مرزی قائم حول محور اصلی عمود بر صفحه دیوار

تبصره: درصورتی که در یک چشمۀ اجزای مرزی قائم مشابه نباشد، در رابطه فوق می‌توان از متوسط سطح مقطع و ممان اینرسی اجزای مرزی قائم و نیز درصورتی که در یک چشمۀ اجزای مرزی افقی مشابه نباشند، در رابطه فوق می‌توان از متوسط سطح مقطع اجزای مرزی افقی استفاده کرد.

۳-۱۰ ۴-۵-۴-۳-۱۰ اجزای مرزی افقی

اجزای مرزی افقی باید به نحوی طراحی شوند که مانع تسلیم خمشی آن‌ها به جز در نواحی نزدیک اتصال تیر به ستون شوند. برای این منظور یکی از شرایط زیر باید تأمین شود:

(الف) مقاومت موجود جزء مرزی افقی بیش از دو برابر لنگر خمشی تیر ساده‌ای باشد که تحت اثر بارهای ثقلی (با ضرایب بار مربوطه) و جاری شدن ورق دیوار (F_y/α_s) قرار گرفته است. مقدار α_s برابر 1.0 در LRFD و برابر 1.5 در ASD است.

(ب) مقاومت موجود جزء مرزی افقی با فرض اتصال آن از نوع تیر با مقطع کاهش‌یافته با مقدار $c=0.25b_f$ مطابق بند ۳-۱۰-۴-۷-۳ بیش از لنگر خمشی تیر ساده‌ای باشد که تحت اثر بارهای ثقلی (با ضرایب بار مربوطه) و جاری شدن ورق دیوار (F_y/α_s) قرار گرفته است.

۳-۱۰ ۴-۵-۴-۳-۱۰ ناحیه حفاظت‌شده

ناحی حفاظت‌شده دیوارهای برشی فولادی ویژه که باید ضوابط بخش ۱۰-۳-۱۷-۴-۳-۱۰ را تأمین نماید، شامل موارد زیر است:

(الف) ورق صفحه دیوار

(ب) اجزای متصل‌کننده صفحه دیوار به اجزای مرزی قائم و افقی

(پ) نواحی تشکیل مفصل پلاستیک در دو انتهای اجزای مرزی افقی که طول آن از بر ستون شروع و به اندازه ارتفاع تیر، امتداد می‌باید. به جای طول فوق می‌توان از طولی که در قاب‌های خمشی ویژه مشخص شده است، استفاده کرد.

١٠-٣-٤-٥-٦ اتصالات

۱-۳-۴-۵-۶-۷- جوش‌های بحرانی لرزه‌ای

در دیوارهای برشی فولادی و پرده جوش‌های زیر، جوش‌های بحرانی لرزه‌ای محسوب می‌شوند و باید از آنها بامداد بند ۱۰-۳-۲-۱-۶-۴-۵ را پرواژه تمانند.

الف) حوش‌های شیاری و صله ستون‌ها (احزای مرزی، قائم)

ب) جوش‌های اتصال ستون به کف‌ستون

استثناء: درصورتی که آزمایش‌ها یا تحلیل‌ها نشان دهند که امکان تشکیل مفاصل پلاستیک در پای ستون یا در نزدیکی آن وجود ندارد و ضمناً تحت اثر ترکیبیات بارگذاری شامل زلزله تشدیدیافته در پای ستون برکنش محتمل نیست، جوش‌های این اتصال می‌توانند بحرانی لرزه‌ای محسوب نشوند.

پ) جوش‌های اتصال اجزای موزی افقی، به قائم

۱۰-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰ اتصالات اجزای مجزی افقی، به قائم

اتصالات اجزای مرزی افقی به قائم باید الزامات اتصالات قاب‌های خمشی معمولی موضوع بند ۱۰-۳-۳-۴-۱-۳-۱ تأمین نمایند. ضمناً الزامات زیر نیز باید تأمین شوند:

الف) مقاومت مو، دنسا:

مقاومت برشی موردنیاز اتصال اجزای مرزی افقی به قائم باید با استفاده از آثار ناشی از زلزله محدود به ظرفیت (E_{el}) تعیین شود. آثار ناشی از زلزله محدود به ظرفیت (E_{el}) معادل برش محاسبه شده از رابطه ۱-۳-۳-۱ به علاوه برش حاصل از مقاومت کششی تسلیم مورد انتظار در اثر جاری شدن ورودی دیوار، $(R_v F_{t,w} / \alpha_5)$ با؛ این α است که در آن:

R_y = نسبت تنشی تسلیم مواد انتظاری به تنشی تسلیم مشخصه فولاد مواد دنظر

$$= \text{تنش} \cdot \text{تسليم مشخصة فولاد}$$

$$t_w = \text{ضخامت ورق دیوار}$$

ASD برابر 1.0 در روش LRFD و برای 1.5 در روش

ب) چشمہ اتصال

چشممه اتصال اجزای مرزی قائم در مجاورت اجزای مرزی افقی بالا و پایین صفحه دیوار برشی، باید لزامات پوش در چشممه اتصال قاب‌های خمی و پیله (موضوع بند ۱۰-۳-۳-۹) را تأمین نماید.

۳-۶-۵-۴-۳-۱۰ اتصال ورق دیوار به اجزای مرزی

مقاومت موردنیاز اتصالات ورق دیوار به اجزای مرزی قائم و افقی پیرامون آن باید برابر مقاومت تسلیم مورد انتظار ورق دیوار در کشش ($R_y F_y t_w / \alpha_s$) با زاویه α باشد.

۳-۶-۵-۴-۳-۱۰ وصلة ستون‌ها

وصلة ستون‌ها باید الزامات بند ۱۰-۳-۲-۱۲ را تأمین نمایند. وصلة مستقیم ستون‌ها باید با استفاده از جوش شیاری با نفوذ کامل انجام شود. وصلة غیرمستقیم ستون‌ها می‌تواند از نوع جوشی یا بیچی باشد. در هر حال مقاومت خمشی موردنیاز وصله‌های غیرمستقیم نباید از $M_{p\min} / \alpha_s$ و مقاومت برشی موردنیاز آن‌ها نباید از $(\sum M_p) / (\alpha_s H_c)$ کمتر در نظر گرفته شود، که در آن:

$$M_{p\min} = \text{لنگر پلاستیک کوچک‌ترین مقطع وصله‌شونده ستون}$$

$$\sum M_p = \text{مجموع لنگرهای پلاستیک دو انتهای ستون در طبقه موردنظر}$$

$$\alpha_s = \text{برابر } 1.0 \text{ در روش LRFD \& برابر } 1.5 \text{ در روش ASD}$$

$H_c = \text{ارتفاع خالص ستون (فاصله بین بال تحتانی تیر فوکانی و روی دال بتنی تیر تحتانی در طبقه موردنظر و در صورت عدم وجود دال بتنی سازه‌ای، فاصله بین بال تحتانی تیر فوکانی و بال فوقانی تیر تحتانی در طبقه موردنظر)}$

تبصره: در هر حال مقاومت محوری موجود وصلة هر جزء مقطع ستون (بدون در نظر گرفتن آثار لنگر خمشی)، نباید از $R_y F_y b_i t_i / \alpha_s$ کمتر در نظر گرفته شود که در آن:

$$R_y = \text{نسبت تنش تسلیم مورد انتظار به تنش تسلیم مشخصه فولاد ستون}$$

$$F_y = \text{تنش تسلیم مشخصه فولاد ستون}$$

$$b_i = \text{پهنای جزء ستون کوچک‌تر وصله‌شونده}$$

$$t_i = \text{ضخامت جزء ستون کوچک‌تر وصله‌شونده}$$


۳-۶-۴-۳-۱۰ دیوارهای برشی فولادی و پیزه سوراخ‌دار

۳-۶-۵-۴-۳-۱۰ آرایش سوراخ‌های دایره‌ای

در دیوارهای برشی فولادی و پیزه، استفاده از ورق‌های سوراخ‌دار مطابق با شرایط این بند مجاز است. صفحات سوراخ‌دار دیوار باید دارای یک الگوی سوراخ‌کاری منظم بوده و با فواصل برابر و قطر

یکسان سوراخ بر روی سطح کامل ورق دیوار آرایش شده باشند. این آرایش باید مطابق شکل ۱۰-۳-۴-۵-۲ به صورت قطری با زاویه‌ای یکسان نسبت به امتداد قائم باشد. همچنین در دیوارهای برشی فولادی ویژه سوراخ دار باید از حداقل چهار ردیف افقی و چهار ردیف قائم سوراخ استفاده شود. لبه‌های سوراخ باید دارای زیری سطحی حداقل ۰.۰۱۳ میلی‌متر (۱۳ میکرون) باشند.

این شکل خاص از دیوارهای برشی فولادی ویژه ممکن است برای فراهم نمودن امکان عبور نور و تأسیسات یا در مواردی که ورق‌های نازک برای ساخت دیوار در دسترس نباشند یا کاربرد آن‌ها از نظر اجرائی عملی نباشد، به منظور کاهش مقاومت و سختی دیوار تا حد قابل قبول از نظر طراحی، مورد استفاده قرار گیرند. به این ترتیب، امکان استفاده از دیوارهای برشی فولادی ویژه برای ساختمنهای با تعداد طبقات کم و متوسط فراهم می‌گردد و از شکل گیری نیروهای طراحی بزرگ برای اجزای مرزی قائم و افقی بر مبنای ظرفیت ورق دیوار، جلوگیری می‌شود.

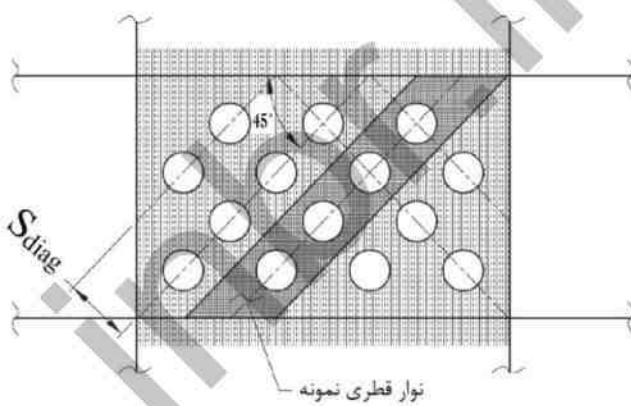

شکل ۱۰-۳-۴-۵-۲: آرایش سوراخ‌ها در دیوارهای برشی فولادی ویژه سوراخ‌دار

الف) مقاومت موجود ورق

مقاومت برشی موجود هر چشممه دیوار برشی فولادی سوراخ‌دار در روش LRFD برابر $\phi_v V_n$ و در روش ASD برابر V_n/Ω_v بوده و براساس حالت حدی تسلیم در پرش به شرح زیر تعیین می‌شود:

$$V_n = 0.42 F_y t_w L_{cf} \left[1 - \frac{0.7D}{S_{diag}} \right] \quad (3-5-4-3-10)$$

$$\phi_v = 0.90 \text{ (LRFD)} \quad \text{و} \quad \Omega_v = 1.67 \text{ (ASD)}$$

که در آن:

$D = \text{قطر سوراخها و } S_{\text{diag}} = \text{کمترین فاصله مرکز تا مرکز بین سوراخها در امتداد } 45 \text{ درجه}$

ب) فواصل سوراخها

فاصله S_{diag} باید حداقل $D/1.67$ و حداکثر $D/4$ باشد. فاصله بین مرکز اولین سوراخ و اتصالات صفحه دیوار به اجزای مرزی قائم و افقی نباید کمتر از D و بیشتر از $D+0.7S_{\text{diag}}$ باشد.

پ) سختی ورق

سختی ورق دیوارهای برشی سوراخدار که با آرایش منظمی سوراخ شده‌اند، باید براساس ضخامت مؤثر ورق (t_{eff}) محاسبه شود. ضخامت مؤثر ورق (t_{eff}) از رابطه زیر تعیین می‌شود:

$$t_{\text{eff}} = \frac{1 - \frac{\pi}{4} \left(\frac{D}{S_{\text{diag}}} \right)}{1 - \frac{\pi}{4} \left(\frac{D}{S_{\text{diag}}} \right) \left(1 - \frac{N_r D \sin \alpha}{H_c} \right)} t_w \quad (4-5-4-3-10)$$

که در آن:

$H_c = \text{ارتفاع آزاد ستون و ورق دیوار بین بالهای قیرها}$

$N_r = \text{تعداد ردیف‌های افقی سوراخ‌کاری}$

$t_w = \text{ضخامت ورق دیوار}$

$\alpha = \text{زاویه بین کوتاه‌ترین خط متصل‌کننده مرکز تا مرکز ردیف قطری سوراخها با امتداد قائم (درجه)}$

ت) نیروی کششی مؤثر مورد انتظار

نیروی کششی مؤثر مورد انتظار در واحد طول که باید در تعیین مقاومت‌های موردنیاز اجزای مرزی افقی و قائم در برابر نیروی زلزله محدود به ظرفیت (E_{cl}) مورد استفاده قرار گیرد، برابر با $R_y F_y (1 - 0.7D/S_{\text{diag}}) t_w$ است.

۲-۷-۵-۴-۳-۱۰ بربند گوشة تقویت‌شده

در گوشه‌های صفحه دیوار، استفاده از برش‌های ربع دایره مجاز است به شرط آنکه لبه‌های ورق بربندشده به ورق تقویتی قوسی شکلی متصل باشند. ورق‌های گوشة بربند باید طوری طراحی شوند که اجازه رسیدن به مقاومت کامل ورق دیوار یکپارچه را بدنه‌ند و مقاومت آن‌ها در اثر

تغییرشکل‌های متأثر از تغییر مکان نسبی طرح طبقه حفظ گردد. با رعایت شرایط زیر این هدف تأمین می‌شود:

(الف) طراحی برای کشش: مقاومت محوری موردنیاز ورق قوسی در کشش، حاصل از کشش ورق دیوار در غیاب سایر نیروها، از رابطه زیر تعیین می‌شود:

$$P_r = \frac{R_y F_y t_w R^2 / \alpha_s}{4e} \quad (5-5-4-3-10)$$

که در آن:

F_y = تنش تسلیم مشخصه فولاد ورق جان

R_y = نسبت تنش تسلیم مورد انتظار به تنش تسلیم مشخصه فولاد ورق

R = شعاع بریدن گوشه

e = پارامتری است که مقدار آن از رابطه $e = R(1 - \sqrt{2}/2)$ تعیین می‌شود.

اجزای مرزی قائم و افقی باید به نحوی طراحی شوند که نیروهای کششی محوری انتهای تقویت قوسی را تحمل نمایند.

(ب) طراحی برای اثر توأم نیروی محوری و لنگر خمشی: مقاومت موردنیاز ورق قوسی تحت اثر توأم نیروی محوری و لنگر خمشی در صفحه دیوار ناشی از تغییرشکل اتصال در غیاب سایر نیروها، از روابط زیر تعیین می‌شود:

$$P_r = \frac{15EI_y}{\alpha_s(16_e^2)} \left(\frac{\Delta}{H} \right) \quad (6-5-4-3-10)$$

$$M_r = P_r e \quad (7-5-4-3-10)$$

که در آن:

E = مدول الاستیسیته فولاد

H = ارتفاع طبقه

I_y = ممان اینرسی ورق حول محور y

Δ = تغییر مکان جانبی نسبی طرح طبقه

اجزای مرزی قائم و افقی باید برای تحمل توأم نیروی محوری و لنگر خمشی مؤثر بر انتهای تقویت قوسی طراحی شوند.

۳-۱۰-۵ الزامات لرزه‌ای قاب‌های خمثی مختلط ویژه (C-SMF)

۱-۵-۳-۱ الزامات عمومی

قاب‌های خمثی مختلط ویژه (C-SMF) با اتصال گیردار تیر به ستون باید براساس الزامات این بخش طراحی شوند. در این نوع قاب‌های خمثی مختلط، ستون‌ها از نوع بتن آرمه یا مختلط و تیرها از نوع فولادی تنها، فولادی با دال بتنی متکی بر آن و با عملکرد مختلط کامل یا مختلط محاط در بتن و با عملکرد مختلط کامل تشکیل می‌شوند.

۳-۱۰-۳-۲ مبانی طراحی

با به کارگیری الزامات در نظر گرفته شده در این بخش انتظار می‌رود که در قاب‌های خمثی مختلط ویژه، تغییرشکل‌های فرا ارجاعی قابل توجهی در محدوده دو انتهای تیرها و تسلیم محدودی در چشمۀ اتصال ستون‌ها ایجاد شود. در این نوع قاب‌ها، طراحی ستون‌ها باید به طریقی صورت گیرد که در هر گره ضابطۀ نسبت لنگر خمثی ستون به لنگر خمثی تیر (ضابطۀ تیر ضعیف-ستون قوی) رعایت گردد. در این نوع قاب‌های خمثی تسلیم خمثی در پای ستون مجاز است.

۴-۵-۳-۱۰ الزامات تحلیل

در تحلیل قاب‌های خمثی مختلط ویژه، اگر به صورت قاب‌های خمثی صفحه‌ای مجزا مورد استفاده قرار گیرند، رعایت ضابطۀ اضافی، الزامی نیست. در مورد ستون‌هایی از این قاب‌ها که در محل تقاطع دو قاب خمثی قرار می‌گیرند، آثار لنگر در امتداد متعامد نیز باید موردنظر قرار گیرد.

۵-۵-۳-۱۰ الزامات سیستم

۱-۵-۳-۱۰-۱ نسبت لنگر خمثی ستون به لنگر خمثی تیر

در قاب‌های خمثی مختلط ویژه، در کلیه گره‌های اتصالات گیردار تیر به ستون، رعایت ضابطۀ زیر (ضابطۀ تیر ضعیف-ستون قوی) الزامی است:

$$\frac{\sum M^*_{pec}}{\sum M^*_{pcb}} > 1.0 \quad (1-5-3-10)$$

که در آن:

$\sum M_{pcc}^*$ = مجموع مقادیر اسمی مقاومت خمشی ستون‌های بالا و پایین گره اتصال در امتداد موردنظر که با در نظر گرفتن آثار نیروی محوری ستون در محل محور مرکزی تیر محاسبه می‌شود. برای ستون‌های مختلط، مقاومت خمشی اسمی (M_{pcc}^*) باید براساس الزامات بخش ۱۰-۲-۸ این مبحث و با منظور نمودن اثر نیروی محوری ستون حاصل از ترکیبات بارگذاری شامل زلزله تشدیدیافته به دست آید. برای ستون‌های بتن آرمه مقاومت خمشی اسمی (M_p^*) باید براساس الزامات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و با منظور نمودن اثر نیروی محوری ستون حاصل از ترکیبات متعارف بارگذاری تعیین شود.

تبصره: در صورتی که گره موردنظر در محل تلاقي دو قاب خمشی قرار گرفته باشد، در صفحه موردنظر برای محاسبه M_{pcc}^* علاوه بر اثر نیروی محوری، باید اثر لنگر خمشی موردنیاز امتداد عمود بر صفحه نیز به نحو مقتضی لحاظ شود.

$\sum M_{pcb}^*$ = مجموع مقادیر لنگرهای خمشی تیرها در گره اتصال و در امتداد موردنظر که نسبت به محور ستون محاسبه می‌شود. محاسبه مقدار این لنگرهای باید براساس آثار حداقل لنگر خمشی مورد انتظار تیر در محل تشکیل مفصل پلاستیک و آثار بارهای ثقلی با ضرایب بار مربوطه، $\sum M_{p,exp}^* + \alpha_s M_{rv}$ ، صورت گیرد. مقدار این لنگر پلاستیک مورد انتظار مقطع مختلط بوده که می‌تواند براساس روش توزیع نش پلاستیک در مقطع یا سازگاری کرنش محاسبه شود؛ با این تفاوت که در این محاسبات به جای F_y از $R_y F_y$ ، به جای f_{yv} از $1.2 f_{yv}$ و به جای f'_c از $R_c f'_c$ استفاده می‌شود که در آن:

$$F_y = \text{نش تسلیم مشخصه مقطع فولادی}$$

$$f_{yv} = \text{نش تسلیم مشخصه آرماتورهای طولی}$$

$$f'_c = \text{نش فشاری مشخصه نمونه استوانهای بتن}$$

$$R_y = \text{نسبت نش تسلیم مورد انتظار به نش تسلیم مشخصه فولاد مطابق جدول ۱-۳-۲-۱۰}$$

$$R_c = \text{نسبت نش فشاری مورد انتظار به نش فشاری مشخصه بتن مطابق جدول ۱-۳-۲-۱۰}$$

$M_{ry} =$ لنگر خمثی اضافی نیر نسبت به محور ستون ناشی از برش ظرفیتی تیر در محل تشکیل مفصل پلاستیک و بارهای ثقلی (با ضرایب بار مریبوطه) روی تیر است.

$\alpha_s =$ برابر ۱.۰ در روش LRFD و برابر ۱.۵ در روش ASD

تبصره: در قاب‌های خمثی مختلط ویژه، تبصره ۲ بند ۶-۳-۳-۱۰ می‌نواند مورد استفاده قرار گیرد با این تفاوت که در این نوع قاب‌های خمثی، حالت (الف) این تبصره به صورت $P_{rc} < 0.1P_c$ خواهد.

۳-۱۰ ۲-۵-۵-۳ مهار جانبی تیرها

در قاب‌های خمثی مختلط ویژه، الزامات لرزا مهار جانبی تیرها باید مشابه این الزامات در قاب‌های خمثی فولادی ویژه در نظر گرفته شود.

۳-۱۰ ۳-۵-۵-۳ الزامات مهار پایداری در محل اتصالات تیر به ستون

در قاب‌های خمثی مختلط ویژه، الزامات لرزا مهار پایداری در محل اتصالات تیر به ستون باید مشابه این الزامات در قاب‌های خمثی فولادی ویژه در نظر گرفته شود.

۳-۱۰ ۴-۵-۳ الزامات اعضا

۳-۱۰ ۱-۵-۳ الزامات کمانش موضعی تیرها و ستون‌ها

در قاب‌های خمثی مختلط ویژه، بال‌های مقاطع اعضا باید به طور پیوسته به جان یا جان‌های مقطع متصل بوده و نسبت پهنا به ضخامت اجزای فولادی مقاطع اعضای آن، محدودیت اعضای با شکل پذیری زیاد را برآورده سازند. همچنین در تیرهای با مقطع مختلط محاط در بتن فاصله دورترین تار فشاری بتن تا محور خنثی پلاستیک مقطع باید از مقدار زیر بیشتر شود:

$$Y_{PNA} = \frac{Y_{con} + d}{1 + \left(\frac{1700 F_y}{E} \right)} \quad (3-5-3-10)$$

که در آن:

$E =$ مدول الاستیسیتیه تیر فولادی

$F_y =$ تنیش تسلیم مشخصه تیر فولادی

$$Y_{con} = \text{فاصله بال تیر فولادی تا بالای بتن}$$

$$d = \text{عمق کلی تیر مختلط}$$

استثناء: اعضای با مقطع مختلط محاط در بتن، در صورت وجود حداقل ۵۰ میلی‌متر پوشش بتن و محصور شدنگی میلگردهای طولی در نواحی محتمل تشکیل مفصل پلاستیک با میلگردهای بسته (مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان) می‌توانند الزامات اعضا با شکل پذیری متوسط را برآورده نمایند.

۱۰-۳-۶-۲ بال‌های تیر

در ناحیه مفصل پلاستیک تغییر ناگهانی در مساحت بال تیر مجاز نیست. سوراخ کاری با متنه در بال و بریدن پهنه‌ای بال تیر در صورتی مجاز است که آزمایش یا تأیید کیفیت نشان دهد که مفاصل پلاستیک پایدار می‌توانند تا تأمین زاویه تغییر مکان نسبی موردنیاز طبقه، توسعه یابد.

۱۰-۳-۶-۳ نواحی حفاظت‌شده

در دو انتهای تیر ناچیه‌هایی که تحت اثر کرنش‌های فرا ارجاعی قرار می‌گیرند، باید به عنوان نواحی حفاظت‌شده در نظر گرفته شده و در آن‌ها الزامات بند ۱۷-۲-۳-۱۰ رعایت شوند. این ناچیه باید فاصله از بر ستون با مقطع مختلط تا یک‌دوم عمق تیر پس از محل تشکیل مفصل پلاستیک در نظر گرفته شود.

۱۰-۳-۶-۷ اتصالات

اتصال تیر به ستون، اتصال ستون به کف‌ستون و وصلة ستون که باید به صورت گیردار در نظر گرفته شوند، باید الزامات این بخش را برآورده سازند.

۱۰-۳-۶-۷-۱ جوش‌های بحرانی لرزه‌ای

در قاب‌های خمی مختلط ویژه جوش‌های زیر به عنوان جوش بحرانی لرزه‌ای محسوب می‌شوند و باید الزامات بند ۱۰-۳-۱-۶-۴-ب را تأمین نمایند:

(الف) جوش شیاری در وصلة ستون‌ها

(ب) جوش‌های اتصال ستون به کف‌ستون

استثناء: در صورتی که آزمایش‌ها یا تحلیل‌ها نشان دهند که امکان تشکیل مفاصل پلاستیک در پای ستون یا در نزدیکی آن وجود ندارد و ضمناً تحت اثر ترکیبات بارگذاری شامل زلزله تشدیدیافتہ در پای ستون برکنش محتمل نیست، جوش‌های این اتصال می‌توانند بحرانی لرزا محسوب نشوند.

- (پ) جوش‌های شیاری بال‌های تیر به ستون، جوش‌های شیاری جان تیر به ستون و جوش‌های شیاری ورق‌های اتصال جان تیر به ستون در اتصالات گیردار
 (ت) جوش‌های شیاری ورق‌های بیوسنگی

۳-۱۰-۵-۲ اتصالات تیر به ستون

در قاب‌های خمشی مختلط ویژه، اتصالات تیر به ستون‌های مختلط باید شرایط زیر را تأمین نمایند:
 (الف) اتصالات خمشی تیر به ستون باید توانایی تحمل تغییرشکل‌های دورانی حداقل به میزان 0.04 رادیان را بدون کاهش قابل توجه در مقاومت موجود خود دارا باشند

- (ب) مقاومت خمشی اندازه‌گیری شده اتصال در وجه ستون باید حداقل $0.8M_p$ تیر باشد
 (پ) پیکربندی اتصال تیر به ستون باید از انواع به کاررفته در اتصالات پیش‌نأییدشده بوده یا عملکرد آن از طریق آزمایش مورد تأیید قرار گیرد.
 استثناء: در تیرهای با مقطع مختلط محدودیت‌های ۱-۷-۳-۱۰-پ کاربرد ندارد.

۳-۱۰-۵-۳ مقاومت برشی موردنیاز

مقاومت برشی موردنیاز اتصال تیر به ستون (V_r) باید براساس آثار تبروی زلزله محدود به ظرفیت خمشی تیر در محل مفصل پلاستیک، از رابطه زیر تعیین شود:

$$V_r = \frac{1.1 \sum M_{p,exp}}{\alpha_s L_h} + V_{rg} \quad (3-5-3-10)$$

که در آن:

$M_{p,exp}$ = مقاومت خمشی موردنیاز انتظار تیر

L_h = فاصله بین محل تشکیل دو مفصل پلاستیک در طول تیر

V_{rg} = برش حاصل از بارهای ثقلی با ضرایب بار مربوطه

α_s = برابر 1.0 در روش LRFD و برابر 1.5 در روش ASD

۱۰-۳-۵-۷-۴ ورق‌های پیوستگی اتصال

در ستون‌های مختلط پرشده با بتن ضخامت ورق‌های پیوستگی باید حداقل برابر ضخامت بال‌های تیر باشند. اتصال ورق‌های پیوستگی به ستون باید به صورت جوش شیاری با نفوذ کامل یا جوش گوشة دوطرفه باشند. در ستون‌های مختلط پرشده با بتن تعبیه سوراخ‌های دایره‌ای شکل با قطر کافی برای عبور بتن از این دیافراگمهای الزامی است.

۱۰-۳-۵-۸ وصلة ستون‌ها

وصله ستون‌ها باید الزامات بند ۱۰-۳-۲-۱۲ را تأمین نمایند. وصلة مستقیم ستون‌ها باید با استفاده از جوش شیاری با نفوذ کامل انجام شود. وصلة غیرمستقیم ستون‌ها می‌تواند از نوع جوشی یا پیچی باشد. در هر حال مقاومت خمشی موردنیاز وصله‌های غیرمستقیم باید از $M_{pcc\ min}/\alpha_s$ و مقاومت پرشی موردنیاز آن‌ها باید از $(\sum M_{pcc})/(a_s H_c)$ کمتر در نظر گرفته شود که در آن:

$$M_{pcc\ min} = \text{لنگر پلاستیک کوچک‌ترین مقطع وصلة‌شونده ستون}$$

$$\sum M_{pcc} = \text{مجموع لنگرهای پلاستیک دو انتهای ستون در طبقه موردنظر}$$

$$\alpha_s = \text{برابر } 1.0 \text{ در روش LRFD \& برابر } 1.5 \text{ در روش ASD}$$

$H_c = \text{ارتفاع خالص ستون (فاصله خالص بین بال تحتانی تیر فوقانی و روی دال بتنی تیر تحتانی در طبقه موردنظر و در صورت عدم وجود دال بتنی سازه‌ای، فاصله خالص بین بال تحتانی تیر فوقانی و بال فوقانی تیر تحتانی در طبقه موردنظر)}$

تبصره: در هر حال مقاومت محوری موجود وصلة هر جزء فولادی مقطع ستون (بدون در نظر گرفتن آثار لنگر خمشی)، باید از $R_y F_y b_i t_i / \alpha_s$ کمتر در نظر گرفته شود که در آن:

$$R_y = \text{نسبت تنش تسليم مورد انتظار به تنش تسليم مشخصه فولاد ستون}$$

$$F_y = \text{تنش تسليم مشخصه فولاد ستون}$$

$$b_i = \text{پهنای جزء ستون کوچک‌تر وصلة‌شونده}$$

$$t_i = \text{ضخامت جزء ستون کوچک‌تر وصلة‌شونده}$$

۶-۳-۶ الزامات لرزا ای قاب‌های مهاربندی شده و دیوار برشی مختلط

در این بخش، ضوابط طراحی لرزا ای قاب‌های مهاربندی شده و دیوار برشی مختلط ارائه می‌شود. سیستم‌های سازه‌ای موردنیزی در این بخش عبارت‌اند از:

- قاب‌های مهاربندی شده همگرای مختلط ویژه
- قاب‌های مهاربندی شده واگرانی مختلط
- دیوارهای برشی مختلط ویژه

۱-۶-۳-۱۰ الزامات لرزا ای قاب‌های مهاربندی شده همگرای مختلط ویژه (C-SCBF)

۱-۱-۶-۳-۱۰ الزامات عمومی

قاب‌های مهاربندی شده همگرای مختلط ویژه (C-SCBF) باید براساس الزامات این بخش طراحی شوند. در این نوع قاب‌ها، ستون‌ها باید دارای مقطع مختلط محاط در بتن یا پرشده با بتن، تبرها به صورت فولادی یا مختلط و اعضای مهاربندی به صورت فولادی یا مختلط پرشده با بتن در نظر گرفته شوند.

۲-۱-۶-۳-۱۰ مبانی طراحی

الزامات این بخش برای قاب‌های مهاربندی شده همگرای مختلط ویژه قابل کاربرد می‌باشند. در این گونه مهاربندها خروج از مرکزیت کمتر از عمق تیر مجاز است مشروط بر اینکه برآیند نیروهای اعضا و اتصالات در طراحی لحاظ شوند و منبع مورد انتظار ظرفیت تغییرشکل غیر الاستیک تعییر نکند. قاب‌های مهاربندی شده ویژه‌ای که براساس ضوابط این بخش طراحی می‌شوند، انتظار می‌رود به واسطه کمانش اعضا مهاربندی تحت فشار و تسلیم اعضا مهاربندی تحت کشش دارای شکل پذیری قابل ملاحظه‌ای باشند.

۳-۱-۶-۳-۱۰ الزامات تحلیل

الزامات تحلیل قاب‌های مهاربندی شده همگرای مختلط ویژه باید منطبق بر الزامات تحلیل قاب‌های مهاربندی شده همگرای فولادی ویژه (مطابق بند ۴-۳-۱۰ ۳-۲-۴) باشد. اگر عضو موردنظر مختلط باشد مقاومت‌های مورد انتظار آن در کشش و فشار باید براساس مشخصات مقطع مختلط محاسبه شود.

۴-۱-۶-۳-۱۰ الزامات سیستم

الزامات سیستم قاب‌های مهاربندی شده همگرای مختلط ویژه باید منطبق بر الزامات سیستم قاب‌های مهاربندی شده همگرای فولادی ویژه (مطابق بند ۴-۲-۴-۳-۱۰) باشد.

۴-۱-۶-۳-۱۱ الزامات اعضا

۱-۵-۳-۱۰ الزامات عمومی

مقاطع ستون‌ها و مهاربندها باید از نوع فشرده لرزه‌ای با محدودیت نسبت پهنا به ضخامت برابر λ_{hd} مطابق مقادیر جدول ۴-۲-۳-۱۰ باشند. مقاطع تیرها باید از نوع فشرده لرزه‌ای با محدودیت نسبت پهنا به ضخامت برابر λ_{md} مطابق مقادیر جدول ۴-۲-۳-۱۰ باشند.

۲-۵-۱-۶-۳-۱۰ اعضای مهاربندی

در قاب‌های مهاربندی شده همگرای مختلط ویژه، الزامات اعضا مهاربندی باید منطبق بر الزامات اعضا مهاربندی در قاب‌های مهاربندی شده همگرای فولادی ویژه (مطابق بند ۳-۵-۲-۴-۳-۱۰) باشد، با این تفاوت که در محاسبات این بخش باید از شعاع زیراسیون مقطع فولادی تنها استفاده شود.

۳-۵-۱-۶-۳ نواحی حفاظت‌شده

نواحی حفاظت‌شده قاب‌های مهاربندی شده همگرای مختلط ویژه که باید الزامات بند ۱۷-۲-۳-۱۰ را برآورده سازند، شامل موارد زیر است:

- ۱- در اعضا مهاربندی، ناحیه یک‌چهارم میانی طول عضو مهاربندی و در دو انتهای فاصله‌ای به طول عمق مقطع مهاربند در صفحه کمانش از بر اتصال عضو مهاربندی به سمت داخل عضو
- ۲- اجزای اتصال مهاربندها به تیرها و ستون‌ها

۴-۱-۶-۳-۱۱ اتصالات

در قاب‌های مهاربندی شده همگرای مختلط ویژه، اتصالات علاوه بر تأمین الزامات بند ۱۱-۲-۳-۱۰ باید الزامات این بخش را نیز برآورده نمایند.

۱-۶-۳-۱ جوش‌های بحرانی لرزه‌ای

در قاب‌های مهاربندی شده همگرای مختلط ویژه، جوش‌های زیر به عنوان جوش‌های بحرانی لرزه‌ای محسوب می‌شوند و باید الزامات بند ۱-۲-۳-۱۰-۶-ب را تأمین نمایند:

(الف) جوش شیاری در وصله ستون‌ها

(ب) جوش‌های اتصال ستون به کف‌ستون

استثناء: در صورتی که آزمایش‌ها یا تحلیل‌ها نشان دهند که امکان تشکیل مفاصل پلاستیک در پای ستون یا در نزدیکی آن وجود ندارد و ضمناً تحت اثر ترکیبات بارگذاری شامل زلزله شدیدیافته در پای ستون برکنش محتمل نیست، جوش‌های این اتصال می‌توانند بحرانی لرزه‌ای محسوب نشوند.

(پ) جوش‌های اتصال تیر به ستون مطابق با شرایط الزامات بند ۱-۵-۱-۶-۲-ب

۱-۶-۳-۲ اتصال تیر به ستون

در قاب‌های مهاربندی شده همگرای مختلط ویژه، اگر اتصال ورق گاست هم به تیر و هم به ستون صورت گیرد، در این صورت اتصال تیر به ستون باید مطابق یکی از حالت‌های زیر باشد:

(الف) پیکربندی اتصال مطابق ضوابط بند ۲-۱-۹-۲-۱۰ به صورت یک اتصال ساده (مفصلی) باشد، به‌ نحوی که حداقل ۰.۰۲۵ رادیان قابلیت دوران داشته باشد.

(ب) اتصال به صورت یک اتصال گیردار در نظر گرفته شود به‌ نحوی که الزامات بند‌های ۱۱-۲-۳-۱۰، ۱۰-۳-۷-۵-۳-۱۰ و ۴-۷-۵-۳-۱۰ را تأمین نماید. همچنین مقاومت خمشی موردنیاز اتصال تیر به ستون باید براساس نتایج تحلیل در ترکیب با مقاومت خمشی موردنیاز اتصال مهاربندی و اتصال تیر با لحاظ نمودن نیروهای جمع‌کننده دیافراگمی حاصل از ترکیبات بارگذاری شامل زلزله شدیدیافته در نظر گرفته شود.

۱-۶-۳-۳ اتصال اعضای مهاربندی

اتصال اعضای مهاربندی باید الزامات بند ۱-۳-۶-۲-۴-۳-۱۰ را برآورده نماید، با این تفاوت که اگر عضو مهاربندی از نوع مختلط باشد، مقاومت موردنیاز اتصال در کشش و فشار باید براساس مقاومت محوری مورد انتظار عضو مهاربندی مختلط محاسبه شود. در تعیین مقاومت موردنیاز انتظار عضو مهاربندی باید از ضرایب R_p متناسب با هر جزء مقطع مختلط استفاده شود. در صورت لزوم، مقاومت خمشی مورد انتظار عضو مهاربندی ($M_{p,exp}$) برابر لنگر پلاستیک مورد انتظار مقطع

مختلط خواهد بود و مقدار آن می‌تواند براساس روش توزیع تنش پلاستیک در مقطع یا سازگاری کرنش محاسبه شود، با این تفاوت که در این محاسبات به جای F_y از $R_y F_y$ به جای f_y از $R_c f'_c$ استفاده می‌شود که در آن:

$$F_y = \text{تنش تسلیم مشخصه مقطع فولادی}$$

$$f_y = \text{تنش تسلیم مشخصه آرماتورهای طولی}$$

$$f'_c = \text{تنش فشاری مشخصه نمونه استوانهای بتن}$$

$$R_y = \text{نسبت تنش تسلیم مورد انتظار به تنش تسلیم مشخصه فولاد مطابق جدول ۱-۲-۳-۱۰}$$

$$R_c = \text{نسبت تنش فشاری مورد انتظار به تنش فشاری مشخصه بتن مطابق جدول ۱-۲-۳-۱۰}$$

۷-۱-۶-۳-۱۰ وصله ستون‌ها

وصله ستون‌ها باید الزامات بند ۱۰-۳-۲-۱۲ را تأمین نمایند. وصله مستقیم ستون‌ها باید با استفاده از جوش شیاری با نفوذ کامل انجام شود. وصله غیرمستقیم ستون‌ها می‌تواند از نوع جوشی یا پیچی باشد. در هر حال مقاومت خمشی موردنیاز وصله‌های غیرمستقیم نباید از $M_{pcc\ min}/\alpha_s$ و مقاومت برشی موردنیاز آن‌ها نباید از $(\sum M_{pcc})/(a_s H_c)$ کمتر در نظر گرفته شود، که در آن:

$$M_{pcc\ min} = \text{لیگر پلاستیک کوچک‌ترین مقطع وصله‌شونده ستون}$$

$$\sum M_{pcc} = \text{مجموع لیگرهای پلاستیک دو انتهای ستون در طبقه موردنظر}$$

$$\alpha_s = \text{برابر ۱.۰ در روش LRFD و برابر ۱.۵ در روش ASD}$$

$H_c = \text{ارتفاع خالص ستون (فاصله خالص بین بال تحتانی تیر فوقانی و روی دال بتی تیر تحتانی در طبقه موردنظر و در صورت عدم وجود دال بتی سازه‌ای، فاصله خالص بین بال تحتانی تیر فوقانی و بال فوقانی تیر تحتانی در طبقه موردنظر)}$

تبصره: در هر حال مقاومت محوری موجود وصله هر جزء فولادی مقطع ستون (بدون در نظر گرفتن آثار لیگر خمشی)، نباید از $R_y F_y b_i t_i / \alpha_s$ کمتر در نظر گرفته شود که در آن:

$$R_y = \text{نسبت تنش تسلیم مورد انتظار به تنش تسلیم مشخصه فولاد ستون}$$

$$F_y = \text{تنش تسلیم مشخصه فولاد ستون}$$

$$b_i = \text{بهنهای جزء ستون کوچک‌تر وصله‌شونده}$$

$$t_i = \text{ضخامت جزء ستون کوچک‌تر وصله‌شونده}$$

۲-۶-۳-۱۰ الزامات لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی شده و اگرای مختلط (C-EBF)

۱-۲-۶-۳-۱۰ الزامات عمومی

قاب‌های مهاربندی شده و اگرای مختلط (C-EBF) باید براساس الزامات این بخش طراحی شوند. قاب‌های مهاربندی شده و اگرای مختلط قاب‌هایی هستند که در آن‌ها در دهانه مهاربندی یک انتهای مهاربندها با فاصله نسبتاً کمی از یکدیگر روی محور طولی تیر یا با فاصله نسبتاً کمی از گره اتصال تیر به ستون، به تیر متصل می‌شوند و موجب تشکیل تیر پیوند می‌شود که تحت اثر برش و خمش قرار می‌گیرد. به ناحیه‌ای که بین نقاط تلاقی محورهای دو عضو قطری مهاربندی روی تیر تشکیل می‌شود تیر پیوند میانی و به فاصله‌ای که بین نقطه تلاقی محور عضو مهاربندی تا گره اتصال تیر به ستون قرار دارد، تیر پیوند کناری گفته می‌شود.

در این نوع قاب‌ها ظرفیت تغییرشکل غیر الاستیک سیستم مهاربندی عمده‌ای از طریق تسلیم برشی یا خمشی تیر پیوند تأمین می‌شود.

در این نوع قاب‌ها، ستون‌ها باید دارای مقطع مختلط محاط در بتن یا پرشه باشند، تیرها به صورت فولادی یا مختلط، تیرهای پیوند از نوع فولادی و اعضای مهاربندی به صورت فولادی یا مختلط پوشیده باشند در نظر گرفته شوند.

۲-۶-۳-۱۰ مبانی طراحی

قاب‌های مهاربندی شده و اگرای مختلط باید الزامات بند ۱۰-۳-۴-۳-۲ را با در نظر گرفتن اصلاحات موردنظر در این بخش برآورده نمایند.

قاب‌های مهاربندی شده و اگرای مختلط که با ضوابط این بخش طراحی می‌شوند، به واسطه تسلیم برشی یا خمشی تیر پیوند، انتظار می‌رود دارای شکل پذیری قابل ملاحظه‌ای باشند.

۳-۶-۳-۱۰ الزامات تحلیل

الزامات تحلیل قاب‌های مهاربندی شده و اگرای مختلط باید منطبق بر الزامات تحلیل قاب‌های مهاربندی شده و اگرای فولادی (مطابق بند ۱۰-۳-۴-۳-۳) باشد.

۴-۲-۶-۳-۱۰ الزامات سیستم

الزامات سیستم قاب‌های مهاربندی شده و اگرای مختلط باید منطبق بر الزامات سیستم قاب‌های مهاربندی شده و اگرای فولادی (مطابق بند ۴-۳-۱۰) باشد.

۴-۲-۶-۳-۵ الزامات اعضا

الزامات اعضا قاب‌های مهاربندی شده و اگرای مختلط باید منطبق بر الزامات اعضا قاب‌های مهاربندی شده و اگرای فولادی (مطابق بند ۴-۳-۱۰) باشد.

۴-۲-۶-۳-۶ اتصالات

الزامات اتصالات قاب‌های مهاربندی شده و اگرای مختلط باید منطبق بر الزامات اتصالات قاب‌های مهاربندی شده و اگرای فولادی (مطابق بند ۶-۳-۴-۳-۱۰) باشد؛ با این استثنای که در این نوع قاب‌ها اگر اتصال ورق گاست (ورق اتصال) هم به تیر و هم به ستون صورت گیرد، در این صورت اتصال تیر به ستون باید مطابق یکی از حالت‌های زیر باشد:

(الف) در صورتی که تیر پیوند از نوع میانی باشد، پیکربندی اتصال تیر به ستون می‌تواند مطابق ضوابط بند ۴-۳-۱-۹-۲-۱-۱۰ به صورت یک اتصال ساده (مفصلی) باشد به نحوی که حداقل ۰.۰۲۵ رادیان قابلیت دوران داشته باشد.

(ب) در هر دو حالت تیر پیوند میانی و کناری، اتصال تیر به ستون می‌تواند به صورت یک اتصال گیردار در نظر گرفته شود، با این شرط که الزامات بندهای ۱۰، ۱۱-۲-۳-۱۰، ۳-۷-۵-۳-۱ و ۴-۷-۵-۳-۱ را تأمین نماید. همچنین مقاومت خمشی موردنیاز اتصال تیر به ستون باید براساس نتایج تحلیل در ترکیب با مقاومت خمشی موردنیاز اتصال مهاربندی و اتصال تیر با لحاظ نمودن نیروهای جمع‌کننده دیافراگمی حاصل از ترکیبات بارگذاری شامل زلزله تشیدید یافته در نظر گرفته شود.

۴-۲-۶-۳-۷ وصلة ستون‌ها

وصله ستون‌ها باید الزامات بند ۱۰-۲-۳-۱۰ را تأمین نمایند. وصلة مستقیم ستون‌ها باید با استفاده از جوش شیاری با نفوذ کامل انجام شود. وصلة غیرمستقیم ستون‌ها می‌تواند از نوع جوشی یا پیچی

باشد. در هر حال مقاومت خمسمی موردنیاز وصله‌های غیرمستقیم نباید از $M_{pcc\ min}/\alpha_s$ و مقاومت برشی موردنیاز آن‌ها نباید از $(\sum M_{pcc})/(a_s H_c)$ کمتر در نظر گرفته شود، که در آن:

$$\text{لنجر پلاستیک} = M_{pcc\ min}$$

$$\sum M_{pcc} = \text{مجموع لنجرهای پلاستیک دو انتهای ستون در طبقه موردنظر}$$

$$\alpha_s = \text{برابر } 1.0 \text{ در روش LRFD} \text{ و برابر } 1.5 \text{ در روش ASD}$$

$H_c = \text{ارتفاع خالص ستون}$ (فاصله خالص بین بال تحتانی تیر فوقانی و روی دال بتی تیر تحتانی در طبقه موردنظر و در صورت عدم وجود دال بتی سازه‌ای، فاصله خالص بین بال تحتانی تیر فوقانی و بال فوقانی تیر تحتانی در طبقه موردنظر)

تبصره: در هر حال مقاومت محوری موجود وصله هر جزء فولادی مقطع ستون (بدون در نظر گرفتن آثار لنجر خمسمی)، نباید از $R_y F_y b_i t_i / \alpha_s$ کمتر در نظر گرفته شود که در آن:

$$R_y = \text{نسبت تنش تسلیم مورد انتظار به تنش تسلیم مشخصه فولاد ستون}$$

$$F_y = \text{تنش تسلیم مشخصه فولاد ستون}$$

$$b_i = \text{پهنای جزء ستون کوچک‌تر وصله‌شونده}$$

$$t_i = \text{ضخامت جزء ستون کوچک‌تر وصله‌شونده}$$

۳-۶-۳-۱۰ الزامات لرزه‌ای دیوارهای برشی مختلط ویژه (C-SSW)

۱-۳-۶-۳-۱ الزامات عمومی

دیوارهای برشی مختلط ویژه (C-SSW) باید براساس الزامات این بخش طراحی شوند. این سیستم سازه‌ای می‌تواند شامل دیوارهای برشی بتن‌آرمه غیرهمبسته با اجزای مرزی مختلط یا دیوارهای برشی همبسته با یا بدون اجزای مرزی مختلط با تیر همبند فولادی یا مختلط باشد.

۲-۳-۶-۳-۱۰ مبانی طراحی

از دیوارهای برشی بتن‌آرمه مختلط ویژه که براساس ضوابط این بخش طراحی می‌شوند، انتظار می‌رود به‌واسطه تسلیم کلی دیوار برشی بتن‌آرمه یا تسلیم برشی یا خمثی تیرهای همبند فولادی یا مختلط (در صورت وجود) و یا تسلیم کششی یا فشاری اجزای مرزی، دارای شکل‌پذیری قابل ملاحظه‌ای باشند.

در دیوارهای برشی همبسته طراحی اتصال تیرهای همبند و نیز طراحی دیوار برشی باید براساس مقاومت مورد انتظار تیرهای همبند با لحاظ نمودن آثار سخت‌شوندگی مصالح فولادی صورت گیرد. دیوارهای برشی بتن‌آرمه مختلط ویژه باید الزامات طراحی دیوارهای برشی بتن‌آرمه را براساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، به همراه الزامات لرزه‌ای این بخش برآورده نمایند.

در دیوارهای برشی همبسته تیرهای همبند فولادی می‌توانند به‌گونه‌ای طراحی و جزئیات‌بندی شوند که رفتار آن‌ها توسط برش یا خمث کنترل شود. چنانچه طول تیر همبند کمتر از $1.6M_p / V_p$ باشد، تیر همبند برش-کنترل و چنانچه طول آن بیش از $2.6M_p / V_p$ باشد خمث-کنترل و در صورتی که طول تیر پیوند بین این دو مقدار باشد، رفتار تیر به‌طور هم‌زمان توسط برش و خمث کنترل می‌گردد که در آن M_p و V_p مقاومت خمثی و برشی موجود تیر همبند فولادی یا مختلط است.

۳-۶-۳-۱۰ الزامات تحلیل

در تحلیل دیوارهای برشی بتن‌آرمه مختلط ویژه الزامات زیر باید تأمین شوند:

(الف) برای دیوارهای برشی بتن‌آرمه، مقادیر سختی مؤثر مورد استفاده در تحلیل‌های الاستیک باید براساس الزامات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان در نظر گرفته شوند.

ب) برای تیرهای همبند مختلط سختی مؤثر خمشی باید برابر $(EI)_{trans}$ باشد. سختی مؤثر برشی برابر GA_w و سختی مؤثر محوری برابر $(EA)_{trans}$ در نظر گرفته شود که در آن:

$$(EI)_{trans} = \text{صلبیت خمشی مقطع تبدیل یافته ترک خورده}$$

$$(EA)_{trans} = \text{صلبیت محوری مقطع تبدیل یافته}$$

$$g = \text{دهانه آزاد تیر همبند}$$

$$h = \text{عمق کلی مقطع مختلط}$$

$$A_w = \text{مساحت جان مقطع فولادی}$$

$$G = \text{مدول الاستیستیتیه برشی فولاد}$$

ب) زمانی که اجزای مرزی دیوار برشی به صورت مقطع مختلط محاط در بتن باشد، تحلیل باید براساس مشخصات مقطع بتی تبدیل یافته صورت گیرد.

ت) در تحلیل باید آثار ناشی از تغییر شکل های برشی تیر همبند فولادی در نظر گرفته شوند.

۳-۱۰-۴ الزامات سیستم

در دیوارهای برشی غیرهمبسته رعایت ضایعه اضافی الزامی نیست. در دیوارهای برشی همبسته، نیروهای تیر همبند می توانند به صورت قائم بین کف های مجاور با توزیع شود. در هر حال نیروی برشی هر یک از تیرهای همبند باید بیش از 20% نسبت به مقادیر الاستیک کاهش داشته باشد. مجموع مقاومت برشی تیرهای همبند در ارتفاع ساختمان باید مساوی یا بزرگتر از مجموع مقادیر الاستیک باشد. علاوه بر این موارد الزامات زیر نیز باید رعایت شوند:

الف) در دیوارهای همبسته، جذب انرژی ابتدا باید توسط تسلیم تیرهای همبند در سرتاسر ارتفاع سازه و پیش از تسلیم خمشی باید دیوار صورت گیرد.

ب) در دیوارهای همبسته، مقاومت محوری موجود دیوار در نقطه متوازن (P_{bc}) باید مساوی یا بزرگتر از کل مقاومت محوری فشاری موردنیاز در پایه دیوار باشد. مقاومت محوری فشاری موردنیاز باید براساس مجموع مقاومت های موردنیاز دیوارها حاصل از بخش نقلی ترکیب بارهای لرزا ای با مجموع مقاومت های برشی مورد انتظار تیرهای پیوند که به منظور در نظر گرفتن آثار سخت شوندگی مصالح فولادی تیرهای همبند با ضریب ۱.۱ افزایش داده شده است، محاسبه شود.

۱۰-۳-۶-۳-۵-۱ الزامات اعضا

۱۰-۳-۶-۳-۵-۱ اعضاي شكل پذير

در طول تيرهای همبند با مقطع I شکل باید مطابق الزامات بند ۱۰-۳-۴-۳-۵-۲-ت، سخت‌کننده‌های عرضی تعبيه شود. جوشکاری اين سخت‌کننده‌ها به تير همبند باید براساس ضوابط بند ۱۰-۳-۴-۳-۵-۲-ت ۱ صورت گيرد.

۱۰-۳-۶-۳-۵-۲ اجزاي مرزي

اجزاي مرزي مختلطی که دارای مقطع فولادی محاط در بتن نیستند، باید الزامات بند ۷-۳-۳-۱۰ برای اعضاي با شکل پذيری زياد را تأمین نمايند. همچنین در اين نوع دیوارهای برشی، مقاومت محوري موردنیاز اجزاي مرزي باید با فرض اينکه نیروهای برشی بتوسط دیوار برشی بتن آرمه تحمل شده و کل نیروهای ثقلی و واژگونی توسط اجزاي مرزي به همراه دیوار برشی بتن آرمه تحمل شوند، تعبيين گردد.

در طراحی دیوارهای با اجزاي مرزي فولادی محاط در بتن، الزامات زير باید تأمین شوند:
(الف) زمانی که يك مقطع مختلط محاط در بتن به عنوان جزء مرزي قائم مورد استفاده قرار می‌گيرد، جزء مرزي باید براساس الزامات ستون با مقطع مختلط مطابق بخش ۱۰-۲-۸ اين مبحث طراحی شود.

(ب) اجزاي مرزي با مقطع مختلط محاط در بتن باید الزامات اعضاي با شکل پذيری زياد را مطابق موارد بند ۱۰-۳-۹-۲-۳-۳-ب برآورده نمايند.

(پ) ميلگردهای عرضی مورد استفاده برای مهار اجزای مرزی با مقطع مختلط باید در فاصله‌ای به طول $2h$ در داخل دیوار ادامه یابند که در آن h برابر با کل بعد جزء مرزی در صفحه دیوار است.
(ت) بهمنظور انتقال نیروهای برشی دیوار در اجزای مرزی باید از برشگیرهای از نوع گل میخ یا ناوданی استفاده شود.

(ث) ميلگردهای قائم دیوار باید توسط ميلگردهای عرضی به گونه‌ای محصور شوند که الزامات مبحث نهم مقررات ملي ساختمان برای اجزای مرزی را برآورده نمايند. همچنین ميلگردهای افقی دیوار نيز باید به نحو مؤثری به جزء مرزی دیوار مهار گردد.

۳-۵-۳-۶-۳-۱۰ تیرهای همبند فولادی

در صورتی که تیرهای همبند از نوع فولادی باشند، الزامات زیر باید رعایت شوند:

(الف) در صورتی که دیوار بتی فاقد اجزای مرزی فولادی یا مختلط باشد، حداقل طول مذکون تیر همبند در داخل دیوار برشی (L_e) بر حسب میلی‌متر از طریق رابطه زیر به دست می‌آید. این طول مطابق شکل ۳-۱۰-۳-۶-۳-۱ از اولین لایه میلگرد‌های محصور‌کننده مجاور لبه دیوار محاسبه می‌شود.

$$V_{be} = 4.04\sqrt{f'_c}\left(\frac{b_w}{b_f}\right)^{0.66} \beta_1 b_f L_e \left[\frac{0.58 - 0.22\beta_1}{0.88 + \frac{g}{2L_e}} \right] \quad (3-6-3-10)$$

که در آن:

b_w = ضخامت جان دیوار بر حسب میلی‌متر

b_f = پهنه‌ای بال مقطع تیر همبند بر حسب میلی‌متر

f'_c = تنیش فشاری مشخصه نمونه استوانه‌ای بتون بر حسب مگاپاسکال

β_1 = نسبت ارتفاع بلوك مستطيلي تنیش فشاری معادل به فاصله محور خنثی تا دورترین تار فشاری مقطع

V_{be} = مقاومت برشی مورد انتظار تیر همبند مطابق رابطه زیر بر حسب نیوتن:

$$V_{be} = \frac{2(1.1R_y)M_p}{g} \leq 1.1R_y V_p \quad (3-6-3-10)$$

g = طول آزاد تیر همبند به علاوه پوشش بتون در لبه دیوار در هر دو انتهای تیر بر حسب میلی‌متر
(مطابق شکل ۳-۱۰-۳-۶-۳-۱)


M_p = لگر پلاستیک تیر همبند فولادی ($M_p = ZF_y$)

V_p = مقاومت برشی اسمی تیر همبند فولادی ($V_p = 0.6F_y A_{tw}$)

Z = اساس مقطع پلاستیک تیر همبند فولادی نسبت به محور خمین

A_{tw} = مساحت جان تیر همبند فولادی

F_y = تنیش تسلیم مشخصه تیر همبند فولادی

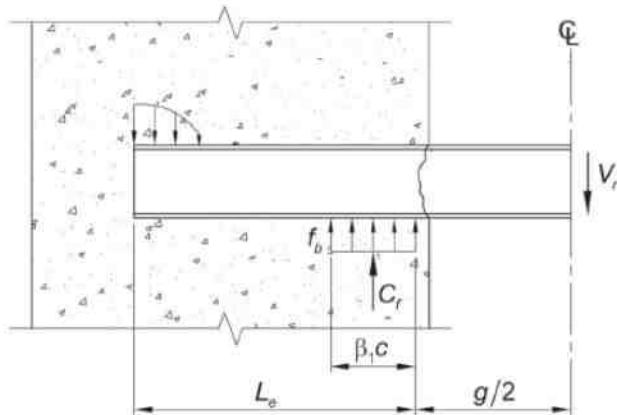

شکل ۱۰-۳-۶-۱: طول آزاد و طول مدفعون تیر همبند

ب) تیرهای همبند فولادی باید الزامات تیرهای پیوند در قابهای مهاربندی شده و اگرا را مطابق بند ۱۰-۳-۴-۵-۲ نامیں نمایند؛ با این تفاوت که در تیرهای همبند ساخته شده از ورق، اتصال جان (یا جان‌ها) به بال تیر به جای جوش شیاری با نفوذ کامل می‌تواند از نوع جوش شیاری با نفوذ نسبی (ناقص) یا جوش گوشۀ دوطرفه نیز باشد، مشروط بر آنکه دارای مقاومت موجود کافی جهت توسعۀ کامل مقاومت مورد انتظار تیر همبند باشند.

ب) در محل لبه دیوارهای برشی (در دو انتهای طول آزاد تیر همبند) تعبیه سخت‌کننده‌های عرضی در داخل تیر همبند الزامی است. این سخت‌کننده‌ها باید تمام عمق و در دو طرف تیر همبند تعبیه شوند. همچنین در مواردی که مطابق بند ۱۰-۳-۴-۵-۲-۱ در تیر همبند علاوه بر تعبیه سخت‌کننده‌های عرضی میانی الزامی باشد، دوران تیر همبند باید برابر ۰.۰۸ رادیان در نظر گرفته شود.

ت) مقاومت خمشی موردنیاز تیر همبند باید با ضریب $[(2L_e)/(3g)] + 1$ تشدید شود.

ث) در محدوده طول مدفعون تیر همبند، مطابق شکل ۱۰-۳-۶-۳-۲ میلگردهای قائم دیوار باید از میلگردهای قائمی با مقاومت محوری اسمی برابر با مقاومت برشی مورد انتظار تیر همبند (V_{be}) که با ضریب زیر تشدید می‌شود، کمتر باشد:

$$\frac{\frac{g}{2L_e} + 0.33\beta_1}{0.88 - 0.33\beta_1} \geq 1.0 \quad (3-6-3-10)$$

ج) در هر دو ناحیه انتقال طول مدفون تیر همبند که در ابتدا و انتهای این طول قرار دارد، مساحت آرماتورهای انتقال موردنیاز که به هر دو بال تحتانی و فوقانی تیر همبند متصل می‌شوند، باید از مقدار ارائه شده در رابطه ۴-۶-۳-۱۰ کمتر در نظر گرفته شود. طول آرماتورهای انتقال باید به نحوی باشد که در بالا و پایین بالهای تیر همبند طول گیرایی کششی تأمین شود. مطابق شکل ۴-۳-۶-۲، ناحیه انتقال ابتدایی طول مدفون تیر همبند باید محدوده میلگردی قائم مجاور لبه دیوار و ناحیه انتقال انتهایی طول مدفون تیر همبند باید در فاصله حداقل برابر نصف عمق مقطع تیر همبند از انتهای طول مدفون تیر باشد.

$$A_{tb} \geq 0.03f'_c L_e b_f / F_{ysr} \quad (4-6-3-10)$$

که در آن:


A_{tb} = مساحت آرماتورهای انتقال موردنیاز در هر دو ناحیه انتقال طول مدفون تیر همبند که باید به هر دو بال تحتانی و فوقانی تیر همبند متصل شوند

L_e = طول مدفون تیر همبند در داخل دیوار برشی

b_f = پهنای بال مقطع تیر همبند

f'_c = تنش فشاری مشخصه نمونه استوانه‌ای بتن


F_{ysr} = تنش تسلیم مشخصه میلگردی انتقال

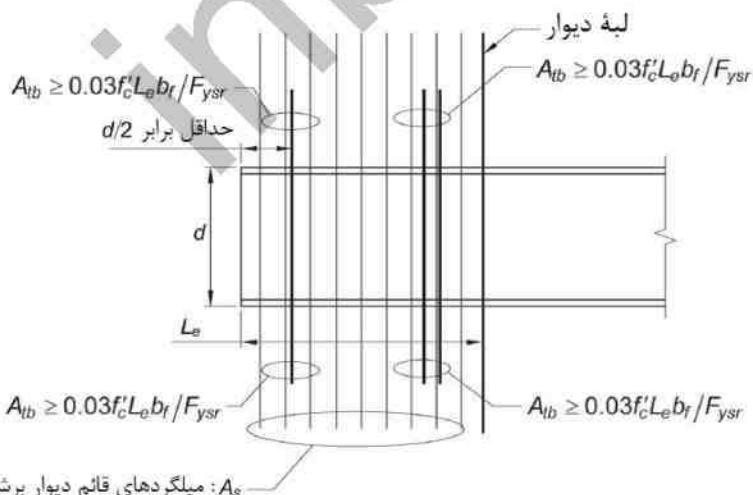

شکل ۴-۳-۶-۳-۲: میلگردهای قائم دیوار و میلگردهای انتقال در محدوده طول مدفون تیر همبند

تبصره ۱: در محدوده طول مدفون تیر همبند، مجموع مساحت میلگردهای قائم دیوار برشی و میلگردهای انتقال نباید از ۸٪ مساحت این ناحیه دیوار ($L_e b_w$) بیشتر باشد.

تبصره ۲: در دو ناحیه انتقال ابتدایی و انتهایی، میلگردهای انتقال باید به طور مستقیم یا از طریق وصله‌های مکانیکی به بال‌های فوقانی و تحتانی تیر همبند جوش شوند. به عنوان یک راهکار دیگر، در این دو ناحیه انتقال، مطابق شکل ۳-۶-۳-۱۰ استفاده از آرماتورهای U شکل (رکابی) که ساق‌های آن‌ها یک‌درمیان بالا و پایین قرار می‌گیرند، به عنوان میلگردهای انتقال مجاز است.

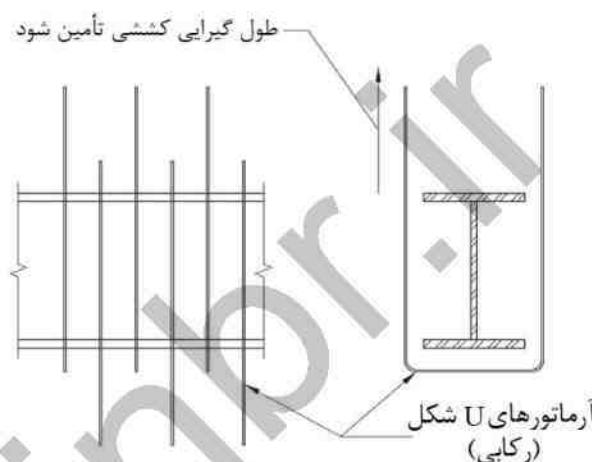

شکل ۳-۶-۳-۱۰: استفاده از آرماتورهای U شکل به عنوان میلگردهای انتقال

۴-۵-۳-۶-۴: تیرهای همبند مختلط

تیرهای همبند مختلط محاط در بتن باید کلیه الزامات تیرهای همبند فولادی به‌غیراز الزام بند (ب) را برآورده نمایند، با این تفاوت که در الزام بند (الف) در رابطه ۳-۱۰-۲-۶-۳-۱۰ به جای $V_p = 1.1R_y V_p$ استفاده شود که در آن:

$M_{pbe} = 1.1R_y M_p$ از M_{pbe} استفاده شود. لیگر خمی مورد انتظار تیر همبند مختلط محاط در بتن است و می‌تواند براساس توزیع تنش پلاستیک در مقطع یا سازگاری کرنش محاسبه شود. در این محاسبات به جای f_y باید از $R_y f_y$ به جای f_y باید از $R_y f_{yc}$ و به جای f'_c باید از $R_c f'_c$ استفاده شود.

V_{ce} = مقاومت برشی مورد انتظار تیر همبند مختلط محاط در بتن است و مقدار آن از رابطه زیر تعیین می‌شود:

$$V_{ce} = 1.1R_y V_p + 0.21b_{wc} d_c \sqrt{R_c f_c} + \frac{1.33 R_{yr} A_{sr} f_{ysr} d_c}{s} \quad (5-6-3-10)$$

که در آن:

A_{yw} = مساحت آرماتورهای عرضی

F_{ysr} = نیش تسلیم مشخصه آرماتورهای عرضی

R_c = نسبت نیش فشاری مورد انتظار به نیش فشاری مشخصه بتن مطابق جدول ۱-۲-۳-۱۰

R_{yr} = نسبت نیش تسلیم مورد انتظار به نیش تسلیم مشخصه آرماتورهای عرضی مطابق جدول

۱-۲-۳-۱۰

$(V_p = 0.6F_y A_w)$ = مقاومت برشی اسمی تیر فولادی

A_{yw} = مساحت جان تیر فولادی

b_{wc} = پهنای مقطع تیر مختلط محاط در بتن

d_c = عمق مؤثر مقطع تیر مختلط محاط در بتن

s = فاصله بین میلگرد های عرضی

۵-۳-۶-۳-۱۰ نواحی حفاظت شده

طول آزاد تیر همبند به عنوان ناحیه حفاظت شده محسوب می‌شود و باید الزامات بند ۱۷-۲-۳-۱۰ را تأمین نماید. تعییه سخت‌کننده‌های عرضی در دو انتهای آزاد طول تیر همبند و در صورت نیاز در طول آن مجاز است.

۱۰-۳-۶-۴ جوش‌های بحرانی لرزه‌ای

در دیوارهای برشی بتن آرمه مختلط ویژه، جوش‌های زیر به عنوان جوش‌های بحرانی لرزه‌ای محسوب می‌شوند و باید الزامات بند ۱۰-۳-۶-۱-۲-۳-۱۰ را تأمین نمایند:

۱- جوش شیاری در وصلة ستون‌ها

۲- جوش‌های اتصال ستون به کف‌ستون

استثناء: در صورتی که تحلیل‌ها نشان دهد که تحت اثر ترکیبات بارگذاری شامل زلزله تشدیدیافته برکنش محتمل نیست، جوش‌های اتصال ستون به کفستون می‌تواند بحرانی لرزه‌ای محسوب نشود.

۱۰-۳-۶-۷ وصله بخش فولادی اجزای مرزی

وصله بخش فولادی اجزای مرزی باید الزامات بند ۱۰-۳-۲-۱۲ را تأمین نمایند. وصله مستقیم بخش فولادی باید با استفاده از جوش شیاری با نفوذ کامل انجام شود. وصله غیرمستقیم بخش فولادی می‌تواند از نوع جوشی یا پیچی باشد. در هر حال مقاومت خمشی موردنیاز وصله‌های غیرمستقیم نباید از $M_{pcc\ min}/\alpha_s$ و مقاومت برشی موردنیاز آن‌ها نباید از $(\sum M_{pcc})/(\alpha_s H_c)$ کمتر در نظر گرفته شود، که در آن:

$$M_{pcc\ min} = \text{لنگر پلاستیک کوچک‌ترین مقطع وصله‌شونده ستون}$$

$$\sum M_{pcc} = \text{مجموع لنگرهای پلاستیک دو انتهای ستون در طبقه موردنظر}$$

$$\alpha_s = \text{برابر } 1.0 \text{ در روش LRFD و برابر } 1.5 \text{ در روش ASD}$$

H_c = ارتفاع خالص ستون (فاصله خالص بین بال تحتانی تیر فوقانی و روی دال بتی تیر تحتانی در طبقه موردنظر و در صورت عدم وجود دال بتی سازه‌ای، فاصله خالص بین بال تحتانی تیر فوقانی و بال فوقانی تیر تحتانی در طبقه موردنظر)

تبصره: در هر حال مقاومت محوری موجود وصله هر جزء فولادی مقطع ستون (بدون در نظر گرفتن آثار لنگر خمشی)، نباید از $R_y F_y b_i t_i / \alpha_s$ کمتر در نظر گرفته شود که در آن:

$$R_y = \text{نسبت تنش تسليم مورد انتظار به تنش تسليم مشخصه فولاد ستون}$$

$$F_y = \text{تنش تسليم مشخصه فولاد ستون}$$

$$b_i = \text{پهنای جزء ستون کوچک‌تر وصله‌شونده}$$

$$t_i = \text{ضخامت جزء ستون کوچک‌تر وصله‌شونده}$$

۷-۳-۱۰ اتصالات گیردار پیش تأیید شده

ضوابط عمومی طراحی لرزا های سازه ها در بخش ۲-۳-۱۰ این مبحث و الزامات خاص مربوط به قاب های خمثی متوسط و ویژه برای اقناع نیاز های لرزا های در بخش ۳-۳-۱۰ ارائه شده است. مطابق ضوابط بند های ۸-۳-۳-۱۰ و ۶-۲-۳-۱۰ در این نوع قاب ها، اتصالاتی در محل تقاطع تیر به ستون باید مورد استفاده قرار گیرند که از طریق انجام اقدامات و آزمایشات مقرر شده در بخش ۸-۳-۱۰ تائید شوند.

اتصالات گیردار ارائه شده در جدول ۱-۷-۳-۱۰ در صورت تأمین الزامات و محدودیت های این بخش به عنوان اتصالات گیردار پیش تأیید شده محسوب می شوند و برای استفاده از آن ها نیازی به انجام اقدامات و آزمایشات مقرر شده در بخش ۸-۳-۱۰ نیست.

جدول ۱-۷-۳-۱۰: انواع اتصالات گیردار پیش تأیید شده

ردیف	نوع اتصال	مخلف	سیستم سازه ای قابل کاربرد	بخش مربوطه
۱	اتصال تیر با مقطع کاهش بافته	RBS	قاب های خمثی متوسط و ویژه	۲-۷-۳-۱۰
۲	اتصال فلتی چهار بیچی بدون استفاده از ورق لچکی	BUEEP	قاب های خمثی متوسط و ویژه	۳-۷-۳-۱۰
۳	اتصال فلتی چهار یا هشت بیچی با استفاده از ورق لچکی	BSEEP	قاب های خمثی متوسط و ویژه	۳-۷-۳-۱۰
۴	اتصال بیچی به کمک ورق های روسربی و زیررسربی	BFP	قاب های خمثی متوسط و ویژه	۴-۷-۳-۱۰
۵	اتصال جوشی به کمک ورق های روسربی و زیررسربی	WFP	قاب های خمثی متوسط	۵-۷-۳-۱۰
۶	اتصال مستقیم تقویت نشده جوشی	WUF-W	قاب های خمثی متوسط و ویژه	۶-۷-۳-۱۰
۷	اتصال بیچی با جفت سپری	DT	قاب های خمثی متوسط و ویژه	۷-۷-۳-۱۰
۸	اتصال تیر با مقطع کاهش بافته و دیافراگم عبوری از ستون	TD-RBS	قاب های خمثی متوسط و ویژه	۸-۷-۳-۱۰
۹	اتصال تقویت نشده جوشی با دیافراگم عبوری از ستون	TD-WUFW	قاب های خمثی متوسط و ویژه	۹-۷-۳-۱۰
۱۰	اتصال تیر با بال پهن شده و دیافراگم عبوری از ستون	TD-Widened	قاب های خمثی متوسط و ویژه	۱۰-۷-۳-۱۰

۱-۷-۳-۱۰ الزامات عمومی

در طراحی اتصالات پیش تأیید شده، علاوه بر الزامات فصل های ۱-۱۰ و ۲-۱۰ و الزامات لرزه ای عمومی بخش ۲-۳-۱۰ این مبحث، الزامات بخش های ۲-۳-۳-۱۰ یا ۳-۳-۳-۱۰، حسب مورد، نیز باید رعایت شود. در تحلیل سازه، این اتصالات باید به صورت گیردار در نظر گرفته شوند. ضمناً کلیه اتصالات پیش تأیید شده باید دارای شرایط زیر باشند:

(الف) مصالح

- ۱- فولاد مورد استفاده باید ضوابط بند ۱-۳-۳-۱۰ را رعایت نماید.
- ۲- در مواردی که بال تیر مستقیماً یا با واسطه به بال ستون جوش می شود، در محدوده اتصال تیر به ستون، مصالح ورق بال های ستون که دارای ضخامت مساوی یا بیش از 30 میلی متر هستند، باید دارای خواص تأیید شده در امتداد ضخامت بوده و از نظر طاقت نمونه شیار داده شده شاربی، حداقل از رده J0 باشند.

تبصره: رده J0 به رده ای از مصالح فولادی گفته می شود که طاقت نمونه شیار داده شده شاربی آن حداقل 27 زول در دمای صفر درجه سلسیوس باشد.

(ب) اعضا

به طور کلی مقاطع تیرها و ستون ها باید یکی از انواع زیر باشند. محدودیت استفاده از هر یک از این مقاطع در انواع اتصالات پیش تأیید شده، در بخش مربوطه آمده است.

- مقاطع نورده شده I یا H شکل
 - مقاطع قوطی شکل (HSS) برای ستون ها
 - مقاطع ساخته شده
- مقاطع فوق باید دارای دو محور تقارن باشند. تیرها می توانند دارای مقاطع I یا H شکل (نورده شده یا ساخته شده از ورق) و ستون ها دارای مقاطع قوطی شکل (HSS)، مقاطع H شکل (نورده شده یا ساخته شده از ورق)، مقاطع جعبه ای ساخته شده از ورق یا ساخته شده از مقاطع H شکل همراه با ورق های کناری (مقاطع H شکل جعبه ای شده) و مقاطع صلیبی شکل ساخته شده از ورق یا ساخته شده از نیمرخ های نورده شده باشند.

استفاده از مقاطع قوطی‌شکل (HSS) به شرطی مجاز است که براساس ضوابط مدارک معتبر، ساخت و طراحی شده باشد.

جان مقاطع ساخته شده باید به طور پیوسته به بال آن‌ها با رعایت ضوابط زیر متصل باشد:


- در دو انتهای تیرهای I و H شکل ساخته شده از ورق، به طول حداقل $4S_{h+1}$ اتصال جان به بال باید از نوع جوش شیاری با نفوذ کامل همراه با جوش گوشة تقویتی در هر دو طرف جان باشد. بعد جوش‌های گوشة تقویتی در هر طرف جان تیر نباید از کوچک‌ترین دو مقدار ضخامت جان و 8 میلی‌متر، کمتر باشد. S_h فاصله بین مفصل پلاستیک در داخل تیر تا برستون است که برای انواع مختلف اتصالات پیش‌تاییدشده در بخش‌های مربوطه ارائه شده است و $4S_h$ عمق تیر است.

تبصره: در مواردی که در بخش‌های ۱۰-۷-۳-۱۰ الی ۱۰-۷-۳-۲ در این خصوص الزام دیگری وضع شده باشد، تأمین شرایط فوق الزامی نبوده و بهجای آن باید الزام بخش‌های مذکور تأمین شوند.

- در ستون‌های H شکل ساخته شده از ورق، در محل اتصال تیر به ستون به فاصله‌ای شامل عمق تیر به علاوه 300 میلی‌متر بالا و پایین بال‌های تیر که به عنوان نواحی بحرانی ستون نامیده می‌شوند، اتصال جان به بال‌های مقطع ستون باید از نوع جوش شیاری با نفوذ کامل با جوش گوشة تقویتی در هر دو طرف جان باشد. بعد جوش‌های گوشة تقویتی در هر طرف جان ستون باید از کوچک‌ترین دو مقدار ضخامت جان و 8 میلی‌متر، کمتر باشد.

- در ستون‌های جعبه‌ای ساخته شده از ورق یا ساخته شده از مقاطع H شکل همراه با ورق‌های کناری (مقاطع H شکل جعبه‌ای شده)، در محل اتصال تیر به ستون به فاصله‌ای شامل عمق تیر به علاوه 300 میلی‌متر بالا و پایین بال تیر که به عنوان نواحی بحرانی ستون نامیده می‌شوند، اتصال جان‌ها به بال‌های مقطع ستون باید از نوع جوش شیاری با نفوذ کامل همراه با ورق پشت‌بند باشد. در خارج از نواحی بحرانی طول ستون، اتصال جان‌ها به بال‌های مقطع ستون می‌تواند با استفاده از جوش شیاری با نفوذ ناقص (بدون استفاده از ورق پشت‌بند) انجام یذیرد. جزئیات اتصال جوش شیاری با نفوذ کامل در ستون‌های جعبه‌ای ساخته شده از ورق با ضخامت

کمتر یا مساوی 25 میلی‌متر باید مطابق شکل ۱۰-۳-۷-۱-الف یا ۱۰-۳-۷-۱-ب و برای ورق‌های بزرگ‌تر از 25 میلی‌متر مطابق شکل ۱۰-۳-۱-پ باشد.

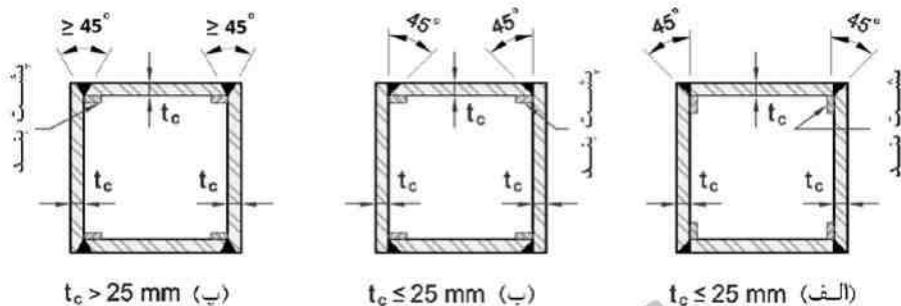

شکل ۱۰-۳-۷-۱: نحوه ساخت ستون‌های جعبه‌ای ساخته شده از ورق

- در ستون‌های با مقطع صلبی شکل ساخته شده از ورق یا ساخته شده از نیمرخ‌های نوردشده، در محل اتصال تیر به ستون به فاصله‌ای شامل عمق تیر به علاوه 300 میلی‌متر بالا و پایین بال تیر، که به عنوان نواحی بحرانی ستون نامیده می‌شوند، اتصال جان‌ها به یکدیگر و به بال‌ها باید از نوع جوش شیاری با نفوذ کامل با جوش گوش تقویتی در هر دو طرف جان باشد. بعد از جوش‌های گوش تقویتی در هر طرف جان ستون باید از کوچک‌ترین دو مقدار ضخامت جان و 8 میلی‌متر، کمتر باشد.

پ) ملاحظات اجرایی تیرها

تیرها باید مطابق الزامات بخش ۱۰-۳-۲-۸ دارای مهار جانبی باشند. علاوه بر الزامات آن بخش، به جز در اتصالات فلنجی پیش‌تاییدشده، تعبیه مهار جانبی اضافی در دو انتهای تیر در فاصله‌ای بین انتهای ناحیه حفاظت شده تا نصف عمق تیر بعد از آن، الزامی است. طول ناحیه حفاظت شده برای انواع مختلف اتصالات پیش‌تاییدشده، در بخش‌های مربوطه ارائه شده است. دار قاب‌های خمشی با دال بتنی سازه‌ای، در صورتی که تیرها در فاصله میانی بین دو ناحیه حفاظت شده دارای برشگیرهای فولادی مدفعون در بتن به فاصله حداقل برابر 300 میلی‌متر باشند، تعبیه مهارهای جانبی اضافی در محل‌های مذکور الزامی نیست. همچنین:

(۱) در قاب‌های خمی با دال بتنی سازه‌ای، به جز در اتصالات پیش‌تاییدشده فلنجی، در نواحی حفاظت‌شده تیر تعبیه برشگیر در روی بال فوقانی تیر مجاز نیست. در اتصال پیش‌تاییدشده فلنجی چهار پیچی بدون استفاده از ورق لچکی و نیز در اتصال پیش‌تاییدشده فلنجی چهار یا هشت پیچی با استفاده از ورق لچکی، در فاصله ۱.۵ برابر عمق تیر از بر ستون، تعبیه برشگیر در روی بال فوقانی تیر مجاز نیست.

(۲) در قاب‌های خمی با دال بتنی سازه‌ای، در فاصله حداقل برابر ۲۵ میلی‌متر از طریق مصالح انعطاف‌پذیر (نظیر یونولیت) باید از اتصال دال بتنی به وجوده ستون اجتناب شود. تبعصره: منظور از دال بتنی سازه‌ای، دال بتن آرمه‌ای است که ضخامت آن بیش از ۷۵ میلی‌متر بوده و تنیش فشاری مشخصه نمونه استوانه‌ای بتن، بیش از ۱۴ مگاپاسکال باشد. در دال بتنی همراه با عرشه فولادی، ضخامت معادل دال بتنی روی عرشه مدنظر است.

ت) جوشکاری

(۱) صد درصد جوش‌های شیاری به کاررفته در ناحیه اتصال تیر به ستون باید از طریق آزمایش‌های غیر مخرب نظیر رادیوگرافی یا اولتراسونیک (فراصوتی) تأیید شوند (مطابق بند ۴-۴-۱۰).

(۲) برداشتن پشت‌بندهای مورد استفاده در اتصال ورق‌های پیوستگی به بال‌ها و جان (یا جان‌های) مقطع ستون، پس از اتمام عملیات جوشکاری الزامی نیست. پشت‌بندهایی که در محل اتصال به بال ستون باقی می‌مانند باید با استفاده از یک جوش گوشته پیوسته ۸ میلی‌متری بر لبه زیرین جوش شیاری به بال ستون متصل شود هنگامی که پشت‌بند برداشته می‌شود، پاس ریشه باید تا رسیدن به فلز جوش سالم شیارزنی شود و با یک جوش گوشه تقویت شود. جوش گوشه تقویتی باید سرتاسری بوده و بعد آن حداقل ۸ میلی‌متر باشد.

(۳) در اتصالات گیردار مستقیم تیر به ستون، اتصال بال‌های تیر به بال ستون باید از نوع جوش شیاری با نفوذ کامل باشد. برای این منظور در دو انتهای تیر، تعبیه سوراخ‌های دسترسی برای انجام جوش شیاری با نفوذ کامل بال تیر به بال ستون همراه با ورق‌های پشت‌بند، مطابق الزامات بند ۱۰-۱-۹-۲-۱۰ یا ۱۱-۲-۳-۱۰ این مبحث، حسب مورد، الزامی است. اتصال ورق‌های پشت‌بند به بال‌های تیر مجاز نیست.

(۴) در اتصالات گیردار مستقیم تیر به ستون، برای اتصال بالهای تیر به بال ستون، استفاده از ورقهای گوشواره (ناودان انتهایی جوش شیاری) الزامی است. ورقهای گوشواره باید حداقل به اندازه 25 میلی‌متر یا ضخامت قطعه (هر کدام بزرگ‌تر بود)، از لبۀ درز امتداد داشته باشد؛ ولی نیازی نیست بلندتر از 50 میلی‌متر باشد. پس از تکمیل جوشکاری، ورقهای گوشواره‌ای باید برداشته شوند.

(۵) در اتصالات گیردار مستقیم تیر به ستون، پشت‌بندهای مورد استفاده در بال تحتانی تیر (در صورت وجود) باید برداشته شوند و پس از برداشتن پشت‌بند، پاس ریشه باید تا رسیدن به فلز جوش سالم شیارزنی شود و با جوش گوشه به ضخامت حداقل 8 میلی‌متر تقویت گردد. ضخامت جوش گوشه تقویتی باید به گونه‌ای باشد که پنجه جوش گوشه روی فلز پایه تیر قرار گیرد. چنانچه پس از حذف پشت‌بند، فلز پایه و ریشه جوش به صورت یکنواخت سنجنی شوند، نیازی به ادامه دادن جوش گوشه تقویتی روی فلز پایه نیست.


(۶) در اتصالات گیردار مستقیم تیر به ستون، برداشتن پشت‌بندهای مورد استفاده در بال فوقانی تیر (در صورت وجود) الزامی نیست. در صورتی که پشت‌بندها برداشته نشوند، این پشت‌بندها باید با جوش گوشه به ضخامت حداقل 8 میلی‌متر به بال ستون جوش داده شوند. جوشکاری این پشت‌بندها به بالهای تیر مجاز نیست.

(۷) در صورت اجرای اتصالات گیردار به صورت درختی، محل وصله تیر، شامل نواحی که وصله با جوش یا پیچ به تیر متصل می‌شود، باید خارج از ناحیه حفاظت‌شده باشد.

۲-۷-۳-۱۰ اتصال گیردار تیر با مقطع کاهش‌یافته (RBS)

اتصال گیردار تیر با مقطع کاهش‌یافته (شکل ۲-۷-۳-۱۰)، علاوه بر تأمین الزامات عمومی بخش ۱۰-۷-۳-۱، باید دارای شرایط مندرج در این بخش باشد.

در این نوع اتصال قسمتی از بال تیر در مجاورت اتصال آن به ستون براساس محدودیت‌های این بخش کاهش می‌یابد. هدف از این اقدام این است که تسلیم و تشکیل مفاصل پلاستیک به طور عمده در این قسمت از تیر اتفاق بیفتد. ناحیه کاهش‌یافته تیر باید دارای مقاومت موجود کافی در برابر کلیه ترکیبات بارگذاری متعارف باشد.

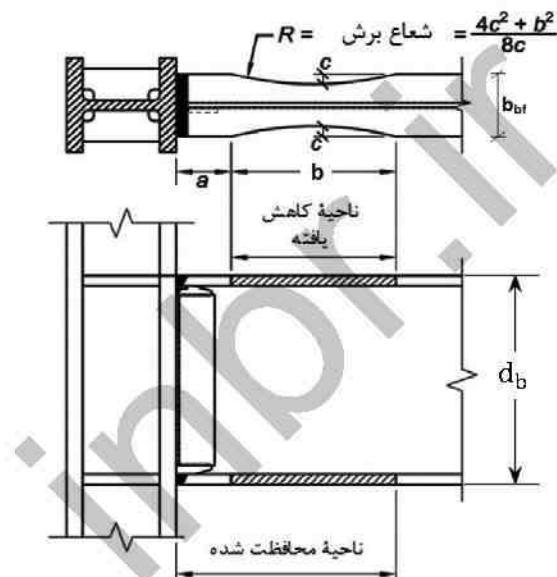

شکل ۲-۷-۳-۱۰: اتصال گیردار تیر با مقطع کاهش‌یافته (RBS)

تبصره: در قاب‌های دارای این نوع اتصالات، در کنترل تغییرمکان جانبی نسبی طبقه باید آثار مقطع کاهش‌یافته لحاظ شود. در این کنترل به جای مدل‌سازی ناحیه کاهش‌یافته، می‌توان تغییرمکان جانبی نسبی را در حالتی که ناحیه کاهش‌یافته مدل نشده است، با ضریب ۱.۱ بین آنها و $c = 0.25b_{bf}$ تشدید نمود. برای سایر مقادیر c می‌توان از درون‌یابی خطی بروز ۲-۷-۳-۱۰ نشان داده شده و محدودیت‌های آن در بخش ۱-۴-۷-۳-۱ بیان شده است.

۱-۲-۷-۳-۱۰ تیرها

در این نوع اتصال استفاده از مقاطع نوردهشده I یا H شکل و مقاطع ساخته شده از ورق دارای مقطع I یا H شکل، برای تیر محاز است. همچنین:

(۱) عمق مقطع تیر نباید از ۱۱۰۰ میلی‌متر بیشتر باشد.

(۲) جرم تیر نباید از ۶۰۰ کیلوگرم بر متر بیشتر باشد.

(۳) ضخامت بال مقطع تیر نباید از ۵۵ میلی‌متر بیشتر باشد.

(۴) نسبت دهانه آزاد تیر به عمق مقطع آن نباید از ۷ در قاب‌های خمشی ویژه و از ۵ در قاب‌های خمشی متوسط کمتر در نظر گرفته شود.

(۵) نسبت پهنا به ضخامت بال و جان تیر باید ضوابط بندهای ۱۰-۲-۳-۳-۱-۰ یا ۱-۰-۳-۳-۲-۲ را، حسب مورد، اقناع نماید. در محاسبه این نسبت، پهناهی بال را می‌توان برابر عرض بال در انتهای دوسوم میانی ناحیه کاهش‌یافته بال در نظر گرفت.

(۶) در دو انتهای تیر، برای انجام جوش شیاری با نفوذ کامل بال تیر به بال ستون، تعییه سوراخ‌های دسترسی الزامی بوده و هندسه آن‌ها باید مطابق الزامات بند ۱۰-۹-۲-۱-۴ باشد.

(۷) در دو انتهای تیر، ناحیه حفاظت‌شده باید برابر $a+b$ در نظر گرفته شود. a و b در شکل ۱-۰-۳-۷-۲ نشان داده شده است.

(۸) فاصله محل نشکیل مفصل پلاستیک از بر ستون، باید برابر $2/5 b = a + b$ در نظر گرفته شود. a و b در شکل ۱-۰-۳-۷-۲ نشان داده شده است.

(۹) در ناحیه کاهش‌یافته تیر محدودیت‌های زیر باید تأمین شوند. انتخابنهای مقادیر این پارامترها براساس تأمین کلیه الزامات مربوط به مقاومت موجود لازم تیر در مقطع کاهش‌یافته و انتهای تیر صورت می‌گیرد.

$$R = (4c^2 + b^2)/8c \quad (۱-۷-۳-۱۰)$$

$$0.5b_{bf} \leq a \leq 0.75b_{bf} \quad (۲-۷-۳-۱۰)$$

$$0.65d_b \leq b \leq 0.85d_b \quad (۳-۷-۳-۱۰)$$

$$0.1b_{bf} \leq c \leq 0.25b_{bf} \quad (۴-۷-۳-۱۰)$$

در روابط فوق a, b, c, d_b, b_{bf} در شکل ۱-۰-۳-۷-۲ نشان داده شده است.

۲-۲-۷-۳-۱۰ ستون‌ها

در این نوع اتصال استفاده از مقاطع نوردشده H شکل، مقاطع ساخته شده دارای مقطع H شکل، جعبه‌ای ساخته شده از ورق یا ساخته شده از مقاطع H شکل همراه با ورق‌های کناری (مقاطع H شکل جعبه‌ای شده) و مقاطع صلیبی شکل ساخته شده از ورق یا ساخته شده از نیمرخ‌های نوردشده برای ستون مجاز است. همچنین:

(۱) عمق مقاطع H شکل و عمق و بهنای مقاطع صلیبی شکل نباید از ۱۰۰۰ میلی‌متر و عمق و بهنای مقاطع جعبه‌ای شکل و H شکل جعبه‌ای شده نباید از ۷۵۰ میلی‌متر بیشتر باشد.

(۲) در ستون‌های جعبه‌ای ضخامت مقطع ستون باید به نحوی باشد که در ناحیه چشمۀ اتصال نیاز به ورق‌های مضاعف نباشد.

۳-۲-۷-۳-۱۰ سایر الزامات

(۱) اتصال بال‌های تیر به بال ستون باید از طریق جوش شیاری با نفوذ کامل مطابق الزامات عمومی اتصالات پیش‌تاییدشده (بند ۱۰-۳-۱-۷-۳-۱-ت) صورت گیرد.

(۲) در قاب‌های خمی و پیله، جان تیر باید از طریق جوش شیاری با نفوذ کامل به بال ستون جوش شود. علاوه بر آن لازم است یک ورق تکی جان در فاصله بین دو سوراخ دسترسی تعییه شود (شکل ۱۰-۳-۱-۷-۳-۱). استفاده از ورق تکی جان به عنوان پشت‌بند جوش شیاری جان تیر به بال ستون نیز مجاز است. ضخامت ورق تکی جان باید حداقل برابر ۱۰ میلی‌متر باشد. اتصال ورق تکی به بال ستون و جان تیر می‌تواند از نوع جوش گوشۀ یک‌طرفه با ضخامت حداقل آینه‌های باشد. در انتهای جوش شیاری جان تیر به بال ستون استفاده از ورق‌های گوشواره‌ای الزامی نیست. تعییه سوراخ در جان تیر به منظور مونتاژ در این اتصالات مجاز است.

(۳) در قاب‌های خمی متوسط، اتصال جان تیر به بال ستون می‌تواند از طریق رعایت ضوابط بند ۲ فوق انجام بذیرد. در این نوع قاب به جای رعایت این ضوابط، اتصال جان تیر به بال ستون می‌تواند از طریق یک ورق تکی پیچ‌شده به جان تیر نیز صورت گیرد. در این حالت اتصال ورق تکی به جان تیر باید از نوع لغزش بحرانی با سوراخ استاندارد، یا سوراخ استاندارد در یکی و سوراخ لوپیایی کوتاه در امتداد مواری با محور تیر در دیگری باشد. اتصال ورق تکی به بال ستون باید از نوع شیاری با نفوذ کامل یا جوش گوشۀ دو‌طرفه باشد. مقاومت برشی موردنیاز

اتصال باید براساس الزامات بند ۱۰-۳-۲-۵ تعیین شود. ضخامت جوش‌های گوشش طرفین ورق تکی به بال ستون باید حداقل برابر ۰.۷۵ ضخامت ورق تکی و ضخامت ورق تکی باید حداقل برابر ۱۰ میلی‌متر باشد. پیچ‌ها می‌توانند قبل یا بعد از جوشکاری ورق به بال ستون، پیش‌تنبیده شوند.

۴-۷-۳-۱۰ برشکاری بال تیر

(۱) در ناحیه کاهش‌یافته تیر، برشکاری بال تیر باید توسط دستگاه برش حرارتی انجام شود تا یک

انحنای هموار به وجود آید. در محل خاتمه برشکاری بال تیر، تبدیل مقطع کاهش‌یافته به مقطع کاهش‌نیافته باید به صورت هموار و از طریق سنگزنانی گوشش‌های تیز انجام شود. رواداری مجاز اجرای برش حرارتی از مقادیر موردنظر، مطابق روابط ۱۰-۳-۷-۱۰ الی ۴-۷-۳-۱۰، به میزان ۶ میلی‌متر است.

(۲) شیارهایی که در اثر برش حرارتی ایجاد می‌شوند، اگر عمقی کمتر از ۶ میلی‌متر داشته باشند، می‌توانند با سنگزنانی برداشته شوند. بعد از سنگزنانی، این ناحیه باید توسط روش MT به صورت غیر مخرب بازرسی شود تا از برداشته شدن کامل شیار اطمینان حاصل شود. سنگزنانی نباید منجر به کاهش مقطع بال تیر به اندازه‌ای بیش از ۶ میلی‌متر از مقدار موردنظر، مطابق روابط ۱۰-۳-۷-۱۰ الی ۱-۷-۳-۱۰ شود.


(۳) اگر عمق شیارهایی که در اثر برش حرارتی ایجاد می‌شوند، بیشتر از ۶ میلی‌متر ولی کمتر از ۱۳ میلی‌متر باشد، شیار باید توسط جوشکاری تعمیر شود. در این حالت ابتدا باید با سنگزنانی، شیار برداشته شده و سپس با پیش‌گرمایش حداقل ۶۶ درجه سلسیوس جوشکاری انجام شود و با سنگزنانی انحنای هموار موردنظر با رعایت رواداری مربوطه ایجاد گردد. این روش را می‌توان در مورد شیارهایی که عمقی کمتر از ۶ میلی‌متر دارند، ولی سنگزنانی آن‌ها منجر به کاهش مقطع بال تیر به اندازه‌ای بیش از ۶ میلی‌متر از مقدار موردنظر، مطابق روابط ۱۰-۳-۷-۱۰ الی ۱-۷-۳-۱۰ می‌شود، نیز به کار گرفت.

۳-۷-۳-۱۰ اتصال گیردار فلنجی چهار پیچی بدون استفاده از ورق لچکی (BUEEP) و اتصال گیردار فلنجی چهار یا هشت پیچی با استفاده از ورق لچکی (BSEEP)


انصالات گیردار فلنجی (شکل ۳-۱۰)، علاوه بر تأمین الزامات عمومی بخش ۱-۷-۳-۱۰، باید دارای شرایط مندرج در این بخش باشند.

این نوع اتصال با جوش دادن تیر به ورق انتهایی در کارخانه و پیچ کردن این ورق به بال ستون در کارگاه ساخته می‌شود. رفتار این نوع انصالات توسط حالت‌های حدی مختلفی از قبیل تسلیم خمشی مقطع تیر، تسلیم خمشی ورق انتهایی، تسلیم چشمۀ اتصال ستون، گسیختگی برشی و کششی پیچ‌های ورق انتهایی یا گسیختگی در اجزای انصالات جوشی آن کنترل می‌شود. طراحی اتصال باید به گونه‌ای باشد که با تأمین مقاومت موجود کافی در اجزای آن، تغییرشکل غیر الاستیک از طریق تسلیم مقطع تیر ایجاد شود.


ابعاد و ضخامت ورق انتهایی و نیز مشخصات و تعداد پیچ‌های اتصال ورق انتهایی به بال ستون باید براساس مقاومت‌های خمشی و برشی موردنیاز اتصال تیر به ستون (مطابق الزامات بند ۶-۲-۳-۳-۱۰ یا ۱۰-۳-۳-۸، حسب مورد) تعیین شود. در تعیین مقاومت‌های طراحی وسایل اتصال، ضریب کاهش مقاومت (ϕ) را می‌توان برای حالت‌های حدی غیر شکل‌پذیر، به جای ۰.75 برابر ۰.9 و برای حالت‌های حدی شکل‌پذیر به جای ۰.9 برابر ۱ در نظر گرفت. همچنین در تعیین مقاومت‌های مجاز وسایل اتصال، ضریب اطمینان (Ω) را می‌توان برای حالت‌های حدی غیر شکل‌پذیر، به جای ۲ برابر ۱.67 و برای حالت‌های حدی شکل‌پذیر به جای ۱.67 برابر ۱.5 در نظر گرفت.

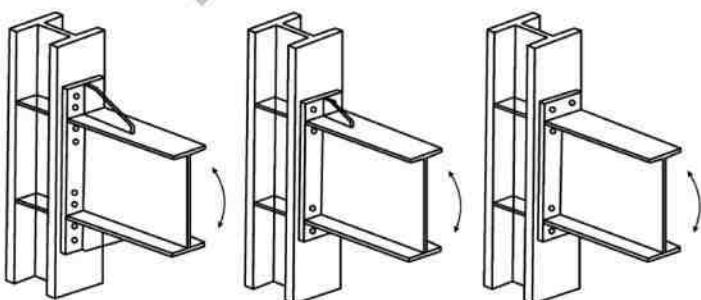


الف) چهار پیچی بدون ورق سخت‌کننده ب) چهار پیچی با ورق سخت‌کننده پ) هشت پیچی با ورق سخت‌کننده

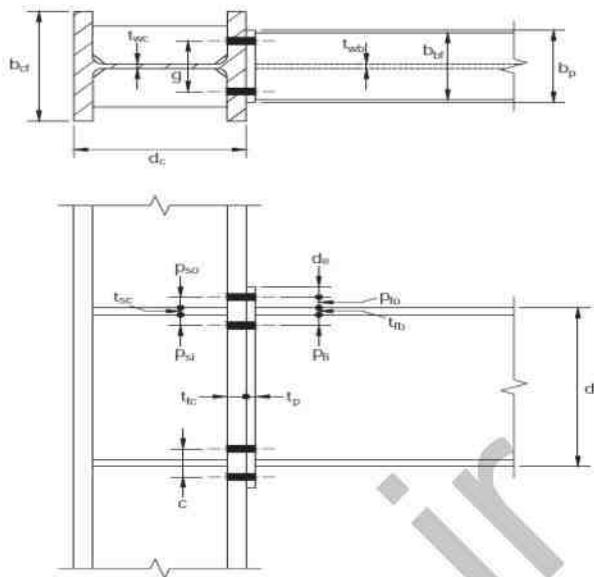

ت) هندسه اتصال فلنجی چهار پیچی بدون استفاده از ورق لجکی

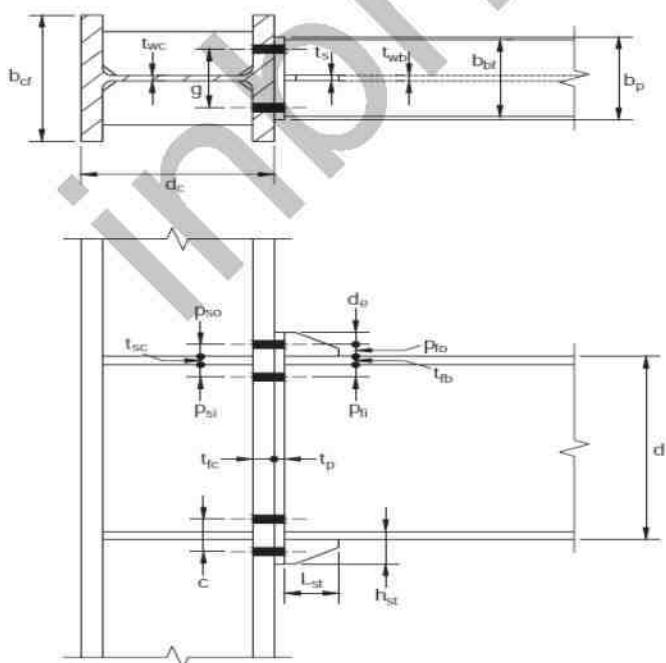

ث) هندسه اتصال فلنجی چهار پیچی با استفاده از ورق لجکی

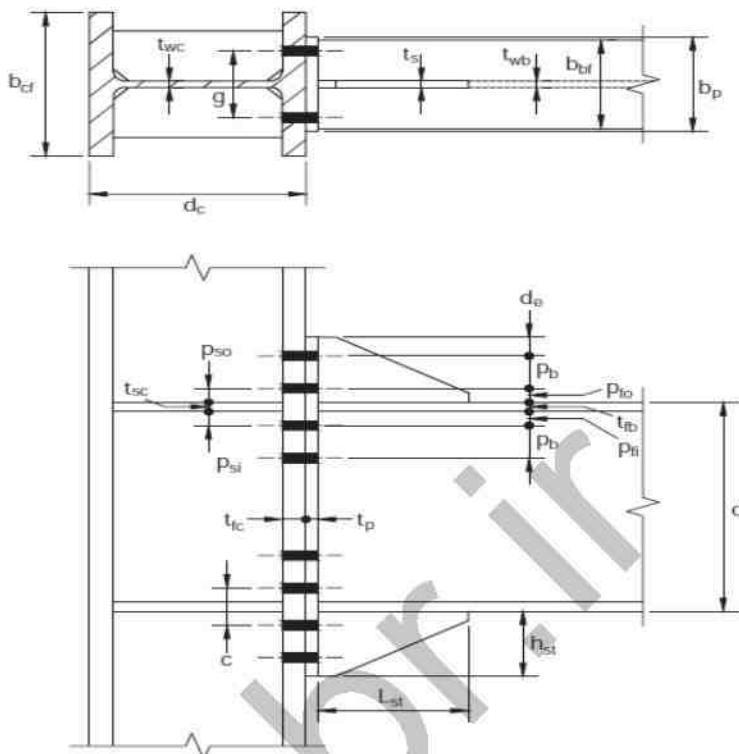

ج) هندسه اتصال فلنجی هشت پیچی با استفاده از ورق لچکی

شکل ۳-۷-۳: اتصال گیردار فلنجی چهار پیچی بدون استفاده از ورق لچکی (BUEEP) و اتصال گیردار فلنجی چهار یا هشت پیچی با استفاده از ورق لچکی (BSEEP)

۳-۷-۳-۱ تیرها

در این نوع اتصال گیردار، استفاده از مقاطع نوردشده I یا H شکل و مقاطع ساخته شده دارای مقطع I یا H شکل، برای تیر مجاز است. همچنین:

- (۱) نسبت دهانه آزاد تیر به عمق مقطع آن باید از ۷ در قاب‌های خمشی ویژه و از ۵ در قاب‌های خمشی متوسط کمتر در نظر گرفته شود.
- (۲) در دو انتهای تیر، تعبیه سوراخ‌های دسترسی برای انجام جوش شیاری با نفوذ کامل بال تیر به ورق انتهایی، مجاز نیست.

(۳) در دو انتهای تیر، ناحیه حفاظت شده باید به شرح زیر در نظر گرفته شود:

- در اتصال فلنچی بدون استفاده از ورق لچکی، برابر کوچکترین دو مقدار عمق تیر و سه برابر پهنهای بال تیر از برستون؛
- در اتصال فلنچی با استفاده از ورق لچکی، برابر کوچکترین دو مقدار طول ورق لچکی به علاوه نصف عمق تیر و سه برابر پهنهای بال تیر از برستون.

(۴) فاصله محل تشکیل مفصل پلاستیک از برستون (S_h)، باید برابر کوچکترین دو مقدار $d_b/2$ و $3b_{bf}$ برای اتصالات فلنچی بدون استفاده از ورق های لچکی و برابر $L_{st}+t_p$ برای اتصالات فلنچی با استفاده از ورق های لچکی در نظر گرفته شود که در آن d_b عمق تیر، b_{bf} پهنهای بال تیر، طول ورق لچکی در روی بال تیر و t_p ضخامت ورق انتهایی است.

(۵) در دو انتهای تیرهای ساخته شده از ورق، به فاصله حداقل برابر کوچکترین دو مقدار عمق تیر و سه برابر پهنهای بال تیر، اتصال جان به بال باید از نوع جوش شیاری با نفوذ کامل یا جوش گوشة دوطرفه باشد. ضخامت جوش های گوشة دوطرفه نباید از $0.75t_w$ (ضخامت جان مقطع تیر است) و ۶ میلی متر کمتر در نظر گرفته شود.

۲-۳-۷-۳-۱ ستون ها

در این نوع اتصال گیردار، استفاده از مقاطع نوردشده H شکل، مقاطع ساخته شده H صلیبی شکل ساخته شده از ورق یا ساخته شده از نیمرخ های نوردشده برای ستون مجاز است. همچنین:

(۱) عمق مقطع ستون نباید از 1000 میلی متر بیشتر باشد.

۳-۷-۳-۱-۳ سایر الزامات

(۱) اتصالات فلنچی باید محدودیت های ابعادی جدول ۲-۷-۳-۱۰ را تأمین نمایند.

تبصره: در قاب های خمشی ویژه با عملکرد توازن دال بتی و مقطع فولادی در سرتاسر طول تیر، عمق مقطع تیر نباید از 600 میلی متر کمتر باشد.

- (۲) پهنهای ورق انتهایی باید از بال تیر متصل شونده به آن کوچک‌تر در نظر گرفته شود. همچنین پهنهای مؤثر ورق انتهایی که در محاسبات منظور می‌شود، باید از بال تیر متصل شونده به علاوه ۲۵ میلی‌متر بزرگ‌تر در نظر گرفته شود.
- (۳) اتصال بال تیر به ورق انتهایی باید از نوع جوش شیاری با نفوذ کامل بوده و در وجه داخلی بال تیر با جوش گوشه به ضخامت حداقل ۸ میلی‌متر تقویت گردد.
- (۴) شیارزنی ریشه جوش بال تیر به ورق انتهایی در قسمتی که مستقیماً بالا یا پایین جان تیر قرار می‌گیرد، ضروری نیست. در این قسمت جوش شیاری با نفوذ کامل کفایت می‌نماید.

جدول ۱۰-۳-۷: محدودیت‌های ابعادی اتصالات غیردار فلنجی

BSEEP				BUEEP			
هشت بیجی		چهار بیجی					
حداکثر (mm)	حداقل (mm)	حداکثر (mm)	حداقل (mm)	حداکثر (mm)	حداقل (mm)	پارامتر	
30	15	25	10	25	10	t_{bf}	
350	200	250	150	250	150	b_{bf}	
1000	440	700	340	700	340	d_b	
70	20	50	12	60	12	t_p	
400	240	300	180	300	180	b_p	
160	120	160	80	160	100	g	
50	40	150	50	120	35	p_{fi}, p_{fo}	
100	90	-	-	-	-	p_b	

در جدول فوق:

 b_{bf} = پهنهای بال تیر b_p = پهنهای ورق انتهایی d_b = عمق تیر متصل شونده به ورق انتهایی g = فاصله افقی بین دو ردیف قائم بیج

p_6 = فاصله قائم بین دو ردیف پیچ در هر دو طرف بال تیر در اتصال فلنجی هشت پیچی

p_{fi} = فاصله قائم بین نزدیکترین ردیف پیچ داخلی تا بر بال کششی تیر

p_{fb} = فاصله قائم بین نزدیکترین ردیف پیچ بیرونی تا بر بال کششی تیر

t_{bf} = ضخامت بال مقطع تیر

t_p = ضخامت ورق انتهایی

(۵) اتصال جان تیر به ورق انتهایی باید از نوع جوش شیاری با نفوذ کامل باشد. چنانچه ضخامت جان مقطع تیر کوچکتر یا مساوی ۱۰ میلی‌متر باشد، استفاده از جوش گوشه دوطرفه نیز مجاز است. در صورت استفاده از جوش گوشه، علاوه بر الزامات متعارف طراحی اتصالات، ضخامت آن باید به گونه‌ای تعیین شود که در فاصله بین وجه داخلی بال تیر تا ۱۵۰ میلی‌متر بعد از اولین ردیف پیچ در اتصالات چهار پیچی و دومین ردیف پیچ در اتصالات هشت پیچی، مجموع مقاومت آن‌ها برابر مقاومت کششی موجود همین بخش جان باشد. در هر حال ضخامت جوش‌های گوشه نباید از $0.8t_p$ و ۸ میلی‌متر کمتر در نظر گرفته شوند.

(۶) فاصله سوراخ‌های پیچ (g)، نشان داده شده در شکل‌های ۱۰-۳-۷-۳-۱-۷، ث و ج، نباید از پهنه‌ی بال تیر بزرگ‌تر باشد. همچنین در این شکل‌ها، حداقل اندازه p_{so} ، p_{si} ، p_{fo} و p_{fi} برای پیچ‌های تا قطر ۲۵ میلی‌متر برابر قطر پیچ به علاوه ۱۳ میلی‌متر و برای پیچ‌های با قطر بزرگ‌تر برابر قطر پیچ به علاوه ۱۹ میلی‌متر است. در اتصالات هشت پیچی حداقل اندازه p_b نشان داده شده در شکل ۱۰-۳-۷-۲-ج، ۲.۷ برابر قطر پیچ است.

(۷) ورق‌های لچکی (در صورت استفاده) باید در امتداد جان تیر و در وسط ورق انتهایی تعییه شوند. طول ورق‌های لچکی نباید از $1.75h_{st}$ کوچک‌تر در نظر گرفته شود که در آن h_{st} ارتفاع لچکی‌ها در امتداد محور ستون است. ورق‌های لچکی مطابق شکل‌های ۱۰-۳-۷-۳-۱-۷ و ج، باید در دو انتهای خود طولی حدوداً ۲۵ میلی‌متر برش‌های عمودی و افقی داشته و سپس به صورت مورب بریده شوند. ضخامت ورق‌های لچکی (t_l)، نباید کمتر از ضخامت جان مقطع تیر در نظر گرفته شود. همچنین ضخامت ورق‌های لچکی باید به گونه‌ای انتخاب شوند که روابط $10-3-5$ و $10-3-7-6$ اقنانع شوند.

$$t_s \geq t_{bw} \left(\frac{F_{yb}}{F_{ys}} \right) \quad (5-7-3-10)$$

$$\frac{h_s}{t_s} \leq 0.56 \sqrt{\frac{E}{F_{ys}}} \quad (6-7-3-10)$$

در روابط فوق:

h_{st} = ارتفاع ورق لچکی


F_{ys} = تنش تسلیم مشخصه ورق لچکی

F_{yb} = تنش تسلیم مشخصه فولاد تیر

t_{bw} = ضخامت جان مقطع تیر

(۸) اتصال لچکی‌ها (در صورت استفاده) به ورق انتهایی و بال تیر باید از نوع جوش شیاری با نفوذ کامل باشد. چنانچه ضخامت لچکی‌ها کوچک‌تر یا مساوی ۱۰ میلی‌متر باشد، استفاده از جوش گوشة دوطرفه نیز مجاز است. ضخامت جوش‌های گوشه نباید از $0.8t_s$ (یا ضخامت ورق لچکی است) و ۶ میلی‌متر کمتر باشد. گوشة ورق لچکی در محل تقاطع آن با بال تیر و ورق انتهایی باید به صورت مثلثی بریده شود تا فاصله آزاد با جوش بال تیر و ورق انتهایی فراهم شود.


(۹) به کار بردن ورق‌های پرکننده انگشتی در بالا و پایین ورق انتهایی مطابق شکل ۴-۷-۳-۱۰ مجاز است.

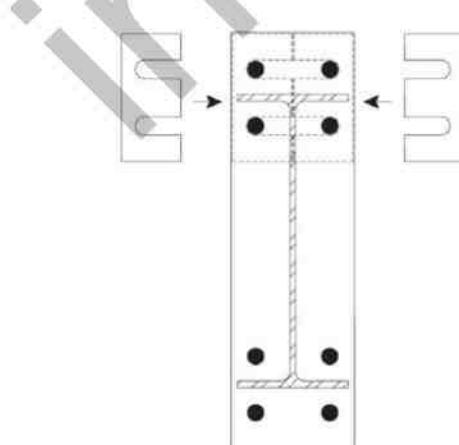

شکل ۴-۷-۳-۱۰: ورق‌های پرکننده انگشتی در بالا و پایین ورق انتهایی

۴-۷-۳-۱۰ اتصال گیردار پیچی به کمک ورق‌های روسربی و زیرسری (BFP)

اتصالات گیردار پیچی به کمک ورق‌های روسربی و زیرسری (شکل ۵-۷-۳-۱۰) علاوه بر تأمین الزامات عمومی بخش ۱-۷-۳-۱۰، باید دارای شرایط مندرج در این بخش باشند.

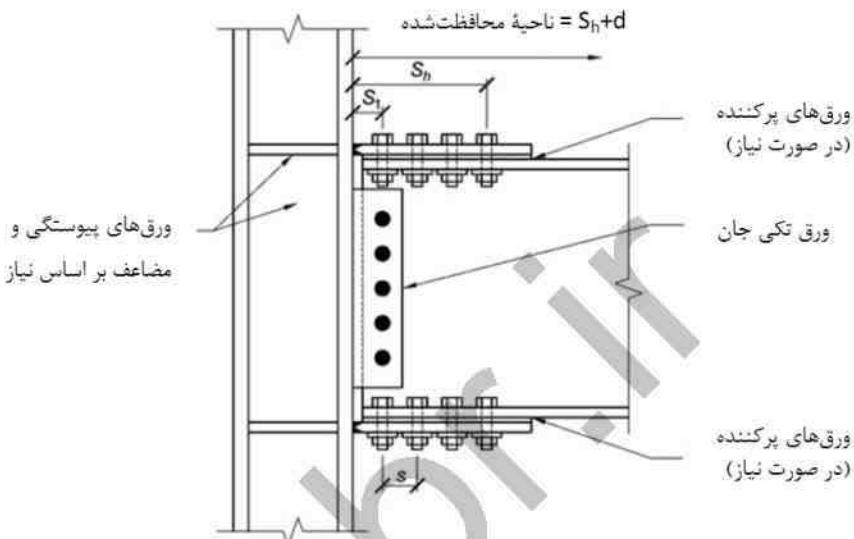

شکل ۵-۷-۳: اتصال گیردار پیچی به کمک ورق‌های روسربی و زیرسری (BFP)

این نوع اتصال از طریق جوش دادن ورق‌های روسربی و زیرسری به بال ستون و بیج کردن آن‌ها به بال تیر ساخته می‌شود. این ورق‌ها باید کاملاً یکسان باشند. ضمناً در این نوع اتصال جان تیر نیز از طریق یک ورق تکی به بال ستون متصل می‌شود. منظور از ضوابط ارائه شده در این بخش این است که وقوع تسلیم و شروع تشکیل مقصمل پلاستیک در ناحیه‌ای از تیر در انتهای ورق‌های روسربی و زیرسری روی دهد. ابعاد و ضخامت ورق‌های روسربی و زیرسری و نیز مشخصات و تعداد پیچ‌های اتصال این ورق‌ها به بال تیر باید براساس مقاومت خمشی موردنیاز اتصال تیر به ستون (مطابق الزامات بند ۱۰-۳-۲-۳-۶ یا ۱۰-۳-۳-۸، حسب مورد) تعیین شود. ابعاد و ضخامت ورق تکی جان و نیز مشخصات و تعداد پیچ‌های اتصال این ورق به جان تیر باید براساس مقاومت برشی موردنیاز اتصال تیر به ستون (مطابق الزامات بند ۱۰-۳-۲-۳-۶ یا ۱۰-۳-۳-۸، حسب مورد)

تعیین شود. در تعیین مقاومت‌های طراحی ورق‌های روسربی و زیررسربی، ورق تکی جان و وسائل اتصال، ضریب کاهش مقاومت (ϕ) را می‌توان برای حالت‌های حدی غیر شکل‌پذیر، بهجای 0.75 برابر 0.9 و برای حالت‌های حدی شکل‌پذیر بهجای 0.9 برابر 1 در نظر گرفت. همچنین در تعیین مقاومت‌های مجاز آن‌ها ضریب اطمینان (Ω) را می‌توان برای حالت‌های حدی غیر شکل‌پذیر، بهجای 2 برابر 1.67 و برای حالت‌های حدی شکل‌پذیر بهجای 1.67 برابر 1.5 در نظر گرفت.

۱۰-۳-۴-۷-۱ تیرها

در این نوع اتصال گیردار، استفاده از مقاطع نوردشده I یا H شکل و مقاطع ساخته‌شده دارای مقطع I یا H شکل، به عنوان تیر مجاز است. همچنین:

- (۱) در دو انتهای تیر، ناحیه حفاظت‌شده باید برابر فاصله از برستون تا دورترین ردیف پیچ در روی بال تیر نسبت به برستون به علاوه عمق تیر در نظر گرفته شود.
- (۲) محل تشکیل مفصل پلاستیک (Sh) در روی تیر باید در محل دورترین ردیف پیچ در روی بال تیر نسبت به برستون، در نظر گرفته شود.
- (۳) جرم تیر نباید از 250 کیلوگرم بر متر بیشتر باشد.
- (۴) عمق مقطع تیر نباید از 1000 میلی‌متر بیشتر باشد.
- (۵) ضخامت بال مقطع تیر نباید از 30 میلی‌متر بیشتر باشد.
- (۶) نسبت دهنه آزاد تیر به عمق مقطع آن نباید از 9 در قاب‌های خمشی ویژه و از 7 در قاب‌های خمشی متوسط کمتر در نظر گرفته شود.

۱۰-۳-۴-۷-۲ ستون‌ها

در این نوع اتصال استفاده از مقاطع نوردشده یا ساخته‌شده دارای مقطع H شکل، جعبه‌ای ساخته شده از ورق یا ساخته شده از مقاطع H شکل همراه با ورق‌های گناری و مقطع صلیبی شکل ساخته شده از ورق یا ساخته شده از نیمرخ‌های نوردشده به عنوان ستون مجاز است. همچنین:

- (۱) عمق مقطع ستون‌های H شکل و صلیبی شکل در قاب‌های خمشی با دال بتی سازه‌ای و دارای برشگیر فولادی مدفون در بتن در فاصله بین نواحی محافظت‌شده دو انتهای تیر، نباید از 1000 میلی‌متر و در غیاب دال بتی سازه‌ای از 400 میلی‌متر بیشتر باشد.

(۲) عمق و پهنانی مقاطع جعبه‌ای شکل و Hشکل جعبه‌ای شده باید از 750 میلی‌متر بیشتر باشد.

۱۰-۳-۴-۷ سایر الزامات

(۱) استفاده از ورق‌های پرکننده به ضخامت مجموعاً تا 6 میلی‌متر بین ورق‌های اتصال و بال تیر مجاز است. این پرکننده‌ها می‌توانند به صورت انگشتی یا ورق‌های سوراخ‌شده باشند.

(۲) اتصال ورق‌های روسربی و زیررسربی به بال ستون باید از نوع جوش شیاری با نفوذ کامل باشد. این جوش‌ها باید بحرانی لرزه‌ای در نظر گرفته شوند. در صورت استفاده از تسمه پشت‌بند برای اجرای جوش شیاری با نفوذ کامل، پشت‌بندها باید پس از انجام جوشکاری برداشته شوند. پس از برداشتن پشت‌بند، پاس ریشه باید تا رسیدن به فلز جوش سالم شیارزنی شود و با جوش تقویت شود.


(۳) اتصال ورق تکی جان به بال ستون باید از نوع شیاری با نفوذ کامل یا جوش گوشة دوطرفه باشد. ضخامت جوش‌های گوشة باید براساس مقاومت برشی موردنیاز اتصال تیر به ستون (مطابق الزامات بند ۳-۱۰-۶-۷-۳ یا ۱۰-۹-۸، حسب مورد) تعیین شود و در هر حال در هر دو طرف نباید از $0.8t_{ws}$ ضخامت ورق تکی جان است) و 8 میلی‌متر کمتر در نظر گرفته شود.

(۴) اتصال ورق‌های روسربی و زیررسربی به بال‌های تیر باید از نوع پیچی با رده 10.9 یا معادل آن و با قطر پیچ حداقل برابر 27 میلی‌متر باشد. پیچ‌ها باید در هر ردیف دو عدد و به صورت متقارن در طرفین محور تیر تعییه شوند. طول گروه پیچ‌ها در امتداد محور تیر (فاصله از بر ستون تا مرکز آخرین سوراخ) باید از عمق تیر بیشتر باشد. سوراخ‌های بال تیر باید استاندارد باشند. سوراخ‌های ورق‌های روسربی و زیررسربی می‌توانند استاندارد یا بزرگ‌شده باشند. سوراخ‌ها باید با متنه ایجاد شوند. استفاده از پانچ برای سوراخ‌کاری مجاز نیست.

(۵) اتصال ورق تکی به جان تیر باید از نوع پیچی بوده و سوراخ‌های ایجادشده در یکی از اجزا، یعنی ورق تکی یا جان تیر، می‌تواند به صورت لوپیاتی کوتاه افقی باشد.

۵-۷-۳-۱۰ اتصال گیردار جوشی به کمک ورق‌های روسربی و زیرسربی (WFP)

اتصالات گیردار جوشی به کمک ورق‌های روسربی و زیرسربی (شکل ۳-۱۰-۶)، علاوه بر تأمین الزامات عمومی بخش ۳-۱-۷-۳، باید دارای شرایط مندرج در این بخش باشند.

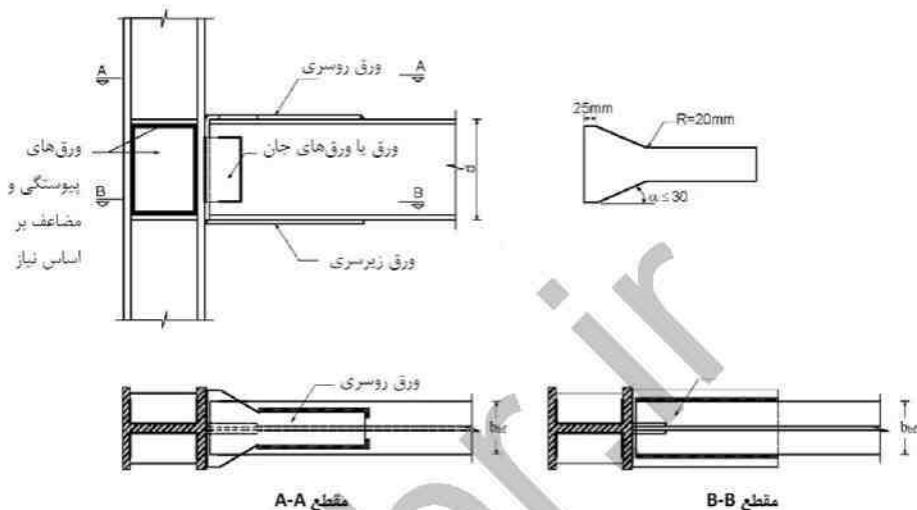

شکل ۳-۱۰-۶: اتصال گیردار جوشی به کمک ورق‌های روسربی و زیرسربی (WFP)

این نوع اتصال از طریق جوش دادن ورق‌های روسربی و زیرسربی به بال ستون و بال تیر ساخته می‌شود. ضمناً در این نوع اتصال جان تیر نیز از طریق ورق یا ورق‌های جان یا جفت نبیشی به بال ستون متصل می‌شود. کاربرد این نوع اتصالات فقط به قابهای خمشی متوسط محدود می‌شود. هدف از ضوابط ارائه شده در این بخش این است که وقوع تسليم و شروع تشکیل مفصل پلاستیک در ناحیه‌ای از تیر در انتهای ورق‌های روسربی و زیرسربی روی دهد.

ابعاد و ضخامت ورق‌های روسربی و زیرسربی و نیز مشخصات جوش‌های آن‌ها به بال‌های تیر باید براساس مقاومت خمشی موردنیاز اتصال تیر به ستون (مطابق الزامات بند ۳-۱۰-۶-۲-۳) تعیین شود. ابعاد و ضخامت ورق (یا ورق‌های جان یا جفت نبیشی) و نیز جوش آن‌ها به بال ستون و جان تیر باید براساس مقاومت برشی موردنیاز اتصال تیر به ستون (مطابق الزامات بند ۳-۱۰-۶-۲-۳) تعیین شود. در تعیین مقاومت‌های طراحی ورق‌های روسربی و زیرسربی، ورق نکی جان (یا ورق‌های

جان یا جفت نبیشی) و وسایل اتصال، ضریب کاهش مقاومت (ϕ) را می‌توان برای حالت‌های حدی غیر شکل‌پذیر، به جای 0.75 برابر 0.9 و برای حالت‌های حدی شکل‌پذیر به جای 0.9 برابر 1 در نظر گرفت. همچنین در تعیین مقاومت‌های مجاز آن‌ها ضریب اطمینان (Ω) را می‌توان برای حالت‌های حدی غیر شکل‌پذیر، به جای 2 برابر 1.67 و برای حالت‌های حدی شکل‌پذیر به جای 1.67 برابر 1.5 در نظر گرفت.

۱۰-۳-۷-۵-۱- تیرها

در این نوع اتصال گیردار، استفاده از مقاطع نوردشده I یا H شکل و مقاطع ساخته شده دارای مقطع I یا H شکل، به عنوان تیر مجاز است. همچنین:

(۱) در دو انتهای تیر، ناحیه حفاظت‌شده باید برابر فاصله از برستون تا انتهای ورق‌های روسری و زیرسری بعلاوه نصف عمق تیر بعدازآن، در نظر گرفته شود.

(۲) محل تشکیل مفصل پلاستیک (Sh) در روی تیر باید در محل انتهای ورق‌های روسری و زیرسری، در نظر گرفته شود.

(۳) عمق مقطع تیر نباید از 900 میلی‌متر بیشتر باشد.

(۴) جرم تیر نباید از 250 کیلوگرم بر متر بیشتر باشد.

(۵) ضخامت بال مقطع تیر نباید از 30 میلی‌متر بیشتر باشد.

(۶) نسبت دهانه آزاد تیر به عمق مقطع آن نباید از 5 کمتر در نظر گرفته شود.

۱۰-۳-۷-۵-۲- ستون‌ها

در این نوع اتصال استفاده از مقاطع نوردشده H شکل، مقاطع ساخته شده H شکل، جعبه‌ای ساخته شده از ورق یا ساخته شده از مقاطع H شکل همراه با ورق‌های کناری و مقطع صلبی ساخته شده از ورق یا ساخته شده از نیمرخ‌های نوردشده به عنوان ستون مجاز است. همچنین:

(۱) عمق مقطع ستون‌های H شکل و صلبی‌شکل در قاب‌های خمشی با دال بتُنی سازه‌ای و دارای برشگیرهای فولادی مدفعون در بتن در فاصله بین نواحی محافظت‌شده دو انتهای تیر، باید از 900 میلی‌متر و در غیاب دال بتُنی سازه‌ای از 400 میلی‌متر بیشتر باشد.

(۲) عمق و پهنای مقاطع جعبه‌ای شکل و H‌شکل جعبه‌ای شده باید از 700 میلی‌متر بیشتر باشد.

۳-۵-۷-۳ سایر الزامات

در این نوع اتصالات گیردار، الزامات زیر نیز باید رعایت شوند:

(۱) طول ورق‌های روسربی و زیررسربی باید برابر باشد.

(۲) ورق روسربی می‌تواند به صورت پهن شده یا دارای پهنای ثابت باشد. در صورت استفاده از ورق پهن شده، رعایت تنشیات نشان داده شده در شکل ۶-۷-۳-۱۰ الزامی است. در صورت استفاده از ورق با پهنای ثابت، این پهنا با لحاظ عرض ورق‌های گوشواره (نالودان انتهای جوش) باید از پهنای بال ستون بیشتر باشد. در این حالت جوش گوشة اتصال ورق روسربی به بال تیر باید تا انتهای تیر ادامه باید.

(۳) اتصال ورق‌های روسربی و زیررسربی به بال ستون باید از نوع جوش شیاری با نفوذ کامل و به بال‌های تیر از نوع جوش گوشه باشد. استفاده از جوش کام و انگشتانه به همراه جوش‌های گوشه در اتصال این ورق‌ها به بال تیر نیز مجاز است.


(۴) در صورت استفاده از تسممه‌های پشت‌بند در جوش‌های ورق‌های روسربی و زیررسربی به بال ستون، تسممه‌های پشت‌بند می‌توانند پس از انجام جوشکاری برداشته شوند. در این حالت پس از برداشتن پشت‌بند، پاس ریشه باید تا رسیدن به فلز جوش سالم شیارزنی شود و با جوش نقویت گردد. در صورتی که پشت‌بندها برداشته نشوند، این پشت‌بندها باید با جوش گوشه به ضخامت حداقل 8 میلی‌متر به بال ستون جوش داده شوند.

(۵) اتصال ورق (یا ورق‌های) جان تیر به بال ستون باید از نوع جوش شیاری با نفوذ کامل یا جوش گوشه باشد. در صورت استفاده از ورق تکی جان و جوش گوشه، این جوش باید به صورت دوطرفه اجرا شود. در صورت استفاده از جفت نیشی برای اتصال جان تیر به بال ستون، این اتصال باید از نوع جوش گوشه باشد.

(۶) اتصال ورق جان (یا ورق‌ها یا نیشی‌ها) به جان تیر باید از نوع جوش گوشه باشد.

۶-۷-۳-۱۰ جوشی (WUF-W) تقویت نشده گیردار اتصال

اتصالات گیردار تقویت نشده جوشی (اتصال شکل ۱-۳-۷) علاوه بر تأمین الزامات عمومی بخش ۱-۳-۷-۱، باید دارای شرایط مندرج در این بخش باشند.

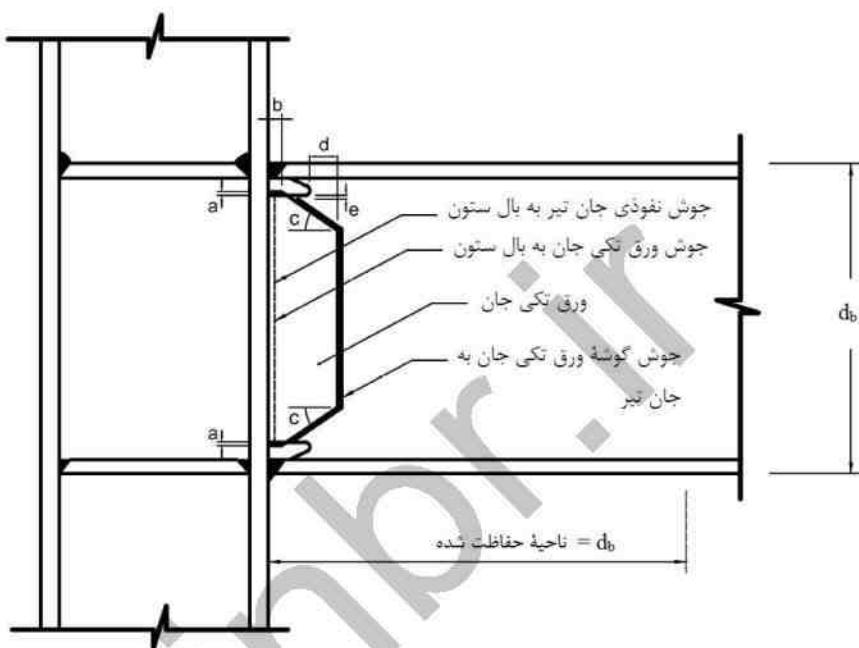

شكل ١٠-٣-٧: اتصال گیر دار تقویت نشده جوشی (WUF-W)

در این نوع اتصال گیردار، چرخش غیر الاستیک از طریق تسلیم تیر در ناحیه‌ای نزدیک به برستون تأمین می‌شود. نحوه تسلیم در این نوع اتصال از طریق اعمال ضوابط خاص این بخش کنترل می‌شود. در این اتصال مقدار ضریب C_{pr} که در طراحی لرزه‌ای قاب‌های خمشی ویژه مطابق تعریف بند ۶-۳-۳-۱۰ مورد استفاده قرار می‌گیرد، باید برابر ۱.۴ در نظر گرفته شود. این ضریب در محاسبه مقاومت برشی موردنیاز جان تیر (بدون توجه به وجود ورق تکی جان)، مقاومت‌های موردنیاز در ناحیه چشمۀ اتصال تیر به ستون و کنترل ضایعاتۀ تیر ضعیف-ستون قوی، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱۰-۳-۷-۶ تیرها

در این نوع اتصال گیردار، استفاده از مقاطع نوردشده I یا H شکل و مقاطع ساخته شده دارای مقطع I یا H شکل، به عنوان تیر مجاز است. همچنین:

(۱) در دو انتهای تیر، برای انجام جوش شیاری با نفوذ کامل بال تیر به بال ستون، تعییه سوراخ‌های دسترسی الزامی بوده و هندسه آن‌ها باید مطابق الزامات بند ۵-۱۱-۲-۳-۱۰ باشد.

(۲) در دو انتهای تیر، ناحیه حفاظت شده باید برابر فاصله از بر ستون تا پک برابر عمق مقطع تیر در نظر گرفته شود.

(۳) در این نوع اتصال $S_b = 0$ در نظر گرفته می‌شود.

(۴) عمق مقطع تیر نباید از 1000 میلی‌متر بیشتر باشد.

(۵) جرم تیر نباید از 300 کیلوگرم بر متر بیشتر باشد.

(۶) ضخامت بال مقطع تیرها نباید از 30 میلی‌متر بیشتر باشد.

(۷) نسبت دهانه آزاد تیر به عمق آن نباید از 7 برای قاب‌های خمشی و بیزه و از 5 برای قاب‌های خمشی متوسط کمتر در نظر گرفته شود.

۱۰-۳-۷-۶-۲ ستون‌ها

در این نوع اتصال گیردار، استفاده از مقاطع نوردشده H شکل، مقاطع ساخته شده دارای مقطع H شکل، جعبه‌ای ساخته شده از ورق یا ساخته شده از مقاطع H شکل همراه با ورق‌های کناری و مقطع صلیبی ساخته شده از ورق یا ساخته شده از نیمرخ‌های نوردشده به عنوان ستون مجاز است. همچنین:

(۱) عمق مقطع ستون‌های H شکل و عمق و پهنای ستون‌های با مقطع صلیبی شکل نباید از 1000 میلی‌متر بیشتر باشد.

(۲) عمق و پهنای مقاطع جعبه‌ای شکل و H شکل جعبه‌ای شده نباید از 750 میلی‌متر بیشتر باشد.

۱۰-۳-۷-۶-۳ سایر الزامات

(۱) اتصال بال‌های تیر به بال ستون باید از طریق جوش شیاری با نفوذ کامل صورت گیرد.

(۲) جان تیر باید به بال ستون با استفاده از جوش شیاری با نفوذ کامل اتصال داده شود. علاوه بر آن تعبیه یک ورق تکی جان به ضخامت حداقل برابر ضخامت جان مقطع تیر نیز الزامی است. اتصال ورق تکی جان به بال ستون می‌تواند از طریق جوش شیاری با نفوذ کامل یا جوش گوشه صورت گیرد. مقاومت برشی موجود اتصال جوشی ورق تکی جان به بال ستون باید حداقل برابر $\alpha_s h_p t_p (0.6 R_y F_{yp})$ باشد که در آن:

$$h_p = \text{ارتفاع ورق تکی جان}$$

$$t_p = \text{ضخامت ورق تکی جان}$$

$$F_{yp} = \text{تنش تسليم مشخصه ورق تکی جان}$$

$$R_y = \text{نسبت تنش تسليم مورد انتظار به تنش تسليم مشخصه فولاد ورق تکی جان}$$

$$\alpha_s = \text{برابر ۱.۰ در LRFD و برابر ۱.۵ در ASD}$$

(۳) اتصال ورق تکی جان به جان تیر باید از طریق جوش گوشه به ضخامت برابر ضخامت ورق تکی جان منتهای ۲ میلی‌متر انجام یذیرد.

(۴) ورق تکی جان باید محدودیت‌های ابعادی جدول ۱۰-۳-۷-۳ را تأمین نماید.

جدول ۱۰-۳-۷-۳: محدودیت‌های ابعادی ورق تکی جان در اتصال گیردار تقویت‌نشده جوشی (WUF-W)

ردیف	شرح	محدودیت*
۱	هم‌پوشانی ورق جان با سوراخ دسترسی	$6 \text{ mm} \leq a \leq 12 \text{ mm}$
۲	شیب پهنای ورق جان	$20^\circ \leq c \leq 40^\circ$
۳	فاصله قائم انتهای جوش ورق جان به جان تیر تا سوراخ دسترسی	$12 \text{ mm} \leq e \leq 25 \text{ mm}$
۴	برگشت عمودی انتهای ورق جان	$b \geq 25 \text{ mm}$
۵	فاصله افقی انتهای پهنای ورق جان تا انتهای سوراخ دسترسی	$d \geq 50 \text{ mm}$

* بارامترهای a , b , c , d , e و f در شکل ۱۰-۳-۷-۳ نشان داده شده‌اند.


۷-۷-۳-۱۰ اتصال گیردار پیچی با جفت سپری (DT)

انصالات گیردار پیچی با جفت سپری (شکل ۸-۷-۳-۱۰)، علاوه بر تأمین الزامات عمومی بخش ۱-۷-۳-۱، باید دارای شرایط مندرج در این بخش باشند.



شکل ۸-۷-۳-۱۰: اتصال گیردار پیچی با جفت سپری (DT)

این نوع اتصال با استفاده از مقاطع سپری بریده شده از مقاطع I یا H شکل نوردشده یا مقاطع سپری ساخته شده از ورق و پیچ کردن آنها به بالهای تیر و ستون اجرا می‌شود. مقاطع سپری متصل به بالهای بالا و یا بین تیر باید یکسان بوده و از طریق چهار پیچ یا هشت پیچ به بال ستون متصل شوند. جان تیر نیز با پیچهایی به ورق تکی که به بال ستون جوش شده، متصل می‌شود. رفتار این نوع اتصالات توسط تسلیم ناشی از خمش مقطع تیر در نزدیکی آخرین ردیف پیچهای اتصال بال تیر به جان سپری کنترل می‌شود. شکل ۹-۷-۳-۱۰ پارامترهای مشخص کننده ابعاد این اتصال را نشان می‌دهند.

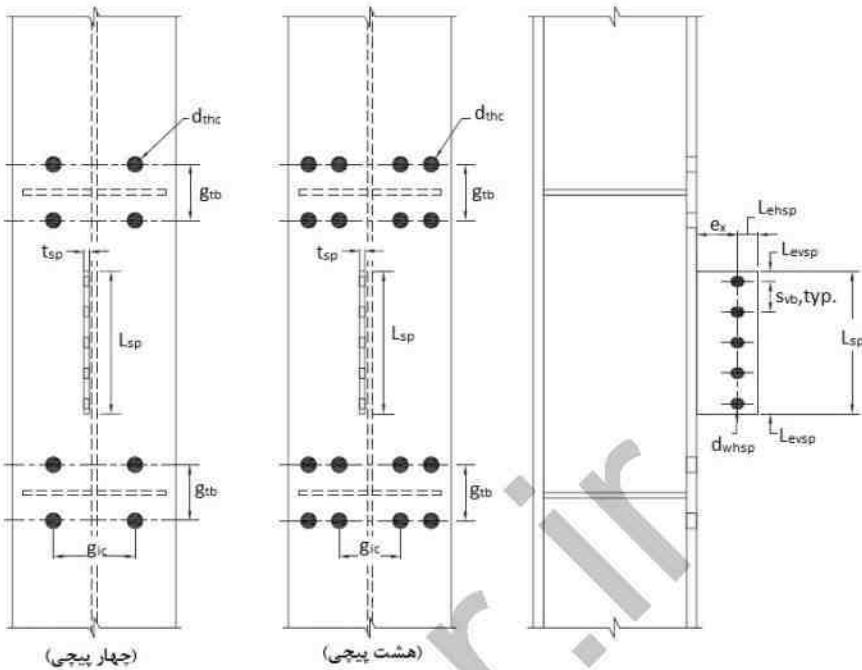

شکل ۱۰-۳-۷-۹: پارامترهای ابعاد ستون و ورق اتصال برشی در اتصال پیچی با جفت سپری (DT)

۱۰-۷-۷-۱-۱ تیرها

در این نوع اتصال، استفاده از مقاطع نوردشده یا ساخته شده I یا H شکل، به عنوان تیر مجاز است،

اما استفاده از مقاطع نوردشده با بال دارای ضخامت متغیر نظیر INP مجاز نیست. همچنین:

- (۱) عمق مقطع تیر نباید از 700 میلی متر بیشتر باشد.
- (۲) جرم تیر نباید از 120 کیلوگرم بر متر بیشتر باشد.
- (۳) ضخامت بال مقطع تیر نباید از 20 میلی متر بیشتر باشد.
- (۴) نسبت دهانه آزاد تیر به عمق مقطع آن نباید از 9 برای قاب‌های خمشی و بیژ و از 7 برای قاب‌های خمشی متوسط کمتر در نظر گرفته شود.
- (۵) در دو انتهای تیر، ناحیه حفاظت شده برابر فاصله بر ستون تا دورترین ردیف بیچ در روی بال تیر نسبت به بر ستون به علاوه عمق تیر، در نظر گرفته می‌شود.
- (۶) محل تشکیل مفصل پلاستیک (S_h) در روی تیر باید در محل دورترین ردیف بیچ در روی بال تیر نسبت به بر ستون، در نظر گرفته شود.

۲-۷-۳-۱۰ ستون‌ها

در این نوع اتصال، استفاده از مقاطع نورده شده H شکل، مقاطع ساخته شده دارای مقطع H شکل و مقطع صلیبی ساخته شده از ورق یا از نیمرخ‌های نورده شده، به عنوان ستون مجاز است. همچنین: (۱) عمق و پهنای مقطع ستون‌های با مقطع H شکل و صلیبی باید از ۱۰۰۰ میلی‌متر بیشتر باشد.


۳-۷-۳-۱۰ سایر الزامات

- (۱) ضخامت ورق پیوستگی در محل اتصال باید از ضخامت بال تیر و جان سپری کوچک‌تر باشد.
- (۲) در صورت استفاده از سپری‌های ساخته شده از ورق، اتصال جان به بال سپری باید از نوع جوش شیاری با نفوذ کامل باشد. این جوش بحرانی لرزه‌ای محسوب می‌شود.
- (۳) ورق تکی جان باید به بال ستون جوش شود. این جوش می‌تواند از نوع شیاری با نفوذ کامل یا نفوذ ناقص دوطرفه و یا گوشته دوطرفه باشد.
- (۴) اتصالات پیچی باید شرایط زیر را اقنان نمایند:

- پیچ‌ها باید به صورت قرینه در دو طرف محورهای تیر و ستون اجرا شوند.
- پیچ‌های برشی اتصال بال تیر و سپری باید دو عدد در هر ردیف باشند. پیچ‌های کششی اتصال بال ستون و سپری باید دو یا چهار عدد در هر ردیف باشند.
- سوراخ‌های بال‌های تیر و ستون باید استاندارد باشند.
- سوراخ‌های ایجادشده روی جان سپری می‌تواند به صورت استاندارد یا بزرگ‌شده باشد.
- سوراخ‌های ایجادشده روی بال سپری می‌تواند به صورت استاندارد یا بزرگ‌شده یا لوبيایی کوتاه موازی محور ستون باشد.
- سوراخ‌های ایجادشده روی جان تیر و ورق تکی جان باید به صورت استاندارد باشد، ولی در صورت تعبیه سوراخ استاندارد بر روی جان یا ورق تکی جان، سوراخ‌های دیگری می‌توانند به صورت لوبيایی کوتاه موازی محور تیر اجرا شود.
- نسبت t_f/t_b باید از ۷ بزرگ‌تر باشد. t_f ضخامت بال سپری بوده و t_b در شکل ۹-۷-۳-۱۰ نشان داده شده است.
- (۵) ورق‌های پرکننده با مجموع ضخامت حداقل ۶ میلی‌متر می‌توانند در محل تماس جان سپری و بال تیر استفاده شود. استفاده از ورق‌های پرکننده مذکور در محل تماس بال سپری و بال ستون نیز مجاز است.

۸-۷-۳-۱۰ اتصال گیردار تیر با مقطع کاهش یافته و دیافراگم عبوری از ستون (TD-RBS)

اتصال گیردار مستقیم تیر با مقطع کاهش یافته و دیافراگم عبوری از ستون (شکل ۱۰-۷-۳-۱۰)، علاوه بر تأمین الزامات عمومی بخش ۱-۷-۳-۱۰، باید دارای شرایط مندرج در این بخش باشد.

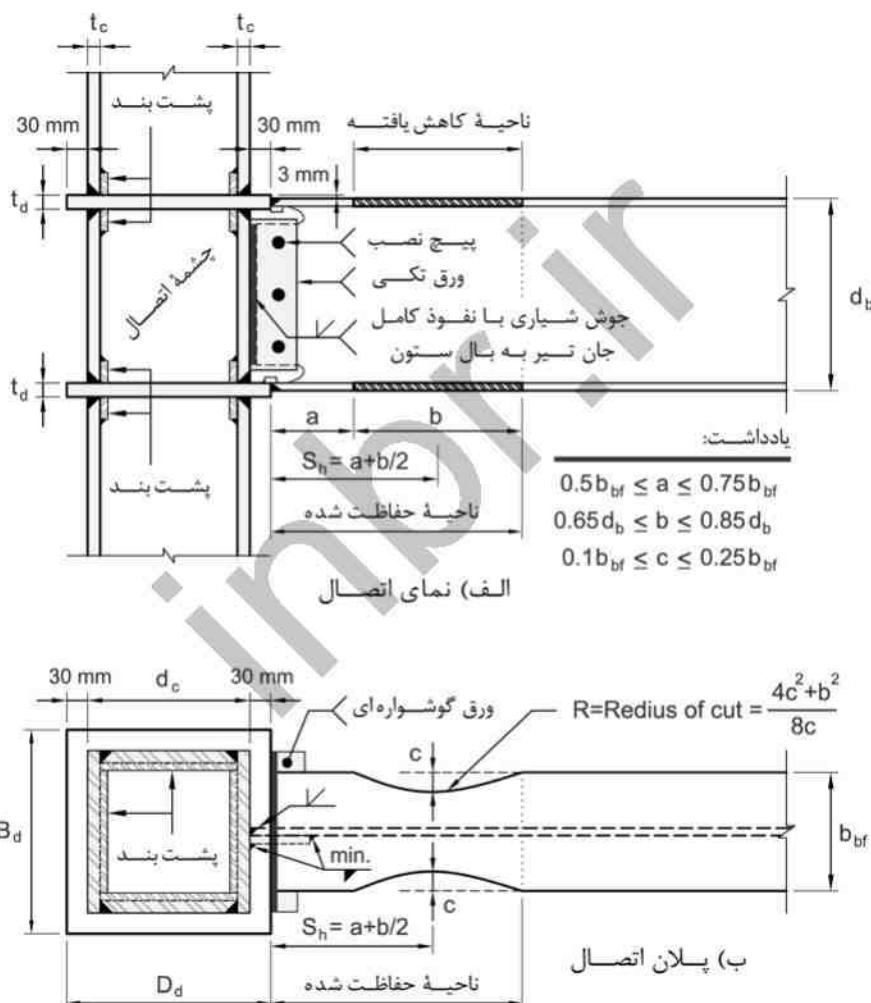

شکل ۱۰-۷-۳-۱۰: اتصال گیردار تیر با مقطع کاهش یافته و دیافراگم عبوری از ستون (TD-RBS)

در این نوع اتصال قسمتی از بال نیر در مجاورت اتصال آن به ستون براساس محدودیت‌های این بخش کاهش می‌یابد. هدف از این اقدام این است که تسلیم و تشکیل مفاصل پلاستیک به طور عمده در این قسمت از تیر اتفاق بیفتد. در این نوع اتصالات ناحیه کاهش‌یافته تیرها باید دارای مقاومت موجود کافی در برابر کلیه ترکیبات بارگذاری متعارف باشند.

تبصره: در کنترل تغییرمکان جانبی نسبی طبقه در قاب‌های دارای این نوع اتصالات، باید آثار مقطع کاهش‌یافته لحاظ شود. در این کنترل به جای مدل‌سازی ناحیه کاهش‌یافته می‌توان تغییرمکان جانبی نسبی را در حالتی که ناحیه کاهش‌یافته مدل نشده است با ضرب ۱.۱ برای حالت نظیر $c=0.25b_{bf}$ تشدید نمود. برای سایر مقادیر c می‌توان از درون‌یابی خطی بین آن‌ها و $c=0.25b_{bf}$ بهره برد. c پارامتری است که در شکل (۱۰-۷-۳) نشان داده شده و محدودیت‌های آن در بخش ۱۰-۸-۷-۳-۱ بیان شده است.

۱۰-۸-۷-۳-۱ تیرها

در این نوع اتصال استفاده از مقاطع نوردشده I یا H‌شکل و مقاطع ساخته شده دارای مقطع I یا H شکل، به عنوان تیر مجاز است. همچنین:

(۱) عمق مقطع تیر نباید از ۱۱۰۰ میلی‌متر بیشتر باشد.

(۲) جرم تیر نباید از ۶۰۰ کیلوگرم بر متر بیشتر باشد.

(۳) ضخامت بال مقطع تیر نباید از ۵۵ میلی‌متر بیشتر باشد.

(۴) نسبت دهانه آزاد تیر به عمق مقطع آن نباید از ۷ در قاب‌های خمپی ویژه و از ۵ در قاب‌های خمپی متوسط کمتر در نظر گرفته شود.

(۵) نسبت پهنا به ضخامت بال و جان تیر باید ضوابط بندهای ۱۰-۳-۳-۲-۲-۳-۱۰ یا ۱۰-۳-۳-۲-۲-۳ را، حسب مورد، اقنان نماید. در محاسبه این نسبت، پهنای بال را می‌توان برابر عرض بال در انتهای دو سوم میانی ناحیه کاهش‌یافته بال در نظر گرفت.

(۶) در دو انتهای تیر، ناحیه حفاظت‌شده باید برابر $a+b$ در نظر گرفته شود. پارامترهای a و b در شکل (۱۰-۳-۱۰-۷-۳) نشان داده شده است.

(۷) محل تشکیل مفصل پلاستیک باید برابر $S_{\#}=a+b/2$ از بر ستون در نظر گرفته شود.

(۸) در ناحیه کاهش یافته تیر، محدودیت‌های زیر باید تأمین شوند. انتخاب نهایی مقادیر این پارامترها براساس تأمین کلیه الزامات مربوط به مقاومت موجود لازم تیر در مقطع کاهش یافته و انتهای تیر صورت می‌گیرد.

$$R = (4c^2 + b^2)/8c \quad (۱-۷-۳-۱۰ \text{ تکراری})$$

$$0.5b_{bf} \leq a \leq 0.75b_{bf} \quad (۲-۷-۳-۱۰ \text{ تکراری})$$

$$0.65d_b \leq b \leq 0.85d_b \quad (۳-۷-۳-۱۰ \text{ تکراری})$$

$$0.1b_{bf} \leq c \leq 0.25b_{bf} \quad (۴-۷-۳-۱۰ \text{ تکراری})$$

در روابط فوق:

a = فاصله افقی از لبه ورق‌های دیافراگم تا ابتدای برش مقطع کاهش یافته تیر

b = طول برش مقطع کاهش یافته تیر

c = عمق برش در مرکز مقطع کاهش یافته تیر

b_{bf} = بهنای کاهش یافته بال تیر

d_b = عمق مقطع تیر

۲-۸-۷-۳-۱۰ ستون‌ها

در این نوع اتصال استفاده از مقاطع جعبه‌ای ساخته شده از ورق یا مقاطع قوطی شکل (HSS) به عنوان ستون مجاز است. همچنین:

(۱) عمق و بهنای ستون باید از 750 میلی‌متر بیشتر باشد.

(۲) ضخامت بال‌ها و جان‌های مقطع ستون باید به نحوی باشد که در ناحیه چشمۀ اتصال نیازی به ورق‌های مضاعف نباشد.

۳-۸-۷-۳-۱۰ ورق‌های دیافراگم

(۱) مصالح ورق‌های دیافراگم که دارای ضخامت مساوی یا بیش از 30 میلی‌متر هستند، باید دارای خواص تاییدشده در امتداد ضخامت بوده و از نظر طاقت نمونه شیار داده شده شاربی، حداقل از رده J0 باشند.

(۲) ضخامت ورق‌های دیافراگم باید حداقل 5 میلی‌متر از ضخامت بال‌های تیر و حداقل 3 میلی‌متر از ضخامت ورق‌های ستون بزرگ‌تر باشد. همچنین ضخامت ورق‌های دیافراگم باید به نحوی

باشد که الزامات ورق‌های پیوستگی بندهای ۱۰-۳-۲-۳-۱۰، ۱۰-۳-۳-۸-۲-۳-۱۰، حسب مورده را تأمین نمایند. در تأمین این الزامات علاوه بر کنترل حالت حدی تسليم ورق دیافراگم در پهنهای کلی، باید حالت حدی گسیختگی در پهنهایی که بال تیر به ورق دیافراگم جوش شده است نیز کنترل گردد. در این محاسبات ضریب کاهش مقاومت (ϕ) را می‌توان برای حالت حدی تسليم، بهجای ۰.۹ برابر ۱.۰ و برای حالت حدی گسیختگی، بهجای ۰.۷۵ برابر ۰.۹ در نظر گرفت. همچنین ضریب اطمینان (Ω) را می‌توان برای حالت حدی تسليم، بهجای ۱.۶۷ برابر ۱.۵ و برای حالت حدی گسیختگی، بهجای ۲.۰ برابر ۱.۶۷ در نظر گرفت.


(۳) اتصال ستون به ورق‌های دیافراگم باید از نوع جوش شیاری با نفوذ کامل همراه با ورق‌های پشتبند بوده و در محل کارخانه اجرا گردد. این جوش بحرانی لرزه‌ای محسوب شده و ضوابط بند ۱۰-۳-۲-۱-۶ (ب) باید در مورد آن رعایت گردد. همچنین کیفیت صد درصد این جوش‌ها باید از طریق آزمایش‌های غیر مخرب نظیر رادیوگرافی یا التراسونیک (فراصوتی) تأیید شود.

(۴) مطابق جزئیات شکل ۱۰-۳-۷-۱۰، در این نوع اتصال سطح بیرونی بال فوقانی تیر باید حداقل ۳ میلی‌متر پایین‌تر از سطح فوقانی ورق دیافراگم باشد.

۴-۸-۷-۳-۱۰ سایر الزامات

(۱) برشکاری مقطع کاهش باقتئه تیر باید الزامات بند ۱۰-۳-۷-۴-۲-۷ را اقناع نماید.

(۲) اتصال بال‌های تیر به ورق‌های دیافراگم باید از نوع جوش شیاری با نفوذ کامل باشد. برای این منظور در دو انتهای تیر، تعبیه سوراخ‌های دسترسی برای انجام جوش شیاری با نفوذ کامل بال تیر به ورق دیافراگم، مطابق الزامات بند ۱۰-۹-۴-۱-۲-۱۰ این مبحث الزامی است. برای اتصال بال‌های تیر به ورق‌های دیافراگم استفاده از ورق پشتبند الزامی است (شکل ۱۰-۳-۷-۱۱). اتصال ورق‌های پشتبند به بال‌های تیر مجاز نیست.

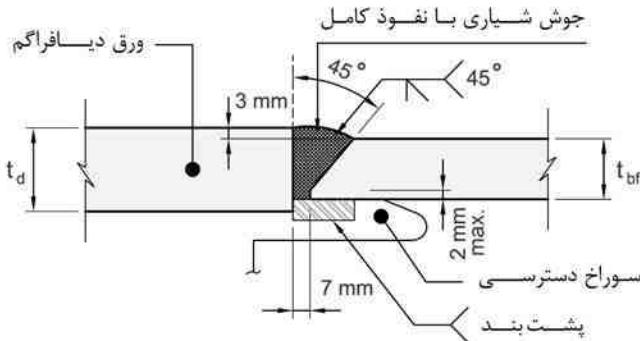

شکل ۱۰-۷-۲-۱۱: اتصال بال تیر به ورق دیافراگم با استفاده از سوراخ دسترسی و ورق های پشت بند

(۳) برای اتصال بال های تیر به ورق های دیافراگم استفاده از ورق های گوشواره الزامی است. ورق های گوشواره باید حداقل به اندازه ۲۵ میلی متر یا ضخامت قطعه (هر کدام بزرگ تر بود)، از لبه درز امتداد داشته باشد؛ ولی نیازی نیست که بلندتر از ۵۰ میلی متر باشد. برای تأمین این الزام پهنهای بال تیر باید به نحوی انتخاب شود که رابطه زیر برقرار باشد:

$$B_d \geq [b_{bf} + \max(2t_{bf}, 50 \text{ mm})] \quad (۷-۷-۳-۱۰)$$

که در آن:

B_d = پهنهای ورق دیافراگم

t_{bf} = ضخامت بال تیر

b_{bf} = پهنهای بال تیر

همچنین خال جوش های متصل کننده ورق های گوشواره باید داخل درز جوش ایجاد شوند. پس از برداشتن ورق های گوشواره، حداقل ناهمواری مجاز سطح برابر ۱۳ میکرون است.


(۴) هنگامی که پشت بند فولادی برای جوش های شیاری با نفوذ کامل بین بال پایینی تیر و ورق دیافراگم استفاده شود، پشت بند باید بعد از جوشکاری برداشته شود. پس از برداشتن پشت بند فولادی، پاس ریشه باید تا رسیدن به فلز جوش سالم، از پشت شیارزنی شود و با جوش گوش تقویتی، از پشت جوش شود. ضخامت جوش گوش تقویتی باید حداقل ۸ میلی متر باشد.

(۵) هنگامی که پشت‌بند فولادی برای جوش‌های شیاری با نفوذ کامل بین بال بالائی تیر و ورق دیافراگم استفاده شود، و پشت‌بند برداشته نشود. پشت‌بند باید با جوش گوشه سراسری به ضخامت حداقل ۸ میلی‌متر بر لبه زیرین جوش شیاری به ورق دیافراگم متصل شود.

(۶) در قاب‌های خمشی و پیزه اتصال جان تیر به بال ستون باید از طریق جوش شیاری با نفوذ کامل صورت گیرد. علاوه بر آن لازم است یک ورق تکی برش جان در فاصله بین دو سوراخ دسترسی تعییه شده و به ستون جوش شود (شکل ۱۰-۷-۳). استفاده از ورق تکی جان به عنوان پشت‌بند جوش شیاری جان تیر به بال ستون نیز مجاز است. ضخامت ورق تکی جان باید حداقل برابر ۱۰ میلی‌متر باشد. در انتهای جوش شیاری جان تیر به بال ستون استفاده از ورق‌های گوشواره‌ای الزامی نیست.

(۷) در قاب‌های خمشی متوسط، اتصال جان تیر به بال ستون می‌تواند از طریق رعایت ضوابط بند ۶ فوق انجام پذیرد. در این نوع قاب به جای رعایت این ضوابط، اتصال جان تیر به بال ستون می‌تواند از طریق یک ورق تکی پیچ شده به جان تیر نیز صورت گیرد (شکل ۱۰-۳-۷-۲). در این حالت اتصال ورق تکی به جان تیر باید از نوع لعزش بحرانی با سوراخ استاندارد یا سوراخ استاندارد در یکی و سوراخ لوپیایی کوتاه در امتداد مواري با محور تیر در دیگری و اتصال آن به بال ستون از نوع جوش شیاری با نفوذ کامل یا جوش گوشه دوطرفه باشد. در این حالت مقاومت برشی موردنیاز اتصال باید براساس الزامات بند ۵-۳-۲-۱۰ تعیین شود. ضخامت جوش‌های گوشه طرفین ورق تکی به بال ستون باید حداقل برابر ۰.۷۵ ضخامت ورق تکی و ضخامت ورق تکی باید حداقل برابر ۱۰ میلی‌متر باشد.


(۸) در صورت نیاز، استفاده از پیچ‌های نصب با سوراخ‌های استاندارد یا سوراخ‌های لوپیایی کوتاه افقی در جان تیر مجاز است.

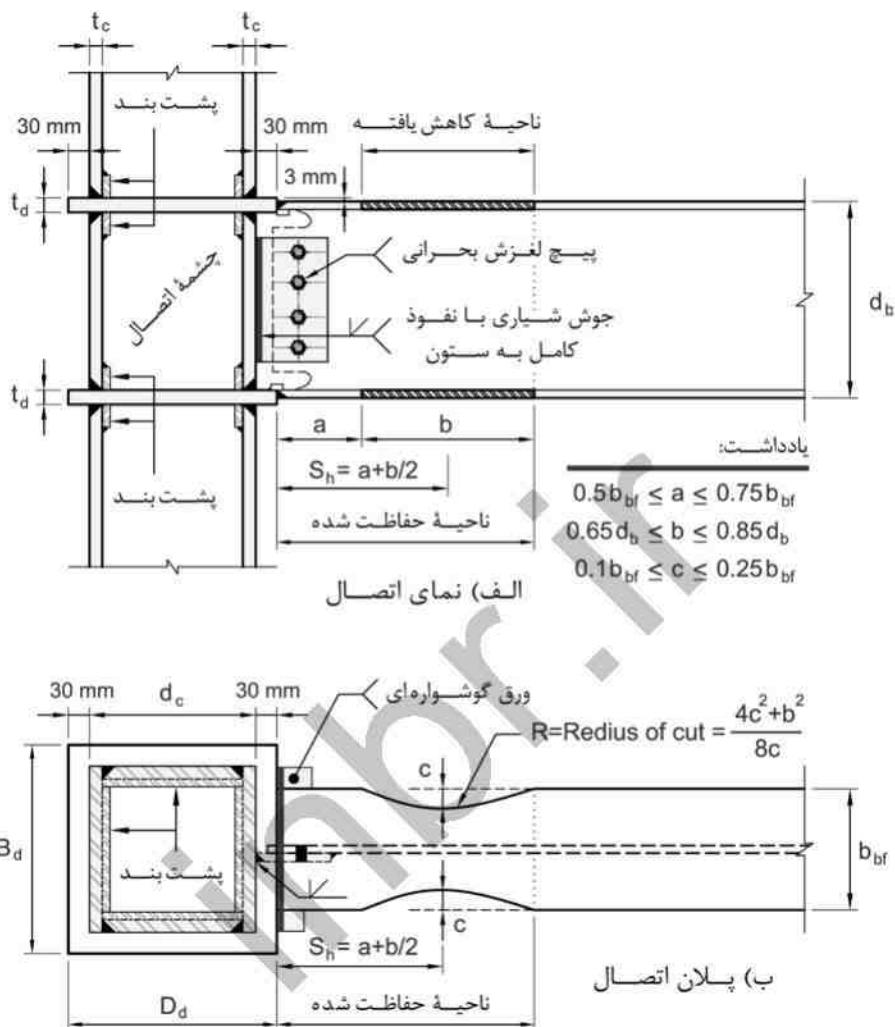

شکل ۱۰-۳-۷-۱۲: اتصال گیردار تیر با مقطع کاوش یافته و دیافراگم عبوری از ستون در قاب‌های خمشی متوسط

۹-۷-۳-۱۰ اتصال گیردار تقویت نشده جوشی با دیافراگم عبوری از ستون (TD-WUFW)

اتصال گیردار تقویت نشده جوشی با دیافراگم عبوری از ستون (شکل ۳-۱۰) علاوه بر تأمین الزامات عمومی بخش ۹-۷-۳-۱، باید دارای شرایط مندرج در این بخش باشد.

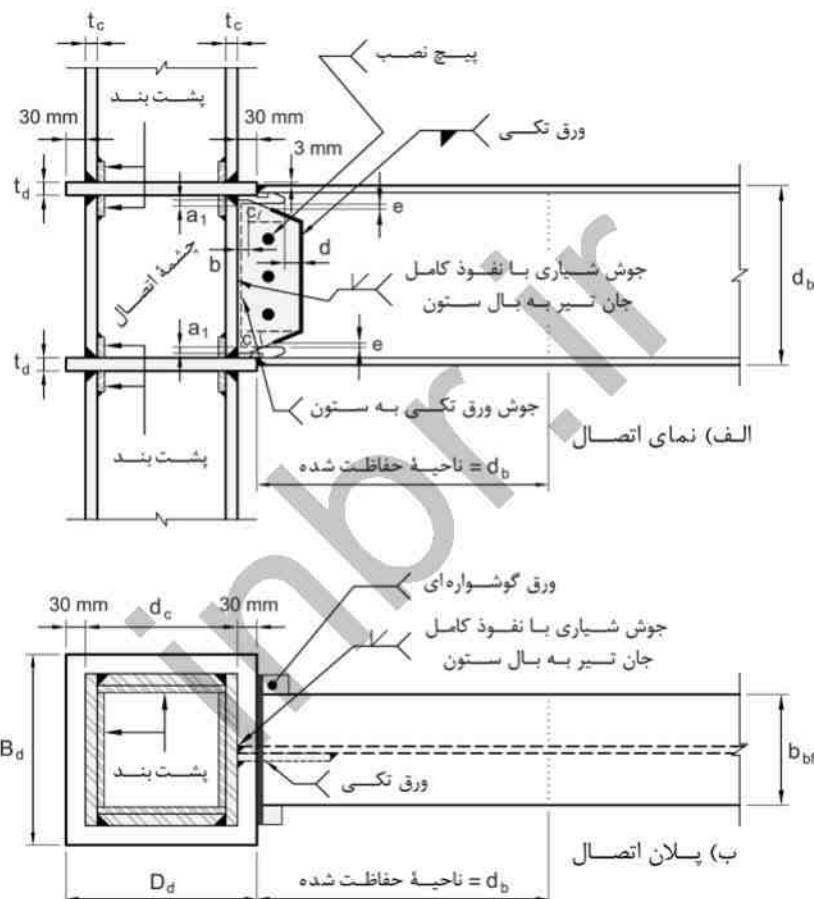

شکل ۳-۱۰: اتصال گیردار تقویت نشده جوشی با دیافراگم عبوری از ستون (TD-WUFW)

در این نوع اتصال چرخش غیرالاستیک از طریق تسليم تیر در ناحیه‌ای نزدیک به بر ورق‌های دیافراگم تأمین می‌شود. نحوه تسليم در این نوع اتصال به واسطه اعمال ضوابط خاص این بخش در خصوص جزئیات جوش‌های بال تیر به ورق‌های دیافراگم و جزئیات اتصال جان تیر و ورق تکی به

بال ستون کنترل می‌شود. همچنین مقدار ضریب C_{pr} که در طراحی لرزه‌ای قاب‌های خمشی ویژه مورد استفاده قرار می‌گیرد، باید برابر ۱.۴ در نظر گرفته شود. این ضریب در محاسبه مقاومت برشی موردنیاز جان تیر (بدون توجه به وجود ورق تکی جان)، مقاومت‌های موردنیاز در ناحیه چشمۀ اتصال و کنترل ضابطۀ تیر ضعیف-ستون قوی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱-۹-۷-۳-۱۰ تیرها

در این نوع اتصال، استفاده از مقاطع نوردشده I یا H‌شکل و مقاطع ساخته شده دارای مقطع I یا H‌شکل، به عنوان تیر مجاز است. همچنین:

- (۱) عمق مقطع تیر نباید از ۱۰۰۰ میلی‌متر بیشتر باشد.
- (۲) جرم تیر نباید از ۳۰۰ کیلوگرم بر متر بیشتر باشد.
- (۳) ضخامت بال مقطع تیرها نباید از ۳۰ میلی‌متر بیشتر باشد.
- (۴) در دو انتهای تیر، ناحیه حفاظت‌شده باید برابر فاصله از بر ورق دیافراگم تا یک برابر عمق مقطع تیر در نظر گرفته شود.
- (۵) در این نوع اتصال $S=0$ در نظر گرفته می‌شود.
- (۶) نسبت دهانه آزاد تیر به عمق آن نباید از ۷ برای قاب‌های خمشی ویژه و از ۵ برای قاب‌های خمشی متوسط کمتر در نظر گرفته شود.

۱-۹-۷-۳-۱۰ ستون‌ها

در این نوع اتصال، استفاده از مقاطع جعبه‌ای ساخته شده از ورق یا مقاطع قوطی‌شکل (HSS) به عنوان ستون مجاز است. همچنین:

- (۱) عمق و پهنای ستون نباید از ۷۵۰ میلی‌متر بیشتر باشد.
- (۲) ضخامت بال‌ها و جان‌های مقطع ستون باید به نحوی باشد که در ناحیه چشمۀ اتصال نیازی به ورق‌های مضاعف نباشد.

۱-۹-۷-۳-۱۰ ورق‌های دیافراگم

- (۱) مصالح ورق‌های دیافراگم که دارای ضخامت مساوی یا بیش از ۳۰ میلی‌متر هستند، باید دارای خواص تاییدشده در امتداد ضخامت بوده و از نظر طاقت نمونه شیار داده شده شاریی، حداقل از رده J0 باشند.

- (۲) ضخامت ورق‌های دیافراگم باید حداقل ۵ میلی‌متر از ضخامت بال‌های تیر و حداقل ۳ میلی‌متر از ضخامت ورق‌های ستون بزرگ‌تر باشد. همچنین ضخامت ورق‌های دیافراگم باید به نحوی باشد که الزامات ورق‌های پیوستنگی بندهای ۱۰-۳-۳-۸-۲-۳-۱۰ یا ۱۰-۳-۳-۱۰، حسب مورد، را تأمین نمایند. در تأمین این الزامات علاوه بر کنترل حالت حدی تسليم ورق دیافراگم در پهنهای کلی، باید حالت حدی گسیختگی در پهنهایی که بال تیر به ورق دیافراگم جوش شده است، نیز کنترل گردد. در این محاسبات ضریب کاهش مقاومت (ϕ) را می‌توان برای حالت حدی تسليم، بهجای ۰.۹ برابر ۱.۰ و برای حالت حدی گسیختگی، بهجای ۰.۷۵ برابر ۰.۹ در نظر گرفت. همچنین ضریب اطمینان (Ω) را می‌توان برای حالت حدی تسليم، بهجای ۱.۶۷ برابر ۱.۵ و برای حالت حدی گسیختگی، بهجای ۲.۰ برابر ۱.۶۷ در نظر گرفت.
- (۳) اتصال ستون به ورق‌های دیافراگم باید از نوع جوش شیاری با نفوذ کامل همراه با ورق‌های پشت‌بند بوده و در محل کارخانه اجرا گردد. این جوش بحرانی لرزه‌ای محسوب شده و ضوابط بند ۱۰-۳-۱-۲-۶(ب) باید در مورد آن رعایت گردد. همچنین کیفیت صد درصد این جوش‌ها باید از طریق آزمایش‌های غیر مخرب نظیر رادیوگرافی یا التراسونیک (فراصوتی) تأیید شود.
- (۴) مطابق جزئیات شکل ۱۰-۳-۷-۱۳، در این نوع اتصال سطح بیرونی بال فوقانی تیر باید حداقل ۳ میلی‌متر پایین‌تر از سطح فوقانی ورق دیافراگم باشد.

۴-۹-۷-۳-۱۰ سایر الزامات

- (۱) اتصال بال‌های تیر به ورق‌های دیافراگم باید از نوع جوش شیاری با نفوذ کامل باشد. برای این منظور در دو انتهای تیر، تعبیه سوراخ‌های دسترسی برای انجام جوش شیاری با نفوذ کامل بال تیر به ورق دیافراگم، مطابق الزامات بند ۱۰-۳-۱۱-۲-۵-۱۱-۳-۱۰ این مبحث، الزامی است. برای اتصال بال‌های تیر به ورق‌های دیافراگم استفاده از ورق پشت‌بند الزامی است (شکل ۱۰-۳-۱۱-۷-۳-۱۰). اتصال ورق‌های پشت‌بند به بال‌های تیر مجاز نیست.
- (۲) برای اتصال بال‌های تیر به ورق‌های دیافراگم استفاده از ورق‌های گوشواره الزامی است. ورق‌های گوشواره باید حداقل به اندازه ۲۵ میلی‌متر یا ضخامت قطعه (هر کدام بزرگ‌تر بود)، از لبه درز امتداد داشته باشد؛ ولی نیازی نیست بلندتر از ۵۰ میلی‌متر باشد. برای تأمین این الزام پهنهای بال تیر باید به نحوی انتخاب شود که رابطه زیر برقرار باشد:

$$b_{bf} \leq [B_d - \max(2t_{bf} \text{ و } 50 \text{ mm})] \quad (8-7-3-10)$$

همچنین خال جوش‌های متصل کننده ورق‌های گوشواره باید داخل درز جوش ایجاد شوند. پس از برداشتن ورق‌های گوشواره، حداکثر ناهمواری مجاز سطح برابر ۱۳ میکرومتر است.

(۳) هنگامی که پشت‌بند فولادی برای جوش‌های شیاری با نفوذ کامل بین بال پایینی تیر و ورق دیافراگم استفاده شود، پشت‌بند باید بعد از جوشکاری برداشته شود. پس از برداشتن پشت‌بند فولادی، پاس ریشه باید تا رسیدن به فلز جوش سالم، از پشت شیارزنی شود و با جوش گوشة تقویتی، از پشت جوش شود. ضخامت جوش گوشة تقویتی باید حداقل ۸ میلی‌متر باشد.


(۴) هنگامی که پشت‌بند فولادی برای جوش‌های شیاری با نفوذ کامل بین بال بالایی تیر و ورق دیافراگم استفاده شود، و پشت‌بند برداشته نشود، پشت‌بند باید با جوش گوشة سراسری به ضخامت حداقل ۸ میلی‌متر بر لبه زیرین جوش شیاری به ورق دیافراگم متصل شود.

(۵) در این نوع اتصالات، انتقال برش باید از طریق دو عامل، یکی اتصال مستقیم جان تیر به بال ستون و دیگری اتصال ورق تکی جان به بال ستون صورت گیرد. اتصال جان تیر به بال ستون باید از نوع جوش شیاری با نفوذ کامل باشد. اتصال ورق تکی جان به بال ستون می‌تواند از طریق جوش شیاری با نفوذ کامل با جوش گوشه صورت گیرد. مقاومت برشی طراحی اتصال ورق تکی جان به بال ستون باید حداقل برابر $a_t = 0.6R_y F_{yp}$ باشد که در آن $h_p t_p$ ارتفاع ورق تکی جان و a_t ضخامت آن و R_y برابر ۱.۰ در LRFD و برابر ۱.۵ در ASD است. اتصال ورق تکی جان به جان تیر باید از طریق جوش گوشه به ضخامت برابر ضخامت ورق تکی جان منهای ۲ میلی‌متر انجام پذیرد. ضخامت ورق تکی جان باید حداقل برابر ضخامت جان مقطع تیر باشد. ورق تکی جان باید محدودیت‌های ابعادی جدول ۳-۷-۳-۱۰ را تأمین نماید.

(۶) در صورت نیاز، استفاده از پیچ‌های نصب با سوراخ‌های استاندارde یا سوراخ‌های لوپیایی کوتاه افقی در جان تیر مجاز است.

۱۰-۷-۳-۱۰ اتصال گیردار تیر با بال پهن شده و دیافراگم عبوری از ستون (TD-Widened)

اتصال گیردار تیر با بال پهن شده و دیافراگم عبوری از ستون (شکل ۱۰-۷-۳-۱۰) علاوه بر نامین الزامات عمومی بخش ۱۰-۷-۳-۱، باید دارای شرایط مندرج در این بخش باشد.

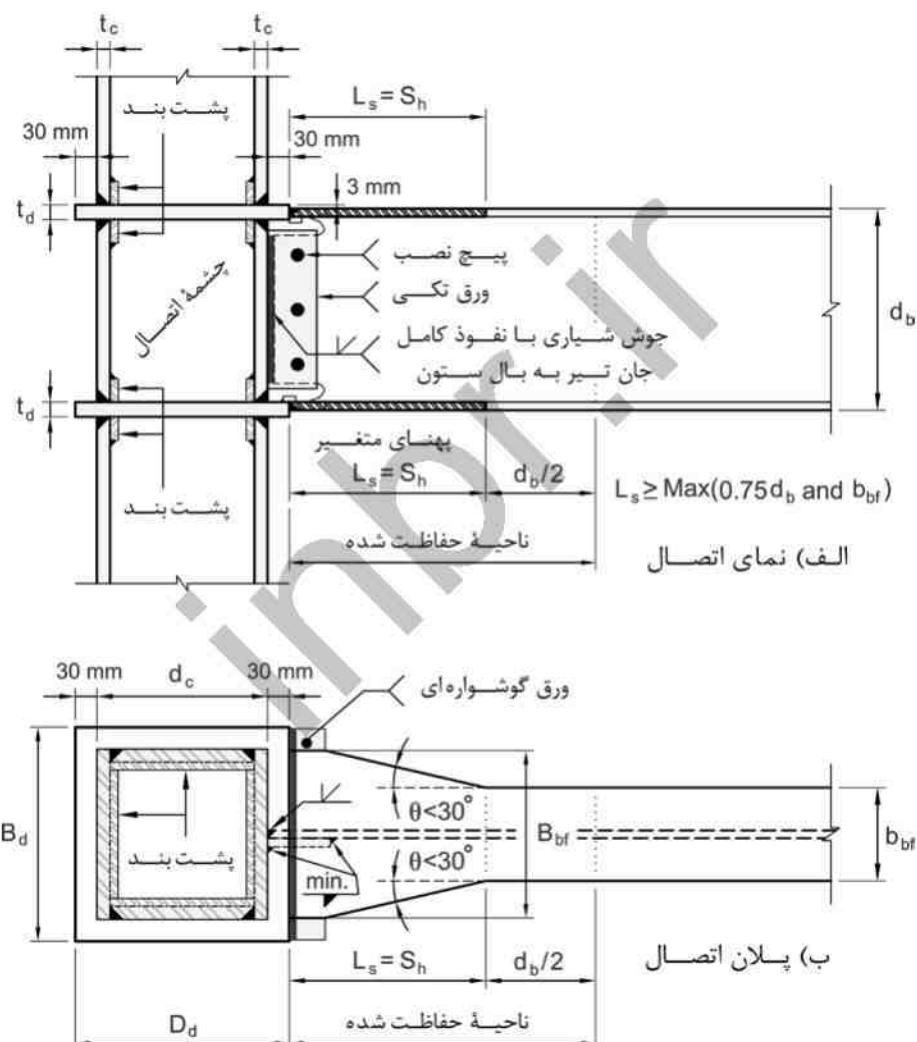

شکل ۱۰-۷-۳-۱۰: اتصال گیردار تیر با بال پهن شده و دیافراگم عبوری از ستون (TD-WIDENED)

در این نوع اتصال در دو انتهای تیر قسمتی از بالهای تیر در مجاورت اتصال آن به ورقهای دیافراگم براساس الزامات و محدودیتهای این بخش پهن می‌شود. هدف از این اقدام این است که تسلیم و تشکیل مفصل‌های پلاستیک به طور عمده در ابتدای نواحی پهن شده تیر (در دو انتهای ناحیه با مقطع ثابت تیر) اتفاق بیفتد. در این نوع اتصال گیردار، ستون‌ها و تیرها شامل ناحیه پهن شده و پهن‌نشده باید دارای مقاومت موجود کافی در برابر کلیه ترکیبات بارگذاری متعارف باشند.

تبصره: در کنترل تغییرمکان جانبی نسبی طبقه می‌توان اثرات مربوط به ناحیه پهن شده تیر را نیز منظور نمود.

۱۰-۷-۳-۱ تیرها

در این نوع اتصال استفاده از مقاطع نوردشده I یا H شکل و مقاطع ساخته شده دارای مقطع I یا H شکل، به عنوان تیر مجاز است. همچنین:

(۱) عمق مقطع تیر نباید از 1200 میلی‌متر بیشتر باشد.

(۲) جرم تیر نباید از 700 کیلوگرم بر متر بیشتر باشد.


(۳) ضخامت بال مقطع تیرها نباید از 55 میلی‌متر بیشتر باشد.

(۴) طول ناحیه بال با پهنهای متغیر (I_s) نباید از d_b 0.75 بود و b_{bf} (هر کدام بزرگ‌تر باشد)، کوچک‌تر در نظر گرفته شود که در آن d_b عمق کلی مقطع تیر و b_{bf} پهنهای بال تیر در ناحیه بال یکنواخت است (شکل ۱۰-۷-۳-۱). همچنین شبیه پهنهای ناحیه بال متغیر نباید از 30 درجه بیشتر باشد. انتخاب نهایی این مقادیر براساس تأمین کلیه الزامات مربوط به مقاومت موجود لازم تیر در مقطع شروع پهن شدن بال و انتهای تیر و نیز کنترل رابطه ۹-۷-۳-۱۰ صورت می‌گیرد. در این نوع اتصال، به عنوان یک گزینه دیگر می‌توان پهنهای بال را مطابق شکل ۱۰-۷-۳-۱۵ افزایش داد.

(۵) در دو انتهای تیر، ناحیه حفاظت‌شده باید برابر فاصله از بر ورق دیافراگم تا نصف عمق مقطع تیر بعد از محل شروع ناحیه بال با پهنهای متغیر به سمت وسط تیر در نظر گرفته شود.

(۶) محل تشکیل مفصل پلاستیک (Sh) در روی تیر در محل شروع ناحیه بال با پهنهای متغیر در نظر گرفته می‌شود.

(۷) نسبت دهانه آزاد تیر به عمق آن باید از ۷ برای قاب‌های خمشی ویژه و از ۵ برای قاب‌های خمشی متوسط کمتر در نظر گرفته شود.

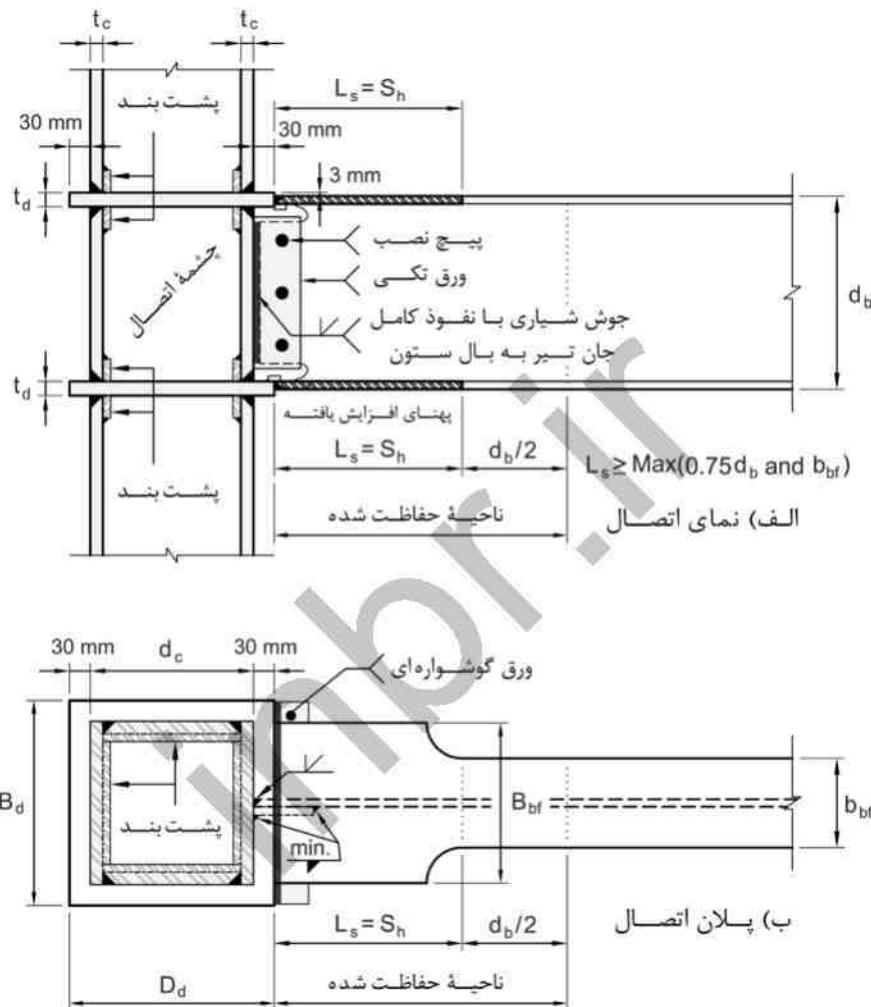

شکل ۳-۷-۱۵: گزینه دیگر برای اتصال گیردار تیر با بال پهن شده و دیافراگم عبوری از ستون

(۸) وصله لب‌به‌لب ورق بال تیر با جوش شیاری با نفوذ کامل در محل شروع پهن شدن آن، در صورتی که اولاً وصله جان تیر حداقل به اندازه عمق تیر به سمت میانه تیر از وصله بال فاصله داشته باشد و ثانیاً در کارخانه با صد درصد آزمایشات غیر محرب کنترل گردد، مجاز است.

۲-۱۰-۷-۳- ستون‌ها

در این نوع اتصال، استفاده از مقاطع جعبه‌ای ساخته شده از ورق یا مقاطع قوطی شکل (HSS) به عنوان ستون مجاز است. همچنین:

(۱) عمق و پهنای ستون نباید از 750 میلی‌متر بیشتر باشد.

(۲) ضخامت بال‌ها و جان‌های مقطع ستون باید به نحوی باشد که در ناحیه چشمۀ اتصال نیازی به ورق‌های مضاعف نباشد.

۳-۱۰-۷-۳-۱- ورق‌های دیافراگم

(۱) مصالح ورق‌های دیافراگم که دارای ضخامت مساوی یا بیش از 30 میلی‌متر هستند، باید دارای خواص تاییدشده در امتداد ضخامت بوده و از نظر طاقت نمونه شیار داده شده شاریبی، حداقل از رده J0 باشند.

(۲) ضخامت ورق‌های دیافراگم باید حداقل 5 میلی‌متر از ضخامت بال‌های تیر و حداقل 3 میلی‌متر از ضخامت ورق‌های ستون بزرگ‌تر باشد. همچنین ضخامت ورق‌های دیافراگم باید به نحوی باشد که الزامات ورق‌های پیوستگی بندهای ۱۰-۳-۳-۸-۲-۳-۱۰ یا ۱۰-۳-۳-۸-۲-۳-۱۰، حسب مورد را تأمین نمایند. در تأمین این الزامات علاوه بر کنترل حالت حدی تسلیم ورق دیافراگم در پهنای کلی، باید حالت حدی گسیختگی در پهنایی که بال تیر به ورق دیافراگم جوش شده است، نیز کنترل گردد. در این محاسبات ضریب کاهش مقاومت (ϕ) را می‌توان برای حالت حدی تسلیم، به جای 0.9 برابر 1.0 و برای حالت حدی گسیختگی، به جای 0.75 برابر 0.9 در نظر گرفت. همچنین ضریب اطمینان (Ω) را می‌توان برای حالت حدی تسلیم، به جای 1.67 برابر 1.5 و برای حالت حدی گسیختگی، به جای 2.0 برابر 1.67 در نظر گرفت.

(۳) اتصال ستون به ورق‌های دیافراگم باید از نوع جوش شیاری با نفوذ کامل همراه با ورق‌های پشت‌بند بوده و در محل کارخانه اجرا گردد. این جوش بحرانی لرزه‌ای محسوب شده و ضوابط بند ۱۰-۱-۲-۳-۶- ب باید در مورد آن رعایت گردد. همچنین کیفیت صد درصد این جوش‌ها باید از طریق آزمایش‌های غیر مخرب نظیر رادیوگرافی یا التراسونیک (فراصوتی) تأیید شود.

(۴) مطابق جزئیات شکل ۱۰-۳-۷-۱۵، در این نوع اتصال سطح بیرونی بال فوقانی تیر باید به حداقل 3 میلی‌متر باشند تا از سطح فوقانی ورق دیافراگم باشد.

۴-۱۰-۷-۳ سایر الزامات

(۱) اتصال بالهای تیر به ورق‌های دیافراگم باید از نوع جوش شیاری با نفوذ کامل باشد. برای این منظور در دو انتهای تیر، تعبیه سوراخ‌های دسترسی برای انجام جوش شیاری با نفوذ کامل بال تیر به ورق دیافراگم، مطابق الزامات بند ۴-۱-۹-۲-۱۰ این مبحث، الزامی است. برای اتصال بالهای تیر به ورق‌های دیافراگم استفاده از ورق پشت‌بند الزامی است (شکل ۱۱-۷-۳-۱۰). اتصال ورق‌های پشت‌بند به بالهای تیر مجاز نیست.

(۲) برای اتصال بالهای تیر به ورق‌های دیافراگم استفاده از ورق‌های گوشواره (ناودان انتهای جوش شیاری) الزامی است. ورق‌های گوشواره باید حداقل به اندازه ۲۵ میلی‌متر یا ضخامت قطعه (هر کدام بزرگ‌تر بود)، از لبه درز امتداد داشته باشد؛ ولی نیازی نیست بلندتر از ۵۰ میلی‌متر باشد. برای تأمین این الزام، بهنای بال تیر در محل اتصال بالهای تیر به ورق‌های دیافراگم باید به نحوی انتخاب شود که رابطه زیر برقرار باشد:

$$B_{bf} \leq [B_d - \max(2t_{bf} \text{ and } 50 \text{ mm}]] \quad (9-7-3-10)$$

در رابطه فوق:

$$B_d = \text{بهنای ورق دیافراگم}$$


$$t_{bf} = \text{ضخامت بال تیر}$$

$$B_{bf} = \text{بهنای بال تیر در محل اتصال بالهای تیر به ورق‌های دیافراگم}$$

(۳) خال‌جوش‌های متصل‌کننده ورق‌های گوشواره باید داخل درز جوش ایجاد شوند. پس از برداشتن ورق‌های گوشواره، حداقل ناهمواری مجاز سطح برابر ۱۳ میکرون است.

(۴) هنگامی که پشت‌بند فولادی برای جوش‌های شیاری با نفوذ کامل بین بال یا بینی تیر و ورق دیافراگم استفاده شود، پشت‌بند باید بعد از جوشکاری برداشته شود. پس از برداشتن پشت‌بند فولادی، پاس ریشه باید تا رسیدن به فلز جوش سالم، از پشت شیارزنی شود و با جوش گوشة تقویتی، از پشت جوش شود. ضخامت جوش گوشة تقویتی باید حداقل ۸ میلی‌متر باشد.

- (۵) هنگامی که پشت‌بند فولادی برای جوش‌های شیاری با نفوذ کامل بین بال بالایی تیر و ورق دیافراگم استفاده شود و پشت‌بند برداشته نشود. پشت‌بند باید با جوش گوشة سراسری به ضخامت حداقل ۸ میلی‌متر بر لبه زیرین جوش شیاری به ورق دیافراگم متصل شود.
- (۶) در قاب‌های خمی و پیزه اتصال جان تیر به بال ستون باید از طریق جوش شیاری با نفوذ کامل صورت گیرد. علاوه بر آن لازم است یک ورق تکی برش جان در فاصله بین دو سوراخ دسترسی تعییه شده و به ستون جوش شود (شکل ۱۴-۷-۳-۱). استفاده از این ورق تکی جان بعنوان پشت‌بند جوش شیاری جان تیر به بال ستون نیز مجاز است. ضخامت ورق تکی جان باید حداقل برابر ۱۰ میلی‌متر باشد. در انتهای جوش شیاری جان تیر به بال ستون استفاده از ورق های گوشواره‌ای الزامی نیست.
- (۷) در قاب‌های خمی متوسط، اتصال جان تیر به بال ستون می‌تواند از طریق رعایت ضوابط بند ۶ فوق انجام یذیرد. در این نوع قاب به جای رعایت این ضوابط، اتصال جان تیر به بال ستون می‌تواند از طریق یک ورق تکی پیچ شده به جان تیر نیز صورت گیرد (شکل ۱۶-۷-۳-۱۰). در این حالت اتصال ورق تکی به جان تیر باید از نوع لغزش بحرانی با سوراخ استاندارد یا سوراخ استاندارد در یکی و سوراخ لوپیایی کوتاه در امتداد مواري با محور تیر در دیگری و اتصال آن به بال ستون از نوع جوش شیاری با نفوذ کامل یا جوش گوشة دوطرفه باشد. در این حالت مقاومت برشی موردنیاز اتصال باید براساس الزامات بند ۳-۳-۲-۵، تعیین شود. ضخامت جوش‌های گوشه طرفین ورق تکی به بال ستون باید حداقل برابر ۰.۷۵ ضخامت ورق تکی و ضخامت ورق تکی باید حداقل برابر ۱۰ میلی‌متر باشد.
- (۸) در صورت نیاز، استفاده از پیچ‌های نصب با سوراخ‌های استاندارد یا سوراخ‌های لوپیایی کوتاه افقی در جان تیر مجاز است.

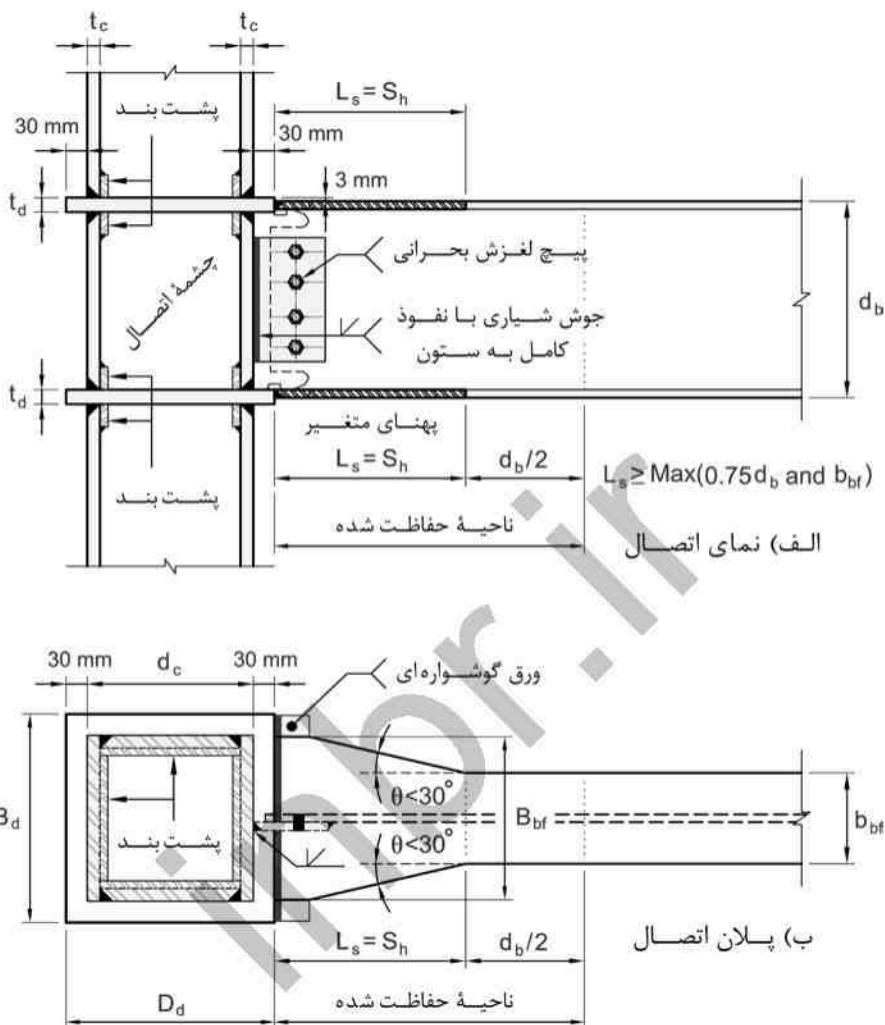

شکل ۳-۱۰-۷-۱۶: اتصال گیردار تیو با بال پهن شده و دیافراگم عبوری از ستون (TD-WIDENED در قاب‌های خمشی متوسط

۸-۳-۱۰ روش تأیید اتصالات گیردار

اتصالات گیرداری که برای استفاده در قاب‌های خمثی متوسط و ویژه پیشنهاد می‌شوند، باید قبل از مورد تأیید قرار گیرند. اتصالات گیردار معرفی شده در بخش ۷-۳-۱۰ در صورت تأمین الزامات و محدودیت‌های آن بخش، به عنوان اتصالات گیردار پیش‌تأییدشده محسوب می‌شوند و نیازی به تأیید مجدد آن‌ها نیست. استفاده از سایر انواع اتصالات یا اتصالات پیش‌تأییدشده در خارج از محدوده‌های مجاز بر طبق بند‌های ۲-۳-۱۰ الی ۱۰-۷-۳-۱۰ در قاب‌های خمثی متوسط و ویژه، مشروط به طی مراحل تأیید مطابق الزامات این بخش است.

۱-۸-۳-۱۰ الزامات عمومی

اتصالات گیردار پیشنهادی باید با انجام آزمایش‌ها، مطالعات تحلیلی پشتیبان و ارائه روش‌های طراحی تأیید شوند. مجموعه این مدارک باید نشان دهد که اتصال قادر به تحمل تغییرشکل‌های دورانی متناظر با تغییرمکان نسبی طبقه به میزانی حداقل برابر مقادیر موردنظر بند ۶-۲-۳-۳-۱۰ برای استفاده در قاب‌های خمثی متوسط یا بند ۸-۳-۳-۱۰ برای استفاده در قاب‌های خمثی ویژه، حسب مورد، است. تمام حالت‌های حدی که بر سختی، مقاومت و شکل‌بذیری اتصال تأثیر می‌گذارند، باید شناسایی شده و اثر متغیرهای طراحی بر آن‌ها مورد توجه قرار گیرد.

۲-۸-۳-۱۰ مرجع تأیید اتصال

مجموعه مدارک تهیه شده برای تأیید اتصال پیشنهادی باید توسط کمیته‌ای متشکل از حداقل ۳ نفر متخصص به انتخاب کمیته تخصصی مبحث دهم بررسی شده و طی یک گزارش مکتوب موردنقول قرار گیرد و سپس توسط کمیته مبحث دهم تأیید شود.

۳-۸-۳-۱۰ متغیرهای طراحی

برای تأیید اتصال پیشنهادی لازم است محدودیت‌های مربوط به متغیرهای طراحی به شرح زیر در مدارک تعیین شود:

الف) محدودبتهای تیر و ستون

- نوع مقطع (I یا H یا جعبه‌ای و یا قوطی)
- روش ساخت مقطع (نوردشده یا جوششده)
- عمق مقطع و ضخامت بال
- نسبت دهانه به عمق تیر
- جهت قرارگیری مقطع ستون نسبت به تیر
- مهار جانبی تیر و ستون

ب) ورق‌های پیوستگی و مضاعف

- تعیین شرایط مربوط به نیاز این ورق‌ها
- ضخامت، عرض و عمق ورق
- نحوه اتصال

ب) جوش و پیچ

- نوع جوش، الکترود، پشت‌بند، سوراخ دسترسی و نحوه کنترل کیفیت
 - قطر و نوع پیچ، نوع سوراخ و نحوه سوراخ‌کاری و نصب پیچ و پیش‌تنیدگی
- ت) سایر پارامترهای مربوط به نوع خاص اتصال پیشنهادی

۴-۸-۳-۱۰ روش طراحی

برای تأیید اتصال گیردار پیشنهادی لازم است دستورالعملی برای طراحی اتصال پیشنهاد شود.

۴-۸-۳-۱۱ مستندات لازم

مستندات لازم برای تأیید اتصال پیشنهادی عبارت‌اند از:

- نقشه‌های اتصال حاوی کلیه جزئیات لازم
- توصیف رفتار مورد انتظار اتصال در ناحیه الاستیک و غیر الاستیک، نقاط مورد انتظار تشکیل مفصل پلاستیک و حالت‌های حدی که مقاومت و شکل‌پذیری اتصال را کنترل می‌کند.
- نتایج تحلیل‌های مدل‌های عددی
- نوع سیستمی که اتصال در آن قابل استفاده است (قاب خمشی متوسط یا ویژه)

• فهرست کلیه محدودیت‌های مذکور در بند ۳-۸-۳-۱۰

• تعیین کلیه جوش‌های بحرانی لرزه‌ای

• تعیین ناحیه محافظت‌شده اتصال

• گزارش آزمایش‌های انجام شده برای تائید اتصال

• روش‌های کنترل کیفی

• دستورالعمل‌های طراحی اتصال

۶-۸-۳-۱۰ آزمایشگاه‌های معتبر

آزمایش‌های مورد استفاده برای تائید اتصال باید در آزمایشگاه‌های معتبر دارای تجهیزات مناسب و نفرات مخبر انجام شود. آزمایشگاه و روش انجام آزمایش‌ها باید به تائید کمیته معرفی شده در بند ۲-۸-۳-۱۰ رسیده باشد.

۷-۸-۳-۱۰ نمونه‌های مورد آزمایش

نمونه‌های زیرسازه مورد آزمایش باید حتی الامکان شرایطی را که در اتصال در هنگام اثر زلزله ایجاد می‌شود، بازسازی کند. در این زیرسازه شرایط زیر باید رعایت شود:

• زیرسازه باید حداقل شامل یک ستون و تیری باشد که از یک طرف یا از هر دو طرف به ستون متصل است

• نقاط عطف تغییرشکل خمی در زیرسازه باید با نقاط مذکور در قاب اصلی تطابق داشته باشد.

• مهارهای جانبی در زیرسازه باید مشابه مهارهای سازه اصلی باشد ولی تعبیه مهارهای اضافی در نقاط اعمال بار و تکیه‌گاه مجاز است

۸-۸-۳-۱۰ متغیرهای اساسی آزمایش

متغیرهای زیر باید در نمونه‌های مورد آزمایش شبیه‌سازی شود:

(الف) منابع دوران‌های غیر ارتجاعی

دوران‌های غیر ارتجاعی نمونه باید با تحلیل داده‌های تغییرشکل‌های نمونه محاسبه شود. منابع این دوران‌های غیر ارتجاعی شامل تسلیم اعضا، تسلیم اجزا و ادوات اتصال و لغزش بین اعضا و اجزای اتصال است.

ب) اعضا

تیر مورد استفاده در نمونه آزمایش باید در محدوده زیر باشد:

- عمق تیر نباید کمتر از 90% عمق تیر در سازه اصلی باشد.
- وزن واحد طول تیر نباید کمتر از 75% وزن مربوطه در سازه اصلی باشد.
- نسبت طول تیر به عمق آن نباید از 0.9 این نسبت در سازه اصلی بزرگ‌تر باشد.

ستون مورد استفاده در نمونه آزمایش باید در محدوده زیر باشد:

- عمق ستون نباید کمتر از 90% عمق ستون در سازه اصلی باشد.
- نسبت مقاومت ستون به تیر نباید کمتر از این نسبت در نمونه اصلی باشد.

پ) جزئیات اتصال

جزئیات اتصال در نمونه آزمایش باید مشابه سازه اصلی باشد.

ت) ورق پیوستگی

جزئیات ورق پیوستگی و اتصال آن به ستون در نمونه آزمایش باید مشابه سازه اصلی باشد.

ث) تنش تسلیم فولاد

تنش تسلیم تمام اعضا و عناصر اتصال در نمونه‌های آزمایش که با تسلیم آن‌ها دوران‌های غیر ارجاعی اتصال حاصل می‌شود، باید با انجام آزمایش تعیین شود. استفاده از مقادیر مشخصه تولید فولاد برای این منظور جایز نیست. شرایط زیر در مورد مقادیر تعیین شده با انجام آزمایش باید رعایت شود:

- تنش تسلیم بال تیر نباید کمتر از $0.85R_y$ فولادی که قرار است در تیر سازه اصلی استفاده شود، باشد.
- تنش تسلیم ستون و عناصر اتصال نباید از $0.85R_y$ فولادی که قرار است در همین اجزای سازه اصلی استفاده شود کمتر و از $1.15R_y$ بیشتر باشد.

که در آن:

$$R_y = \text{نسبت تنش تسلیم مورد انتظار به تنش تسلیم مشخصه فولاد}$$

$$R_y = \text{تنش تسلیم مشخصه فولاد}$$

ج) اتصالات جوشی

جوش‌های نمونه مورد آزمایش باید دارای شرایط زیر باشد:

- جوشکاری باید براساس یک دستورالعمل جوشکاری (WPS) معین انجام شود که مشابه دستورالعمل مذکور در سازه اصلی باشد. مقاومت کششی و طاقت نمونه شیاردار شاربی (CVN) جوش‌های شیاری باید با انجام آزمایش تعیین شود. استفاده از مقادیر مندرج در گزارش‌های تولیدکننده الکتروود برای این منظور کافی نیست.
- مقاومت کششی مشخصه الکتروودی که در نمونه آزمایش استفاده می‌شود باید با مقاومت مذکور در سازه اصلی مطابقت داشته باشد.
- مقدار مشخصه حداقل طاقت نمونه شیاردار شاربی (CVN) الکتروودی که در نمونه آزمایش استفاده می‌شود، نباید از مقدار مذکور در سازه اصلی بیشتر باشد. ضمناً مقداری که با انجام آزمایش برای این پارامتر به دست می‌آید، نباید بیش از 50% مقدار مشخصه مربوطه در سازه اصلی یا $J = 34$ (هر کدام بیشتر باشد)، از مقدار مذکور در سازه اصلی بزرگ‌تر باشد.
- وضعیت جوشکاری که در نمونه آزمایش استفاده می‌شود باید با این وضعیت در سازه اصلی مشابه باشد.
- جزئیات جوشکاری در نمونه آزمایش شامل پشتبنده سوراخ دسترسی و غیره باید با این جزئیات در سازه اصلی تطابق داشته باشد.
- روش‌های بازرسی، انجام آزمایش‌های غیر مخرب و ضوابط پذیرش جوش در نمونه آزمایش باید مشابه سازه اصلی باشد.

ج) اتصالات پیچی

اتصالات پیچی نمونه مورد آزمایش باید مشابه همین اتصالات در سازه اصلی باشد. الزامات زیر در این خصوص باید رعایت شود:

- نوع و مقاومت پیچ مورد استفاده در آزمایش باید مشابه سازه اصلی باشد.
- روش‌های پیچکاری در نمونه آزمایش شامل سوراخ کاری، آرایش سوراخها، وضعیت سطوح تماس و نحوه سفت کردن پیچ باید مشابه سازه اصلی باشد.

۹-۸-۳-۱۰ تاریخچه بارگذاری

نمونه مورد آزمایش باید تحت اثر تاریخچه بارگذاری چرخه‌ای قرار گیرد که در این بخش بیان می‌شود. تاریخچه بارگذاری اعمالی به نمونه آزمایش بر حسب زاویه تغییر مکان نسبی طبقه‌ای (Θ), باید به شرح زیر باشد:

- $\Theta = 0.00375 \text{ rad}$
- $\Theta = 0.005 \text{ rad}$
- $\Theta = 0.0075 \text{ rad}$
- $\Theta = 0.01 \text{ rad}$
- $\Theta = 0.015 \text{ rad}$
- $\Theta = 0.02 \text{ rad}$
- $\Theta = 0.03 \text{ rad}$
- $\Theta = 0.04 \text{ rad}$

پس از این چرخه، بارگذاری می‌تواند در گام‌های ۰.۰۱ رادیان و اعمال دو چرخه بار در هر گام ادامه باید.

۱۰-۸-۳-۱۰ گزارش آزمایش‌ها

برای هر آزمایش باید گزارش مکتوبی تهیه شود. گزارش باید به صورت دقیق تمام ویژگی‌های کلیدی و نتایج آزمایش را مستند نماید. این گزارش باید حداقل شامل اطلاعات زیر باشد:

- نقشه برپایش آزمایش شامل ابعاد نقاط بارگذاری، تکیه‌گاه و مهار جانبی
- نقشه نمونه مورد آزمایش شامل کلیه ابعاد اعضا و اجزا و مشخصات مصالح مصرفی، جزئیات جوشکاری و پیچکاری
- فهرست کلیه متغیرهای اساسی آزمایش به شرح مذکور در بند ۸-۸-۳-۱۰
- نمودار تاریخچه بارگذاری اعمالی به نمونه
- فهرست جوش‌های بحرانی لرزه‌ای
- ناحیه محافظت شده

- نمودار بار اعمالی به نمونه بر حسب جابجایی
- نمودار لنگر اعمالی به تیر بر حسب زاویه تغییر مکان نسبی طبقه. در این نمودار مقدار لنگر و زاویه تغییر مکان نسبی باید نسبت به محور سنتون محاسبه شود.
- زاویه تغییر مکان نسبی طبقه و زاویه دوران غیر ارتقایی ایجاد شده در نمونه. روش محاسبه زاویه دوران غیر ارتقایی باید به طور شفاف بیان شود.
- کلیه مشاهدات آزمایش شامل تسلیم، لغزش، ناپایداری، ترک خوردگی و شکست در اعضا و اجزا
- حالت خرابی کنترل کننده رفتار نمونه آزمایش
- نتایج آزمایش های تعیین خواص و مشخصات مواد
- دستور العمل جوشکاری (WPS) و گزارش های بازرگانی جوش

۱۱-۸-۳-۱۰ معیار پذیرش

نمونه های مورد آزمایش باید حسب مورد الزامات اتصالات قاب های خمی متوسط یا ویژه را مطابق ضوابط بندهای ۱۰-۳-۳-۱۰ یا ۱۰-۳-۳-۶-۲-۳-۱۰ اقیاع کند. برای این منظور نمونه باید تمام چرخه های بارگذاری بند ۱۰-۳-۱۰-۸-۴-۹ شامل حداقل دو چرخه کامل بار در زاویه تغییر مکان نسبی موردنظر را، بدون آنکه مقاومت بیشتر از ۱۵٪ حداکثر مقاومت کاهش یابد، تحمل نماید. برای تایید شدن هر نوع اتصال با محدودیت های معین ابعادی مطابق ضوابط بند ۱۰-۳-۱۰، آزمایش دو نمونه ضروری است.

۹-۳-۱۰ روش تأیید مهاربندهای کمانش تاب

۱-۹-۳-۱۰ دامنه کاربرد

در این بخش حداقل ضوابط روش تأیید کفایت مهاربندهای کمانش تاب ارائه می‌گردد آزمایش‌هایی که در این بخش به آن‌ها اشاره می‌شود، شامل آزمایش مهاربند کمانش تاب تنها و آزمون مهاربند کمانش تاب نصب شده در قاب است.

هدف از آزمایش مهاربند کمانش تاب تنها، حصول اطمینان از تأمین مقاومت و تغییرشکل غیر الاستیک مهاربند مطابق ضوابط بخش ۵-۴-۳-۱۰ این مبحث است. این آزمایش همچنین حداقل نیروی مهاربند را به منظور طراحی اجزای مجاور مشخص می‌کند.

هدف از آزمایش مهاربند کمانش تاب نصب شده در قاب، حصول اطمینان از طراحی مهاربند در تأمین تغییرشکل موردنیاز و چرخش‌های طراحی است. همچنین این آزمایش‌ها به منظور نشان دادن یکسانی رفتار چرخه‌ای مهاربند نصب شده و تنها است.

۲-۹-۳-۱۰ نمونه مهاربند کمانش تاب نصب شده در قاب

نمونه مهاربند کمانش تاب نصب شده در قاب باید ضوابط زیر را برآورده نماید:

۱- سازوکار تأمین چرخش‌های غیرخطی در نمونه آزمایش و مهاربند اصلی یکسان باشد. تغییرشکل چرخشی قابل حصول در نمونه آزمایش باید مساوی یا بزرگ‌تر از مهاربند اصلی باشد.

۲- مقاومت تسلیم محوری هسته فولادی مهاربند (P_{yc})، در نمونه آزمایش نباید کمتر از ۹۰٪ مقاومت تسلیم مهاربند اصلی باشد. مقاومت تسلیم از حاصل ضرب سطح مقطع هسته (A_{sc})، در تنش تسلیم آن، حاصل از آزمایش کشش استاندارد به دست می‌آید.

۳- شکل مقطع و وضعیت قرارگیری هسته فولادی در نمونه آزمایش و مهاربند اصلی یکسان باشد.

۴- از روش طراحی مدون و مکتوب یکسانی برای طراحی نمونه آزمایشی و مهاربند اصلی استفاده شود. به این ترتیب امکان مقایسه تغییرشکل‌های چرخشی این نمونه و مهاربند اصلی فراهم می‌شود. در محاسبات پایداری، تیرها، ستون‌ها و ورق‌های اتصال مهاربند، هر کدام باید بخشی از این سیستم در نظر گرفته شوند.

- ۵- حاشیه اینمی محاسبه شده برای طراحی اتصال، پایداری هسته فولادی، کمانش کلی و خرابی سایر جزئیات مربوط اجرایی مهاربند غیر از ورق اتصال مهاربند در مهاربند اصلی، باید مساوی با بیشتر از نمونه آزمایش باشد.
- ۶- وضعیت مهار جانبی مهاربند اصلی و نمونه آزمایش یکسان باشد.
- ۷- نمونه آزمایش و مهاربند اصلی با رویه‌های همسان کنترل کیفیت ساخته شوند.

۱۰-۹-۳ نمونه مهاربند تنها

نمونه مهاربند تنها باید در جزئیات، ساخت و مشخصات مصالح تا حد امکان مشابه مهاربند اصلی باشد. همچنین:

- (الف) طراحی نمونه مهاربند تنها
- از روش طراحی مدون و مکتوب یکسانی در طراحی نمونه آزمایش و مهاربند اصلی استفاده شود. محاسبات طراحی باید حداقل موارد زیر را نشان دهند:
- ۱- حاشیه اینمی محاسبه شده برای پایداری کمانش کلی مهاربند اصلی مساوی یا بیشتر از نمونه آزمایش باشد.
 - ۲- حاشیه‌های اینمی مورداشاره در بند فوق باید تفاوت مشخصات مصالح شامل سختی، تنش تسلیم، تنش نهایی و کرنش نهایی را جبران نمایند.

(ب) ساخت نمونه آزمایش

نمونه آزمایش و مهاربند اصلی با رویه‌های همسان کنترل کیفیت ساخته شوند.

- (پ) برای همسان بودن نمونه آزمایش و مهاربند اصلی، نمونه آزمایش باید ضوابط زیر را برآورده نماید:
- ۱- شکل مقطع و وضعیت قرارگیری هسته فولادی آن با مهاربند اصلی یکسان باشد.
 - ۲- مقاومت جاری شدن محوری هسته فولادی مهاربند (P_{yec})، کمتر از 30% یا بیشتر از 120% مهاربند اصلی نباشد که این مقاومت از ضرب سطح مقطع هسته (A_{se}) در تنش تسلیم آن (F_y)، حاصل از آزمایش کشش استاندارد به دست می‌آید.

۳- مصالح و روش جداساری هسته فولادی از سیستم محدودکننده کمانش در نمونه آزمایش و مهاربند اصلی یکسان باشد.

ت) جزئیات اتصال

جزئیات اتصال نمونه آزمایش باید تا حد امکان نماینده جزئیات اتصال مهاربند اصلی باشد.

ث) مصالح

۱- هسته فولادی: شرایط زیر برای هسته فولادی نمونه آزمایش باید برآورده شود:

- تنش تسلیم مشخصه هسته فولادی نمونه آزمایش و نمونه اصلی باید یکسان باشند

- تنش تسلیم مصالح هسته فولادی حداقل ۹۰% تنش تسلیم هسته مهاربند اصلی به دست آمده از آزمایش کشش استاندارد باشد.

- حداقل تنش و کوت捏 نهایی مشخصه نمونه آزمایش از مهاربند اصلی بیشتر نباشد.

۲- سیستم محدودکننده کمانش: مصالح مصرفی در سیستم محدودکننده کمانش در نمونه آزمایش و مهاربند اصلی یکسان باشند.

ج) اتصالات

اتصالات جوشی، پیچی و بینی نمونه آزمایش حتی الامکان مانند مهاربند اصلی باشد.

۴-۹-۳-۱۰ تاریخچه بارگذاری

الف) ضوابط عمومی

نمونه آزمایش باید تحت بارگذاری چرخهای مطابق ضوابط بندهای ۱۰-۳-۴-۹-۳-۱۰-ب و ۴-۹-۳-۱۰-پ قرار گیرد. به کارگیری پلهای بارگذاری افزون بر بند ۱۰-۴-۹-۳-۱۰-پ مجاز است. هر چرخه باید شامل کشش کامل و فشار کامل برای حصول تغییرشکل های تجویزی باشند.

ب) کنترل آزمایش

آزمایش باید همراه با کنترل میزان تغییرشکل محوری یا تغییرشکل چرخشی ($\Delta\theta$) در نمونه آزمایشی، صورت گیرد. به عنوان یک جایگزین، تغییرشکل چرخشی حداقل را می‌توان با رعایت پروتکل معرفی شده برای تغییرشکل های محوری، در طول آزمایش به کار گرفت.

ب) توالی بارگذاری

بارگذاری باید به منظور ایجاد تغییرشکل‌های زیر بر نمونه اعمال شود که در آن تغییرشکل، همان تغییرشکل محوری هسته فولادی نمونه آزمایش و تغییرشکل چرخشی موردنیاز برای آزمایش نمونه مهاربند نصب شده در قاب است:

- (۱) ۲ چرخه بارگذاری در تغییرشکل متناظر با $\Delta_{by} = \Delta_{bm}$
- (۲) ۲ چرخه بارگذاری در تغییرشکل متناظر با $\Delta_{bm} = 0.5\Delta_{bm}$
- (۳) ۲ چرخه بارگذاری در تغییرشکل متناظر با $\Delta_{bm} = \Delta_{bm}$
- (۴) ۲ چرخه بارگذاری در تغییرشکل متناظر با $\Delta_{bm} = 1.5\Delta_{by}$
- (۵) ۲ چرخه بارگذاری در تغییرشکل متناظر با $\Delta_{bm} = 2.0\Delta_{bm}$
- (۶) چرخه‌های کامل اضافی متناظر با $\Delta_{bm} = 1.5\Delta_{bm}$ به نحوی که تغییرشکل محوری غیر الاستیک تجمعی نمونه مهاربند به حداقل 200 برابر تغییرشکل جاری شدن آن برسد. این مرحله برای نمونه نصب شده در قاب موردنیاز نیست.

که در آن:

$$\Delta_{bm} = \Delta_{bm} \text{ میزان تغییرشکل متناظر با تغییرمکان جانبی طراحی طبقه}$$

$$\Delta_{by} = \Delta_{bm} \text{ میزان تغییرشکل در اولین جاری شدن نمونه}$$

تبصره: تغییرمکان جانبی طراحی طبقه برای محاسبه Δ_{bm} باید کمتر از یک درصد ارتفاع طبقه منظور شود. وقتی که مقادیر حداکثر و مقدار تجمعی تغییرشکل‌های غیر ارجاعی در آزمایش، به نحو قابل اثباتی مساوی یا بیشتر از توالی فوق باشد، می‌توان برای آزمایش تائید کفایت از توالی بارگذاری متفاوت با مقادیر توصیه شده فوق استفاده کرد.

۱۰-۳-۹-۵ ابزار

ابزار کافی به منظور اندازه‌گیری یا محاسبه خروجی‌های آزمایش خواسته شده دریند ۱۰-۳-۹-۷ باید پیش‌بینی شود.

۶-۹-۳-۱۰ ضوابط آزمایش مصالح

الف) ضوابط آزمایش کشش

آزمایش کشش باید روی نمونه‌های اخذشده از همان فولاد مورد استفاده برای ساخت هسته فولادی انجام شود. از نتایج آزمایش کشش تأییدشده، می‌توان در گزارش‌های آزمایش مصالح استفاده کرد، ولی آن‌ها را نمی‌توان جایگزین آزمایش‌های کشش موردنیاز این بخش نمود. نتایج آزمایش کشش باید مطابق ضوابط بند ۶-۹-۳-۱۰-ب باشند.

ب) روش‌های آزمایش کشش

آزمایش کشش باید مطابق ASTM A6، ASTM A370، ASTM E8 و ASTM A370 با در نظر گرفتن استثنای زیر انجام شود:

- تنش تسلیم، براساس تنش تسلیم تعریف شده در ASTM A370 گزارش می‌شود که در آن از روش تصویر کردن در کرنش 0.002 استفاده می‌گردد.
- نرخ بارگذاری در آزمایش کشش تا حد امکان مانند نرخ بارگذاری نمونه آزمایش مهاربند باشد.
- برش و آماده‌سازی نمونه آزمایش کشش باید به نحوی انجام شود که محور طولی آن، موازی محور طولی هسته فولادی مهاربند باشد.

۷-۹-۳-۱۰ ضوابط ارائه گزارش آزمایش

برای هر نمونه آزمایش، یک گزارش مكتوب که شرایط این بخش را برآورده کند، باید تهیه شود. این گزارش باید تمامی مشخصات نمونه و نتایج آزمایش را در بر گیرد و شامل اطلاعات زیر باشد:

- ۱- نقشه یا شرح کامل نمونه آزمایش، شامل ابعاد اصلی، شرایط مرزی در نقاط بارگذاری و نقاط تکیه‌گاهی و موقعیت مهارهای جانبی، در صورت وجود.
- ۲- نقشه‌ای از جزئیات اتصال که در آن اندازه اعضاء، نوع فولاد، ابعاد تمامی اجزای اتصال، مشخصات جوشکاری شامل نوع الکترود مصرفی، اندازه و موقعیت سوراخ‌های پیچ یا پین، اندازه و نوع اتصال دهنده‌ها و سایر جزئیات اتصال، مشخص شده باشد.

- ۳- فهرستی از سایر متغیرهای ضروری معرفی شده در بخش‌های ۱۰-۳-۹-۲ و ۱۰-۳-۹-۴ در صورت اطلاق.
- ۴- فهرست یا نموداری که تاریخچه بارگذاری یا تغییرشکل اعمالی را نشان دهد.
- ۵- نموداری که بارهای اعمال شده را در برابر تغییرشکل‌های حاصله (Δ_b) نشان دهد. روش تعیین تغییرشکل باید بهروشنی معرفی شود و نقاطی که بارگذاری و تغییرشکل بر روی نمونه اندازه‌گیری شده‌اند بهروشنی معرفی شود.
- ۶- فهرستی از ترتیب زمانی مشاهدات حائز اهمیت حین آزمایش، شامل مشاهده جاری شدن، لغزش، نایابداری، جابجایی جانبی نسبت به محور اثر نیرو در طول نمونه‌ها و شکست هر یک از اجزای نمونه و اتصالات آن، در صورت وقوع.
- ۷- نتایج آزمایش‌های نمونه‌های مصالح مطابق مورد ۱۰-۳-۹-۶.
- ۸- رویه‌های کنترل کیفیت ساخت (QC) و برنامه تضمین کیفیت (QA) استفاده شده در ساخت نمونه‌های آزمایش. این موارد باید شامل مشخصات رویه‌های جوشکاری (WPS) و گزارش‌های بازرگانی جوش باشد.
- تبصره: نقشه‌ها و اطلاعات تکمیلی و بحث بیشتر راجع به نمونه‌های آزمایش یا نتایج آزمایش می‌تواند در بخشی از گزارش آزمایش ارائه گردد.

۸-۹-۳-۱۰ معیار پذیرش

- حداقل یک آزمایش نمونه نصب شده در قاب که ضوابط بند ۱۰-۳-۹-۲ را برآورده نماید، باید برای هر تیپ مهاربند انجام پذیرد.
- حداقل یک آزمایش نمونه مهاربند تنها که ضوابط بخش ۱۰-۳-۹-۳ را برآورده نماید، برای هر تیپ مهاربند باید انجام شود.
- در بازه پروتکل آزمایش، همه نمونه‌ها باید ضوابط زیر را برآورده کنند:
- ۱- نمودار تاریخچه نیروی اعمالی نسبت به تغییرمکان باید نشان‌دهنده رفتار پایدار و قابل تکرار همراه با سختی افزاینده مثبت باشد.

- ۲- نباید شکست و تاپايداری مهاربند یا خرابی در بخش متصل شونده انتهایی در نمونه آزمایشی مهاربند رخ دهد.
- ۳- در آزمایش نمونه‌های مهاربند تنها، در هر چرخه با تغییرشکل بیش از 45° ، حداکثر نیروی کششی و فشاری نباید کمتر از مقاومت اسمی هسته مهاربند باشد.
- ۴- در آزمایش نمونه‌های مهاربند تنها، در هر چرخه با تغییرشکل بیش از 45° ، نسبت حداکثر نیروی فشاری به حداکثر نیروی کششی نباید از ۱.۵ بیشتر باشد.

inbr.ir

۴-۱۰ الزامات ساخت، نصب و کنترل

۱-۴-۱۰ کلیات

این فصل به ارائه مشخصات فنی و ضوابط تهیه مصالح، برشکاری، موتناز، جوشکاری، حمل، پیش نصب، برپایانشتن، نصب، کارهای تکمیلی جوشکاری و محکم کردن پیچ‌ها، آماده سازی سطوح و رنگ‌آمیزی و رواداری‌ها اختصاص دارد.

الف) وظایف سازنده اسکلت فولادی

- براساس مفاد این فصل و طبق نقشه‌ها و مدارک فنی، سازنده سازه فولادی موظف به انجام کنترل کیفیت (QC) در موارد زیر است:
- تهیه مصالح^۱، تجهیزات و نیروی انسانی لازم
- تهیه نقشه‌های اجرایی در هماهنگی با نقشه‌ها و مدارک فنی محاسباتی، تجهیزات و امکانات اجرایی
- برشکاری، سوراخ‌کاری و موتناز قطعات
- جوشکاری قطعات موتناز شده
- آماده سازی سطوح، تمیزکاری و رنگ‌آمیزی قطعات
- حمل قطعات ساخته شده به محل نصب
- ایجاد امکانات لازم برای انبار کردن قطعات فولادی
- پیش نصب قسمت‌های کار در محل کارگاه ساخت در صورت نیاز
- برپایانشتن و تکمیل جوشکاری یا محکم کردن پیچ‌ها، موتناز قطعات طبق نقشه‌ها و کارهای تکمیلی

^۱- در بعضی موارد این کار را کارفرما بر عهده می‌گیرد.

ب) وظایف نماینده کارفرما یا مقام قانونی مسئول

براساس مفاد این فصل و طبق نقشه‌ها و مدارک فنی، تضمین کیفیت (QA) همه عملیات اجرایی بند

(الف) بر عهده نماینده کارفرما یا مقام قانونی مسئول است.

۲-۴-۱ مشخصات مصالح فولاد سازه‌ای

کلیه فولادهای سازه‌ای اعم از ورق، تیرآهن، ناوданی، نبیشی، تسمه و غیره باید از انواع مورداشاره در فصل‌های ۱-۱۰ تا ۳-۱۰ باشد.

قطعات فولادی باید از معایبی که به مقاومت یا شکل ظاهری آن لطمه می‌زنند، عاری باشند. همه قطعات فولادی سازه ساختمان باید حتی الامکان یکپارچه باشد و از وصله کردن قطعات کوتاه خودداری شود، مگر آنکه محل درز جوشی یا وصله در نقشه‌های اجرایی مشخص شده باشد یا موافقت مهندس طراح برای وصله موردنظر جلب شود.

هرگاه مطابق مفاد بند ۴-۱-۱۰ نیاز به تعیین مشخصات و انطباق مصالح فولادی باشد، نماینده کارفرما باید از هر محموله مصالح فولادی (مطابق تعریف انتهای این بخش) واردشده به کارخانه یا مشابه آن به تعداد ۲ نمونه اتفاقی انتخاب و آزمایش‌های زیر را مطابق استانداردهای ملی یا بین‌المللی^۷ در مورد آن‌ها انجام دهد:

- برای همه نمونه‌ها آزمایش تعیین ترکیب آلیاژی فولاد
- برای همه نمونه‌ها آزمایش تعیین مقاومت کششی با اندازه‌گیری تعییرشکل نسبی
- برای همه نمونه‌ها آزمایش ضربه

محموله مصالح فولادی جهت نمونه‌گیری شامل مقاطع مشابه با رده مقاومتی مشابه و محدوده ضخامت مشابه تهیه شده از یک منبع، به شرح زیر است:

- به ازای هر 40 تن و کسر آن برای همه مقاطع
- به ازای هر 60 تن و کسر آن برای مقاطع سنگین با وزن واحد طول بیش از 100 کیلوگرم بر متر
- به ازای هر 80 تن و کسر آن برای همه مقاطع با شماره ذوب یکسان براساس برچسب محصول یا گواهی کارخانه

۳-۴-۱۰ ساخت و نصب قطعات فولادی

۱-۳-۴-۱۰ کلیات

- (الف) سازنده موظف است براساس نقشه‌های محاسباتی ابتدا نقشه‌های اجرایی کارگاهی^۲ را تهیه و به تصویب طراح سازه برساند. کنترل مهندس طراح در حد انتظام با نقشه‌های محاسباتی و مشخصات فنی بوده و مسئولیت هندسه قطعات، فواصل سوراخها و زاویه پیچ‌ها بر عهده سازنده اسکلت است.
- (ب) نقشه‌های اجرایی باید کلیه اطلاعات و جزئیات لازم برای برش کاری و ساخت قطعات اعم از ابعاد و اندازه‌های، آماده‌سازی لبه‌ها، اندازه جوش‌ها، اندازه پیچ‌ها و سوراخ‌کاری را شامل شود.
- (پ) نقشه‌های اجرایی، باید جوش‌های کارخانه‌ای را از جوش‌های کارگاهی متمايز کرده، نوع اتصال (اتکایی، پیش‌تیله و لغزش بحرانی) را مشخص نموده و نیز حد و روش سفت کردن پیچ‌ها و نوع سطوح تماس را به‌وضوح معین نماید.
- (ت) قبل از شروع به ساختن و نصب قطعات باید اندازه‌های مندرج در نقشه‌ها به‌منظور تطبیق کامل و جلوگیری از بروز هرگونه اشکال در موقع ساخت و نصب توسط سازنده به دقت کنترل شود.
- (ث) هر قطعه پس از آن که با اندازه و شکل مشخص شده در نقشه‌های اجرایی کارگاهی ساخته شد، باید با شماره مشخص شده در نقشه، علامت‌گذاری شود.
- (ج) برش، مونتاژ، جوشکاری و متصل کردن قطعات به یکدیگر به استثنای اتصالات وصله‌های کارگاهی (در محل)، باید در کارخانه سربوشهیده و مجهر ساخت اسکلت‌های فولادی توسط استادکاران و کارگران ماهر و زیر نظر متخصص فن انجام شود.
- (چ) در تمام مراحل تولید، هر قطعه یا هر بسته از قطعه‌های مشابه از اجزای فولادی، باید قابل شناسایی باشند. شناسایی می‌تواند به‌وسیله دستگاهی یا به‌وسیله شکل و اندازه جزء یا با استفاده از علامت‌های قابل تشخیص و با دوام انجام گیرد. علامت‌گذاری باید به صورتی باشد که باعث ایجاد آسیب به قطعه نشود.
- (ح) علامت‌گذاری با مهرهای سخت برای فولادهای بالاتر از رده S355 مجاز نیست و در سایر موارد باید فقط در نواحی مشخصی به کار رود که بر مقاومت و شکل‌پذیری محصول تأثیری نداشته باشد.

۴-۳-۲-۱ بربiden و سوراخ کاری

الف) قطعات باید با ابعاد و شکل‌های لازم به دقت بربیده شده و در محل‌های لازم سوراخ شوند. برش ورق‌هایی که در ساختن قطعات فولادی مصرف می‌شود باید توسط دستگاه برش حرارتی ریلی یا فرایندهای خودکار انجام گیرد. برای ورق‌های با ضخامت مساوی یا کمتر از 15 میلی‌متر، برش کاری توسط دستگاه گیوتین مجاز است. در این حالت لبه‌های برش باید کاملاً یکنواخت و خالی از ناهمواری‌های سطحی بیش از 0.5 میلی‌متر باشند. ناهمواری‌ها و زخم‌های بیش از حد مجاز را باید با سنگ‌زن و در صورت لزوم تعمیر کاری توسط جوش، هموار کرد.

ب) در قطعات و نیمرخ‌های سنگین با ضخامت اجزای تشکیل‌دهنده بیش از 40 میلی‌متر، باید قبل از برش حرارتی، بیش‌گرمایش تا دمای حداقل 65 درجه سلسیوس انجام شود.

پ) برش انتهایی نیمرخ‌های فولادی که برای ساخت مهاری‌دها، تیرها، ستون‌ها و اتصالات آن‌ها مصرف می‌شوند، در صورت موافقت مهندس ناظر می‌تواند با اره یا برش حرارتی به صورت دستی انجام گیرد. در هر صورت کلیه ناصافی‌هایی که بر اثر برش کاری به وجود می‌آید، باید با سنگ‌زن برطرف شوند.

ت) سوراخ کاری نهایی ورق‌ها و نیمرخ‌ها با ضخامت بیش از 15 میلی‌متر باید به کمک منته دور انجام پذیرد. برای سوراخ‌های با قطر زیاد می‌توان ابتدا سوراخی با قطر کوچک‌تر توسط منگنه (پانچ) ایجاد نمود و سپس با متنه، سوراخ را به قطر دلخواه رساند. قطعاتی که با پیچ به هم متصل می‌شوند در صورت امکان باید همه به هم خال جوش شده و با هم سوراخ کاری شوند. سوراخ کاری ورق‌ها و نیمرخ‌ها به کمک منگنه برای ضخامت‌های بیش از 15 میلی‌متر مجاز نیست.

ث) تیرهای با مقطع کاہش یافته باید با استفاده از برش حرارتی برای ایجاد قوسی ملایم ساخته شوند. زیری سطح بربیده شده با برش حرارتی باید حداقل 13 میکرون باشد. تمام نواحی انتقالی بین تیر با مقطع کاہش یافته و مقطع دستنخورده باید در جهت طول بال تیر برای کاہش یافته و بالا و پایین ناشی از تغییر ناگهانی مقطع گرد شوند. گوشه‌های بین سطح مقطع کاہش یافته و بالا و پایین بال‌های تیر جهت برداشتن لبه‌های تیز باید سنگ‌زده شوند، ولی رعایت حداقل شداقل شعاع گردی یا زاویه پنجی نیاز نیست.

ج) حداکثر رواداری برش حرارتی از خط برش تئوری $6 \pm$ میلی متر است. حداکثر رواداری عرض مؤثر ورق‌ها در هر مقطع $10 \pm$ میلی متر است.

ج) تورفتگی‌ها و زخم‌های ایجادشده در اثر برش حرارتی در سطح برش کاهش یافته با حداکثر عمق ۶ میلی متر را می‌توان با سنگ زدن اصلاح نمود. طول ناحیه دارای تورفتگی و زخم که سنگ زده می‌شود، نباید از ۵ برابر عمق تورفتگی در هر طرف کمتر باشد. از جوشکاری می‌توان برای اصلاح تورفتگی‌ها و زخم‌های ایجادشده با عمق حداقل ۶ میلی متر و حداکثر ۱۳ میلی متر استفاده نمود. همچنین برای اصلاح نواحی که بر اثر سنگ زدن عمق مؤثر برش ناحیه کاهش یافته از رواداری‌های مجاز بیشتر شده است، نیز می‌توان از جوش استفاده نمود. تورفتگی‌ها و زخم‌ها باید برداشته شده و در محل آن‌ها گودی با عمق حداقل ۶ میلی متر با سنگ زدن ایجاد شود. همچنین در ناحیه موردنظر پیش‌گرمایش با دمای حداقل ۶۶ درجه سانتی‌گراد انجام شود. تورفتگی‌ها و زخم‌های با عمق بیش از ۱۳ میلی متر باید توسط روشی که به تأیید نماینده کارفرما رسیده است، اصلاح شوند.

۴-۳-۳ ساخت و آماده کردن قطعات قبل از مونتاژ

الف) قطعات فولادی باید طوری ساخته شوند که هیچ نوع تغییرشکلی علاوه بر مقادیر رواداری ساخت، غیر از آنچه در نقشه مشخص شده، در آن‌ها به وجود نیاید. اینها و تغییرشکل‌هایی که طبق نقشه یا دستور مهندس طراح لازم باشد، باید هنگام ساختن قطعات ایجاد شود.

ب) پیخزنی و آماده کردن لبه قطعات برای جوشکاری باید هنگام برش حرارتی، با زاویه دادن به سر مشعل و با سنگزنانهای بعدی انجام پذیرد. استفاده از دستگلهای پیخزن ضربه‌ای یا مکانیکی برای قطعات و ورق‌های با ضخامت بیش از ۱۵ میلی متر مجاز نیست. پیخزنی و آماده کردن لبه‌ها باید مطابق جزیيات اجرایی دستورالعمل جوشکاری (WPS) باشد.

پ) الزامات مربوط به پیش خیز و پیش تنظیم در قطعات باید پس از تکمیل مونتاژ، کنترل شوند.
ت) به کارگیری روش‌های گرم کردن موضعی برای ایجاد اینها یا صاف کردن قطعات با تأیید نماینده کارفرما مجاز است^۴. دمای موضع گرم شده نباید از ۶۵۰ درجه سلسیوس برای فولاد معمولی و ۵۶۵ درجه سلسیوس برای فولاد پر مقاومت و آلیاژی بیشتر شود. این دما باید به کمک گج‌های رنگی مخصوص که در دمای زیاد تغییر رنگ می‌دهند، مورد کنترل قرار گیرد. استفاده از روش‌های مکانیکی برای صاف کردن تا سه برابر مقادیر رواداری‌های مجاز، قابل قبول است.

^۴ الزامات صافکاری حرارتی در استاندارد AWS C4.4 ارائه شده است.

۴-۳-۴-۱۰ پیش نصب

(الف) در صورتی که در استند پیمان مشخص شده باشد، پیمانکار موظف است تیرها و ستون های فولادی را در محل کارخانه یا پایی کار پیش نصب نماید. هدف از پیش نصب قطعات فولادی حصول اطمینان از دقیقت ساخت و کیفیت جفت و جور شدن قطعات در هنگام نصب است.

(ب) به هنگام پیش نصب باید حداقل 25 درصد از پیچ های هر اتصال که کمتر از دو پیچ نباشد، بسته شوند. پیچ های پیش نصب می توانند از نوع پیچ های معمولی انتخاب شوند.

۴-۳-۵ نصب قطعات فولادی

(الف) صفحات پایی ستون ها (کف ستون ها) باید مطابق ضوابط زیر اجرا شوند:

۱- به جز موارد اشاره شده در بند های ۲ و ۳، استفاده از ورق های اتکایی و صفحه ستون ها (کف ستون ها) تا ضخامت حداقل 50 میلی متر بدون صفحه تراشی، مشروط به ایجاد سطح اتکایی صاف و بدون زخم مجاز است. ورق های با ضخامت 50 تا 100 میلی متر را می توان با پرس کردن صاف نمود. اگر پرس در دسترس نبود، می توان از صفحه تراشی برای دستیابی به سطح صاف و بدون زخم استفاده کرد. برای ورق های با ضخامت بیش از 100 میلی متر باید از فرز کاری استفاده نمود.

۲- سطح زیرین ورق های اتکایی و صفحه ستون ها (کف ستون ها) که با دوغ لب ریزی تماس اتکایی کامل با شالوه برقرار می کند، نیازی به صفحه تراشی ندارد.

۳- در صورتی که برای اتصال ستون به صفحه ستون از جوش شیاری با نفوذ کامل استفاده شده باشد، نیازی به صفحه تراشی سطح فوقانی ورق اتکایی نیست.

۴- سوراخ میل مهارها را می توان با استفاده از برش حرارتی براساس ضوابط بخش ۲-۳-۴-۱۰ ایجاد کرد.

۵- در مواردی که آب می تواند در اعضای با مقاطع قوطی شکل در زمان ساخت یا در طول مدت بهره برداری جمع شود باید با ایجاد سوراخ زهکش در صفحه پایی ستون زهکشی شود یا از عضو در برابر نفوذ آب محافظت شود.

۶- صفحه ستون (کف ستون) باید در رقوم ارتفاعی صحیح تراز شده و تماس اتکایی کامل با بتن یا مصالح بنایی به کمک گروت داشته باشد. در صورتی که برای نصب سازه نیاز به تعیین سوراخ های با قطر بزرگ تر از سوراخ استاندارد باشد، باید الزام مورد ب-۵ از بند ۲-۳-۹-۲-۱۰ تأمین شود.

ب) در نصب قاب‌های فولادی موارد زیر باید مدتنظر قرار گیرند:

- ۱- قاب‌های سازه‌های فولادی باید به درستی برپا شده و مطابق محدودیتها و رواداری‌های ارائه شده در بخش ۴-۸ نصب شوند. در حین نصب، سازه باید برای تحمل بارهای مرده و سایر بارهای حین نصب ایمن باشد. مهاریندهای موقت باید در محل‌هایی که سازه تحت بارهای ناشی از تجهیزات و عملیات اجرایی قرار می‌گیرد، تأمین شود. این مهاریندها تا زمانی که برای تأمین ایمنی نیاز باشد، باید در جای خود باقی بمانند.
- ۲- تا زمانی که بخش‌های مختلف سازه نصب شده مطابق مدارک ساخت شاقول نشده باشند، باید هیچ‌یک از اتصالات جوشی یا پیچی دائمی آن و نیز سقف‌ها شامل اتصالات عرضه‌های فولادی (در صورت کاربردن) اجرا شود.
- ۳- نبود سطح تماس کامل بین سطوح با فاصله کمتر از ۲ میلی‌متر، صرف‌نظر از نوع اتصال (جوش شیلاری با نفوذ نسبی یا پیچی)، مجاز است. اگر این فاصله بین ۲ تا ۶ میلی‌متر باشد و بررسی مهندسی نشان دهد که سطح تماس کافی وجود ندارد، باید فواصل خالی با پرکننده فولادی مناسب پر شوند. فولاد پرکننده صرف‌نظر از نوع قطعه اصلی، می‌تواند از جنس فولاد نرمه ساختمانی باشد.

۴-۳-۶ کنترل کیفیت و تضمین کیفیت

فعالیت‌هایی که در خصوص کنترل کیفیت (QC) مطرح است، باید توسط سازنده و نصب‌کننده سازه فولادی انجام پذیرد. فعالیت‌هایی که در خصوص تضمین کیفیت (QA) مطرح است باید به درخواست مقام قانونی مسئول یا کارفرما توسط دستگاه نظارت ذیصلاح انجام پذیرد.

۴-۳-۶-۱ برنامه کنترل کیفیت سازنده و نصب‌کننده

سازنده و نصب‌کننده باید روش‌های کنترل کیفیت را برای اطمینان از اجرای کار براساس الزامات این مبحث و مدارک ساخت پایه‌ریزی و اجرا کنند. سازنده باید مراحل اجرائی ساخت و برپایی حاوی جزئیات کنترل‌ها و سمت‌های سازمانی مجری این کنترل‌ها را مکتوب داشته و در اختیار مقام قانونی مسئول و کارفرما قرار دهد.

۴-۳-۶-۱-۱ شناسایی مصالح

سازنده باید روش کاربردی، مدون و مکتوبی منطبق بر استانداردهای ملی یا بین‌المللی برای شناسایی مصالح در زمان اجرا تا قبل از نصب ارائه دهد. این روش باید توسط مسئول کنترل کیفیت سازنده، بررسی و تأیید شود.

۲-۱-۶-۳-۴-۱۰ رویه کنترل کیفیت سازنده

کنترل کیفیت سازنده باید حداقل بازرسی‌های موارد زیر را شامل شود:

(الف) اجرای برش‌ها در کارخانه و سطوح تمام‌شده مطابق ضوابط بند ۲-۳-۴-۱۰

(ب) اجرای جوش در کارخانه و جزئیات آن‌ها مطابق ضوابط بند‌های ۱-۴-۴-۱۰ و ۸-۵-۴-۱۰

(پ) خیز دادن، انحنا دادن و صاف کردن از طریق گرما مطابق ضوابط بند ۲-۳-۴-۱۰

(ت) رواداری‌های ساخت مطابق ضوابط بخش ۸-۴-۱۰

۳-۱-۶-۳-۴-۱۰ رویه کنترل کیفیت نصب کننده

کنترل کیفیت نصب کننده باید حداقل بازرسی موارد زیر را شامل شود:

(الف) جوش در محل، پیچ پر مقاومت و جزئیات آن‌ها مطابق ضوابط بند‌های ۱-۴-۴-۱۰ و ۸-۵-۴-۱۰

(ب) اجرای عرضه‌های فولادی مطابق ضوابط استانداردهای ملی یا بین‌المللی^۵

(پ) جاگذاری و اتصال گل‌میخ‌های فولادی مطابق ضوابط بند ۱-۴-۴-۱۰

(ت) سطوح برش یافته در محل مطابق ضوابط بند ۲-۳-۴-۱۰

(ث) صاف کردن از طریق گرما در محل مطابق ضوابط بند ۲-۳-۴-۱۰

(ج) رواداری‌های نصب در محل مطابق ضوابط بخش ۸-۴-۱۰

۲-۶-۳-۴-۱۰ مدارک سازنده و نصب

(الف) سازنده یا نصب موظف است مدارک زیر را جهت تائید، قبل از ساخت یا نصب ارائه کند:

۱- نقشه‌های کارگاهی ساخت

۲- نقشه‌های کارگاهی نصب

۳- برنامه کلی بازرسی و آزمایش (ITP)

۴- دستورالعمل رویه‌های جوشکاری (WPS)

۵- گواهی انطباق با استانداردهای مربوطه و گواهی صلاحیت تولیدکننده برای الکترود جوش، سیم

جوش، پودر جوشکاری و گاز محافظه مطابق بخش ۴-۱-۱۰

۶- کاتالوگ اطلاعات یا برگه‌های معرفی کننده محصول برای فلز پرکننده جوش و روکش آن. این برگه‌های اطلاعات شامل شرح محصول، محدودیت‌های استفاده، پارامترهای جوش نمونه یا پیشنهادی، روش‌های انبار کردن و الزامات قرارگیری در معرض شرایط محیطی از جمله پیش‌گرمايش و ... است.

۷- گواهی کفايت طاقت نمونه شiar داده شده شari براي مصالح جوش به کاررفته در اتصالات و وصله‌های سیستم باربر جانبی لرزه‌ای. این گواهی در صورتی مورد تأیید است که طاقت نمونه شiar داده شده شari براي فلز جوش در دمای ۱۸- درجه سلسیوس، حداقل ۲۷ ژول باشد. در صورت ارائه نکردن این گواهی توسط تولیدکننده مصالح جوش، سازنده یا نصاب باید آزمایش‌های لازم را به هزینه خود انجام داده و گزارش کاربردی از نتایج آزمایش‌ها جهت مستندسازی کفايت مصالح مصرفی تهیه کند.

۸- دستورالعمل پیچکاری

۹- تعیین ترتیب مونتاژ اتصالات، روش و ترتیب اجرای جوشکاری و سایر موارد اجرائی خاص تعیین شده در نقشه‌ها، مشخصات فنی و استانداردها

۱۰- طرح اختلاط بتن و نتایج آزمایش‌های مربوطه برای اعضای مختلط

۱۱- نقشه‌های کارگاهی میلگرد‌های اعضای مختلط

۱۲- توالی بتنزیزی و روش‌ها و محدودیت‌های آن در اعضای مختلط

(ب) مدارک زیر باید جهت بازبینی توسط نماینده کارفرما قبل از ساخت یا نصب به صورت فایل الکترونیکی یا نسخه کاغذی در دسترس باشد:

۱- نتایج آزمایش‌های مصالح برای اعضای اصلی فولادی ساختمان، مطابق ضوابط بخش ۴-۱-۱۰

۲- نتایج آزمایش‌های مصالح برای فولاد ریخته‌گیری شده، مطابق ضوابط بخش ۴-۱-۱۰

۳- گواهی صلاحیت تولیدکننده برای بسته‌ها، مطابق ضوابط بخش ۴-۱-۱۰

۴- نتایج آزمایش‌های میل‌مهرار کفستان‌ها و میله‌های رزووه شده، مطابق ضوابط بخش ۴-۱-۱۰

۵- گواهی صلاحیت تولیدکننده برای گل‌میخ‌ها، مطابق ضوابط بخش ۴-۱-۱۰

۶- مدارک صلاحیت دستورالعمل رویه‌های جوشکاری (PQR)، برای آن دسته از جوش‌های که منطبق بر جوش‌های پیش‌پذیرفته نیستند.

۷- مدارک صلاحیت اجرایی پرسنل جوشکاری (WPQ)

۸- دستورالعمل مكتوب کنترل کیفیت سازنده یا نصب‌کننده که باید حداقل شامل موارد زیر باشد:

- روش‌های کنترل مصالح
- روش‌های بازرگانی
- روش‌های بررسی عدم انطباق
- مدارک صلاحیت بازرگانی کنترل کیفیت سازنده یا نصب‌کننده
- مدارک صلاحیت پرسنل آزمایش‌های غیر مخرب (NDT) سازنده

۱۰-۴-۳-۶-۳ ارزیابی صلاحیت بازرگانی

الف) بازرگانی مسئول تأیید یا رد مصالح و اجرا باید مورد ارزیابی و تشخیص صلاحیت قرار گیرند.
مبانی ارزیابی بازرگانی باید مستند شود.

ب) ارزیابی بازرگانی باید بر مبنای «ایین‌نامه ملی ارزیابی بازرگانی» انجام شود. در نبود آین‌نامه ملی، می‌توان از آین‌نامه‌های بین‌المللی یا معتبر استفاده نمود.

پ) مهندسین یا تکنسین‌هایی که به‌واسطه تمرین یا تجربه و یا ترکیبی از آن دو، در زمینه بازرگانی ساخت و انجام و تفسیر آزمایش‌های ارزیابی، دارای صلاحیت باشند، با تأیید نماینده کارفرما یا مقام قانونی مسئول، می‌توانند به عنوان بازرگان جوش انجام وظیفه نمایند.

ت) بازرگان جوش می‌توانند چند کمک داشته باشد که تحت نظرارت وی در امر بازرگانی عمل می‌نمایند. کمک بازرگان باید با تمرین و کسب تجربه در اموری که به آن‌ها محول می‌شود، صلاحیت عملی کسب نمایند. عملکرد کمک بازرگان باید توسط بازرگان به طور منظم مورد ارزیابی قرار گیرد.

۶ معیارهای ارزیابی قابل قبول به شرح زیر هستند:

- AWS QC1: Standard for AWS Certification of Welding Inspectors

- Standard W178.2: Certification of Welding Inspectors-Canadian Standard Association

ث) بازرس و کمک بازرس باید تحت معاینه چشم قرار گیرند، به طوری که با یا بدون استفاده از عینک، قدرت دید نزدیک در فاصله 300 میلی متر و قدرت دید دور در حد 20/40 را دارا باشند. گواهی معاینه چشم باید هر سه سال یکبار (یا کمتر در صورت اعلام نیاز توسط نماینده کارفرما) تکرار شود و در صورت درخواست قابل ارائه باشد. ارزیابی قدرت بینایی مطابق الزامات استاندارد ملی ایران به شماره 18490 انجام شود.

۴-۶-۳-۴ وظایف بازرس

الف) بازرس کنترل کیفیت سازنده باید اعضای فولادی ساخته شده را بازرسی کرده و تطابق آنها را با جزئیات ارائه شده در نقشه های کارگاهی بررسی کند.

ب) بازرس کنترل کیفیت نصب باید قطعات فولادی نصب شده را بازرسی کرده و تطابق آنها را با جزئیات ارائه شده در نقشه های کارگاهی بررسی کند.

پ) بازرس تضمین کیفیت باید هنگام جاگذاری میل مهارها و سایر اقلام مدفعون نگهدارنده اعضای فولادی جهت تطابق با مدارک ساخت در محل حضور داشته باشد. حداقل باید قطر، رده، نوع و طول میل مهار یا قطعه مدفعون و طول مدفعون در بتن قبل از ریختن بتن بررسی و ثبت شده و به نماینده کارفرما گزارش شود.

ت) بازرس تضمین کیفیت باید قاب فولادی ساخته و نصب شده را جهت تطابق با جزئیات موجود در مدارک ساخت بازرسی کند. پذیرش یا عدم پذیرش جزئیات اتصالات باید ثبت و مستندسازی شود.

ث) وظایف بازرس نماینده کارفرما بر اساس الزامات طرح بازرسی و آزمایش پروژه مشخص می شود. وظایف بازرس نماینده سازنده نیز بر اساس الزامات طرح بازرسی و آزمایش پروژه و استاندارد ISIRI/ISO 14731 برای جوشکاری مشخص می شود.

۴-۶-۳-۵ ارزیابی و تعیین صلاحیت پرسنل آزمایش های غیر مخرب

الف) ارزیابی پرسنل مسئول انجام آزمایش های غیر مخرب، به غیر از آزمایش های عینی، باید منطبق بر مفاد آیین نامه ملی باشد. در نبود آیین نامه های ملی، می توان از آیین نامه های بین المللی معتبر استفاده نمود.⁷

⁷ - Personnel Qualification and Certification Nondestructive Testing (ASNT SNT-TC-1A)
 - Standard for the Qualification and Certification of Nondestructive Testing Personnel
 (ANSI/ASNT CP-189)
 - ISO 9712-Non-destructive testing-Qualification and certification of NDT personnel

ب) اشخاصی مجاز به انجام آزمایش‌های غیر مخرب هستند که توسط یک موسسه معترف ایرانی یا دارای نمایندگی در ایران، در پایه دو صلاحیت آزمون‌های غیر مخرب، ارزیابی و تعیین صلاحیت شده باشند. اشخاصی که در پایه یک ارزیابی شده باشند، فقط می‌توانند زیر نظر یک کارشناس پایه دو به آزمایش پردازند. در موسسه مورداشاره، ارزیابی افراد در پایه یک و دو باید توسط فردی از پایه سه انجام شود. افراد پایه سه باید تحت نظر انجمن آزمایش‌های غیر مخرب ارزیابی شوند یا دارای تحصیلات عالیه در این زمینه باشند.

۴-۴-۱۰ اتصال با جوش

برای برقراری اتصالات جوشی رعایت مشخصات مندرج در آیین‌نامه جوشکاری ساختمانی ایران^۸ لازم است. علاوه بر مفاد آیین‌نامه مورداشاره، رعایت الزامات بندهای زیر ضروری است.

۴-۴-۱۱ کنترل کیفیت و تضمین کیفیت جوش

رئوس برنامه‌های مربوط به کنترل و بازرسی جوشکاری سازه‌های فولادی را می‌توان در قالب پنج مورد زیر بیان نمود:

- ۱- جوشکاران (Personnel)
- ۲- فرایند جوشکاری (Process)
- ۳- آماده‌سازی درز جوش (Preparation)
- ۴- دستورالعمل جوشکاری (Procedure)
- ۵- بازرسی و تأیید (Prove)

فعالیت‌های بازرسی جوش شامل کنترل کیفیت و تضمین کیفیت در سه مرحله قبل، حین و پس از جوشکاری انجام می‌شود که این سه مرحله در جداول ۱-۴-۱۰ تا ۱-۴-۱۳ آراهه شده است. فعالیت‌هایی که باید توسط هر دو بخش کنترل کیفیت و تضمین کیفیت انجام پذیرد، می‌تواند به صورت همزمان با هماهنگی بین طرفین توسط یک شخص حقیقی یا حقوقی ثالث ذیصلاح انجام پذیرد. در این جداول فعالیت‌های بازرسی مشمول یکی از دو حالت زیر است:

^۸ نشریه ۲۲۸ دفتر امور فنی و تدوین معیارها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

- مشاهده (O): بازرس مربوطه باید این موارد را مشاهده و بررسی نماید. این بررسی و مشاهده شامل تمامی موارد نشده و می‌تواند به صورت غیرمنظم انجام شود. به‌هر حال تعداد بازبینی‌ها، رافع مسئولیت QC و QA نیست. در این حالت ادامه ساخت موكول به انجام بازرسی نیست.
- انجام (P): این فعالیت‌ها باید برای هر مورد انجام پذیرد و انجام مرحله بعدی منوط به صدور تأییدیه مرحله قبل می‌شود.


جدول ۴-۱۰-۱: بازرسی قبل از جوشکاری

ردیف	شرح فعالیت		
QA	QC		
۱	O	P	بررسی گواهینامه صلاحیت جوشکاران*
۲	P	P	بررسی دستورالعمل‌های جوشکاری
۳	P	P	بررسی گواهینامه مواد مصرفي جوش
۴	O	O	قابل‌شناسایی بودن مواد و مصالح (نوع و رده)
۵	O	O	سیستم شناسایی جوشکاران (علامت‌گذاری بند جوش)
۶	O	O	کنترل تجهیزات جوشکاری
۷	O	P	کنترل شکل و پرداخت سوراخ دسترسی
۸	O	P	کنترل آماده‌سازی درز جوش شیاری: • آماده‌سازی اتصال • هندسه (همراستایی، فاصله ریشه، عمق ریشه، پیخ) • تمیزی درز جوش • وضعیت خال جوش کاری (کیفیت و محل خال جوش) • نوع پشت‌بند و موفتاز آن
۹	O	O	کنترل آماده‌سازی درز جوش گوش: • هندسه (فاصله ریشه، راستا،...) • تمیزی درز جوش • وضعیت خال جوش کاری (کیفیت و محل خال جوش)

* برگزاری دوره‌های آموزشی جوشکاران و صدور گواهینامه‌های صلاحیت به آن‌ها توسط مراکز ذیصلاح انجام گرفته باشد.

جدول ۴-۱۰: بازرسی حین جوشکاری

ردیف	شرح فعالیت	QC	QA
۱	کنترل شرایط تگهداری و جایجایی الکترود: • بسته‌بندی • زمان در معرض هوا بودن	O	O
۲	عدم جوشکاری روی ترک‌های خال جوش	O	O
۳	شرایط محیطی: • سرعت باد • بارش و دما	O	O
۴	پیروی از WPS: • تنظیم تجهیزات جوشکاری • سرعت جوشکاری • انتخاب الکترود و سیم جوش • نوع و دبی گاز محافظ • پیش‌گرمایش و دمای بین دو عبور • وضعیت جوشکاری OH, V, H, F مطابق شکل ۴-۱۰	O	O
۵	کنترل تکنیک جوشکاری: • تمیزکاری بین دو عبور و عبور نهایی • هندسه جوش هر عبور • بازرسی کیفیت چشمی هر عبور	O	O
۶	قرارگیری و نصب گل میخ‌ها	O	P

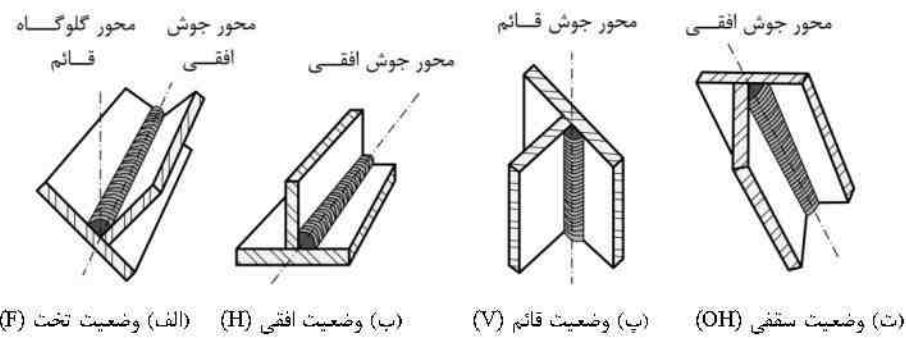


شکل ۴-۱۰: چهار وضعیت اصلی جوشکاری برای جوشکاری با جوش گوشه

جدول ۴-۱۰-۳: بازرسی پس از جوشکاری

ردیف			شرح فعالیت	QA	QC
۱			کنترل تمیزکاری جوش	O	O
۲			کنترل ابعاد جوش (بعد، طول و محل جوش)	P	P
۳			بازرسی چشمی جوش: • عدم وقوع ترک • استراحت جوش با فلز پایه و عبورهای قبل • چاله جوش • هندسه مقطع جوش • بریدگی کناره جوش • تخلخل • لکه قوس	P	P
۴			بازرسی‌های غیر مخرب	P	P
۵			کنترل سوراخ دسترسی جوش مقاطع سنگین برای اطمینان از عدم ترک خورده‌گی	P	P
۶			کنترل برداشتن پشت‌بند و ورق گوشواره (ناودان جوش) در صورت لزوم	P	P
۷			کنترل جوش تعمیری	P	P
۸			تهیه مستندات تأیید یا رد کیفیت قطعات جوشکاری شده	P	P
۹			کنترل عدم جوشکاری در نواحی غیر‌مجاز	O	O
۱۰			* ناحیه k	P	P

* هنگام جوشکاری ورق‌های مضاعف، ورق‌های بیوستگی و سخت‌کننده‌ها، بازرسی چشمی برای کشف ترک در ناحیه k ورق جان تا فاصله 75 میلی‌متر بالا و پایین جوش انجام شود ناحیه k مطابق شکل ۴-۱۰، به حدفاصل نقطه شروع گردی ریشه اتصال بال به جان تا 38 میلی‌متر بعداز آن اطلاق می‌شود.

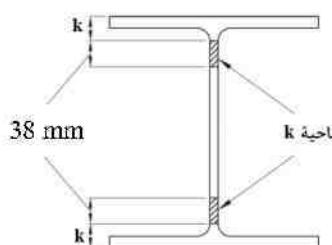شکل ۴-۱۰-۳: ناحیه k

۴-۴-۲-۴ آزمایش‌های غیر مخرب جوش

آزمایش فراصوت (UT)، آزمایش ذرات مغناطیسی (MT)، آزمایش مواد نافذ (PT) و آزمایش برتونگاری (RT) در صورت نیاز باید منطبق با ضوابط آیینه‌نامه جوشکاری ساختمانی ایران به‌وسیله واحد تضمین کیفیت انجام شود. در جدول ۴-۱۰ میزان آزمایش‌های غیر مخرب جوش ارائه شده است. نتیجه تمام این آزمایش‌ها باید در پرونده‌های مخصوص ثبت شده و با تفسیر در اختیار ناظر کارفرما قرار گیرند. تفسیر ناظر از نتایج آزمایش قطعی تلقی می‌شود.

جدول ۴-۱۰: میزان آزمایش‌های غیر مخرب جوش هنگام تولید و نصب

درصد آزمایش‌ها برای گروه‌بندی اهمیت ساختمان متابق استاندارد ۲۸۰۰			نوع آزمایش	نوع جوش مورد آزمایش
۴	۳	۲ و ۱		
100	100	100	بازرسی چشمی (VI)	۱- همه جوش‌ها
25	75	100	برتونگاری یا فراصوت (UT یا RT)	۲- جوش‌های لببه‌لب عرضی بال‌های کششی، اعضای کششی خرباهای، یکششم عمق جان تیرها در مجاورت بال کششی و جوش شیاری ورق روسری و زیرسری به ستون در اتصال صلب تیر به ستون
-	5	10	برتونگاری یا فراصوت (UT یا RT)	۳- جوش‌های لببه‌لب طولی بال‌های کششی و اعضای کششی خرباهای
-	10	20	برتونگاری یا فراصوت (UT یا RT)	۴- جوش‌های لببه‌لب عرضی و طولی در بال‌های فشاری و اعضای فشاری خرباهای و ستون‌ها
-	10	20	برتونگاری یا فراصوت (UT یا RT)	۵- جوش‌های لببه‌لب عرضی جان تیرها که شامل بند ۲ فوق نیست و جوش‌های لببه‌لب طولی جان تیرها
5	10	10	رنگ نافذ (PT) یا ذرات مغناطیسی (MT)	۶- جوش گوشة بال به جان و سخت‌کننده‌ها
10	20	100	رنگ نافذ (PT) یا ذرات مغناطیسی (MT)	۷- جوش‌های گوشة اتصالات مهارنده‌ها و اتصالات تیر به ستون

الزامات تکمیلی جدول ۴-۱۰ به شرح زیر است:

- ۱) ورقهای با ضخامت کمتر یا مساوی ۸ میلی‌متر نیاز به آزمایش پرتونگاری (RT) یا فراصوت (UT) ندارند.
- ۲) ساختمانهای گروه ۳ دارای ۴ طبقه یا بیشتر روی سطح زمین، مطابق گروههای ۱ و ۲ ارزیابی می‌شوند.

۱-۲-۴-۱۰ نرخ مردودی آزمایش پرتونگاری یا فراصوت*

نرخ مردودی آزمایش پرتونگاری یا فراصوت از تقسیم تعداد جوش‌های معیوب به جوش‌های کامل به دست می‌آید. جوش‌هایی که دارای ناپیوستگی در حد قابل قبول هستند، در هنگام تعیین نرخ مردودی نباید جزو جوش‌های معیوب حساب شوند. برای ارزیابی نرخ مردودی جوش‌های پیوسته با طول بیش از یک متر و گلوی مؤثر جوش حداقل 25 میلی‌متر، هر 300 میلی‌متر بعنوان یک جوش در نظر گرفته می‌شود. برای ارزیابی نرخ مردودی جوش‌های پیوسته با طول بیش از یک متر طول و گلوی مؤثر بیش از 25 میلی‌متر، هر 150 میلی‌متر بعنوان یک جوش در نظر گرفته می‌شود.

۱-۲-۴-۱۰ کاهش تعداد آزمایش پرتونگاری یا فراصوت

در پروژه‌هایی که تعداد حداقل 40 جوش داشته باشد، نباید هیچ کاهشی در میزان آزمایش‌های پرتونگاری یا فراصوت صورت گیرد. در حالتی که در ابتدا مقرر شده باشد که 100 درصد جوش‌ها تحت آزمایش پرتونگاری یا فراصوت قرار گیرند، برای یک جوشکار مشخص می‌توان این میزان را تا 25 درصد کاهش داد، مشروط بر آنکه نرخ مردودی جوش‌های اجراسده توسعه آن جوشکار حداقل 5 درصد باشد. در هر پروژه باید به تعداد حداقل 40 جوش کامل اجرا شده باشد تا این ارزیابی برای کاهش تعداد آزمایش‌ها صورت گیرد.

۱-۲-۴-۱۰ افزایش تعداد آزمایش پرتونگاری یا فراصوت

در حالتی که از ابتدا مقرر شده باشد که 10 درصد از جوش‌ها تحت آزمایش پرتونگاری یا فراصوت قرار گیرند، در صورتی که نرخ مردودی جوش‌های اجراسده توسعه یک جوشکار مشخص بیش از ۵

در صد باشد، این میزان باید به 100 درصد افزایش یابد. باید تعداد حداقل 20 جوش کامل قبل از اعمال این افزایش‌ها اجرا شده باشد. اگر نرخ مردودی برای جوش‌های اجراشده توسط جوشکاری برای تعداد حداقل 40 جوش کامل به 5 درصد یا کمتر کاهش یابد، میزان آزمایش‌های پرتونگاری یا فرآصوت را مجدداً می‌توان به 10 درصد کاهش داد.

۴-۲-۴-۱۰ مستندسازی

تام آزمایش‌های غیر مخبر اجراشده باید مستندسازی شوند. برای کارگاه ساخت، گزارش آزمایش غیر مخبر (NDT) باید جوش آزمایش شده را با اسم قطعه و موقعیت جوش معرفی کند. برای محل نصب گزارش آزمایش باید جوش آزمایش شده را بر حسب موقعیت آن در سازه، اسم قطعه و موقعیت جوش معرفی کند. اگر جوشی پراساس آزمایش غیر مخبر مردود شده باشد، گزارش آزمایش غیر مخبر باید موقعیت عیب و علت مردودی را بیان کند.

۴-۳-۴-۱۰ ضوابط اجرایی

۱-۳-۴-۱۰ شرایط غیرمجاز جوشکاری

جوشکاری در شرایط زیر مجاز نیست:

- الف) زمانی که دمای محیط کار کمتر از 10- درجه سلسیوس است.
- ب) زمانی که دمای فلز پایه کمتر از مقادیر ذکر شده در جدول ۱۰-۵ است.
- پ) زمانی که سطح کار مرطوب یا در معرض بارش باران و برف است.
- ت) زمانی که محل جوشکاری در معرض وزش باد با سرعت بیش از 10 کیلومتر بر ساعت است.
- ث) زمانی که پرسنل جوشکاری تحت شرایط غیر ایمن و نامتعادل هستند.

۴-۳-۴-۱۰ آماده‌سازی فلز پایه

سطحی که فلز جوش روی آن رسوب می‌کند، باید صاف، یکنواخت و عاری از هرگونه پوسته، ترک، زانده و هرگونه ناپایوبستگی که اثر سوء بر کیفیت یا مقاومت جوش می‌گذارد، باشد. سطوحی که باید جوش شوند و سطوح مجاور نوار جوش، باید عاری از هرگونه فلس ضخیم یا شل، گل جوشکاری، زنگ، رطوبت، چربی و سایر مواد که از اجرای صحیح و کامل جوش جلوگیری کرده و باعث

بخارهای مضر می‌شود، باشند. فلسی که با برس سیمی زدوده نمی‌شود، بوشش خاص نازک ضدزنگ تا ۳۰ میکرون و مواد ضد پاشیدگی جوش می‌توانند در جای خود باقی بمانند. در اعضاي سازه‌اي که تحت بار دیناميكی قرار دارند، فلس موجود در ناحية نوار جوش که با جوش قوسي زيربودري يا جوش قوسي با الکترود روكش دار کم هيدرورزن انجام می‌شود، باید برداشته شود.

زخمها و گود افتادگی‌های اتفاقی و پراکنده را می‌توان با اجازه بازرس، با جوش تعمیر نمود.

مراحل تعمیر باید به شرح زیر باشد:

- ۱- آماده‌سازی منطقه تعمیر به طور مناسب
- ۲- جوشکاري با استفاده از الکترود کم هيدرورزن
- ۳- سنگ زدن محل تعمیر به طوري که سطح آن صاف شده و همتراز با سطوح مجاور شود.

۴-۳-۳-۴-۱۰ خال جوش‌ها

به استثنای موارد ذکر شده در زیر، خال جوش‌ها باید با همان ضوابط كيفيتی جوش اصلی اجرا شوند:

- ۱- برای خال جوش‌هایی که در نوار جوش اصلی ذوب می‌شوند، پیش گرمایش اجباری نیست.
- ۲- نایپوسنگی‌ها نظیر؛ بردگی لبه جوش، چاله انتهای جوش و تخلخل، لازم نیست قبل از نوار جوش نهایی، تعمیر شوند.

خال جوش‌هایی که جزئی از جوش اصلی هستند، باید با الکترودی که شرایط جوش اصلی را تأمین می‌نماید، جوش شوند. خال جوش‌های چند عبوره باید دارای انتهای پله‌ای باشند. به استثنای سازه‌های تحت بار استاتیکی، خال جوش‌هایی که جزئی از جوش اصلی نیستند، باید برداشته شوند. در سازه‌های تحت بار استاتیکی نیازی به حذف خال جوش‌ها نیست، مگر اینکه بازرس این کار را الزام نماید.

۴-۳-۴-۱۰ تعمیر

برای برداشتن مصالح اضافی جوش یا قسمتی از مصالح پایه می‌توان از تراشکاری، سنگزني، لبه‌زنی یا شيارزنی استفاده نمود. اعمال مذکور نباید باعث کاهش ضخامت در فلز یا جوش مجاور شوند. در فولادهای اصلاح شده شيارزنی توسط برش هوآگاز مجاز نیست. در هنگام برداشتن جوش‌های مردود (غیرقابل پذيرش)، مقادير برداشته شده از فلز پایه باید در حداقل ممکن حفظ شود. قبل از جوشکاری

محل تعمیری، باید سطح شیار ایجادشده کاملاً پاک شود. در جوشکاری تعمیری، کلیه کاهش ضخامت‌های ایجادشده در محل سنگزده شده، باید کاملاً پر شوند.

سازنده می‌تواند جوش مردود را تعمیر نماید یا تمام آن را برداشته و مجدداً به‌طور کامل جوش دهد، مگر اینکه در مشخصات خصوصی کار به نحو دیگری مشخص شده باشد. معیار پذیرش جوش تعمیرشده، مطابق جوش‌های اصلی بوده و با همان روش باید مورد آزمایش قرار گیرد. اگر سازنده تصمیم به تعمیر جوش بگیرد، روش کار به شرح زیر است:

(الف) لوجه (بیرون‌زدگی)، تحدب بیش از حد؛ مصالح جوش اضافی باید به روش مناسبی برداشته شود.

(ب) تغیر بیش از حد حوضچه انتهایی، کمبود در اندازه جوش، بریدگی پای جوش؛ سطح جوش باید آماده‌سازی شده و سپس با انجام عبورهای متوالی، کمبود ضخامت‌ها جبران شود.

(پ) امتزاج ناقص، تخلخل بیش از حد، نفوذ گل؛ مناطق مشکوک باید برداشته شده و جوش شود.
(ت) ترک در جوش یا فلز پایه؛ در این حالت عمق نفوذ ترک باید به کمک آزمایش‌های مناسب (ذرات مغناطیسی، رنگ نافذ، فراصوت و سایر روش‌های مؤثر) تعیین شده و تا 50 میلی‌متر فراتر از ریشه ترک، مصالح باید کاملاً برداشته شده و مجدداً با جوش پر شود.

۱۰-۴-۳-۵ پر کردن سوراخ‌های اضافی با جوش

بر حسب مورد و طبق نظر مهندس طراح، سوراخ‌های اشتباه ایجادشده توسط منگنه کردن و مته را می‌توان به صورت باز رها نمود یا آن‌ها را توسط بیج یا جوش پر کرد. در صورت تصمیم به پر کردن سوراخ‌های اشتباه با جوش، باید موارد زیر مراجعات شود:

(۱) در صورتی که فلز پایه تحت تنشی‌های کششی دینامیکی قرار نداشته باشد، آن‌ها را می‌توان با جوش پر نمود، مشروط بر اینکه سازنده برای اجرای اجرای جوش از مشخصات فنی مربوط به تعمیرات جوش تبعیت نماید. سلامت جوش باید به کمک یکی از روش‌های غیر مخرب، به تأیید برسد. معیارهای پذیرش چنین جوشی در حد جوش‌های شیاری است.

(۲) در صورتی که فلز پایه تحت تنشی‌های کششی دینامیکی قرار داشته باشد، می‌توان سوراخ را توسط جوش پر نمود، مشروط بر اینکه اولاً نماینده کارفرما تعمیر با جوش و دستورالعمل

جوشکاری را تأیید کرده باشد، ثانیاً سلامت جوش با استفاده از روش‌های غیر مخرب و در رده پذیرش جوش‌های شیاری کششی به تأیید برسد.

۶-۳-۴-۴ پیش‌گرمایش و حرارت عبورهای میانی

به منظور جلوگیری از وقوع ترک، مقدار پیش‌گرمایش و حرارت عبورهای میانی باید کافی باشد. حداقل دماهای مقرر شده در جدول ۴-۱۰ در اکثر حالات برای جلوگیری از وقوع ترک کافی هستند. لیکن در وضعیت‌های شامل گیرداری زیاد، هیدروژن زیاد، حرارت القایی جوشکاری کم و قرار گرفتن ترکیبات فولاد در شرایط حداکثری مشخصات فنی، لازم است دمای پیش‌گرمایش افزایش یابد و بالعکس در شرایط معکوس حالات فوق، می‌توان دمای پیش‌گرمایش را کاهش داد.

جدول ۴-۱۰: حداقل پیش‌گرمایش و درجه حرارت عبورهای میانی

طبقه	نوع فولاد	روش جوشکاری	مشخصات ورق		
			حداقل درجه حرارت ورق (میلی‌متر)	ضخامت ورق (سانتی‌متر)	
A	St37	جوش دستی با الکترود روکش‌دار (غیر از الکترودهای کم هیدروژن)	≤ 20	20	
			$20 < t \leq 40$	65	
	St52		$40 < t \leq 65$	110	
			$t > 65$	150	
B	St37	جوش دستی با الکترود روکش‌دار کم هیدروژن جوش زیرپودری جوش تحت حفاظت گاز (الکترود فلزی یا تنگستن) جوش با الکترود توبوپودری	≤ 20	10	
			$20 < t \leq 40$	20	
	St52		$40 < t \leq 65$	65	
			$t > 65$	110	
C	$F_y \geq 400 \text{ MPa}$	جوش دستی با الکترود روکش‌دار کم هیدروژن جوش زیرپودری جوش تحت حفاظت گاز (الکترود فلزی یا تنگستن) جوش با الکترود توبوپودری	≤ 20	10	
			$20 < t \leq 40$	65	
			$40 < t \leq 65$	110	
			$t > 65$	150	

- ۱- در جوشکاری ورق‌ها با ضخامت بزرگ‌تر از 25 میلی‌متر که تحت بارهای دینامیکی قرار دارند، فقط باید از الکترودهای کم هیدروژن استفاده نمود.
- ۲- هر قدر گیرداری قطعه مورد جوش بیشتر باشد، دمای پیش‌گرمایش باید افزایش یابد.
- ۳- دمای پیش‌گرمایش لازم نیست از 230 درجه سلسیوس بیشتر باشد.

۷-۳-۴-۴-۱۰ دستورالعمل رویه جوشکاری (WPS)

دستورالعمل رویه جوشکاری باید حاوی کلیه اطلاعات لازم جهت آماده‌سازی درز جوش، روش جوشکاری و سایر ویژگی‌های مؤثر در مشخصات جوش باشد. دستورالعمل جوشکاری باید طبق فرم استاندارد آن تهیه و به تأیید نماینده کارفرما برسد.

۱-۷-۳-۴-۴-۱۰ دستورالعمل جوشکاری پیش‌تأییدشده

دستورالعمل‌های جوشکاری که از همه لحاظ منطبق بر ضوابط آیین‌نامه جوشکاری ایران (نشریه ۲۲۸) باشند، می‌توانند به عنوان پیش‌تأییدشده فرض شوند. این جوش‌ها را می‌توان از آزمایش‌های ارزیابی معاف کرد. در هر حالت مشخصات فنی خصوصی به منظور حصول اطمینان از سلامت و کیفیت جوش، می‌تواند آزمایش ارزیابی دستورالعمل جوشکاری را الزام نماید.

۱۰-۳-۴-۴-۷-۲-۷ متغیرهای پایه در دستورالعمل جوشکاری پیش‌تأییدشده


دستورالعمل جوشکاری پیش‌تأییدشده باید توسط سازنده به صورت کتبی تهیه شده و برای مراجعت در دسترس باشند. دستورالعمل‌های جوشکاری پیش‌تأییدشده می‌تواند مطابق فرمت آیین‌نامه جوشکاری تهیه شود، لیکن درج اطلاعات زیر در آن الزامی است:

- ۱- شدت جریان (آمپر)
- ۲- اختلاف پتانسیل (ولتاژ)
- ۳- سرعت حرکت الکترود
- ۴- دبی گاز محافظ
- ۵- نوع الکترود
- ۶- دمای پیش‌گرمایش
- ۷- وضعیت جوشکاری
- ۸- نوع بازررسی

تعییر در هر یک از پارامترهای فوق باید با تأیید نماینده کارفرما امکان‌پذیر بوده و در صورت تعییر، نیاز به تدوین دستورالعمل جوشکاری جدید است. همچنین می‌توان از ترکیبی از دستورالعمل‌های پیش‌تأییدشده و نشده در کار استفاده نمود، مشروط بر اینکه محدودیت‌های اساسی هر دو دستورالعمل مورد توجه قرار گیرد.

۴-۴-۵ اتصال با پیچ

شکل ۴-۳-۱۰ اجزای مختلف مجموعه پیچ و مهره را نشان می‌دهد. طول گیر پیچ، فاصله خالص مابین واشر کلگی پیچ (در صورت وجود) تا واشر مهره (در صورت وجود) است که شامل ضخامت همه قطعات اتصال می‌شود.

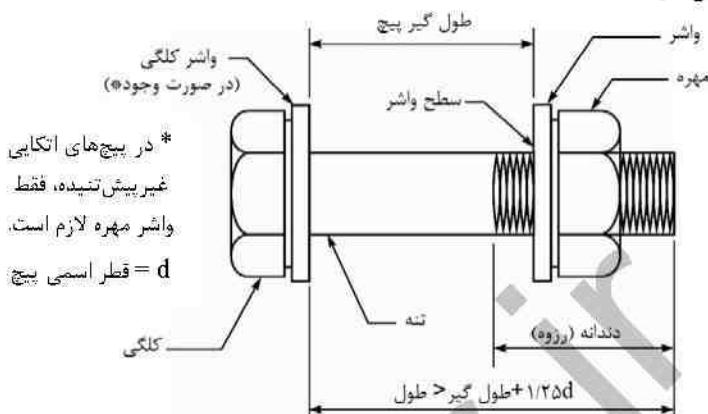

شکل ۴-۳-۱۰: اجزای مختلف پیچ و مهره

در اتصالات پیچی الزامات زیر باید رعایت شوند:

(الف) مجموعه پیچ و مهره و واشر از لحاظ خصوصیات هندسی، مکانیکی، شیمیایی و آزمایش‌های ضروری باید به نحو مناسبی انتخاب شود.

(ب) در یک سازه ترجیحاً از کاربرد پیچ‌های با رده‌های مقاومتی مختلف پرهیز شود. طول پیچ باید به اندازه‌ای باشد که پس از محکم کردن آن، حداقل یک دندانه کامل پیچ از هر طرف مهره بیرون بماند.

(پ) در اتصالات پیش‌تنیده و لعش بحرانی با استفاده از پیچ‌های با تنش تسلیم ۹۰۰ مگاپاسکال، در صورتی که مصالح فولادی اعضای متصل شونده دارای حد تسلیم کمتر از ۲۸۰ مگاپاسکال باشند، استفاده از واشر سخت تخت در زیر مهره و کله پیچ الزامی است.

(ت) اگر اعضای متصل شونده دارای یوشش حفاظتی در سطوح خارجی باشند، لازم است به منظور جلوگیری از آسیب چرخش روی یوشش، از واشر زیر مهره و واشر زیر کلگی پیچ استفاده شود.

(ث) در صورتی که پیچ در سوراخ لوبيایی یا سوراخ بزرگ‌شده نصب می‌شود، لازم است از واشر مناسب زیر کلگی پیچ و مهره استفاده شود.

- ج) در صورتی که سطح فولاد مماس با کله پیچ یا مهره دارای زاویه‌ای بیش از 3 درجه نسبت به صفحه عمود بر محور پیچ باشد، باید از واشر سخت گوهای در زیر پیچ یا مهره استفاده شود.
- ج) هیچ نوع مصالح قابل تراکم مانند واشرهای لاستیکی یا فنری یا مواد عایق‌بندی نباید در لایه‌های اتصال وجود داشته باشد.
- ح) تمامی سطوح تماس اتصال باید از هرگونه مواد خارجی یا آلوگی و فلس بهجز فلسفهای محکم طبیعی فولاد، پاک باشند.
- خ) در اتصالات انکایی، وجود پوشش محافظ زنگزدگی با هر ترکیب شیمیایی در سطوح تماس مجاور سوراخ پیچ مجاز است.
- د) سطوح تماس مجاور سوراخ پیچ در اتصالات لغزش بحرانی باید شرایط زیر را برآورده کنند:
- ۱- در اتصالات بدون پوشش ویژه^{۱۰}، باید هرگونه پوشش یا آلوگی سطحی در محدوده‌ای نزدیک‌تر از یک قطر پیچ و حداقل 25 میلی‌متر از لبه سوراخ پاک شود.
 - ۲- در اتصالات دارای پوشش تأییدشده، باید سطوح مجاور اتصال به‌وسیله ماسه‌پاشی یا ساقمه‌زنی آماده‌سازی شده و با پوشش تأییدشده که حداقل ضریب اصطکاک 0.33 را تأمین نماید، پوشیده شود.
 - ۳- سطوح گالوانیزه‌شده مجاز بوده و قبل از نصب باید توسط برس دستی خش‌دار شوند.

۱-۵-۴-۱ انواع پیچ

الف) پیچ‌های معمولی

پیچ‌های معمولی که از آن‌ها فقط در اتصالات انکایی (غیر پیش‌تنیده) استفاده می‌شود، از فولاد با تنش کششی نهایی (F_u) از 400 تا 600 مگاپاسکال ساخته می‌شوند و قابل پیش‌تنیدگی نیستند.

ب) پیچ‌های پر مقاومت

پیچ‌های پر مقاومت که در سازه‌های فولادی از آن‌ها در اتصالات انکایی، پیش‌تنیده و لغزش بحرانی استفاده می‌شود، از فولادهای پر مقاومت با تنش کششی نهایی 800 تا 1200 مگاپاسکال ساخته

^{۱۰}- پوشش ویژه- پوشش‌های خاصی هستند که چنانچه مطابق ASTM آزمایش لغزش روی آن‌ها انجام شود، حداقل ضریب اصطکاک کلاس A یا B را تأمین نمایند.

می‌شوند. برای استفاده در اتصالات پیش‌تییده و لغزش بحرانی، مطابق استاندارد EN 14399 این نوع پیچ‌ها در دو دسته HR و HV تولید می‌شوند. دسته HR شامل مجموعه پیچ و مهره 8.8، 10.9 و 12.9 بوده و منطبق بر استاندارد 3-EN 14399-3 هستند. دسته HV شامل مجموعه پیچ و مهره 10.9 و 12.9 بوده و منطبق بر استاندارد 4-EN 14399-4 هستند. مطابق استاندارد ASTM F3125 این پیچ‌ها شامل رده‌های A325 و A490 می‌شوند.

در هر حال در اتصالات پیش‌تییده و لغزش بحرانی فقط از پیچ‌های پر مقاومتی می‌توان استفاده کرد که دارای قابلیت پیش‌تییدگی باشند.

پ) میل‌مهارها

مشخصات مکانیکی میل‌مهارها باید منطبق بر استاندارد 1-ISO 898 بشد یا از فولاد گرم نوردشده مطابق استاندارد 2-EN 10025 تا 4-EN 10025 استفاده شود. استفاده از میلگردهای ساده و آج‌دار ساختمانی با گرنش نهایی حداقل 12 درصد و با طول نشانه 10 برابر قطر میلگرد نیز در صورتی که در مدارک طرح مشخص شده باشد، مجاز است. در این صورت فولاد مصرفی باید مطابق استاندارد ملی 3132 یا استاندارد EN 10080 بوده و رده آن مشخص شده باشد. همچنین می‌توان از رده‌های مختلف استاندارد ASTM F1554 نیز استفاده نمود.

در مواردی که میل‌مهارها از میلگردهای آج‌دار ساخته می‌شوند، در تعیین مقاومت‌های اسمی، سطح مقطع اسمی ناحیه تراشکاری شده میلگرد آج‌دار (که عموماً کوچک‌تر از قطر زمینه میلگرد است)، ملاک محاسبه خواهد بود.

۴-۵-۲ آزمایش‌های پیچ، مهره و واشر

ویژگی انواع پیچ و مهره باید با استاندارد ملی ایران شماره 2874 یا استاندارد ISO 898 مطابقت داشته باشد. پیچ‌ها و مهره‌ها منطبق بر استانداردهای جدول ۴-۱-۵ یا مندرج در پیوست ۱، قابل استفاده تحت مفاد این مبحث هستند.

لیست آزمایش‌های پیچ، مهره و واشر براساس استاندارد ISO 898 مطابق جدول ۴-۶ است که باید توسط آزمایشگاه ذیصلاح و با توجه به شرایط استاندارد انجام یذیرد. در صورت استفاده از پیچ و مهره‌های بارده ASTM باید مطابق دستورالعمل‌های مربوطه در آن استاندارد انجام یذیرد.

مبحث دهم

جدول ۴-۱۰: آزمایش‌های موردنیاز پیچ و مهره و واشر مطابق ISO 898
(الف) پیچ‌ها

استاندارد	مشخصات
EN 14399-3 ,4	ابعاد و رواداری‌ها
EN ISO 898-1	ترکیب شیمیایی
EN ISO 898-1	درصد ازدیاد طول گسیختگی
EN ISO 898-1	حداقل مقاومت کششی
EN ISO 898-1	تنش نظیر ازدیاد طول ۰.۲%
EN ISO 898-1	تنش تحت بار گواه
EN ISO 898-1	مقاومت تحت بار گوهای سختی
EN 14399-3 , 4	مقاومت در برابر ضربه
EN ISO 898-1	سالم بودن کلگی
EN ISO 898-1	حداکثر سختی سطح
EN ISO 898-1	آزمایش پخت مجدد
EN ISO 898-1	یکپارچگی سطح
EN ISO 898-1	تعیین عمق کرین دهی یا دکرینیزه شدن

(ب) مهره‌ها

استاندارد	مشخصات
EN 14399-3 ,4	ابعاد و رواداری‌ها
EN ISO 898-2	ترکیب شیمیایی
HR برای سیستم EN 14399-3 HV برای سیستم EN 20898-2	تنش تحت بار گواه
HR برای سیستم EN 14399-3 HV برای سیستم EN 20898-2	سختی

(پ) واشرها

استاندارد	مشخصات
EN 14399-5 ,6	ابعاد و رواداری‌ها
EN ISO 898-3	ترکیب شیمیایی
EN 14399-6 و EN 14399-5	سختی

تعداد نمونه‌های لازم برای انجام بازرسی و آزمایش‌های پیچ‌ها، بر حسب تعداد پیچ‌های مورد ارزیابی مشابه که از یک منبع تأمین شده‌اند، مطابق جدول ۴-۱۰ است. در مواردی که تعداد پیچ و مهره مورد ارزیابی زیاد باشد و درنتیجه هزینه آزمایش‌ها زیاد شود، می‌توان از استاندارد مربوط به نمونه‌برداری پیچ و مهره ISO 2859-1 استفاده نمود. ارائه گواهی انطباق توسط سازنده معتبر به معنی انجام آزمایش‌های ارزیابی به تعداد کافی در کارخانه و موجود بودن استناد آن جهت بررسی بوده و استفاده کننده را از انجام آزمون‌های کامل جدول ۴-۱۰ معاف می‌سازد.

جدول ۴-۱۰: حداقل تعداد پیچ جهت بازرسی

تعداد نمونه‌ها	تعداد پیچ‌ها
1	150 و کمتر
2	200 تا 151
3	500 تا 201
5	1200 تا 501
8	3200 تا 1201
13	10000 تا 3201
20	10001 و بیشتر

۳-۵-۴-۱۰ مشخصات مصالح پیچ و مهره و پوشش آن‌ها

انتخاب مصالح جهت ساخت پیچ و مهره و واشر باید به نحوی انجام شود که درنهایت مشخصات شیمیایی و مکانیکی موردنیاز در استانداردهای مربوطه برآورده شود.

فرآیند تولید پیچ و مهره از رده 10.9 باید به نحوی تحت کنترل باشد که احتمال تردی هیدروژنی بهخصوص در اثر فرآیند پوشش ضدزنگ به حداقل برسد. رزوه پیچ رده 10.9 باید به روش نورد انجام شود. پوشش همه اجزای پیچ و مهره باید سازگار باشد و باید مقاومت در برابر خوردگی مشابه داشته باشد. در صورتی که لازم باشد از پیچ و مهره با پوشش گالوانیزه گرم استفاده شود، باید الزامات استاندارد ISO 10684 رعایت شود. گالوانیزه گرم پیچ و مهره‌ها باید تحت کنترل تولید کننده پیچ و مهره باشد. استفاده از پوشش گالوانیزه گرم برای پیچ‌های با رده 10.9 و بالاتر توصیه نمی‌شود.

۴-۵-۴-۱۰ نیروی پیش‌تنیدگی پیچ‌ها در اتصالات پیش‌تنیده و لغزش بحرانی در اتصالات پیش‌تنیده و لغزش بحرانی، لازم است از پیچ‌های پر مقاومت و دارای قابلیت پیش‌تنیدگی استفاده شود و در پیچ‌ها حداقل نیروی پیش‌تنیدگی ایجاد شود. حداقل نیروی پیش‌تنیدگی حدود ۷۰ درصد حداقل مقاومت کششی تهابی پیچ در سطح مؤثر پیچ^{۱۱} در نظر گرفته می‌شود.^{۱۲} در جدول ۴-۸-الف و ب مقادیر بار گواه^{۱۳}، نیروی پیش‌تنیدگی و حداقل بار کششی پیچ‌های پر مقاومت رایج ASTM و ISO ارائه شده است.

جدول ۴-۸-الف: حداقل نیروی پیش‌تنیدگی و بار گواه در پیچ‌های پر مقاومت طبق استاندارد ASTM

نیروی پیش‌تنیدگی (kN)		بار گواه (kN)		حداقل بار کششی (kN)		سطح مؤثر (mm ²)	قطر اسمی پیچ (mm)
A490	A325	A490	A325	A490	A325		
61.4	49	70	50.6	87.7	70	84.3	M12
114.1	91	130	94.2	163	130	157	M16
178.5	142.1	203	147	255	203	245	M20
220.5	175.7	251	182	315	251	303	M22
256.9	205.1	293	212	367	293	353	M24
333.9	266.7	381	275	477	381	459	M27
408.1	326.2	466	337	583	466	561	M30
595	474.6	678	490	850	678	817	M36

^{۱۱} سطح تنش عبارت است از سطح مقطع پیچ بدون اختساب ارتفاع دنده که از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

$$\text{Stress Area (mm}^2\text{)} = 0.7854(d_b - 0.9382P)^2$$

d_b = قطر اسمی پیچ (mm)

P = گام رزو (mm)

در نظریه ۲۶۴ (آینه نامه اتصالات ایران) جهت ساده‌سازی محاسبات از ۵۵ درصد نیروی کششی تهابی در سطح مقطع اسمی پیچ استفاده شده است.

^{۱۲} مطابق آینه نامه RCSC و استاندارد ISO 1090-2

^{۱۳} بار گواه عبارت است از حداکثر بار اینمن که می‌توان به پیچ و مهره بدون ایجاد تغییر شکل دائمی اعمال کرد.

جدول ۴-۸-۸-ب: حداقل نیروی پیش‌تنیدگی و بار گواه در پیچ‌های پر مقاومت طبق استاندارد ISO

نیروی پیش‌تنیدگی (kN)		بار گواه (kN)		حداقل بار کششی (kN)		سطح مؤثر (mm ²)	قطر اسمی پیچ (mm)
10.9	8.8	10.9	8.8	10.9	8.8		
61.4	47.2	70	48.9	87.7	67.4	84.3	M12
114.1	87.5	130	91	163	125	157	M16
178.5	142.1	203	147	255	203	245	M20
220.5	176.4	252	182	315	252	303	M22
256.9	205.1	293	212	367	293	353	M24
333.9	266.7	381	275	477	381	459	M27
408.1	326.2	466	337	583	466	561	M30
595	474.6	678	490	850	678	817	M36

۴-۵-۵ روش تعیین لنگر پیچشی متناظر با نیروی پیش‌تنیدگی

در عمل نیروی پیش‌تنیدگی پیچ‌های پیش‌تنیده، با مقدار لنگر پیچشی اعمال شده توسط آچارهای مدرج که اصطلاحاً ترک‌متر نامیده می‌شوند، اندازه گیری و کنترل می‌شوند. لنگر پیچشی (M_t) متناظر با نیروی پیش‌تنیدگی (T_b) را می‌توان به طور تقریبی از رابطه زیر تعیین نمود:

$$M_t = K T_b d_b \quad (4-5-4-10)$$

که در آن:

T_b =نیروی پیش‌تنیدگی لازم مطابق جدول‌های ۴-۱۰ الف و ب

d_b =قطر اسمی پیچ

K =ضریب مهره (بی بعد). ضریب مهره باید توسط سازنده مطابق استاندارد اندازه گیری شده و در گواهینامه پیچ و مهره ارائه شود. اعداد مندرج در جدول ۴-۱۰ می‌توانند به عنوان راهنمای حدودی مورد استفاده قرار گیرند.

لنگر پیچشی متناظر با نیروی پیش‌تنیدگی به عنوان لنگر بازرسی هر قطر و نوع پیچ باید به صورت ادواری (یک یا چند روزه) در شرایط کارگاهی با دستگاه مخصوص اندازه گیری شود و سپس ترک‌متر براساس آن لنگر کالیبره شود.

تبصره: استفاده از سایر ابزارهای تعیین لنگر پیچشی متناظر با نیروی پیش‌تنیدگی موردنیاز مطابق مراجع معتمد نظیر استاندارد EN 1090-2 مجاز است.

جدول ۱۰-۴: ضریب مهره

ضریب مهره متوسط	وضعیت سطحی دنده‌های پیچ و مهره
0.194-0.246	ورق کادمیم
0.332	ورق روی
0.163-0.194	اکسید سیاه
0.155	خمیر مولبیدین سولفاید
0.21	روغن ماشین
0.148	واکسن کارناپا
0.22	روغن اسپیندل
0.20	پیچ نو و بدون پوشش
0.137	گریس مولبیدین سولفیت
0.19	فسفات و روغن
0.12	گریس

۶-۵-۴-۱۰ بستن و محکم کردن پیچ‌ها در اتصالات پیش‌تنیده و لغزش بحرانی محکم کردن پیچ‌های هر اتصال در دو مرحله انجام می‌گیرد. در مرحله اول پیچ‌ها تا حد سفتی کامل محکم می‌شوند، تا اطمینان حاصل شود که سطوح تماس کاملاً به هم چسبیده‌اند. در مرحله دوم، با چرخاندن اضافی مهره، پیچ‌ها پیش‌تنیده می‌شوند. در هر یک از مراحل محکم کردن پیچ‌ها، باید از قسمتی که اتصال صلب‌تر است و صفحات تغییرشکل کمتری می‌دهند، شروع به بستن پیچ‌ها کرد. در وصله‌ها، قسمت صلب اتصال، وسط ورق وصله است. بعد از محکم کردن پیچ‌های وسط با حفظ تقارن و ترتیب، پیچ‌های کناری تا لبه آزاد ورق اتصال محکم می‌شوند. سپس می‌توان به پیچ‌های وسط پرداخت تا اطمینان حاصل شود سفت کردن پیچ‌های کناری، آن‌ها را از حالت کاملاً سفت خارج نکرده است. در تمام مراحل محکم کردن پیچ‌ها باید دقیق باشد از چرخیدن پیچ و مهره با هم جلوگیری به عمل آید.

در پیچ سفتی کامل^{۱۴} را به حالتی می‌گویند که کارگر ماهر با آچار معمولی بدون آنکه با وزن خود به دسته آچار نیرو وارد کند، با به کارگیری آخرين توان خود نتواند پیچ را از آن محکم‌تر نماید. برای پیش‌تنیده کردن چنین پیچی باید کله پیچ یا مهره آن را به اندازه مقداری که در جدول ۱۰-۴-۱۰ مشخص شده اضافه چرخاند. این چرخش اضافی را می‌توان به کمک آچار دسته بلند، یا با آچار

Snug tight^{۱۴}

معمولی با استفاده از دو کارگر یا به وسیله آچار بادی تأمین نمود. حصول پیش‌تندیگی باید توسط آچار مدرج مطابق بند ۱۰-۴-۵-۷ نأیید شود.

جدول ۱۰-۴-۱: چرخش اضافی لازم برای پیش‌تندیده کردن پیچ‌های کاملاً سفت (d_b قطر اسمی پیچ است)

دو سطح اتصال شبیدار با شبیدار کمتر از ۱:۲۰ نسبت به محور پیچ	یک سطح اتصال عمود بر محور پیچ و سطح دیگر شبیدار با شبیدار کمتر از ۱:۲۰	دو سطح اتصال عمود بر محور پیچ	طول پیچ (L)
$\frac{2}{3}$ دور	$\frac{1}{2}$ دور	$\frac{1}{3}$ دور	$L \leq 4d_b$
$\frac{5}{6}$ دور	$\frac{2}{3}$ دور	$\frac{1}{2}$ دور	$4d_b < L \leq 8d_b$
۱ دور	$\frac{5}{6}$ دور	$\frac{2}{3}$ دور	$8d_b < L \leq 12d_b$

اگر برای چرخاندن پیچ‌ها از آچارهای بادی استفاده شود، فشار باد را باید طوری تنظیم کرد که در یک مرحله، مهره‌ها را بدون چرخیدن پیچ تا مرحله سفتی اولیه برساند و در مرحله بعد با ازدیاد فشار باد یا با دست به روشی که در بالا گفته شد، پیچ‌ها را پیش‌تندیده کرد. تنظیم باد کمپرسور متنضم استفاده از آچار مدرج کالبیره‌شده و انجام آزمون و خطاهای متوالی است و باید در آن دقت کامل به عمل آید.

۴-۵-۷ روش‌های کنترل پیش‌تندیگی

سازنده موظف است کنترل کیفیت دقیقی بر عملیات بستن پیچ‌ها و مهره‌ها و نیز پیش‌تندیده کردن پیچ‌ها در کارگاه نصب اعمال داشته و گزارش‌های مربوط به این کنترل‌ها را جهت بررسی و تأیید نماینده کارفرما ارائه نماید. نماینده کارفرما می‌تواند به طور مستقل یا از طریق آزمایشگاه با صلاحیت، پیش‌تندیگی پیچ‌ها را کنترل نماید. تصمیم نماینده کارفرما در مورد کفايت پیش‌تندیگی پیچ‌ها قطعی خواهد بود.

برای پیچ‌های پر مقاومت به کار گرفته شده در اتصالات پیش‌تندیده و لغزش بحرانی، نیروی پیش‌تندیگی لازم برای سفت کردن پیچ‌ها باید مطابق مقادیر جدول‌های ۱۰-۴-۸-الف و ب انتخاب شود. پیش‌تندیگی می‌تواند به یکی از روش‌های زیر انجام شود:

الف) چرخاندن اضافی مهره‌ها

پیچ‌هایی که به وسیله چرخاندن اضافی مهره پیش‌تندیده می‌شوند، بعد از آنکه پیچ‌ها کاملاً سفت شدند، مطابق شکل ۴-۴-۱۰ نقطه‌ای از پیچ و مهره را که رو به روی هم قرار دارند، نشانه‌گذاری کرده سپس کنترل می‌شود که چرخش اضافی مطابق جدول ۴-۱۰ به میزان کافی انجام شده باشد. برای کنترل پیش‌تندیدگی پیچ‌ها باید از آچار مدرج مناسب که قبلًاً مطابق بند ۵-۴-۱۰ کالیبره شده است، استفاده شود.



شکل ۴-۱۰: دستورالعمل چرخش مهره

ب) آچار مدرج


برای پیش‌تندیده کردن پیچ‌ها می‌توان از آچار مدرج کالیبره شده مطابق بند ۵-۴-۱۰ استفاده نمود. در این حالت باید از واشر در زیر پیچ و مهره تحت چرخش استفاده شود.

پ) پیچ‌های کشش-کنترل (TC Bolt)

پیچ‌هایی هستند که با رسیدن به نیروی پیش‌تندیدگی، قطعه شاخص متصل به انتهای بدنه توسط آچار مخصوص به صورت پیچشی کنده می‌شود. در این روش باید اطمینان حاصل شود که نیروی کششی در لحظه کنده شدن قطعه مورداً شاره، همان مقدار نیروی پیش‌تندیدگی پیچ براساس جداول

۸-۴-۱۰ (الف یا ب) یا بیشتر از آن است. ترتیب محکم کردن این پیچ نیز باید به صورت متقاضان از بخش‌های صلب اتصال شروع شود و باید به گونه‌ای انجام شود که میزان کاهش در نیروی پیش‌تنیدگی پیچ‌های سفت شده به حداقل برسد. ضوابط مربوط به نگهداری، انبارداری و تمیزکاری مطابق مشخصات فنی کارخانه تولیدکننده پیچ و مهره در نظر گرفته شود و در صورت از بین رفتن و آلوهه شدن پوشش، برای پوشش مجدد و تنظیم نیروی پیش‌تنیدگی به کارخانه ارسال شود.

در شکل ۴-۱۰-۵ جزئیات پیچ‌های کشش-کنترل در سه مرحله، قبل از بستن پیچ، حین بستن پیچ و بعد از بستن پیچ نشان داده شده است.


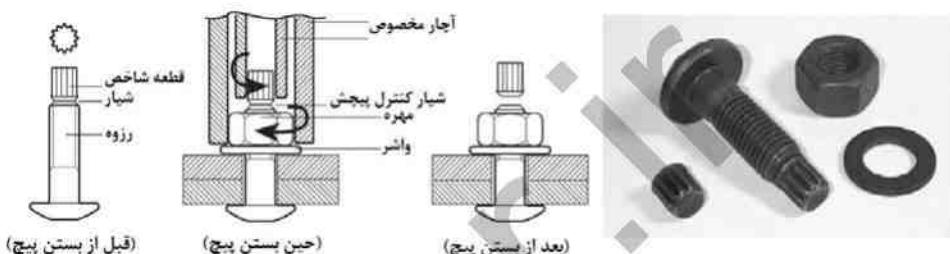


شکل ۴-۱۰-۵: پیچ کشش-کنترل (TC Bolt)

ت) واشرهای نمایانگر پیش‌تنیدگی^{۱۵} (DTI)

واشرهای ویژه‌ای تحت عنوان واشرهای نمایانگر پیش‌تنیدگی هستند که در زیر کلگی پیچ یا مهره استفاده می‌شوند و تختشدن برآمدگی‌های واشر تا حد معینی نشان‌دهنده رسیدن نیروی کششی محوری پیچ به حد مورد نظر است. در این روش باید اطمینان حاصل شود که نیروی متناظر با تختشدن برجستگی‌های روی سطح، همان نیروی پیش‌تنیدگی پیچ براساس جداول ۸-۴-۱۰ (الف یا ب) یا بیشتر از آن است. مراحل محکم کردن این پیچ‌ها نیز مانند بند (ب) در فوق است.

در شکل ۴-۱۰-۶ محل قرار گرفتن واشر در روش DTI نشان داده شده است. همچنین برای اطمینان از تختشدن واشرهای DTI لازم است مطابق شکل ۷-۴-۱۰ از فاصله سنج‌های مخصوص کارخانه تولیدکننده این ابزار استفاده شود.

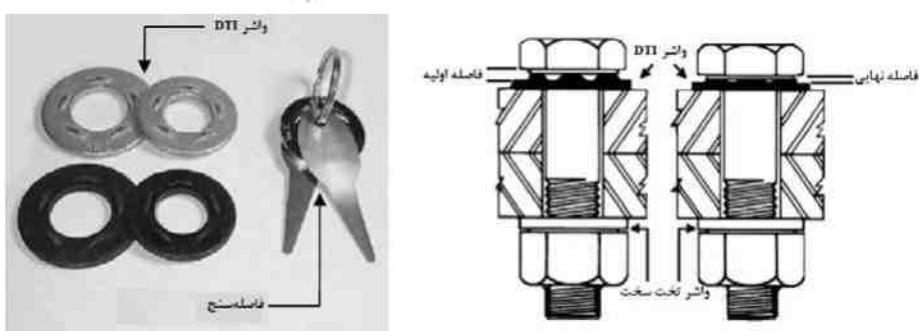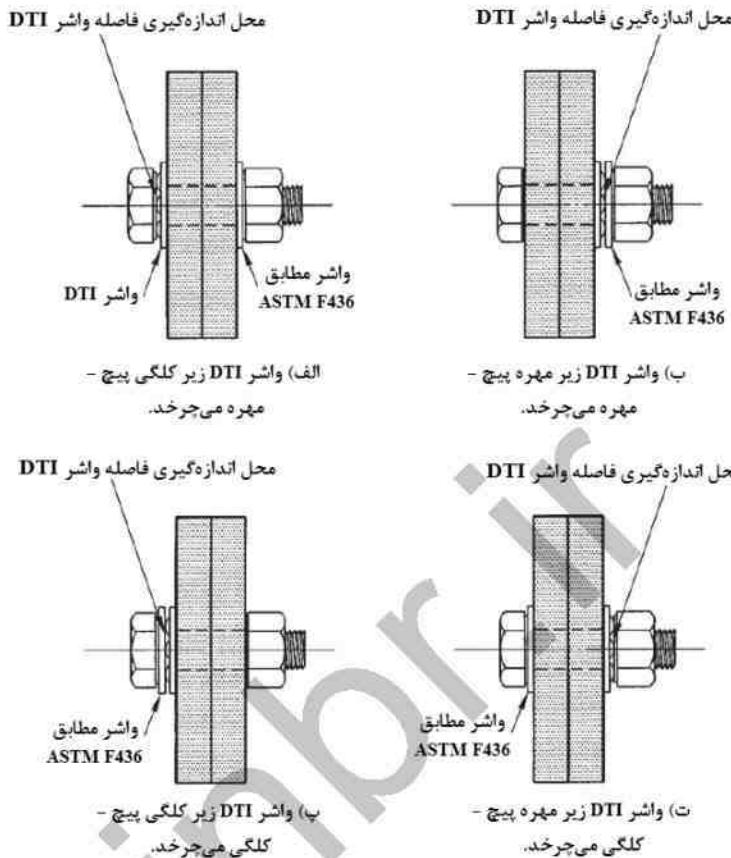

شکل ۱۰-۴-۷: فاصله قابل مشاهده در روش DTI پس از پیش‌تئیده کردن

در اجرای روش‌های فوق برای کنترل پیش‌تنبیدگی لازم است قبل از آغاز عملیات پیش‌تنبیدگی، کفايت روش موردنظر و مصالح و ابزار ويزه آن از طریق فرآیندهای واسنجی کشش پیج مطابق بند ۹-۵-۴-۱۰ توسط بازرسان QC و QA مورد آزمایش و تأیید قرار گیرد.

۸-۵-۴-۱۰ بازرسی اتصالات با پیج‌های پر مقاومت

وظایف بازرس QC و QA قبل، حین و پس از نصب پیج و مهره در جداول ۱۰-۴-۱۱، ۱۰-۴-۱۲ و ۱۰-۴-۱۳ ارائه شده است. در این جدول‌ها فعالیتهای بازرسی مشمول یکی از دو حالت زیر است:

- مشاهده^{۱۶} (O): بازرس مربوطه باید این موارد را مشاهده و بررسی نماید. این بررسی و مشاهده شامل تمامی موارد شده و می‌تواند به صورت غیرمستمر انجام شود. به‌هرحال تعداد بازبینی‌ها رافع مسئولیت QC و QA نیست. در این حالت ادامه ساخت موكول به انجام بازرسی نیست.
- انجام^{۱۷} (P): این فعالیتها باید برای هر مورد انجام پذیرد و انجام مرحله بعدی منوط به صدور تأییدیه مرحله قبل می‌شود.

سایر الزامات عبارت اند از:

(الف) برای اتصالات انتکابی غیرپیش‌تنبیده، ردیف ۶ جدول ۱۰-۴-۱۱ و ردیف‌های ۲ و ۳ جدول ۱۰-۴-۱۲ ضروری نیست. همچنانی الزامی به حضور بازرس QC و QA حین بستن این نوع پیج‌ها وجود ندارد.

(ب) برای اتصالات پیش‌تنبیده و لغزش بحرانی، زمانی که نصاب از روش چرخش مهره با علامت‌گذاری یا پیج‌های کشش-کنترل و یا واشرهای نمایانگر پیش‌تنبیدگی استفاده می‌کند، همه ردیف‌های جدول ۱۰-۴-۱۲ باید انجام پذیرد. الزامی به حضور بازرس QC و QA حین بستن این نوع پیج‌ها نیست.

(پ) برای اتصالات پیش‌تنبیده و لغزش بحرانی، زمانی که نصاب از روش آچار مدرج یا روش چرخش مهره بدون علامت‌گذاری استفاده می‌کند، همه ردیف‌های جدول ۱۰-۴-۱۰ باید انجام پذیرد. حضور بازرس QC و QA در حین بستن این نوع پیج‌ها الزامی است.

مبحث دهم

جدول ۱۰-۴-۱۱: بازرسی قبل از پیچکاری

ردیف	شرح فعالیت		
ردیف	QA		
۱	P	P	بررسی گواهینامه تولید مصالح پیج، مهره و واشر
۲	O	O	بررسی نشانه‌گذاری کارخانه سازنده بر روی پیج و مهره براساس ASTM ISO یا
۳	O	O	بررسی تطابق پیج و مهره براساس جزئیات طرح اتصال (رده، نوع، طول و ...)
۴	O	O	بررسی روش و دستورالعمل پیچکاری انتخابی برای جزئیات اتصال
۵	O	O	بررسی اجزای اتصال شامل سطوح تماس اتصال و نحوه آماده‌سازی سوراخ و ...
۶	O	P	انجام آزمون‌های صحبت‌سنجی پیش نصب که به وسیله نقرات نصاب انجام می‌شود و مشاهده و مستندسازی روش‌های به کاررفته برای نصب و پیش‌تنیدگی پیج‌ها
۷	O	O	بازرسی محل انبار و نحوه نگهداری پیج‌ها، مهره‌ها و واشرها و سایر اجزای اتصال

جدول ۱۰-۴-۱۲: بازرسی حین پیچکاری

ردیف	شرح فعالیت		
ردیف	QA		
۱	O	O	حصول اطمینان از وجود پیج در همه سوراخ‌ها و تعیینه واشر و مهره‌ها
۲	O	O	حصل اطمینان از شرایط سقتمی اولیه قبل از پیش‌تنیده کردن
۳	O	O	حصل اطمینان از عدم چرخش پیج و مهره با هم
۴	O	P	حصل اطمینان از سفت کردن و پیش‌تنیده کردن همه پیج‌ها و رعایت ترتیبه بدنحوی که از نقاط صلب‌تر به سمت نقاط آزاد‌تر شروع به پیش‌تنیده کردن شود.

جدول ۱۰-۴-۱۳: بازرسی پس از پیچکاری

ردیف	شرح فعالیت		
ردیف	QA		
۱	P	P	تپهه گزارش رد یا تأیید اتصال پیچی

۹-۵-۴-۱۰ واسنجی کشش

واسنجی کشش، فرآیندی است که میزان پیش‌تنیدگی پیچ‌ها را به طور مستقیم اندازه‌گیری و مشخص می‌نماید. در مواردی که پیچ‌های پیش‌تنیده به کار می‌روند، جهت اطمینان از روش‌های کنترل پیش‌تنیدگی مطابق بند ۴-۵-۷، این فرآیند باید در کارگاه انجام شود. در استفاده از این فرآیند، در کارگاه باید موارد زیر کنترل شوند:

- ۱- بررسی و تأیید مناسب بودن مجموعه پیچ و مهره و اجزای آن برای عملیات پیش‌تنیدگی؛
 - ۲- کنترل کفايت پوشش روانکاری پیچ و مهره؛
 - ۳- بررسی و تأیید روش و صحت عملکرد پرسنل پیچکار مشغول در کارگاه نصب.
- پیش از نصب، باید حداقل تعداد ۳ نمونه کامل از پیچ و مهره برای هر ترکیبی از قطر، طول، رده و شماره محمولة پیچ مورد استفاده در پروژه به منظور تأیید روش‌ها و ضوابط اجرایی کنترل شود. واشرهای مورد استفاده در این مرحله باید متنطبق بر واشرهای اصلی مورد استفاده در پروژه باشد. در صورتی که در این مرحله نتایج مربوط به نیروهای پیش‌تنیدگی، کمتر از مقدار مشخص شده توسط جداول ۸-۴-۱۰ (الف و ب، حسب مورد) باشد، باید علت آن مشخص و اصلاح شود.

۱۰-۵-۴-۱۰ اصلاح سوراخ‌ها

برای مونتاژ نهایی قطعات، بعد از آنکه قطعات علامت گذاری شده بر روی خرک چیده شدند و ورق‌های اتصال بر روی سوراخ‌ها قرار گرفتند، قطعات به وسیله سنبه‌هایی که از سوراخ‌های اتصال می‌گذرند، در جای خود ثابت می‌شوند. حداکثر عدم انطباق برابر ۱۵ درصد تعداد سوراخ‌های یک اتصال است. در چنین حالتی باید این سوراخ‌ها را با گذراندن یک پیچ امتحانی پیدا کرده، به وسیله برقوزنی آن‌ها را اصلاح نمود. حداکثر قطر برقوی مصرفی ۳ میلی‌متر بزرگ‌تر از قطر پیچ است و برقوزنی نباید قطر سوراخ را بیش از ۵ میلی‌متر افزایش دهد. استفاده از برش شعله برای گشاد کردن سوراخ‌ها مجاز نیست.

۱۰-۵-۴-۱۱ استفاده مجدد از پیچ‌های پیش‌تنیده شده

استفاده مجدد از پیچ‌هایی که تا حد سفتی اولیه محکم شده‌اند، بلامانع است. استفاده مجدد از پیچ‌های پیش‌تنیده شده و مهره‌های آن‌ها مجاز نیست.

۱۲-۵-۴ انبارداری و ذخیره پیچ‌ها

همه وسایل اتصال باید در بسته‌بندی کارخانه و در ظرف دربسته به خریدار تحويل شود و در محل کارگاه در بسته‌بندی فوق در برابر گردوغبار، آلوگی و رطوبت نگهداری شوند. فقط پیچ‌هایی که در هر نوبت کاری در سازه نصب می‌شوند، محاذ به خارج شدن از بسته‌بندی‌های فوق هستند. در صورتی که در انتهای نوبت کاری از وسایل اتصال استفاده نشود، باید مجدداً به بسته‌بندی‌های حفاظت‌شده برگردانده شوند. روغن مخصوصی را که در کارخانه روی سطح وسایل اتصال آغشته شده است، نباید پاک نمود. وسایل اتصال مورد نظر برای اتصالات پیش‌تنیده و لعش بحرانی، باید از آلوگی ناشی از محیط کارگاه پاک باشند.

۱۰-۴-۶ انبار کردن، حمل و رفع معایب قطعات ساخته شده

انبار کردن و حمل قطعات فولادی در کارگاه ساخت و محل نصب باید به نحوی صورت گیرد که قطعات تغییر شکل نداده و تنش‌های بیش از حد در آن‌ها ایجاد نشود و هیچ آسیبی به آن‌ها وارد نیاید. قطعاتی که به هر علتی تغییرشکل داده یا آسیب دیده‌اند، باید قبل از به کارگیری به نحو رضایت‌بخشی با تأیید ناظر کارفرما، اصلاح و مرمت شوند. در صورتی که تعمیر قسمت‌های معیوب بدون کاهش مقاومت و تغییر مشخصات مندرج در طرح میسر نباشد، باید آن قسمت‌ها تعویض شوند.

در انبار کردن قطعات فولادی، محافظت در مقابل رطوبت باید مورد توجه قرار گیرد. در انبار کردن قطعات، باید زیر قطعات سکوهای مناسبی قرار داد تا قطعه با زمین فاصله داشته باشد. تعداد و فاصله سکوها باید به نحوی انتخاب شود که قطعات دچار تنش یا تغییرشکل بیش از حد نشوند.

جابجا کردن قطعات باید با در نظر گرفتن ضوابط ایمنی با وسایل مناسب و به نحوی انجام گیرد که تنش‌های اضافی در این قطعات ایجاد نشود. قطعات سنگین با شکل و فرم خاص باید با قلاب نمودن در نقاط مناسب و یا نقاطی که قبلاً تعیین و علامت‌گذاری شده است، بلند شوند تا هنگام جابه‌جای کردن و نصب، تنش و تغییرشکل بیش از حد در هیچ قسمی ایجاد نشده و به اتصالات و سوراخ‌های پیچ‌ها نیز آسیبی وارد نشود.

اقدام‌های پیشگیرانه تعیین شده در جدول ۱۰-۴-۱۴ برای جابجا کردن انبار کردن در صورت مصدق باید اعمال شوند.

جدول ۱۰-۴: موارد اقدام‌های پیشگیرانه برای جابجایی، انبار کردن، حفاظت و حمل و نقل قطعات فولادی

بالابری	
۱	حفاظت از اجزا در برابر آسیب در نقطه‌های بالابری
۲	پرهیز از بالابری تک نقطه‌ای برای اجزای بلند (استفاده از تیرهای پخش کننده ^{۱۸} یا شاهین)
۳	بستن اجزای سبک به یکدیگر، بهخصوص اجزایی که اگر به صورت منفرد حمل شوند مستعد آسیب در لبه، پیچش و اعوجاج هستند. باید دقت شود تا از آسیب موضعی بهخصوص در محل‌هایی که اجزا با یکدیگر تماس پیدا می‌کنند و لبه‌های تقویت‌نشده در نقطه‌های بالابری یا هر ناحیه دیگری که بخش قابل ملاحظه‌ای از وزن یک دسته بر روی یک لبه تقویت نشده اعمال می‌شود، جلوگیری شود.
انبار کردن	
۴	اجزای ساخته شده که قبلاً از حمل یا برپایی انتار می‌شوند، به گونه‌ای انبار شوند که از تماس با زمین محفوظ و تمیز باقی بمانند.
۵	تأمین تکیه‌گاه‌های ضروری و کافی برای جلوگیری از تغییر شکل‌های دائمی
۶	انبار کردن ورق‌های شکل‌داده شده سرد و دیگر مصالح تأمین شده با سطوح ترینی پیش‌پرداخت شده، مطابق با الزامات استانداردهای مربوطه صورت پذیرد.
حفظ	
۷	جلوگیری از جمع‌شدگی آب
۸	پیشگیری‌های لازم به منظور پرهیز از نفوذ رطوبت به بسته‌های مقاطع دارای پیش‌پوشش‌های فلزی بیادآوری: در صورت انبار کردن رویاز و طولانی مدت در محل پروژه، بسته‌بندی مقاطع باید باز و از یکدیگر جدا شوند تا از وقوع زنگزدگی جلوگیری شود
۹	پیش از ارسال کارهای ساخته شده، تدبیر ویژه لازم به منظور حفاظت در برابر خوردگی اجزای فولادی شکل‌داده شده سرد با ضخامت کمتر از ۴ میلی‌متر انجام شود، به صورتی که در برابر عوامل جوی در حین حمل و نقل، انبار کردن و برپایی اولیه مقاومت نمایند.
حمل و نقل	
۱۰	تدبیر ویژه موردنیاز برای حفاظت اجزای تولید شده در حین حمل و نقل

Spreader Beam^{۱۸}

۷-۴-۱۰ رنگ‌آمیزی و گالوانیزه کردن قطعات فولادی

برای حفاظت در مقابل خوردگی، تمامی سطوح سازه‌های فولادی باید رنگ‌آمیزی شوند. در موارد زیر لزومی به رنگ‌آمیزی سطوح سازه‌های فولادی نیست:

۱- سطوح فولادی که در بتن مدفون می‌شوند و بتن پوششی شرایط محافظت در برابر خوردگی را فراهم می‌نماید.

۲- سطوح فولادی که پوشش‌های ضد حریق بر آن‌ها اعمال می‌شود و پوشش موردنظر الزامات محافظت در برابر خوردگی را تأمین می‌نماید.

۳- صفحاتی که قرار است در اتصالات لغزش بحرانی روی هم قرار گیرند.

۴- در مناطق با شرایط محیطی ملایم مطابق تعریف جدول ۱۵-۴-۱۰ که سطوح فولادی حداقل ۲۰ میلی‌متر توسط مصالح بنایی پوشش شده‌اند.

در مناطقی که سطوح فولادی در مجاورت خاک یا رطوبت زیاد قرار می‌گیرند، باید تمهدات حفاظتی ویژه‌ای برای آن‌ها در نظر گرفت.

۷-۴-۱۱ مواد مورداستفاده

رنگ‌های مورداستفاده برای قسمت‌های فولادی باید از نوع آماده مصرف و مناسب با شرایط آب و هوایی منطقه باشند. استفاده از رنگ‌ها پس از مشخص شدن کارخانه تولیدکننده آن‌ها منوط به تصویب نماینده کارفرما است. تمام مواد مورد استفاده جهت آماده‌سازی سطح و رنگ‌آمیزی آن باید مطابقت کامل با استانداردهای معتبر پوشش رنگ داشته و مورد تصویب نماینده کارفرما قرار گیرند. در هر صورت حصول به کیفیت نهایی مطلوب رنگ بر عهده سازنده خواهد بود.

۷-۴-۱۲ آماده‌سازی سطوح

تمیزکاری با مواد ساینده بهترین روش برای از بین بودن رنگ، اکسیدهای حاصل از نورد و رنگ‌های قدیمی با چسبندگی کم است. به طورکلی در مورد آماده‌سازی سطح با پاشش مواد ساینده به کمک فشار هوا، موارد زیر حائز اهمیت هستند:

(الف) مقدار مناسب فشار هوا در آماده‌سازی سطوح با پاشش مواد ساینده، تقریباً 0.7 MPa است. بعد از آماده‌سازی سطح با مواد ساینده، باید بلافصله سطح را با رنگ آستری مناسب پوشش داد. قبل از اعمال رنگ آستری باید گردوخاک باقی‌مانده از خرد شدن مواد پاششی بر روی سطح را

هوای فشرده (عاری از آب و روغن) یا جاروی برقی صنعتی کاملاً تمیز کرد.

ب) اگر مقدار زنگ و رنگ‌های با چسبندگی کم بر روی سطح زیاد باشد، بهتر است ابتدا با تراشیدن، حجم مواد زائد را کم کرده و سپس عملیات آماده‌سازی با پاشش مواد ساینده را آغاز نمود.

۴-۳-۷-۳ درجات مختلف کیفیت آماده‌سازی سطوح^{۱۹}

۴-۳-۷-۱ تمیزکاری با پاشش مواد ساینده

درجات آماده‌سازی که در زیر مطابق با استاندارد ISO 8501 اورده می‌شوند، بیانگر تمیزی سطح فولاد است که باید از کثافت و چربی‌ها پاک شده و همچنین لایه‌های ضخیم زنگ از روی سطح آن برداشته شده باشد.

Sa 1 : تمیز کردن با ماسه‌پاشی خفیف

سطح فولاد پس از ماسه‌پاشی خفیف، بدون استفاده از ذره‌بین، باید عاری از روغن، چربی، کتیفی، لایه اکسید حاصل از نورد (که چسبندگی آن کم است)، زنگ، پوشش‌های رنگی و مواد خارجی باشد.

Sa 2 : تمیز کردن به صورت ماسه‌پاشی متوسط

سطح فولاد پس از ماسه‌پاشی، بدون استفاده از ذره‌بین باید عاری از روغن، چربی و کتیفی باشد و نیز عده مقدار لایه اکسید حاصل از نورد، زنگ و پوشش‌های رنگی و مواد خارجی از روی سطح زدوده شده باشد. هرگونه مواد آلاینده باقیمانده باید به سختی به سطح چسبیده باشند.

Sa 2.5 : تمیز کردن با ماسه‌پاشی عمیق

سطح فولاد پس از ماسه‌پاشی، بدون استفاده از ذره‌بین باید عاری از روغن، چربی و کتیفی باشد و نیز باید لایه اکسید حاصل از نورد، زنگ، پوشش‌های رنگی و مواد خارجی کاملاً زدوده شده باشند. هرگونه اثر به جامانده از مواد آلاینده، فقط به صورت لکه‌های جزئی به شکل خال‌ها و نوارها به نظر باید.

Sa 3 : تمیز کردن با ماسه‌پاشی با حصول سطح نقره‌ای

سطح فولاد پس از ماسه‌پاشی، بدون استفاده از ذره‌بین باید عاری از روغن، چربی و کتیفی باشد و نیز باید لایه اکسید حاصل از نورد، زنگ، پوشش‌های رنگی و مواد خارجی کاملاً زدوده شده باشند. چنین

سطحی باید دارای نمای فلزی یکنواخت نقره‌ای باشد.

۱۰-۷-۳-۲- تعییز کاری با برس سیمی

درجات آماده‌سازی سطوح در صورت استفاده از برس سیمی، با برس دستی یا برس‌های دوار برقی یا بادی، به شرح زیر است:

۲- تمیز کردن با برس سیمی متوسط

سطح فولاد پس از استفاده از برس سیمی، بدون استفاده از ذرهبین، باید عاری از روغن، چربی، کثیفی، لایه اکسید حاصل از نوره که چسبندگی آن کم است، زنگ، پوشش‌های رنگی و مواد خارجی باشد.

۳- تمیز کردن با برس سیمی عمیق

همانند سطح St2، ولی سطح فولاد باید عمیق‌تر و به کمک برس‌های دوار برقی یا بادی، برس زده شود، به‌طوری‌که سطح فلز درخشان شود.

۴-۷-۴- رنگ‌آمیزی

(الف) قبل از شروع عملیات رنگ‌آمیزی باید تمام سطوح را کاملاً تمیز، خشک و آماده نمود به‌طوری‌که برای رنگ‌آمیزی شرایط مناسبی داشته باشد.

(ب) هر لایه از رنگ مصرفی باید کاملاً سطح موردنظر را پوشش دهد. رنگ‌های آستر و رویه باید از یک کارخانه سازنده تهیه شوند. رنگ‌آمیزی سطوح بزرگ باید با اسپری بی‌هوا صورت گیرد. استفاده از سایر روش‌های رنگ‌آمیزی برای لکه‌گیری و سطوح محدود محلز است.

(پ) رنگ‌آمیزی با اسپری بی‌هوا باید در محیط مناسب و سریسته انجام شود.

(ت) قطعاتی که تازه رنگ شده‌اند، تا زمان خشک شدن باید از گردوخاک محافظت شوند.

(ث) رنگ‌آمیزی باید در شرایط آب و هوایی منطبق با مشخصات فنی کارخانه سازنده رنگ صورت گیرد.

(ج) سازنده موظف است عملیات رنگ‌آمیزی را حداقل تا 48 ساعت برای شرایط ملائم و 24 ساعت برای سایر شرایط بعد از تعییز کاری سطوح انجام دهد.

(چ) تمام نقاطی که رنگ قطع شده یا آسیب دیده و سطح فلز نمایان است، باید تمیز شده و مجدد رنگ‌آمیزی شوند به‌طوری‌که سطح کاملاً پوشیده شده و یکپارچگی رنگ با سطوح مجاور رنگ‌شده تأمین شود.

(ح) در تمام سطوحی که طبله کردن، وجود ترک‌ها و پوسته‌شدن رنگ و سایر علائم حاکی از این است

که چسبندگی رنگ به سطح تأمین نشده است، باید عملیات ترمیم رنگ انجام گیرد. بدین ترتیب که رنگ سطوح فوق به طور کامل برداشته شود و مجدداً عملیات مربوط به آماده نمودن سطوح و رنگ‌آمیزی صورت گیرد.

خ) سطوح تمام‌شده رنگ، باید دارای ظاهری یکنواخت، ماتی و شفافیت یکنواخت رنگ، عدم وجود موج، سایه و چروک و پخش نشدن پوسته رنگ، ایجاد پوشش کامل و بدون شر و انتباط لایه اجرایشده با مشخصات، باشد.

د) رنگ‌آمیزی نباید در هوای سرد یا تاریک و یا زمانی که درصد رطوبت هوا بالا باشد انجام گیرد. در رطوبت بیش از 80 درصد و در حالتی که اختلاف دمای محیط و نقطه شبنم کمتر از 5 درجه سلسیوس باشد، رنگ‌آمیزی ممنوع است.

ذ) به جز سطوح تماس، بقیه سطوحی که بعد از ساخت، قابل دسترس نخواهد بود باید قبل از سرهم کردن قطعات، تمیز و رنگ‌آمیزی شود، مگر آنکه این سطوح آب بند باشد.

ر) در اتصالات اتکالی، رنگ کردن سطوح تماس به طور کلی مجاز است. در اتصالات پیش‌تنیده و لغزش بحرانی، رنگ‌آمیزی سطوح تماس مجاز نبوده و باید در صورت نیاز به پوشش، مقررات پوشش مربوط به پیچ‌های لغزش بحرانی رعایت شود.

ز) سطوح تماس قبل از نصب و پیش‌تنیده کردن پیچ‌ها، باید در مقابل خوردگی محافظت شوند. بدین منظور از یک لایه مصالح ضدزنگ که بتوان آن را قبل از نصب به آسانی برطرف کرد یا مواد یا روش‌های مخصوصی که احتیاج به برطرف کردن نداشته باشد، می‌توان استفاده کرد.

ژ) به جز حالت‌هایی که در مشخصات فنی خصوصی به عنوان شرط خاص قید شده باشد، کلیه سطوحی که در فاصله 50 میلی‌متری از محل هر جوش کارگاهی قرار می‌گیرند، باید از موادی که به جوشکاری صدمه می‌زنند یا در حین جوشکاری گازهای سمی و مضر تولید می‌کند، کاملاً پاک شود. قبل از جوشکاری باید رنگ کارخانه‌ای از روی سطوحی که جوش انجام می‌گیرد، توسط برس سیمی کاملاً برطرف و پاک شود.

س) سطوح گالوانیزه شده، سطوح مشکلی برای رنگ‌آمیزی هستند، زیرا چسبندگی لایه آستری به سطوح فوق بسیار کم است. در این شرایط ابتدا باید سطح را با یک حلal قوی کاملاً چربی‌زدایی کرد، سپس یک لایه واش پرایمر بر روی سطح اعمال نموده و آنگاه سیستم رنگ ارائه شده را بر روی آن اعمال کرد.

۱۰-۴-۷-۵ صخامت رنگ

حداکثر ضخامت هر لایه رنگ آمیزی باید با توجه به میزان تعیین شده توسط سازنده رنگ انجام گیرد. چنانچه میزان تعیین شده در یک لایه رنگ نتواند ضخامت لازم را تأمین کند، رنگ آمیزی آن لایه باید تا حصول حداقل ضخامت لازم، به صورت چند لایه تکمیل شود.

کلیه قطعات فولادی باید مطابق مشخصات جدول ۱۰-۴-۱۵ رنگ شوند.

^(١)جدول ٤-١٥: حدافل ضخامت رنگ آمیزی قطعات فولادی در شرایط محیطی مختلف

نوع و ضخامت رنگ	آماده سازی	شرایط محیطی	
قطعه فولادی در معرض شرایط جوی	قطعه فولادی به صورت رویا ز لیکن درون محیط بسته	قطعه فولادی در داخل دیوار و نازک کاری	سطح فولاد
40 میکرون ضدزنگ الکتری	40 میکرون ضدزنگ الکتری	40 میکرون ضدزنگ الکتری	Sa 2
40 میکرون لایه میانی الکتری	40 میکرون روبه الکتری	(*)	ملایم
40 میکرون روبه الکتری			
60 میکرون آستر اپوکسی غنی از روی	40 میکرون آستر اپوکسی غنی از روی	40 میکرون آستر اپوکسی غنی از روی	Sa 2.5
60 میکرون آستر میانی اپوکسی MIO	40 میکرون لایه میانی اپوکسی MIO	آستر اپوکسی غنی از روی	سخت
60 میکرون روبه پلی بورتان	40 میکرون روبه پلی بورتان		
نواحی مانند ناحیه جزر و مدی که نیاز به مطالعه خاص دارد.	60 میکرون آستر اپوکسی غنی از روی	40 میکرون آستر اپوکسی غنی از روی	بسیار
در سایر موارد حداقل سه لایه اپوکسی با ضخامت کل 400 میکرون	60 میکرون لایه میانی اپوکسی MIO	40 میکرون روبه اپوکسی MIO	سخت و ساخلي
	60 میکرون روبه پلی بورتان		

(۱) به جای مقدار این جدول، استفاده از یک سیستم رنگ‌آمیزی یا محافظت در مقابل خودگی مطابق استانداردهای ملی سری ۸۵۹۴ به شرطی که مشخصات فنی مربوطه توسط کارشناس دیصلاح تهیه شده و به تایید طراح برسد،
پلامانع است.

(۲) شرایط ملایم، شرایط آب و هوا بر اساس متوسط مساوی یا کمتر از ۵۰%

(۳) شرایط سخت، شرایط آب و هوایی با رطوبت نسبی بیش از ۵۰٪ و مسلاوی یا کمتر از ۸۰٪

(۴) شرایط پسیار سخت، شرایط آب و هوا بیان رطوبت نسبی متوسط بیش از 80%

(۵) در این حالت آماده سازی Sa_1 و یا St_2 نیز مورد قبول است.

(۶) منظور از رطوبت تسبی متوسط، بیشترین مقدار رطوبت نسبی متوسط ماهانه در مرطوب‌ترین ماه سال است.

۶-۷-۴-۱۰ انبارداری رنگ

رنگ‌ها باید مطابق دستورالعمل سازنده انبار شوند. در صورت نبودن ضابطه‌ای برای نگهداری در دمای بهخصوص، رنگ‌ها باید در مکانی با دمای محیط حداقل برابر ۱۸ و حداکثر ۳۵ درجه سلسیوس انبار شوند. مدت نگهداری رنگ در انبار باید با تاریخ انقضای خواص مطلوب رنگ مطابق مشخصات تولیدکننده، مطابقت داشته باشد.

۷-۷-۴-۱۰ گالوانیزه کردن

عملیات گالوانیزه کردن باید با شیوه غوطه‌وری داغ در مخزن روی با خلوص ۹۸ درصد مطابق استاندارد ASTM A123 انجام شود. قبل از عملیات گالوانیزه کردن سطح فلز باید کاملاً تمیز و عاری از هرگونه آلودگی‌های خارجی شود.


محلهایی که مورد عملیات جوشکاری قرار خواهند گرفت، باید نزدیکتر از ۵۰ میلی‌متر به محل جوش گالوانیزه شوند یا لایه گالوانیزه از سطح آن‌ها زدوده شود. قسمت‌هایی که گالوانیزه نشده‌اند، مطابق آنچه در بخش رنگ‌آمیزی آورده شده است، باید مورد عملیات حفاظت در برابر خوردگی قرار گیرند.

۸-۴-۱۰ رواداری‌ها

۱-۸-۴-۱۰ رواداری‌های جوش


۱-۸-۴-۱۰ قطعاتی که باید بهوسیله جوش گوش به یکدیگر جوش شوند، باید تا حد امکان در تماس نزدیک با یکدیگر باشند. فاصله ریشه (پارش‌دگی درز) نباید از ۵ میلی‌متر بزرگ‌تر شود. اگر فاصله ریشه جوش گوش از ۲ میلی‌متر بزرگ‌تر شود، اندازه ساق‌های جوش مندرج در نقشه، باید بهاندازه آن افزایش یابد، یا مهندس طراح باید تأیید نماید که ضخامت مؤثر گلوبی موردنظر طراحی حاصل شده است (شکل ۸-۴-۱۰).

پارش‌دگی بین سطوح در تماس جوش‌های انگشتانه و کام و همچنین فاصله بین تسمه پشت‌بند با ورق در درزهای لبه‌لیب نباید از ۲ میلی‌متر بزرگ‌تر شود. استفاده از مصالح پرکننده مجاز نیست، مگر اینکه استفاده از آن در نقشه‌ها تصریح شده باشد یا به تأیید مهندس طراح برسد.

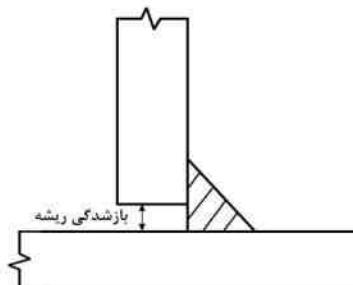

شکل ۴-۱۰: بازشدگی ریشه


۲-۱-۸-۴-۱۰ قطعاتی که با جوش شیاری به صورت لب به لب به یکدیگر متصل می‌شوند، باید با دقت با یکدیگر همباد و تراز شوند. حداقل ناهمترازی بین دو قطعه، مساوی ۱۰ درصد ضخامت قطعه نازک‌تر و حداقل ۳ میلی‌متر است. برای اصلاح ناهمترازی نباید شبیبی بزرگ‌تر از ۴ درصد در جوش به وجود آورد. ناهمترازی باید بر مبنای میان‌تار قطعات اندازه‌گیری شود، مگر اینکه در مشخصات فنی خصوصی به نحو دیگری مشخص شده باشد (شکل ۴-۱۰).

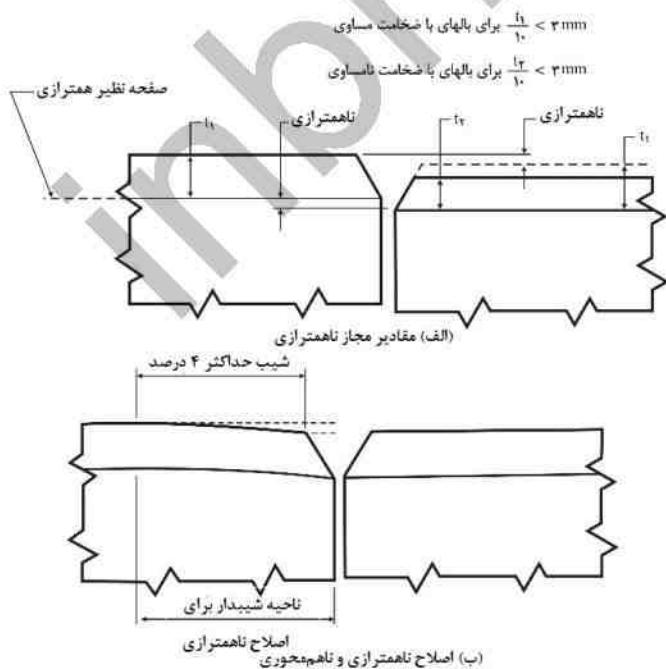


شکل ۴-۹: ناهمترازی و اصلاح آن

۳-۱-۸-۴-۱۰ قطعاتی که توسط جوش شیاری با نفوذ نسبی در امتداد طولی به یکدیگر متصل می‌شوند، باید تا حد امکان در تماس با یکدیگر قرار گیرند. فاصله ریشه بین دو قطعه باید از ۵ میلی‌متر بزرگ‌تر شود.


۴-۱-۸-۴-۱۰ رواداری‌های مربوط به زاویه شیار، فاصله ریشه (R) و ضخامت ریشه (f) در جدول ۴-۱۰ و شکل ۴-۱۰ نشان داده شده است. درصورتی که ابعاد و اندازه مقطع جوش اختلافی بیش از مقادیر ارائه شده در شکل با اندازه نشان داده شده در نقشه‌ها داشته باشد، درز با شرایط زیر قابل‌بذرگش است. درصورتی که اختلاف فاصله ریشه با مقدار نقشه بزرگ‌تر از رواداری مجاز مذکور در شکل ۴-۱۰ باشد ولی از دو برابر ضخامت ورق نازک‌تر یا ۲۰ میلی‌متر (هرکدام که کوچک‌تر باشند) بزرگ‌تر نباشد، با استفاده از جوشکاری (قبل از جوشکاری درز اتصال) قابل اصلاح است.

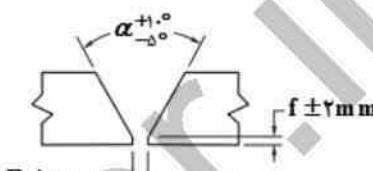

(الف) جوش شیاری بدون پشت‌بند-بدون جوش پشت

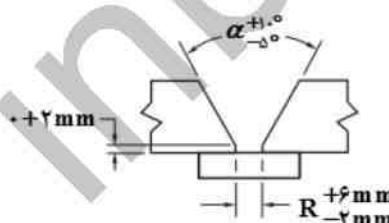

(ب) جوش شیاری یا تسمعه پشت‌بند-بدون جوش پشت

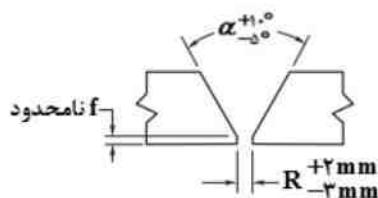

(ب) جوش شیاری بدون پشت‌بند-یا جوش پشت

شکل ۴-۱۰: رواداری‌های مونتاژ در درزها با جوش شیاری

جدول ۱۰-۴-۱۶: رواداری‌های مونتاژ در درزها با جوش شیاری

بدون جوش پشت	با جوش پشت	
$\pm 2 \text{ mm}$	نامحدود	۱- ضخامت ریشه (f)
$\pm 2 \text{ mm}$	$+2 \text{ mm}$ -3 mm	الف - بدون استفاده از پشت‌بند ۲- فاصله (R)
$+6 \text{ mm}$ -20 mm	-	ب- با استفاده از پشت‌بند
$+10^\circ$ -5°	$+10^\circ$ -5°	۳- زاویه شیار

۵-۱-۸-۴-۱۰ قطعاتی که به یکدیگر جوش می‌شوند، باید همیاد یکدیگر قرار گرفته و تا اتمام چوشکاری، به وسیله بیچ، گیره، گوه، قید یا خال جوش در وضعیت خود ثبت شوند. در صورت امکان استفاده از قیدها و قالب‌های تثبیت‌کننده، توصیه می‌شود. لازم است در قیدها آزادی‌های حرکتی مناسب برای جمع‌شدگی و تابیدگی وجود داشته باشد. جمع‌شدگی و تابیدگی معمولاً با تغییرشکل‌های اولیه عمده در خلاف جهت این آثار جبران می‌شود.

۲-۸-۴-۱۰ کنترل تابیدگی و جمع‌شدگی

۱-۲-۸-۴-۱۰ در مونتاژ و انجام جوش درزهای اعضای ساخته شده از ورق یا نیمرخ و همچنین تقویت نیمرخ‌ها، دستورالعمل و توالي چوشکاری باید طوری انتخاب شود که مقادیر تابیدگی و جمع‌شدگی حداقل شود.

۲-۲-۸-۴-۱۰ تا حد امکان، توالي جوش‌ها باید طوری انتخاب شود که حرارت چوشکاری در حین پیشرفت چوشکاری، متعادل شود.

۳-۲-۸-۴-۱۰ سازنده باید روش مونتاژ، دستورالعمل چوشکاری و توالي چوشکاری را طوری انتخاب نماید که قطعه به دست آمده منطبق بر ضوابط کنترل کیفی قطعه باشد. قبل از شروع چوشکاری، توالي چوشکاری و برنامه کنترل تابیدگی باید جهت اطلاع و اظهار نظر به نماینده کارفرما تسلیم شود.

۴-۲-۸-۴-۱۰ مسیر پیشرفت چوشکاری یک عضو، باید از نقطه با گیرداری بیشتر به سمت نقطه با آزادی بیشتر باشد.

۵-۲-۸-۴-۱۰ در هنگام مونتاژ، درزهایی که از آن‌ها انتظار جمع‌شدگی بزرگ‌تری می‌رود، باید قبل

از درزهایی که انتظار جمع شدگی کمتری از آن‌ها داریم، جوش شوند. جوشکاری این درزها باید تا حد امکان با به کارگیری کمترین قیدهای حرکتی کمی انجام شود.

۶-۲-۸-۴-۱۰ در ساخت اعضای ساخته شده از ورق و نیمرخ، قطعه‌سازی باید قبل از مونتاژ انجام شود. یعنی ابتدا باید ورق‌ها مطابق ابعاد داده شده در نقشه‌ها سرهم شوند و سپس مونتاژ و جوش عضو انجام شود. اعضا با طول بلند را می‌توان به چند قطعه تقسیم نمود. در هنگام وصله کردن قطعات فوق در کارگاه یا کارخانه، جوشکاری بال‌ها و جان باید نسبت به محورهای ضعیف و قوی مقطع، متعادل باشد.

۷-۲-۸-۴-۱۰ در جوشکاری با وجود قیدهای خارجی ممانعت کننده از جمع شدگی، جوشکاری باید به طور پیوسته تا اتمام کل کار یا رسیدن به نقطه‌ای انجام یابد که دارای آزادی حرکت است. در حین جوشکاری نباید اجازه داده شود دمای درز کمتر از دمای مقرر برای پیش‌گرمایش یا دمای بین دفعات عبور شود.

۳-۸-۴-۱۰ رواداری‌های ابعادی

۱-۳-۸-۴-۱۰ برای ستون‌ها و اعضای اصلی خربیا که با استفاده از جوش ساخته می‌شوند، بدون توجه به سطح مقطع عضو، میزان انحراف مجاز در هم راستایی عضو (انحراف محور عضو از خط راست) برابر است با:

- برای اعضای با طول کمتر از ۹ متر:

$$\frac{\text{طول عضو بر حسب متر}}{3} \times 3 \text{ mm}$$

- برای اعضای با طول ۹ تا ۱۴ متر مساوی ۹ میلی‌متر.


- برای اعضای با طول بزرگ‌تر از ۱۴ متر:

$$\frac{\left(9 \text{ mm} + 3 \text{ mm} \right) - \text{طول عضو بر حسب متر}}{3} \quad (14)$$

۲-۳-۸-۴-۱۰ برای نیزه‌ها و شاه‌تیرهای جوش شده که در آن‌ها پیش‌خیزی در نظر گرفته نشده باشد، بدون توجه به شکل و ابعاد مقطع، میزان انحراف مجاز از راستای مستقیم برابر است با:

$$\frac{\text{طول عضو بر حسب متر}}{3} \times 3 \text{ mm}$$

۳-۴-۸-۳-۱۰ برای تیرها و شلهاتیرها، (مختلط و غیر مختلط)، بدون توجه به شکل و ابعاد مقطع، در پیش نصب قطعات عضو در کارخانه، میزان انحراف مجاز از انحنای پیش خیز در نظر گرفته شده برای عضو (مطابق شکل ۱۰-۴-۱) برابر است با:

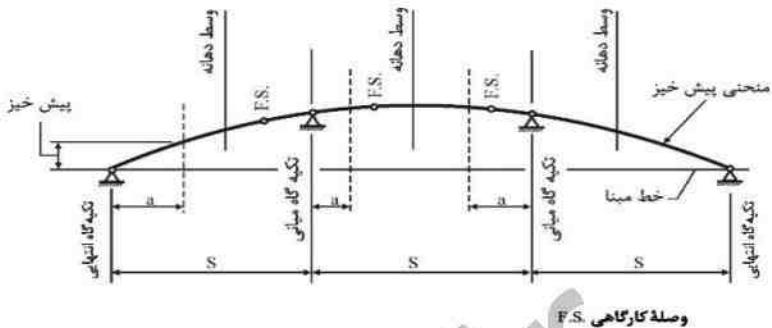

شکل ۱۰-۴-۱۱: روش اندازه گیری پیش خیز تیرها

در وسط دهانه: در وسط دهانه میزان انحراف مجاز باید مطابق جدول ۱۰-۴-۱۷ در نظر گرفته شود.

جدول ۱۰-۴-۱۷: میزان انحراف مجاز در وسط دهانه

انحراف مجاز	طول دهانه
-0 تا +20 mm	< 20 m
-0 تا +30 mm	$\leq 30 \text{ m}$ و $\geq 20 \text{ m}$
-0 تا +40 mm	$> 30 \text{ m}$

در تکیه گاه ها: در تکیه گاه ها میزان انحراف مجاز باید به شرح زیر در نظر گرفته شوند:

$\pm 0 \text{ mm}$ برای تکیه گاه های انتهایی

$\pm 3 \text{ mm}$ برای تکیه گاه های میانی

دو نقطه میانی: در نقاط میانی میزان انحراف مجاز باید به شرح زیر در نظر گرفته شوند:

$$-0 + \frac{4a(1-a/s)}{s} \times b$$

که در آن:

a = فاصله نقطه موردنظر تا نزدیک ترین تکیه گاه (متر)

s = طول دهانه (متر)

$b = 20$ میلی‌متر برای دهانه‌های کوچک‌تر از 20 متر،

30 میلی‌متر برای دهانه‌های مساوی یا بزرگ‌تر از 20 متر و کوچک‌تر از 30 متر،

40 میلی‌متر برای دهانه‌های مساوی یا بزرگ‌تر از 30 متر

یادآوری: بدون توجه به چگونگی نمایش پیش‌خیز در نقشه‌ها، علامت (+) نشان‌دهنده بالای منحنی

پیش‌خیز و علامت (-) نشان‌دهنده پایین این منحنی است.


اندازه‌گیری‌های پیش‌خیز باید در حالت بدون بار انجام شود.

۴-۳-۸-۴-۱۰ برای تیرها با انحنای افقی، انحراف مجاز از منحنی مقرر در وسط دهانه برابر است با:

$$\frac{\text{طول عضو بر حسب متر}}{\pm 3 \text{ mm}} \times \frac{3}{3}$$

مشروط بر اینکه تیر دارای انعطاف‌پذیری جانبی کافی برای اتصال مهاربندی عرضی بدون وارد نمودن آسیب به اعضای سازه‌ای باشد.


۴-۳-۸-۴-۱۱ برای اعضای ساخته‌شده از ورق (نظیر مقاطع H و I و T)، حداقل اختلاف بین محور مرکزی جان و محور مرکزی بال در محل‌های تماس، مساوی حداقل $0.01b_f$ یا $0.01b_f + 6$ میلی‌متر است (شکل ۱۲-۴-۱۰).

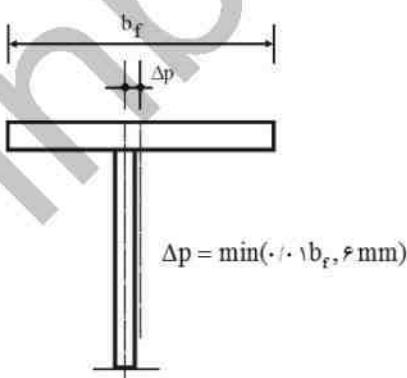

شکل ۱۲-۴-۱۰: روش انتقال جان به بال

۴-۳-۸-۴-۱۲ برای تیرها، انحراف مجاز از صفحه‌ای بودن جان تیر مسلوی $\frac{d}{150}$ بوده که در آن d ارتفاع تیر است.

۷-۳-۸-۴-۱۰ میزان رواداری چرخشی و افتادگی بال و اعوجاج مقطع در مقاطع ساخته شده از ورق مطابق شکل ۱۳-۴-۱۰ است:

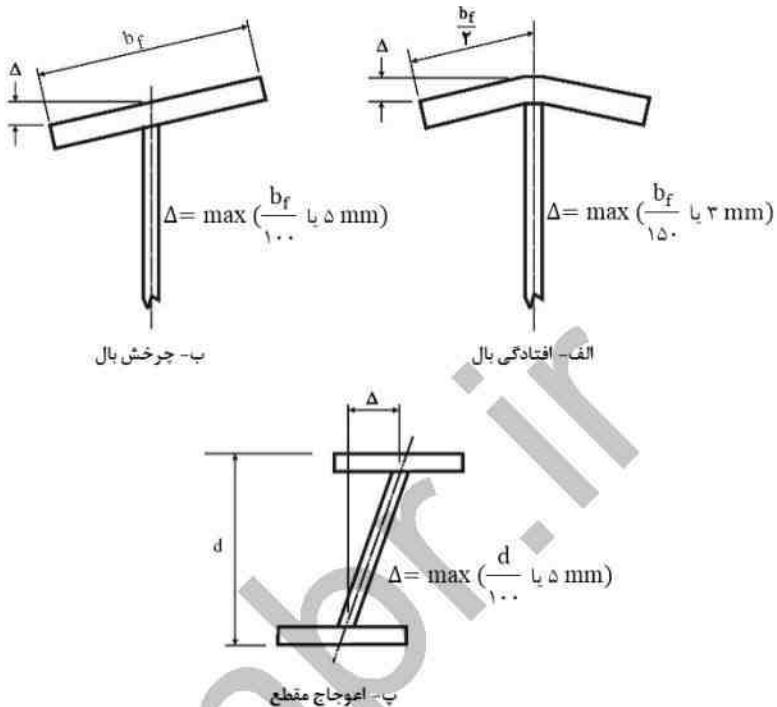

شکل ۱۳-۴-۱۰: رواداری های انحراف بال

۸-۳-۸-۴-۱۰ برای تیرورق های ساخته شده از ورق، رواداری مجاز پهنه ای بال مساوی ± 3 میلی متر برای پهنه ای کوچک تر یا مساوی 300 میلی متر و ± 4 میلی متر برای پهنه ای بزرگ تر است. رواداری مجاز در ارتفاع کل تیر که در صفحه مرکزی جان اندازه گیری می شود، مطابق جدول ۱۰-۴-۱۰ است.


جدول ۱۰-۴-۱۰: رواداری مجاز ارتفاع کل تیرورق

رواداری مجاز (میلی متر)	ارتفاع کل تیر (میلی متر)
± 3	$d \leq 900$
± 5	$900 < d \leq 1800$
-5 و +8	$d > 1800$


۴-۸-۴-۱۰ رواداری سخت‌کننده تکیه‌گاهی در محل بارهای متumer

انتهای سخت‌کننده تکیه‌گاهی باید نسبت به جان گونیا و در تماس با بال باشد. حداقل ۷۵ درصد مساحت کل سخت‌کننده باید در تماس با بال باشد.

سطح خارجی بال تیر که بر صفحه نشیمن فولادی تکیه می‌کند، در ۷۵ درصد سطح تصویر جان و سخت‌کننده‌ها باید در تماس با صفحه نشیمن با حداقل ۰.۲۵ میلی‌متر جدایی باشد. در ۲۵ درصد سخت‌کننده حداکثر جدایی ۱ میلی‌متر است. در صورتی که سخت‌کننده انتهایی موجود نباشد، حداقل جدایی در ۷۵ درصد سطح تصویر جان، ۰.۲۵ میلی‌متر و مساوی ۱ میلی‌متر در ۲۵ درصد سطح باقی‌مانده حداکثر جدایی است. در این حالت زاویه بین بال تحتانی و جان (با حفظ رواداری بند ۴-۱۰-۳-۸-۷) باید ۹۰ درجه باشد. شکل‌های ۴-۱۰ و ۴-۱۵ رواداری‌های فوق را نشان می‌دهند.

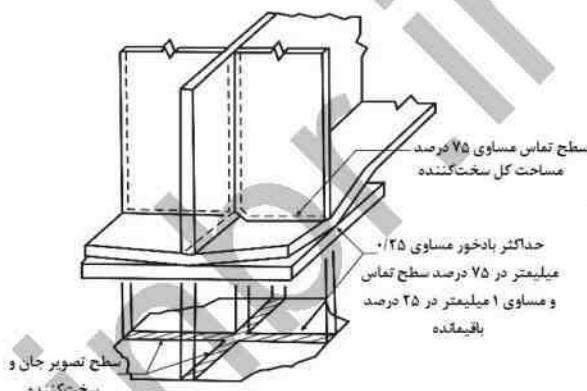

شکل ۴-۱۰: رواداری در محل تماس تیر با تکیه‌گاه - تیر با سخت‌کننده تکیه‌گاهی

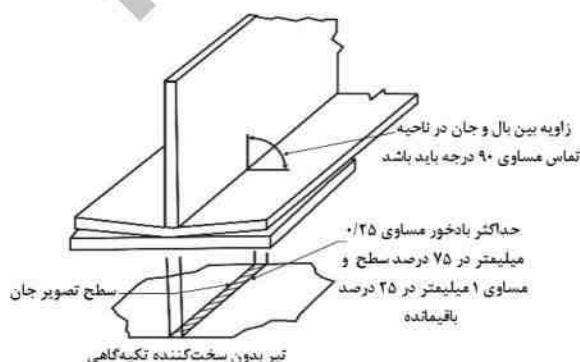

شکل ۴-۱۵: رواداری در محل تماس تیر با تکیه‌گاه - تیر بدون سخت‌کننده تکیه‌گاهی

۱۰-۴-۸-۴-۱۰ هم امتداد بودن سختکننده‌های انتکابی جفت: حداکثر رواداری غیر همراستا بودن سختکننده‌های انتکابی جفت که در طرفین جان عضو قرار دارند، نسبت به یکدیگر مساوی $\frac{t}{3} \pm t$ است.

۱۰-۴-۸-۴-۱۰ ضخامت جان عضو است.

۱۰-۴-۸-۴-۱۰ انحنای داخل و خارج از صفحه لبه سختکننده‌های تکیه‌گاهی و جانمایی آن: میزان حداکثر رواداری در انحنای سختکننده‌های تکیه‌گاهی مطابق جدول ۱۰-۴-۱۰ است.

جدول ۱۰-۴-۱۰: انحنای سختکننده‌های تکیه‌گاهی

رواداری (میلی‌متر)	ارتفاع تیرورق (میلی‌متر)
≤ 1800	6
> 1800	13

۱۰-۴-۸-۴-۱۰ حداکثر رواداری انحراف محور مرکزی واقعی سختکننده از محور مرکزی مقرر آن مساوی $\frac{t}{2} \pm t$ است. ضخامت سختکننده است.

۱۰-۴-۸-۵-۱۰ رواداری سختکننده‌های میانی

۱۰-۴-۸-۵-۱۰ انحنای داخل و خارج از صفحه لبه سختکننده‌های میانی: میزان حداکثر رواداری در انحنای سختکننده میانی مطابق جدول ۱۰-۴-۱۰ است:

جدول ۱۰-۴-۱۰: انحنای سختکننده میانی


رواداری (میلی‌متر)	ارتفاع تیر (میلی‌متر)
≤ 1800	13
> 1800	20

۱۰-۴-۸-۶ ناشاقولی ستون‌ها

در خصوص کنترل ناشاقولی ستون‌ها رعایت الزامات زیر ضروری است:

الف) حداکثر جایه‌جایی محور ستون از محل مقرر در نقشه‌ها مساوی 6 ± 6 میلی‌متر است.

ب) رواداری ناشاقولی ستون‌های خارجی به سمت نما و تمام ستون‌ها به سمت داخل ساختمان، مطابق شکل ۱۰-۴-۱۶ است. رواداری ناشاقولی ستون‌های مجاور شفت آسانسور مثل ستون‌های خارجی به سمت نما است.

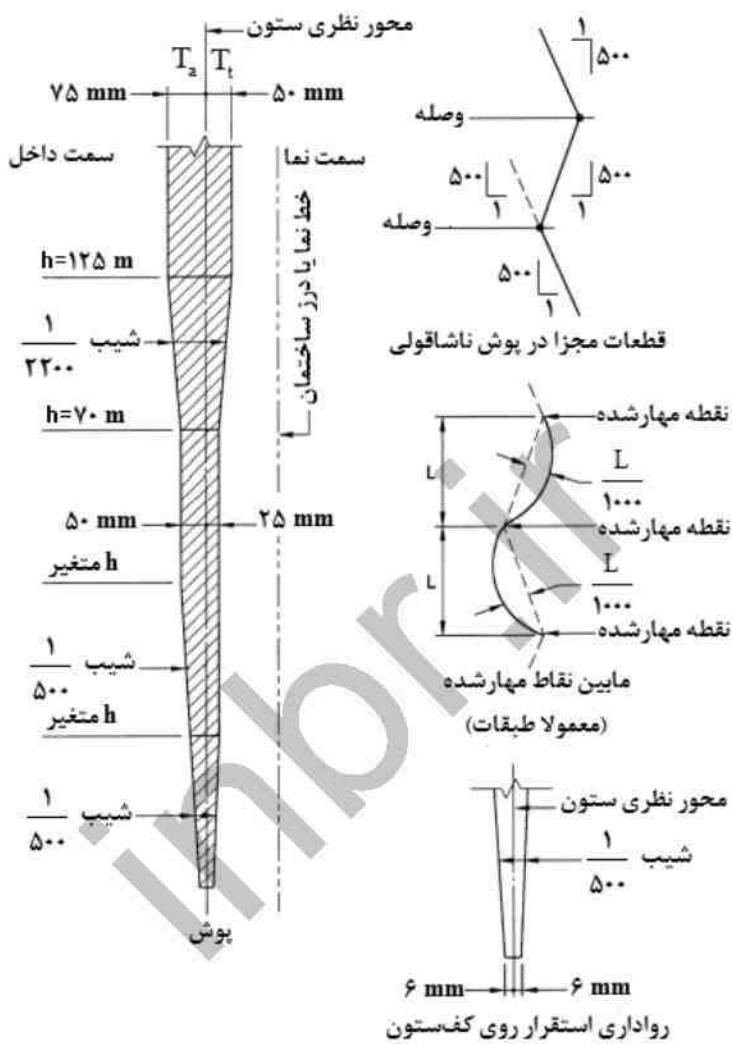


شکل ۴-۱۶: پوش ناشاقولی ستون

- ت) در شکل ۱۷-۴-۱۰ پوش رواداری ناراستایی ستون‌های محور نمای ساختمان نشان داده شده است.
- در مورد ستون‌های داخلی، ناراستایی در محدوده پوش ناشاقولی مجاز است (شکل ۴-۱۰).
- ث) رواداری ابعادی عرض و ارتفاع مقطع ستون مساوی 4 ± 4 میلی‌متر است.



شکل ۴-۱۰: ناراستایی ستون‌های محور خارجی

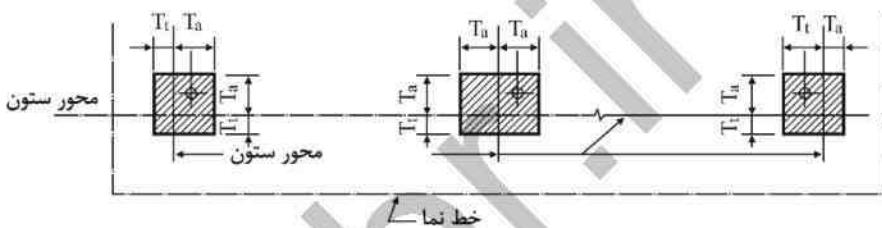


شکل ۴-۱۱: ناراستایی ستون‌های داخلی

۷-۸-۴-۱۰ رواداری مرکز سوراخ پیچ‌ها


در خصوص رواداری مرکز سوراخ پیچ‌هه، رعایت الزامات زیر ضروری است:

الف) رواداری هم محور بودن مرکز سوراخ پیچ‌ها در دو قطعه متصل‌شونده مطابق شکل ۱۹-۴-۱۰ است:

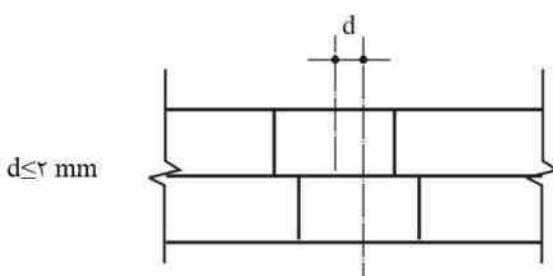


شکل ۱۹-۴-۱۰: هم محور بودن مرکز سوراخ پیچ‌ها در دو قطعه متصل‌شونده

ب) رواداری فوائل مرکز سوراخ پیچ‌ها نسبت به فوائل مقرر در نقشه‌ها مطابق شکل ۲۰-۴-۱۰ است:

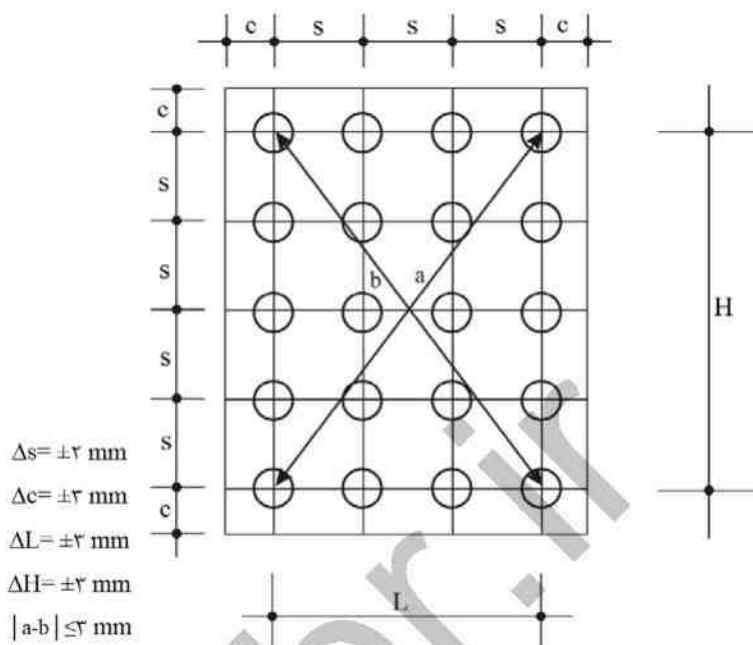

شکل ۲۰-۴-۱۰: رواداری فوائل مرکز سوراخ پیچ‌ها نسبت به فوائل مقرر در نقشه‌ها

پ) رواداری مختصات مرکز سوراخ پیچ‌ها نسبت به مختصات مقرر در نقشه‌ها مطابق شکل ۲۱-۴-۱۰ است:

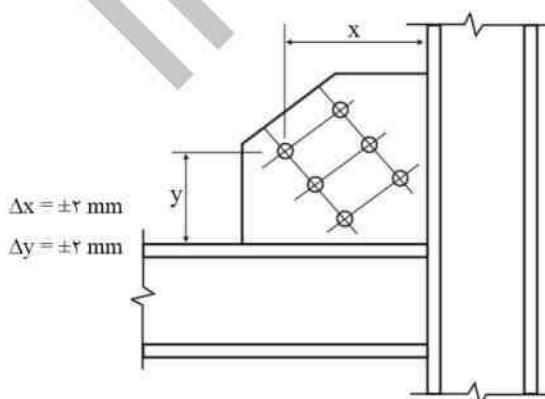

شکل ۲۱-۴-۱۰: رواداری مختصات سوراخ پیچ‌ها نسبت به مختصات مقرر در نقشه‌ها

۹-۴-۱۰ کنترل کیفیت، تضمین کیفیت و الزامات اجرایی لرزه‌ای

۱-۹-۴-۱۰ کلیات

الزامات این بخش که تحت عنوان الزامات اجرایی لرزه‌ای ارائه می‌شود، باید علاوه بر الزامات عمومی ساخت، نصب و کنترل (الزامات عمومی بخش‌های ۱-۴-۱۰ تا ۸-۴-۱۰)، در اجرای اعضاء، اجزا و اتصالات سیستم با برابر جانبی لرزه‌ای ساختمان رعایت شود.

۲-۹-۴-۱۰ مدارک تضمین کیفیت (QA)

دستگاه تضمین کیفیت باید مدارک زیر را به نماینده کارفرما، مقام قانونی مسئول و کارفرما ارائه نماید:

(الف) رویه‌های انجام بازررسی مستمر و کنترل عملیات دستگاه تضمین کیفیت شامل موارد زیر:

۱- رویه انتخاب و مدیریت نفرات بازررسی، شامل نحوه آموزش، کسب تجربه و آزمون‌های موردنیاز به منظور تأیید صلاحیت نفرات بازررسی

۲- رویه بازررسی دستگاه تضمین کیفیت شامل بازررسی عمومی، کنترل مصالح و بازررسی چشمی جوش

ب) مدارک صلاحیت حرفه‌ای مدیریت و نفرات دستگاه تضمین کیفیت که برای پروژه به کار گرفته می‌شوند.

پ) مدارک سوابق بازرسان و تکنسین‌های آزمایش‌های غیر مخرب (NDT) که در پروژه به کار گرفته می‌شوند.

ت) رویه اجرایی NDT و سوابق واسنجی تجهیزاتی که برای NDT مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ث) رویه اجرایی و تجهیزات آزمایش بتن برای ساخت و ساز مختلط

۳-۹-۴-۱۰ نفرات بازررسی و آزمایش‌های غیر مخرب

علاوه بر ضوابط ارائه شده در بندهای ۱-۱۰ ۳-۶-۳-۴-۱۰ و ۵-۶-۳-۴-۱۰، بازررسی چشمی باید توسط بازرس ارشد صورت گیرد و همچنین اشخاصی مجاز به انجام آزمایش‌های غیر مخرب هستند که در پایه ۲ یا بالاتر آزمون‌های غیر مخرب ارزیابی شده باشند.

۴-۹-۴-۱۰ وظایف بازرس

نحوه مستندسازی و وظایف بازرس در دستگاه‌های کنترل کیفیت (QC) و تضمین کیفیت (QA) برای اعضاء و اجزای سیستم باربر لرزه‌ای باید مطابق جدول‌های ۲۱-۴-۱۰ تا ۳۰-۴-۱۰ باشد. در این جدول‌ها، علامت‌های O، P و D به شرح زیر است:

(الف) مشاهده (O)

بازرس مربوطه باید این موارد را مشاهده و بررسی نماید. این بررسی و مشاهده شامل تمامی موارد نشده و می‌تواند به صورت غیرمنظم ولی روزانه انجام شود. بهر حال تعداد بازرسی‌ها رافع مسئولیت QC و QA نیست. در این حالت ادامه ساخت موقول به انجام بازرسی نیست.

(ب) انجام (P)

این فعالیت‌ها باید برای هر مورد انجام پذیرد و انجام مرحله بعدی منوط به صدور تأییدیه مرحله قبل است.

(پ) مستندسازی (D)

بازرس باید گزارش‌هایی تهیه نماید که نشان دهد که کار براساس مستندات قرارداد انجام می‌شود. برای ساخت در کارخانه گزارش باید در بردازندۀ شماره قطعه بازرسی شده باشد برای کار در کارگاه، گزارش باید شامل محور، طبقه و تراز ارتفاعی بازرسی شده باشد. کارهایی که مطابق قرارداد اجرا نشده یا مطابق قرارداد نبوده ولی به صورت رضایت بخشی تعمیر شده است، باید در گزارش بازرسی قید شوند.

۴-۹-۵ بازرسی جوش و آزمایش‌های غیر مخرب

بازرسی جوش و آزمایش‌های غیر مخرب باید نیازمندی‌های این بخش را فراهم نماید.

(۱) بازرسی چشمی جوش:

بازرسی چشمی جوش باید توسط نفرات در دستگاه کنترل کیفیت (QC) و تضمین کیفیت (QA) انجام شود. حداقل وظایف این دو دستگاه در جداول ۲۱-۴-۱۰ تا ۲۳-۴-۱۰ ارائه شده است.

(۲) آزمایش‌های غیر مخرب اتصالات جوشی:


علاوه بر الزامات بخش‌های قبل، آزمایش‌های غیر مخرب جوش باید مطابق ضوابط این بخش انجام شود.

۲-الف) آزمایش‌های غیر مخرب جوش‌های شیاری با نفوذ کامل:

۱۰۰ درصد جوش‌های شیاری با نفوذ کامل که ضخامت فلز پایه آن بیش از ۸ میلی‌متر باشد، باید آزمایش پرتونگاری (RT) یا فراصوت (UT) شود. ضوابط پذیرش ناپیوستگی‌های جوش، مطابق ضوابط مندرج در آیین‌نامه جوشکاری ساختمانی ایران (نشریه ۲۲۸) است. علاوه بر آن برای ۲۵ درصد از جوش‌های شیاری با نفوذ کامل اتصال تیر به ستون باید آزمایش ذرات مغناطیسی (MT) انجام شود. کاهش درصد آزمایش‌های فراصوت و ذرات مغناطیسی براساس ضوابط بند ۴-۴-۲-۱۰ مجاز است.

۲-ب) آزمایش‌های غیر مخرب فلز پایه برای پارگی ورقه‌ای و لایه‌ای شدن:

در اتصالات سیری (T شکل) و گوشه (L شکل) مطابق شکل ۴-۱۰، درصورتی که ضخامت فلز پایه مساوی یا بیش از ۴۰ میلی‌متر و ضخامت قطعه متصل به آن با جوش شیاری با نفوذ کامل مساوی یا بیش از ۲۰ میلی‌متر باشد، باید آزمایش فراصوت جهت تشخیص لایه‌ای شدن فلز پایه، در پشت و مجاورت خط امتصاص جوش انجام شود. هرگونه ناپیوستگی به فاصله $\frac{t}{4}$ از سطح فولاد باید مطابق ضوابط مندرج در آیین‌نامه جوشکاری ساختمانی ایران (نشریه ۲۲۸) پذیرفته یا مردود شود. ضخامت فلز پایه است.

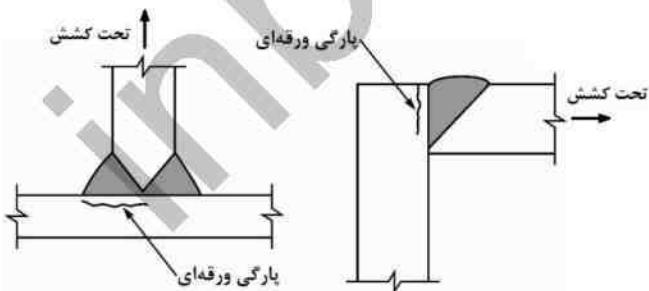

شکل ۴-۱۰: پارگی ورقه‌ای و لایه‌ای شدن

۲-پ) آزمایش‌های غیر مخرب سوراخ‌های دسترسی و لبه‌های برش‌داده تیر در محل اتصال:

زمانی که ضخامت بال مقطع در مقاطع نوردشده و ضخامت جان مقطع در مقاطع ساخته شده از ورق مساوی ۴۰ میلی‌متر یا بیشتر شود، لبه‌های برش‌داده شده تیرها و سوراخ‌های دسترسی در محل اتصال ایجاد شده با برش حرارتی، باید تحت آزمایش ذرات مغناطیسی (MT) یا مواد نافذ (PT) قرار گیرند.

جدول ۴-۱۰: بازرسی قبل از جوشکاری

QA		QC		شرح فعالیت	ردیف
فعالیت	مستند سازی	فعالیت	مستند سازی		
O	-	O	-	قابل شناسایی بودن مواد و مصالح (نوع و رده)	۱
O	-	O	-	سیستم شناسایی جوشکاران (علامت‌گذاری بند جوش)	۲
P/O*	-	P	-	کنترل آماده‌سازی درز جوش شباری: • آماده‌سازی اتصال • هندسه (هرامستایی، فاصله ریشه، عمق ریشه، بخ) • تمیزی درز جوش • وضعیت خال جوش کاری (کیفیت و محل خال جوش) • نوع پشت‌بند و مونتاژ آن	۳
O	-	P	-	کنترل شکل و برداخت سوراخ دسترسی	۴
P/O*	-	P/O*	-	کنترل آماده‌سازی درز جوش گوش: • هندسه (فاصله ریشه، راستا، ...) • تمیزی درز جوش • وضعیت خال جوش کاری (کیفیت و محل خال جوش)	۵

* پس از انجام بازرسی برای 10 جوش اجراشده توسط یک جوشکار مشخص، که طی آن جوشکار نشان دهد که الزامات را درک کرده و توانایی‌ها و ابزار لازم برای بررسی این موارد را دارد، فعالیت بازرس به مشاهده تقلیل یافته و انجام بازرسی این موارد باید توسط جوشکار صورت گیرد. اگر بازرس تشخیص دهد که جوشکار انجام این وظایف را متوقف کرده است، فعالیت بازرسی تا زمانی که بازرس این وظایف توسط جوشکار اطمینان یابد، باید توسط خود بازرس انجام شود.

جدول ۴-۳۲: بازرسی حین جوشکاری

QA		QC		ردیف	شرح فعالیت
فعالیت	مستند سازی	فعالیت	مستند سازی		
O	-	O	-	۱	<p>بیروی از دستورالعمل رویه جوشکاری (WPS):</p> <ul style="list-style-type: none"> • تنظیم تجهیزات جوشکاری • سرعت جوشکاری • انتخاب الکترود و سیم جوش • نوع و دلیل گاز محافظت • پیش گرمایش و دمای بین دو عبور • وضعیت جوشکاری (OH, V, H, F) • عدم استفاده از الکترودهای با جنس متفاوت در یک درز، مگر اینکه در مشخصات فنی خصوصی طرح اجازه داده شده باشد.
O	-	O	-	۲	استفاده از جوشکارهای صلاحیتدار
O	-	O	-	۳	<p>کنترل شرایط نگهداری و جابجایی الکترود:</p> <ul style="list-style-type: none"> • بسته‌بندی • زمان در معرض هوا بودن
O	-	O	-	۴	<p>شرایط محیطی:</p> <ul style="list-style-type: none"> • محدودیت سرعت باد • بارش و دما
O	-	O	-	۵	<p>تکنیک‌های جوشکاری:</p> <ul style="list-style-type: none"> • تمیز کاری بین دو عبور و عبور نهایی • هندسه جوش هر عبور • بازرسی کیفیت چشمی هر عبور
O	-	O	-	۶	عدم جوشکاری روی ترک‌های خال جوش

جدول ۴-۱۰: بازرسی بعد از جوشکاری

QA		QC		شرح فعالیت	ردیف
فعالیت	مستند سازی	فعالیت	مستند سازی		
O	-	O	-	کنترل تمیز کاری جوش	۱
P	-	P	-	کنترل هندسه جوش (بعد، طول و محل جوش)	۲
P	D	P	D	بازرسی چشمی جوش • ممانعت از ترک • امتراج جوش با فلز پایه و عبورهای قبل • چاله جوش • هندسه مقطع جوش • بریدگی کنار جوش • تخلخل	۳
P	D	P	D	ناحیه کا*	۴
P	D	P	D	اجرای جوش تقویتی یا محدب یا مسطح کردن سطح جوش گوشه (در صورت نیاز)	۵
P	D	P	D	کنترل برداشتن پشت بند و ناوдан جوش و اجرای جوش گوشه (در صورت نیاز)	۶
P	D	P	-	کنترل جوش تعمیری	۷

* هنگام جوشکاری ورق های مضاعفه ورق های پیوستگی و سخت کننده ها، بازرسی چشمی برای کشف ترک در ناحیه k ورق جان تا فاصله 75 میلی متر بالا و پایین جوش انجام شود. بازرسی چشمی نباید زودتر از 48 ساعت بعد از تکمیل عملیات جوشکاری انجام شود.

۴-۹-۶ بازرسی پیچ های پر مقاومت

بازرسی پیچ باید توسط نفرات دو دستگاه کنترل کیفیت (QC) و تضمین کیفیت (QA) انجام شود. شرح حداقل فعالیت ها در جدول های ۴-۱۰ تا ۴-۲۶ ارائه شده است.

مبحث دهم

جدول ۱۰-۴-۲۴: بازرسی قبل از پیچکاری

ردیف	شرح فعالیت				
	QA	QC	فعالیت	فعالیت	
فعالیت	مستند سازی	فعالیت	مستند سازی		
۱	O	-	O	-	بررسی تطابق پیج و مهره با جزئیات اتصال
۲	O	-	O	-	بررسی روش و دستورالعمل پیچکاری انتخابی برای جزئیات اتصال
۳	O	-	O	-	بررسی اجزای اتصال شامل سطوح تماس اتصال و نحوه آماده‌سازی سوراخ‌ها و ...
۴	O	D	P	D	انجام آزمون‌های صحبت‌سنگی پیش‌نصب که به وسیله نفرات نصاب انجام می‌شود و مشاهده و مستندسازی روش‌های به کاررفته برای نصب و پیش‌تنیدگی پیج‌ها
۵	O	-	O	-	بازرسی محل اثبات و نحوه نگهداری پیج‌ها، مهره‌ها و واشرها و سایر اجزای اتصال

جدول ۱۰-۴-۲۵: بازرسی حین پیچکاری

ردیف	شرح فعالیت				
	QA	QC	فعالیت	فعالیت	
فعالیت	مستند سازی	فعالیت	مستند سازی		
۱	O	-	O	-	اطمینان از وجود پیج‌ها در همه سوراخ‌ها و تعییه واشرها
۲	O	-	O	-	اطمینان از شرایط سفتی اولیه قبل از پیش‌تنیده سازی
۳	O	-	O	-	اطمینان از عدم چرخش پیج و مهره با هم
۴	O	D	P	D	اطمینان از سفت کردن و پیش‌تنیده کردن همه پیج‌ها و رعایت ترتیب، بهنحوی که از نقاط صلبتر به سمت نقاط آزادتر شروع به پیش‌تنیده سازی شود.

جدول ۱۰-۴-۲۶: بازرسی پس از پیچکاری

ردیف	شرح فعالیت				
	QA	QC	فعالیت	فعالیت	
فعالیت	مستند سازی	فعالیت	مستند سازی		
۱	P	D	P	D	تهیه گزارش رد یا تأیید اتصال پیجی

۷-۹-۴-۱۰ بازرسی‌های تکمیلی

این بازرسی‌ها باید توسط دستگاه کنترل کیفی (QC) و تضمین کیفیت (QA) انجام شود. شرح فعالیت‌ها در جدول ۴-۱۰ آرائه شده است.

نواحی حفاظت‌شده باید بعد از تکمیل کارگروه‌های تأسیسات مکانیکی، الکتریکی، نصب دیوارهای داخلی و نما مجدداً بازرسی شوند.

جدول ۴-۱۰: بازرسی‌های تکمیلی

QA		QC		شرح فعالیت	ردیف
فعالیت	مستند سازی	فعالیت	مستند سازی		
P	D	P	D	الزامات اتصال تیر با مقطع کاهش یافته (RBS) <ul style="list-style-type: none"> • بازرسی ظاهر بیرونی و سطح تمام شده • رواداری‌های ابعادی 	۱
P	D	P	D	تابعیة حفاظت‌شده: <ul style="list-style-type: none"> • کنترل عدم وجود سوراخ و ملحقات غیر موجود در طرح 	۲

۸-۹-۴-۱۰ بازرسی اعضای سازه‌ای مختلط

بازرسی اعضای سازه‌ای مختلط باید الزامات این بخش را فراهم نماید. بازرسی‌ها باید توسط نفرات دستگاه کنترل کیفیت (QC) و تضمین کیفیت (QA) انجام شود.

بازرسی قسمت فولادی اعضای سازه‌ای مختلط باید مطابق با الزامات مطرح شده در این بخش باشد و بازرسی‌های مربوط به قسمت بتی نیز باید با الزامات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان مطابقت داده شود.

مبحث دهم

جدول ۱۰-۴-۲۸: بازرسی اعضای سازه‌ای مختلط قبل از بتن ریزی

ردیف	شرح فعالیت				
	QA	QC	فعالیت	فعالیت	
فعالیت	مستند سازی	فعالیت	مستند سازی		
۱	O	-	O	-	بازرسی انتخاب نوع و رده میلگردها
۲	O	-	O	-	بازرسی الزامات پذیرش میلگردها
۳	O	-	O	-	بازرسی انتخاب اندازه و فاصله میلگردها
۴	O	-	O	-	کنترل عدم خم مجدد میلگردها
۵	O	-	O	-	کنترل استحکام، پایداری و نگهداری میلگردها
۶	O	-	O	-	کنترل تأمین فواصل آزاد میلگردها و پوشش لازم
۷	O	-	O	-	کنترل ابعادی اعضای مختلط

جدول ۱۰-۴-۲۹: بازرسی اعضای سازه‌ای مختلط حین بتن ریزی

ردیف	شرح فعالیت				
	QA	QC	فعالیت	فعالیت	
فعالیت	مستند سازی	فعالیت	مستند سازی		
۱	O	D	O	D	شناسایی مشخصات مصالح بتن (طرح اختلاط، مقاومت فشاری، حداکثر اندازه سنگدانه‌ها، حداکثر اسلامپ)
۲	O	D	O	D	بازرسی محدودیت افزودنی‌های روان کننده و محل اختلاط آن‌ها (مخلوطکن یا پمپ)
۳	O	-	O	-	بازرسی محدودیت ارتفاع بتن‌ریزی به منظور جلوگیری از چدائدگی

جدول ۱۰-۴-۳۰: بازرسی اعضای سازه‌ای مختلط بعد از بتن ریزی

ردیف	شرح فعالیت				
	QA	QC	فعالیت	فعالیت	
فعالیت	مستند سازی	فعالیت	مستند سازی		
۱	-	D	-	D	بازرسی رسیدن به حداقل مقاومت فشاری در سن‌های مشخص شده

۹-۹-۴-۱۰ الزامات اجرایی جوش‌های بحرانی لرزه‌ای

علاوه بر الزامات بنده‌های ۴-۴-۱۰، الزامات اضافی اجرایی جوش‌های بحرانی لرزه‌ای به شرح زیر هستند.

۹-۹-۴-۱۱ الزامات مربوط به دستورالعمل‌های رویه جوشکاری (WPS)

الف) مشخصات سازنده الکترود و نام تجاری آن مشخص باشد.

ب) محدودیت‌های حرارت ورودی برای جوش‌های بحرانی لرزه‌ای مطابق آییننامه‌های معتبر^{۲۰} رعایت شود.

پ) روش‌های مجاز جوشکاری شامل FCAW, SAW, SMAW و روش GMAW است.
ت) الکترود مورداستفاده در جوش‌های بحرانی لرزه‌ای باید از ردۀ E70 و E80 و E90 باشند. خواص مکانیکی الکترودهای مورداستفاده در این نوع جوش‌ها باید مطابق جدول ۳۱-۴-۱۰ باشد.

جدول ۳۱-۴-۱۰: خواص مکانیکی الکترود جوش‌های بحرانی لرزه‌ای

نوع الکترود			مشخصات مصالح
E90	E80	E70	
540	470	400	تنشّق تسلیم مشخصه (F_y) (بر حسب MPa)
620	550	490	حداقل تنشّق کششی نهایی (F_u) (بر حسب MPa)
17	19	22	ازدیاد طول (%)
حداقل 54 ژول در دمای ۱۰ °C	حداقل 54 ژول در دمای ۲۰ °C	حداقل 54 ژول در دمای ۲۰ °C	طاقت نمونه شیارداده شده شاربی استاندارد فلز جوش - CVN

ث) سطح هیدروژن الکترودهای جوشکاری و ترکیب پودر- الکترود باید حداقل H16 و مطابق الزامات آییننامه‌های معتبر باشد.

ج) حداقل دمای بین عبورهای الکترود از یک نقطه مساوی ۳۰۰ درجه سلسیوس است که باید در فاصله ۲۵ تا ۷۵ میلی‌متری درز جوش اندازه‌گیری شود.

^{۲۰} به طور مثال آییننامه AWS D1.8/D1.8M

۱-۹-۹-۴-۱۰ الزامات اجرایی و بازرسی


الف) تشخیص صلاحیت جوشکاران برای جوش‌های بحرانی لرزه‌ای که جهت جوشکاری بال پایین تیر به ستون از طریق سوراخ دسترسی انجام می‌شود باید مطابق آیین‌نامه‌های معتبر انجام پذیرد.

ب) همه جوشکاران باید دارای کدهای شناسایی باشند.

پ) جوشکاری تحت حفاظت گاز نباید در معرض باد با سرعت بیش از ۵ کیلومتر بر ساعت انجام پذیرد.

ت) در جوش‌های شیاری با نفوذ کامل در صورت عدم استفاده از پشت‌بند، باید ریشه جوش تا فلز سالم از پشت شیارزنی و با فلز جوش بروشود. بریدگی‌های ناشی از جوشکاری باید اصلاح شوند.

ث) در صورت نیاز به جوش‌های گوشه تقویتی در محل برداشتن پشت‌بند، حداقل بعد آن باید ۸ میلی‌متر باشد. ساق مجاور بال تیر باید به نحوی باشد که پنجه جوش بر روی فلز پایه قرار گیرد. در صورتی که سطح جوش گوشه تقویتی و فلز پایه به وسیله سنگزدن صاف شده باشد، نیازی به امتداد دادن جوش گوشه تا فلز پایه نیست (شکل ۴-۱۰).

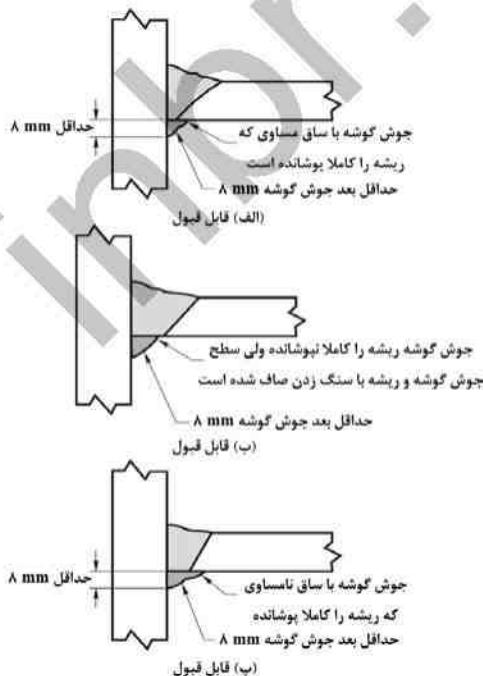

شکل ۴-۱۰: جزئیات پذیرش جوش گوشه تقویتی

ج) جهت جوشکاری پشتبند فولادی دائمی به ستون، حداقل بعد جوش گوشه باید ۸ میلی‌متر باشد.


چ) پشتبند فولادی دائمی در درزهای بین بال تیر و بال ستون، نباید به بال تیر جوش یا

حال جوش شود.

ح) ورق‌های گوشواره‌ای (ناودان‌های انتهای جوش) باید حداقل به اندازه ۲۵ میلی‌متر یا ضخامت قطعه (هر کدام بزرگ‌تر بود)، از لبه درز امتداد داشته باشند و نیازی نیست که بلندتر از ۵۰ میلی‌متر باشند.


خ) در ناحیه حفاظت‌شده، حال جوش‌های متصل کننده ورق گوشواره‌ای (ناودان انتهای جوش) باید داخل درز جوش اجرا شوند.

د) پس از برداشتن ورق گوشواره‌ای (ناودان انتهای جوش)، حداکثر ناهمواری سطح بال اعضاًی متصل‌شونده تا ۱۳ میکرومتر قابل قبول است (شکل ۴-۱۰).

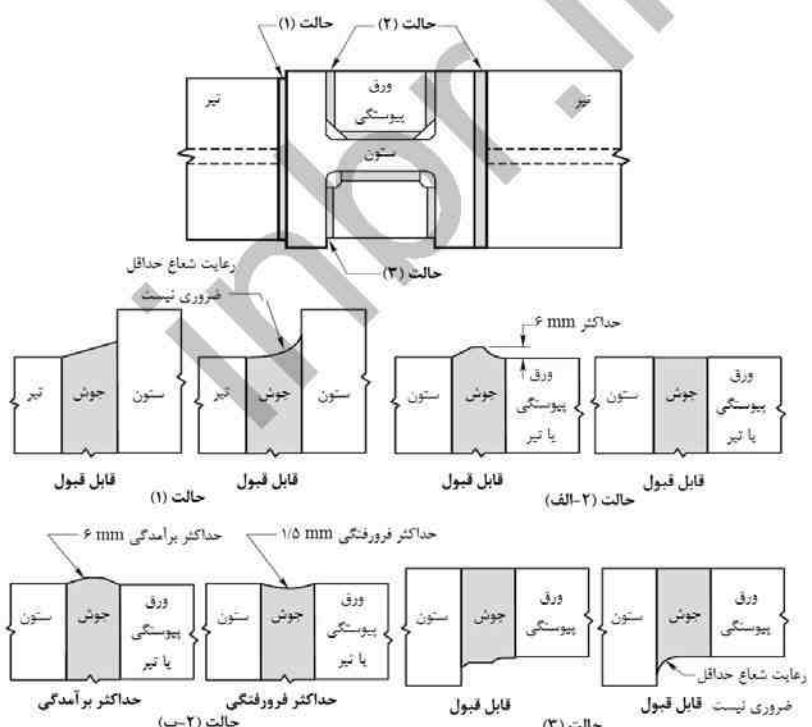

شکل ۴-۱۰: وضعیت‌های قابل قبول برداشتن ورق گوشواره‌ای (ناودان انتهای جوش)

ذ) قطعه کلگی انتهایی^{۲۱} مطابق شکل ۴-۳۵ نباید به صورت مستقیم در انتهایی درز جوش شیاری قرار گیرد؛ مگر اینکه پس از ورق گوشواره‌ای (ناودان جوش) نصب شده و در پایان جوشکاری به همراه ورق گوشواره‌ای برداشته شود.

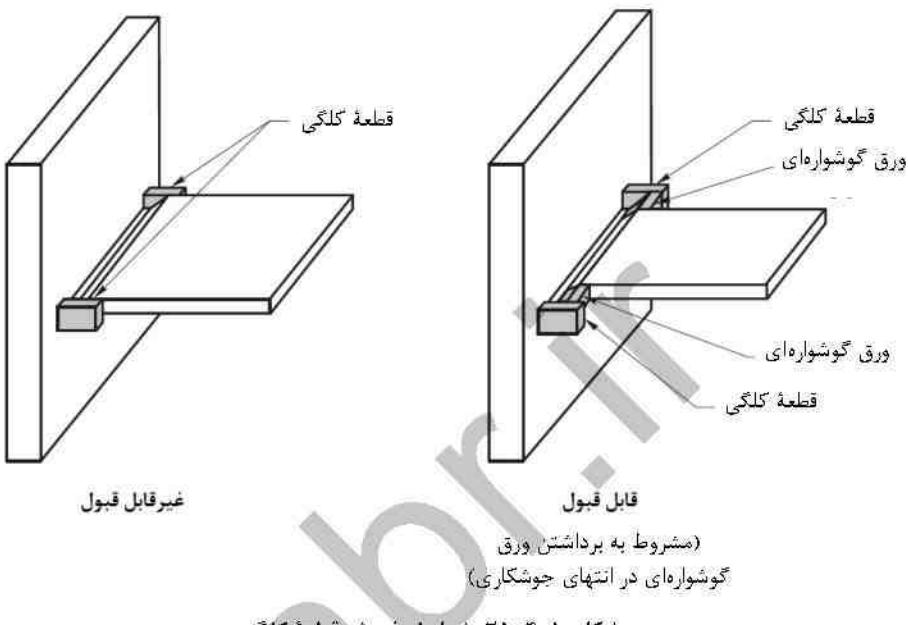

و) در جوشکاری جوش شیاری با نفوذ کامل اتصال بال پایین تیر به بال ستون با استفاده از سوراخ دسترسی جوش، باید موارد زیر رعایت شود:

(۱) توقف جوشکاری درست در زیر جان تیر اتفاق نیفتد.

(۲) قبل از شروع عبورهای بعدی، جوشکاری هر عبور باید در کل عرض بال تکمیل شده باشد.
 (۳) محل وقفه‌های جوشکاری هر عبور در مقایسه با وقفه‌های عبور قبل از آن باید در سمت مخالف نسبت به جان تیر باشد.

ذ) الزامات عنوان شده در جدول ۴-۳۲ درخصوص برداشتن ورق گوشواره‌ای (ناودان انتهایی جوش) و پشت‌بند باید رعایت شود.

جدول ۱۰-۳-۴: الزامات برداشتی پشت‌بند و ورق گوشواره‌ای (ناودان انتهایی جوش)

پشت‌بند	ناودان انتهایی جوش	
قاب‌های خمی		
باقی بماند و با جوش گوشه به ستون (نه به تیر) جوش داده شود	برداشته شود	اتصال بال فوقانی تیر به بال ستون
برداشته شود	برداشته شود	اتصال بال تحتانی تیر به بال ستون
باقی بماند و با جوش گوشه به ستون جوش داده شود	توصیه می‌شود در گوشة اتصال بال به جان ستون (نزدیک ناحیه K) استفاده نشود. در صورت استفاده باقی بماند	ورق‌های پیوستگی
	نزدیک لبه بال ستون برداشته شود	
قاب‌های مهاربندی شده همگرا		
باقی بماند	باقی بماند	همه اتصالات مهاربندها
قاب‌های مهاربندی شده واگرا		
مانند قاب‌های خمی	برداشته شود	اتصال تیر پیوند به ستون
برداشته شود	برداشته شود	اتصال مهاربندها به تیر پیوند
باقی بماند	باقی بماند	سایر اتصالات مهاربندها
وصله ستون‌ها (در قاب‌های خمی و مهاربندی شده همگرا و واگرا)		
باقی بماند	برداشته شود	وصله ستون‌ها


۱) ایجاد ملحقات جوشی از جمله جوش گل‌میخ‌ها و بست‌های نگهدارنده و سایر موارد در ناحیه حفاظت‌شده ممنوع است.

س) بریدگی‌ها و زخم‌ها در ناحیه حفاظت‌شده باید با شیب ۱ به ۵ در امتداد موازی محور عضو و ۱ به ۲.۵ در امتداد عمود بر آن سنگزنانی و اصلاح شود.

ش) پیش‌گرمایش برای تمام خال جوشکاری‌ها باید مطابق دستورالعمل جوشکاری (WPS) باشد. ص) در ناحیه حفاظت‌شده هیچ‌گونه خال‌جوش خارج از درز جوش مجاز نیست و خال‌جوش‌های اشتباه باید با سنگزنانی برداشته شوند.


ض) اگر محل برداشته شدن ورق گوشواره‌ای (ناودان انتهایی جوش) با جوشکاری اضافی اصلاح شده باشد، سلامت ناحیه اصلاح شده و مجاورت آن باید با آزمایش MT کنترل شود.

ط) جوشکاری خارج ناحیه K در محل اتصال ورق پیوستگی به جان ستون باید مطابق شکل‌های ۲۶-۴-۱۰-الف و ب انجام پذیرد و پس از ۴۸ ساعت از اتمام جوشکاری تا محدوده ۷۵ میلی‌متری، آزمایش MT شود.

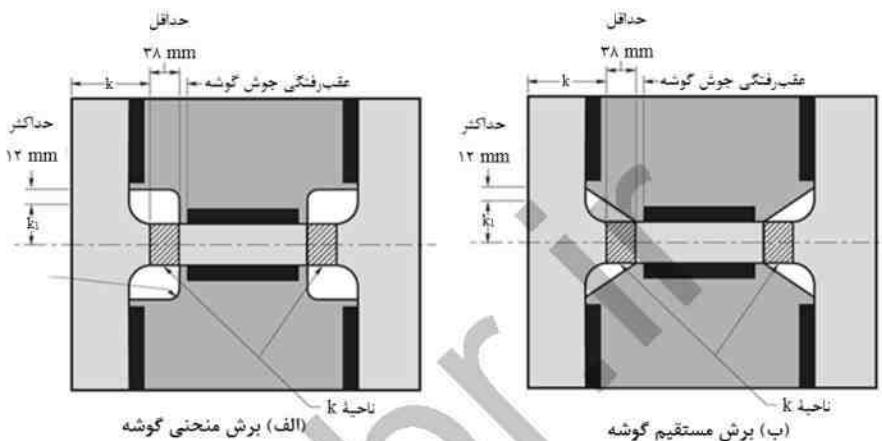

شکل ۲۶-۴-۱۰: جوشکاری خارج ناحیه k در محل اتصال ورق پیوستگی

ظ) برای جزئیات اتصال ورق مضاعف جان به مقاطع نوردشده باید از شکل ۲۷-۴-۱۰ و جدول ۳۳-۴-۱۰ در دستورالعمل جوشکاری استفاده شود.

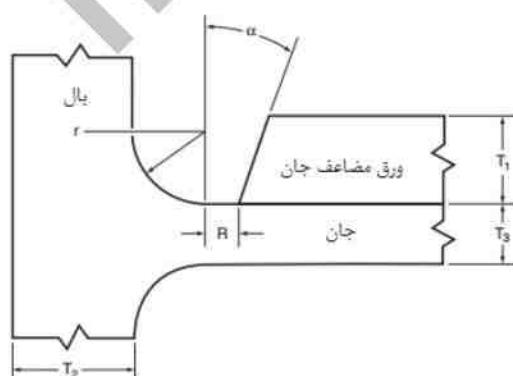

شکل ۲۷-۴-۱۰: جزئیات اتصال ورق مضاعف جان به مقاطع نوردشده

جدول ۴-۳۳: جزئیات اتصال ورق مضاعف جان به مقاطع نوردشده

وضعیت مجاز جوشکاری	آماده‌سازی درز			ضخامت فلز پایه (U = نامحدود)			مشخصه اتصال	فرآیند جوشکاری		
	رواداری‌ها		شکاف ریشه شعاع نورد زاویه شیار	T ₃	T ₂	T ₁				
	در مونتاژ	در طراحی								
F	±6 mm مطلوب نورد +10°, -5°	+1.5 mm, -0 - +10°, -0°	R=0 مطلوب نورد مقطع $\alpha=20^\circ$	U	U	U	Dblr	SMAW		
F	±6 mm مطلوب نورد +10°, -5°	+1.5 mm, -0 - +10°, -0°	R=0 مطلوب نورد مقطع $\alpha=30^\circ$	U	U	U	Dblr-GF	GMAW FCAW		
F	±6 mm مطلوب نورد +10°, -5°	+1.5 mm, -0 - +10°, -0°	R=0 مطلوب نورد مقطع $\alpha=30^\circ$	U	U	U	Dblr-S	SAW		

وضعیت تخت F

SMAW = جوش دستی با الکترود روکش دار

SAW = جوش زیر پودری

GMAW = جوش تحت حفاظت گاز

FCAW = جوش تحت حفاظت گاز با الکترود تو پودری

Dblr = ورق مضاعف با جوش دستی

Dblr-GF = ورق مضاعف با جوش تحت حفاظت گاز

Dblr-S = ورق مضاعف با جوش زیر پودری

inbr.ir

پیوست ۱

فهرست استانداردهای معتبر

مصالح سازه‌های فولادی مورد تأیید

این مبحث

مصالح قابل به کارگیری در سازه‌های فولادی شامل نیميخ‌ها، ورق‌ها، پیچ و مهره‌ها، الکترودها، گل‌میخ‌ها و مصالح مصرفی جوشکاری باید با استانداردهای معتبر این پیوست انطباق داشته باشند. صدور گواهی‌نامه معتبر انطباق با استاندارد، توسط کارخانه سازنده یا فروشنده رسمی مصالح ضروری است. در صورتی گواهینامه انطباق محصول نه با یکی از استانداردهای معرفی شده در این پیوست، بلکه با سایر استانداردهای معتبر صادر گردد، می‌توان با انجام آزمون‌های معادل‌سازی، آن محصول را با یکی از استانداردهای معرفی شده در این پیوست انطباق داد. نحوه معادل‌سازی در بخش ۲-۴-۱۰ معرفی شده است.

۱۰-۱-۱ استانداردهای فولاد سازه‌ای معتبر مورد تأیید

۱۰-۱-۱-۱ الف استانداردهای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

- ۱۶۰۰ (۱۳۷۲) : فولادهای ساختمانی- اصول کلی
- ۱۴۲۶۲-۱ (۱۳۹۱) : فولادهای سازه‌ای گرم نوردیده- قسمت ۱- شرایط عمومی فنی تحويل
- ۱۴۲۶۲-۲ (۱۳۹۱) : فولادهای سازه‌ای گرم نوردیده- قسمت ۲- شرایط فنی تحويل فولادهای سازه‌ای غیر آبیاری
- ۱۴۲۶۲-۳ (۱۳۹۱) : فولادهای سازه‌ای گرم نوردیده- قسمت ۳- شرایط فنی تحويل فولادهای سازه‌ای نرماله جوش پذیر ریزدانه
- ۱۴۲۶۲-۴ (۱۳۹۱) : فولادهای سازه‌ای گرم نوردیده- قسمت ۴- شرایط تحويل فولادهای سازه‌ای ریزدانه جوش پذیر/ نورد ترمودینامیکی
- ۱۴۲۶۲-۵ (۱۳۹۱) : فولادهای سازه‌ای گرم نوردیده- قسمت ۵- شرایط عمومی تحويل فولادهای سازه‌ای با مقاومت به خوردگی اتمسفر بهبود یافته
- ۱۴۲۶۲-۶ (۱۳۹۱) : فولادهای سازه‌ای گرم نوردیده- شرایط عمومی تحويل فولادهای سازه‌ای تخت دارای استحکام تسلیم بالا
- ۱۴۲۷۵ (۱۳۹۰) : فولادهای سازه‌ای گرم نوردیده تخت- رواداری ابعاد و شکل- صفحات با ضخامت بیش از ۳ میلی متر
- ۱۴۲۷۶ (۱۳۹۰) : فولادهای سازه‌ای گرم نوردیده تخت عریض- رواداری ابعاد و شکل
- ۱۳۹۶۸-۱ (۱۳۸۹) : نبشی‌های گرم نوردیده - نبشی‌های بال مساوی، ویژگی‌ها و روش آزمون
- ۱۳۹۶۸-۲ (۱۳۸۹) : نبشی‌های گرم نوردیده - نبشی‌های بال نامساوی، ویژگی‌ها و روش آزمون
- ۱۷۹۱ (۱۳۹۴) : تیرآهن نوردیده بال نیم پهن موازی ۱۲- ویژگی‌ها و روش آزمون
- ۳۲۷۷ (۱۳۹۴) : تیرآهن نوردیده بال باریک شیبدار II- ویژگی‌ها و روش آزمون
- ۳۶۹۴ (۱۳۹۴) : ورق فولادی گرم نوردیده با کیفیت ساختمانی
- ۵۷۲۲ (۱۳۹۴) : انواع ورق فولادی سرد نوردیده با کیفیت ساختمانی
- ۳۱۳۲ (۱۳۹۲) : میلگرددهای گرم نوردیده برای تسلیح بتن- ویژگی‌ها و روش آزمون
- ۱۲۰۶۵ (۱۳۸۸) : فولادهای ساختمانی - فولادهای ساختمانی برای ساختمان با مقاومت به زلزله بهبود یافته - شرایط فنی تحويل
- ۲۲۴۴۰ (۱۳۹۶) مشخصه‌های در امتداد ضخامت محصولات فولادی

۱۰-پ۱-ب استانداردهای اتحادیه اروپا (EN)

- EN 10021 (2006) : شرایط عمومی تحویل محصولات فولادی
- EN 10025-1 (2011) : محصولات گرم نوردیده از فولاد سازه‌ای - شرایط عمومی تحویل فنی
- EN 10025-2 (2011) : محصولات گرم نوردیده از فولاد سازه‌ای - شرایط تحویل فنی فولاد سازه‌ای غیر آلیاژی
- EN 10025-3 (2011) : محصولات گرم نوردیده از فولاد سازه‌ای - شرایط تحویل فنی فولاد نرمالیزه سازه‌ای ریزدانه جوش‌پذیر
- EN 10025-4 (2011) : محصولات گرم نوردیده از فولاد سازه‌ای - شرایط تحویل فنی فولاد نوردیده شده ترمومکانیکی ریزدانه جوش‌پذیر
- EN 10025-5 (2011) : محصولات گرم نوردیده از فولاد سازه‌ای - شرایط تحویل فنی فولاد سازه‌ای با مقاومت بهبودیافته در برابر خوردن اتمسفری
- EN 10025-6 (2011) : محصولات گرم نوردیده از فولاد سازه‌ای - شرایط تحویل فنی تحت فولادهای سازه‌ای پر مقاومت آبیدیده نرم شده
- EN 10027-1 (2005) : مشخصات سازه فولادها - بخش ۱ شبیه نام‌گذاری فولادها
- EN 10029 (1991) : ورق‌های فولادی گرم نوردیده با ضخامت مساوی بیشتر از ۳ میلی‌متر رواداری‌های ابعادی و شکلی
- EN 10034 (1993) : مقاطع I و H سازه‌ای، رواداری‌های ابعادی و شکلی
- EN 10056-2 (1993) : نیشی‌های با بال مساوی و نامساوی از فولاد سازه‌ای - ابعاد
- EN 10024 (1995) : مقاطع I گرم نوردیده، با بال‌های شبیدار
- EN 10060 (2003) : میلگرددهای گرم نوردیده برای مصارف عمومی - ابعاد و رواداری‌های ابعادی و شکلی
- EN 10080 (2005) : فولاد برای تسلیح بتون - آرماتورهای جوش‌پذیر - عمومی
- EN 10017 (2005) : میله‌های فولادی برای کشیدن و نوره سرد - ابعاد و رواداری‌ها
- EN 10219 (2006) : مقاطع توخالی فولادی سرد شکل داده شده از فولاد غیر آلیاژی و ریزدانه - شرایط فنی تحویل
- EN 10219-2 (2006) : مقاطع توخالی فولادی سرد شکل داده نشده از فولاد غیر آلیاژی و ریزدانه - رواداری‌ها ابعاد و مشخصات مقطع

۱۰-۱-۱-پ استانداردهای سازمان جهانی استاندارد (ISO)

ISO 630-1 (2011) : فولادهای ساختمانی- بخش ۱- شرایط تحویل فنی محصولات گرم نوردیده

ISO 630-2 (2011) : فولادهای ساختمانی- بخش ۲- شرایط تحویل فنی فولادهای ساختمانی برای کاربردهای عمومی

ISO 630-3 (2012) : فولادهای ساختمانی- بخش ۳- شرایط تحویل فنی فولادهای سازه‌ای ریزدانه

ISO 630-4 (2012) : فولادهای ساختمانی- بخش ۴- شرایط تحویل فنی فولادهای با مقاومت تسلیم بالا آبدیده نرم شده

ISO 630-5 (2014) : فولادهای ساختمانی- بخش ۵- شرایط تحویل فنی فولادهای بهبودیافته از نظر خوردگی اتمسفری

ISO 630-6 (2014) : فولادهای ساختمانی- بخش ۶- شرایط تحویل فنی فولادهای بهبودیافته مقاوم در برابر زلزله برای کاربردهای ساختمانی

ISO 24314 (2006) : فولادهای ساختمانی- شرایط تحویل فنی فولادهای بهبودیافته مقاوم در برابر زلزله برای کاربردهای ساختمانی

ISO 4950-1 (2003) : محصولات فولادی تخت با مقاومت تسلیم بالا بخش ۱ الزامات عمومی

ISO 4950-2 (2003) : محصولات فولادی تخت با مقاومت تسلیم بالا بخش ۲ محصولات عرضه شده در شرایط نرمالیزه با نورده کنترل شده

ISO 4950-3 (2003) : محصولات فولادی تخت با مقاومت تسلیم بالا بخش ۳ محصولات عرضه شده در شرایط اصلاح حرارتی (آبدیده- نرم شده)

ISO 7452 (2013) : ورق‌های نورد گرم شده- رواداری‌های اندازه و شکل

ISO 7778 (2014) : مشخصات در امتداد ضخامت مصالح برای محصولات فولادی

۱۰-پ۱-۱-ت استانداردهای انجمان آزمایش مصالح آمریکا (ASTM)

ASTM A6/6M-14 : مشخصات فنی استاندارد برای الزامات عمومی میله‌ها، ورق‌ها، نیمیرخ‌ها و سپرها، نورد شده و ساخته شده از فولاد سازه‌ای

ASTM A36/36M-14 : مشخصات فنی استاندارد فولاد کربنی سازه‌ای

ASTM A53/53M-12 : مشخصات فنی استاندارد برای لوله‌های فولادی بدون پوشش و با پوشش گالووپیزه گرم، بدون درز و با درز

ASTM A242/242M-13 : مشخصات فنی استاندارد برای فولادهای سازه‌ای پر مقاومت کم آلیاژ

ASTM A 283/283M-13 : مشخصات فنی استاندارد برای ورق‌های فولادی کربنی با مقاومت کم و متوسط

ASTM A500/500M-13 : مشخصات فنی استاندارد برای لوله و سایر مقاطع بسته سازه‌ای سرد شکل داده شده بدون درز و با درز ساخته شده از فولاد کربنی

ASTM A501/501M-14 : مشخصات فنی استاندارد برای لوله و سایر مقاطع بسته سازه‌ای گرم شکل داده شده بدون درز و با درز ساخته شده از فولاد کربنی

ASTM A514/514M-14 : مشخصات فنی استاندارد ورق فولادی مناسب برای جوشکاری، دارای مقاومت تسلیم بالا، آبیدیده نرم شده

ASTM A529/529M-14 : مشخصات فنی استاندارد فولادهای پر مقاومت کربن-منگنزی با کیفیت سازه‌ای

ASTM A572/572M-15 : مشخصات فنی استاندارد برای فولادهای سازه‌ای پر مقاومت کم آلیاژ دارای کلمبیوم-وانادیوم

ASTM A588/588M-15 : مشخصات فنی استاندارد برای فولادهای سازه‌ای پر مقاومت کم آلیاژ با تنیش تسلیم حداقل تا (345 MPa) 50 ksi با مقاومت در برابر خوردگی اتمسفری

ASTM A606/606M-15 : مشخصات فنی استاندارد برای فولادهای سازه‌ای پر مقاومت کم آلیاژ، ورق و تسمه گرم نوردیده و سرد نوردیده با بهبود مقاومت در برابر خوردگی اتمسفری

ASTM A618/618M-15 : مشخصات فنی استاندارد برای مقاطع بسته سازه‌ای گرم شکل داده شده بدون درز و با درز ساخته شده از فولاد پر مقاومت کم الیاز

ASTM A668/668M-04 : مشخصات فنی استاندارد برای فولادهای کربنی و آلیازی آهنگری شده برای استفاده‌های عمومی صنعتی

ASTM A709/709M-13 : مشخصات فنی برای فولاد سازه‌ای پل‌ها

ASTM A847/847M-14 : مشخصات فنی استاندارد برای مقاطع بسته سازه‌ای سرد شکل داده شده بدون درز و با درز ساخته شده از فولاد پر مقاومت کم الیاز با بهبود مقاومت در برایر خوردگی اتمسفری

ASTM A913/913M-15 : مشخصات فنی استاندارد برای نیمrix‌های فولادی پر مقاومت کم آلیاز با کیفیت سازه‌ای که به وسیله فرآیند آب دادن و خود نرم شدن (QST) تولید شده‌اند

ASTM A992/992M-11 : مشخصات فنی استاندارد برای نیمrix‌های ساخته شده از فولاد سازه‌ای

۱۰-۱-۱-ث استانداردهای صنعتی زاپن (JIS)

JIS G 3136-2012 : فولاد نوره شده برای سازه‌های ساختمانی

JIS G 3192 : روکاری‌های ابعادی و شکلی مقاطع فولادی گرم نورده‌یده

JIS G 3193 : روکاری‌های ابعادی و شکلی ورق‌های فولادی گرم نورده‌یده

JIS G 3194 : روکاری‌های ابعادی و شکلی فولادهای سازه‌ای گرم نورده‌یده تخت

JIS G 3199 : مشخصات در امتداد ضخامت برای مقاطع و ورق‌های فولادی

۱۰-۱-۲-۱ استانداردهای پیچ و مهره سازه‌ای معتبر مورد تائید

۱۰-۱-۲-۱-الف استانداردهای ایران

۵۶۵۴ (۱۳۷۸) : خواص مکانیکی مهره‌های دنده درشت-ویژگی‌ها و روش آزمون

۲۸۷۴ (۱۳۶۶) : پیچ‌ها و میله‌های دو سر دنده-ویژگی‌های مکانیکی و روش آزمون

۱۰-پ۱-۲-ب استانداردهای اتحادیه اروپا (EN) و سازمان جهانی استاندارد (ISO)

EN-ISO 898-1 (2013) : مشخصات مکانیکی وسایل اتصال ساخته شده از فولاد کربنی و الیازی
بخش ۱- پیچ ها

EN-ISO 898-2 (2012) : مشخصات مکانیکی وسایل اتصال ساخته شده از فولاد کربنی و الیازی
بخش ۲- مهره های با معيار مشخص شده- دندانه درشت.

EN 15048 (2007) : پیچ های غیر پیش تبیده بخش ۱- الزامات عمومی

EN 14399-1 (2015) : پیچ و مهره پر مقاومت قابل پیش تبیدگی بخش ۱- الزامات عمومی

EN 14399-3 (2015) : پیچ و مهره پر مقاومت قابل پیش تبیدگی بخش ۳- پیچ و مهره نشش گوش
سیستم HR

EN 14399-4 (2015) : پیچ و مهره پر مقاومت قابل پیش تبیدگی بخش ۴- پیچ و مهره نشش گوش
سیستم HV

EN 14399-5 (2015) : پیچ و مهره پر مقاومت قابل پیش تبیدگی بخش ۵- واشرهای تخت

EN 14399-6 (2015) : پیچ و مهره پر مقاومت قابل پیش تبیدگی بخش ۶- واشرهای تخت با لبه
پیچ دار

EN 14399-9 (2009) : پیچ و مهره پر مقاومت قابل پیش تبیدگی بخش ۹- پیچ و مهره سیستم های
HR و HV با واشر DTI (نمایشگر مستقیم کشن)

EN 14399-10 (2009) : پیچ و مهره پر مقاومت قابل پیش تبیدگی بخش ۱۰- پیچ و مهره با
پیش تبیدگی کالیبره شده سیستم HRC

۱۰-پ۱-۲-پ استانداردهای انجمان آزمایش مصالح آمریکا (ASTM) و موسسه

(ANSI) استاندارد ملی آمریکا

ANSI B18.2.6-10 : هندسه پیچ و مهره برای کاربردهای سازه ای

ASTM A193/193M-15 : مشخصات فنی استاندارد برای مصالح پیچ های ساخته شده از فولادهای
الیازی و فولادهای زنگ نزن برای بهره برداری در دمای بالا، فشار بالا و
سایر کاربردهای خاص

- : مشخصات فنی استاندارد برای مهره‌های ساخته شده از فولادهای کربنی، آلیاژی و زنگنزن برای پیچ‌های مورد بهره‌برداری در دما با فشار بالا **ASTM A194-15**
- : مشخصات فنی استاندارد برای پیچ‌ها و میله‌های دندانه شده ساخته شده از فولاد کربنی با مقاومت کششی 60 ksi **ASTM A307-14**
- : مشخصات فنی استاندارد برای پیچ‌های فولادی، میله‌های دو سر دندانه شده و سایر وسایل اتصال دارای دندانه‌های خارجی، ساخته شده از فولاد آبدیده نرم شده **ASTM A354-11**
- : مشخصات فنی استاندارد برای پیچ‌های فولادی با سر شش‌گوش و میله‌های تمام دندانه، اصلاح حرارتی شده، با مقاومت کششی حداقل 120/105 (رده 8.8) با کاربرد عمومی **ASTM A449-14**
- : مشخصات فنی استاندارد برای مهره‌های ساخته شده از فولادهای کربنی و آلیاژی **ASTM A563-15**
- : مشخصات فنی استاندارد برای واشرهای فولادی سخت شده **ASTM F436-11**
- : مشخصات فنی استاندارد برای واشرهای فولادی سخت شده با سیستم ابعادی متربک **ASTM 436M-11**
- : مشخصات فنی استاندارد برای واشرهای فولادی مسطح سخت نشده برای استفاده‌های عمومی **ASTM F844-07a**
- : مشخصات فنی استاندارد برای واشرهای قابل فشرده شدن نشان‌دهنده مستقیم کشش (DTI) برای کاربرد به همراه پیچ و مهره سازه‌ای **ASTM F959-15**
- : مشخصات فنی استاندارد برای واشرهای قابل فشرده شدن نشان‌دهنده مستقیم کشش (DTI) برای کاربرد به همراه پیچ و مهره سازه‌ای با سیستم ابعادی متربک **ASTM F959-13**
- : مشخصات فنی استاندارد برای پیچ‌های مهاری فولادی با مقاومت تسليم 105 ksi و 55, 36 **ASTM F1554-15**
- : مشخصات فنی استاندارد برای پیچ‌های پر مقاومت سازه‌ای ساخته شده از فولاد کربنی و آلیاژی، عملیات حرارتی شده با حداقل مقاومت کششی نهایی 120 ksi (830 MPa) و 150 ksi (1040 MPa) در دو سیستم ابعادی اینچی و متربک. **ASTM F3125 / F3125M-15**

۱۰-پ۱-۳ استانداردهای مصالح مصرفی جوشکاری معتبر مورد تائید

۱۰-پ۱-۳-الف استانداردهای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (ISIRI)

۸۷۱ (۱۳۸۳) : ویژگی‌های الکترودهای روپوش‌دار جوشکاری با قوس الکتریکی

۱۰-پ۱-۳-ب استانداردهای اتحادیه اروپا (EN) و سازمان جهانی استاندارد (ISO)

EN 756 (2004) : مصالح مصرفی در جوشکاری- سیم‌های جوشکاری، پودر جوشکاری و

ترکیب‌های الکترودهای لوله‌ای و پودر برای جوشکاری زیر پودری
فولادهای غیر آلیاژی و ریزدانه- طبقه‌بندی

EN 757 (1997) : مصالح مصرفی در جوشکاری- الکترودهای روکش‌دار برای جوش قوس
الکتریکی دستی فولادهای پر مقاومت- طبقه‌بندی

EN 760 (1996) : مصالح مصرفی در جوشکاری- پودرهای جوشکاری زیر پودری طبقه‌بندی

EN-ISO 2560 (2009) : مصالح مصرفی در جوشکاری- الکترودهای روکش‌دار برای جوش قوس
الکتریکی دستی فولادهای غیر آلیاژی و ریزدانه- طبقه‌بندی

EN-ISO 13918 (2008) : جوشکاری، گل میخ‌ها و حلقه‌های سرامیکی برای جوش گل میخ

EN-ISO 13918 (2008) : مصالح مصرفی جوشکاری، گازها و مخلوط‌های گازی برای جوشکاری
فولادهای غیر آلیاژی و ریزدانه- طبقه‌بندی

۱۰-پ۱-۳-پ استانداردهای انجمن جوشکاری آمریکا (AWS)

AWS A5.1/A5.1M (2012) : مشخصات فنی الکترودهای مورداستفاده برای جوش قوس الکتریکی
با الکترود روکش‌دار فولاد کربنی

AWS A5.5/A5.5M (2014) : مشخصات فنی الکترودهای مورداستفاده برای جوش قوس الکتریکی
با الکترود روکش‌دار فولاد کم آلیاژ

AWS A5.17/A5.17M (1997) : مشخصات فنی الکترودها و پودرهای مورداستفاده برای جوش قوس
الکتریکی زیر پودری فولاد کربنی

- : مشخصات فنی الکترودها و میله‌های مورد استفاده برای جوش قوس AWS A5.17/A5.18M (2005)
الکتریکی با گاز محافظه فولاد کربنی
- : مشخصات فنی الکترودهای مورد استفاده برای جوش قوس الکتریکی AWS A5.20/A5.20M (2005)
با الکترود توبودری فولاد کربنی
- : مشخصات فنی الکترودها و بودرهای مورد استفاده برای جوش قوس AWS A5.23/A5.23M (2011)
الکتریکی زیربودری فولاد کم آلیاژ
- : مشخصات فنی الکترودها و بودرهای مورد استفاده برای جوشکاری AWS A5.25/A5.25M (1997)
سرباره الکتریکی فولادهای کربنی و کم آلیاژ
- : مشخصات فنی الکترودها و میله‌های مورد استفاده برای جوش قوس AWS A5.28/A5.28M (2005)
الکتریکی با گاز محافظه فولاد کم آلیاژ
- : مشخصات فنی الکترودهای مورد استفاده برای جوش قوس الکتریکی AWS A5.29/A5.29M (2010)
با الکترود توبودری فولاد کم آلیاژ
- : مشخصات فنی برای مواد مصرفی جوشکاری- گازها و مخلوط گازهای جوشکاری برای جوش ذوبی و فرآیندهای هم‌بسته AWS A5.32/A5.32M (2011)

پیوست ۲ ضریب طول مؤثر اعضای فشاری

در صورتی که برای تأمین الزامات تحلیل و طراحی برای تأمین پایداری از روش طول مؤثر استفاده شود، مقاومت موجود کلیه اعضای دارای بار محوری فشاری باید براساس ضریب طول مؤثر (K) تعیین شود. ضریب طول مؤثر اعضا (K) متناسب با نوع سیستم باربر باید براساس این پیوست تعیین گردد. در روش طول مؤثر، برای محاسبه ضریب طول مؤثر اعضای فشاری، سیستم‌های باربر به شرح زیر دسته‌بندی می‌شوند:

- قاب‌های مهارشده
- قاب‌های مهارنشده
- ستون‌های متکی به قاب‌های باربر جانبی
- ستون‌های با شرایط تکیه‌گاهی ایده‌آل

۱۰-۱-۲ قاب‌های مهارشده و طول مؤثر کمانشی اعضاء

قاب‌های مهارشده به قاب‌هایی گفته می‌شود که در آن‌ها پایداری جانبی و مقاومت در برابر بارهای جانبی به سختی خمیستون‌ها وابسته نبوده و در آن‌ها حرکت جانبی قاب با تکیه کردن بر مهاربندهای مورب، دیوارهای برشی یا به شیوه‌های مشابه مقید می‌شود. در این‌گونه قاب‌ها، ضریب طول مؤثر (K) برای اعضای فشاری به طور محافظه‌کارانه باید برابر ۱.۰ در نظر گرفته شود.


۱۰-۲-۲ قاب‌های مهارنشده و طول مؤثر کمانشی اعضاء

قاب‌های مهارنشده به قاب‌هایی گفته می‌شود که در آن‌ها فقط سختی جانبی قاب‌ها در پایداری جانبی مؤثر هستند و قاب به دیوار برشی یا مهاربندی متکی نیست. در این نوع قاب‌ها ضریب طول مؤثر (K) باید با استفاده از تحلیل کمانشی و الزامات بند ۱۰-۲-۱ تعیین شود و هیچ‌گاه نباید کوچک‌تر از ۱.۰ در نظر گرفته شود.

همچنین می‌توان مقدار ضریب طول مؤثر (K) اعضای فشاری قاب‌های مهارنشده را از رابطه ۱۰-۲ پ-۲ و یا نموگراف شکل ۱۰-۲ پ-۲ نیز محاسبه نمود.

$$\frac{[G_A G_B (\pi/K)^2 - 36]}{6(G_A + G_B)} - \frac{\pi/K}{\tan(\pi/K)} = 0 \quad (10-2 \text{ پ-۲})$$

$$K = \sqrt{\frac{1.6 G_A G_B + 4(G_A + G_B) + 7.5}{G_A + G_B + 7.5}} \geq 1.0 \quad (3-2 \text{ پ-۱۰})$$

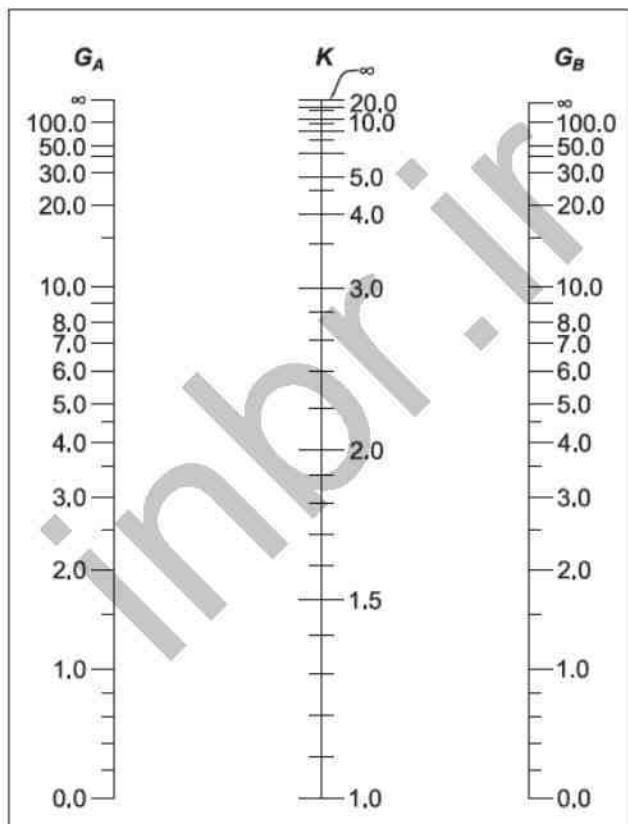

شکل ۱۰-۲ پ-۱: ضریب طول مؤثر (K) اعضای فشاری قاب‌های مهارنشده بر حسب G_A و G_B

در روابط ۱۰-۱ و ۱۰-۲ پ-۲ و نیز در نموگراف شکل ۱۰-۲ پ-۱۰، G_A و G_B پارامترهای مبین سختی دو انتهای A و B عضو فشاری بوده و عبارت‌اند از:

$$G_A = \frac{\sum \left(\frac{EI}{L} \right)_c : A}{\sum \left(\frac{EI}{L} \right)_b : A} \quad (۳-۲-۱)$$

ستون های متصل به گره c
تیرهای متصل به گره b

$$G_B = \frac{\sum \left(\frac{EI}{L} \right)_c : B}{\sum \left(\frac{EI}{L} \right)_b : B} \quad (۴-۲-۱)$$

ستون های متصل به گره c
تیرهای متصل به گره b

E = مدول الاستیسیته فولاد

I = ممان اینرسی تیرها و ستون ها حول محور عمود بر صفحه کمانش

L = طول اعضاء

یادداشت: برای محاسبه G_A و G_B از روابط فوق ملاحظات زیر باید مورد توجه قرار گیرند:

- (۱) برای انتهای گیردار ستون که ضریب G به صورت نظری صفر است، برابر یک فرض شود.
- (۲) برای انتهای مفصلی ستون که ضریب G به صورت نظری بینهایت است، برابر ۱۰ فرض شود.
- (۳) هرگاه تیر متصل به عضو فشاری، طرہای باشد، EI/L آن تیر مساوی صفر در نظر گرفته شود.
- (۴) هرگاه انتهای نزدیک تیر، مفصلی باشد، EI/L آن تیر مساوی صفر در نظر گرفته شود.
- (۵) هرگاه انتهای دور تیر، مفصلی باشد، EI/L آن تیر باید در ضریب ۰.۵ ضرب شود.
- (۶) هرگاه دوران انتهای دور تیر، کاملاً مقید باشد، EI/L آن تیر باید در ضریب ۲/۳ ضرب شود.

تبصره: هرگاه نسبت تغییرمکان جانبی نسبی حداقل حاصل از تحلیل مرتبه دوم به تغییرمکان جانبی نسبی حداقل ناشی از تحلیل مرتبه اول یا به طور تقریب مقدار ضریب B_2 در تحلیل الاستیک مرتبه اول نشدید یافته، برای تمام طبقات هر نوع سیستم سازه ای کمتر یا مساوی ۱.۱ باشد، کلیه قاب های آن سیستم سازه ای را می توان به عنوان قاب های مهار شده تلقی نمود و درنتیجه مطابق بند ۱۰-پ ۲ ضرب طول مؤثر (K) برای اعضای فشاری کلیه قاب های این نوع سیستم های سازه ای را برابر یک در نظر گرفت.

۱۰-پ ۳-۲ ستون های متکی به قاب های باربر جانبی

در یک قاب ساختمانی ستون های متکی، به ستون هایی گفته می شود که سختی جانبی آنها در مقایسه با سختی جانبی سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی بسیار ناچیز بوده و فقط برای بارهای تقلی طراحی می شوند. این ستون ها باید براساس طول واقعی ستون ($K=1$) طراحی شوند. پایداری

جانبی این ستون‌ها باید از طریق قاب‌های خمشی، قاب‌های مهاربندی شده، دیوارهای برشی یا سایر سیستم‌های مقاوم در برابر بار جانبی، تأمین شود. آثار Δ -P ناشی از بار واردہ بر ستون‌های متکی باید به سیستم‌های مقاوم در برابر بارهای جانبی منتقل شده و در تعیین مقاومت‌های موردنیاز و طراحی اعضای سیستم‌های باربر جانبی مورد توجه قرار گیرند. آثار Δ -P ناشی از بار واردہ بر ستون‌های قاب‌های ثقلی باید به اعضای سیستم‌های مقاوم در برابر بار جانبی منتقل شده و در محاسبات مقاومت‌های طراحی اعضای فشاری سیستم‌های باربر جانبی مورد توجه قرار گیرند. در سیستم‌های سازه‌ای دارای قاب‌های مهارشده (نظیر قاب‌های مهاربندی شده یا قاب‌های دارای دیوار برشی) این آثار قابل توجه نبوده و در طراحی اعضاء فشاری قاب‌های مهارشده می‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. لیکن در سیستم‌های سازه‌ای از نوع قاب خمشی که در آن برخی از قاب‌ها فقط دارای عملکرد ثقلی هستند، تأثیر انتقال آثار Δ -P ناشی از بارهای واردہ بر ستون‌های قاب‌های ثقلی به ستون‌های قاب‌های خمشی قابل ملاحظه بوده و باید در طراحی اعضاء فشاری قاب‌های خمشی لحاظ شوند. برای در نظر گرفتن تأثیر انتقال آثار Δ -P قاب‌های ثقلی به اعضاء فشاری قاب‌های خمشی کافی است ضریب طول مؤثر اعضاء فشاری قاب‌های خمشی به شرح زیر محاسبه شود:

$$K_2 = \sqrt{\frac{\frac{\pi^2 EI}{L^2}}{P_r} \left[\frac{P_{story}}{\sum \frac{\pi^2 EI}{(K_{n2} L)^2}} \right]} \geq \left(\sqrt{\frac{5}{8}} K_{n2} + 1 \right) \quad (5-2)$$

که در آن:

K_2 = ضریب طول مؤثر ستون قاب خمشی با لحاظ تأثیر ستون‌های متکی

K_{n2} = ضریب طول مؤثر ستون باربر جانبی مدنظر از نمودار ۱-۲ پ

P_{story} = مجموع بارهای قائم کلیه ستون‌های باربر جانبی و ثقلی طبقه‌ای که این ستون‌ها در آن قرار دارند. در روش LRFD منظور از P_{story} همان $\sum P_u$ طبقه بوده که باید براساس ترکیبات بارگذاری نظیر این روش محاسبه شود. در روش ASD منظور از P_{story} همان $\sum P_a$ طبقه بوده که باید براساس ترکیبات بارگذاری نظیر این روش محاسبه شود.

P_r = بار قائم ستون موردنظر در سیستم باربر جانبی. در روش LRFD منظور از P_r همان P_u ستون موردنظر بوده که باید براساس ترکیبات بارگذاری نظیر این روش محاسبه شود. در روش ASD منظور از P_r همان P_a ستون موردنظر بوده که باید براساس ترکیبات بارگذاری نظیر این روش محاسبه شود.

۱۰-پ ۴-۲ ضریب طول مؤثر ستون‌های با شرایط تکیه‌گاهی ایده‌آل

طول مؤثر در واقع فاصله بین نقاط عطف شکل کمانش یافته عضو فشاری است. در جدول ۱۰-پ ۲ طول مؤثر دسته ایده‌آل همراه با ضریب طول مؤثر نظری آنها نشان داده شده تعدادی ستون با شرایط تکیه‌گاهی ایده‌آل در عمل امکان‌بزیر نیست، از این‌رو در این بخش برای ضرایب طول مؤثر این‌گونه ستون‌ها باید از مقادیر پیشنهادی این جدول استفاده شود.

جدول ۱۰-پ ۲: ضریب طول مؤثر (K) اعضای فشاری با شرایط تکیه‌گاهی ایده‌آل

توضیحات	انواع مختلف اعضای فشاری با شرایط تکیه‌گاهی ایده‌آل					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
شكل کمانش‌یافته						
عضو فشاری به صورت خط‌چین نشان داده شده است						
مقادیر نظری K	0.5	0.7	1.0	1.0	2.0	2.0
مقادیر پیشنهادی برای طراحی	0.65	0.8	1.2	1.0	2.1	2.0
نماد شرایط مرزی	 = انتقال و دوران محدود  = انتقال محدود، دوران آزاد  = انتقال آزاد، دوران محدود  = انتقال و دوران آزاد					

inbr.ir

پیوست ۳

تحلیل مرتبه دوم از طریق تحلیل الاستیک مرتبه اول تشیدید یافته

این پیوست الزامات روش تحلیل مرتبه دوم از طریق تحلیل مرتبه اول تشیدید یافته را بیان می‌کند. مطابق این مبحث استفاده از روش تحلیل الاستیک مرتبه اول تشیدید یافته به عنوان جایگزین روش تحلیل مرتبه دوم مجاز است. مطابق الزامات این پیوست، نیروهای محوری فشاری و لنگرهای خمشی به دست آمده از تحلیل مرتبه اول، ابتدا باید تشیدید شوند و سپس مبنای طراحی اعضاء، اجزاء و اتصالات قرار گیرند.

مطلوب این پیوست تحت عنوان زیر ارائه می‌گردد:

۱۰-۱-۳ محدودیت تحلیل

۱۰-۱-۲ نحوه محاسبه مقاومت‌های موردنیاز

۱۰-۱-۳ محدودیت تحلیل

استفاده از این روش تحلیل برای لحاظ نمودن آثار $P-\Delta$ فقط به سازه‌هایی که در آن‌ها بارهای ثقلی عمدتاً توسط ستون‌های قائم، دیوارهای قائم یا قاب‌های قائم تحمل می‌شوند، محدود می‌گردد. اما استفاده از این روش تحلیل برای لحاظ نمودن آثار $\delta-P$ برای انواع مختلف سازه‌ها مجاز است.

۱۰-۱-۲-۳ نحوه محاسبه مقاومت‌های موردنیاز

در این روش تحلیل، مقاومت‌های خمشی مرتبه دوم موردنیاز (M_r) و مقاومت‌های محوری مرتبه دوم موردنیاز (P_r) برای تمامی اعضای سازه‌ای باید از طریق روابط زیر تعیین گردند:

$$M_r = B_1 M_{nt} + B_2 M_{lt} \quad (۱۰-۱-۳)$$

$$P_r = P_{nt} + B_2 P_{lt} \quad (۱۰-۱-۲-۳)$$

در روابط فوق:

B_1 = ضریب تشدید برای در نظر گرفتن اثر $\Delta-P$ این ضریب باید برای هر عضوی که تحت اثر توازن نیروی محوری فشاری و لنگر خمی است، در هر راستای خمی عضو مطابق بخش ۱۰-۲-۳-۱ به طور جداگانه محاسبه گردد. برای اعضای که در معرض نیروی محوری فشاری قرار ندارند، این ضریب باید برابر یک منظور گردد.

B_2 = ضریب تشدید برای در نظر گرفتن اثر $\Delta-P$. این ضریب باید برای هر طبقه ساختمان و در هر راستای تغییرمکان جانبی طبقه مطابق بخش ۱۰-۲-۳-۲ به طور جداگانه محاسبه گردد. مقاومت‌های محوری و خمی موردنیاز کلیه اعضای باز جانبی طبقه باید با این ضریب تشدید گردد.

M_r = مقاومت خمی موردنیاز مرتبه دوم که در روش LRFD بیانگر P_{rl} و در روش ASD بیانگر M_a است.

M_{rl} = لنگر خمی مرتبه اول متناسب با نوع روش طراحی (LRFD یا ASD) برای حالتی که از انتقال جانبی قاب جلوگیری شده باشد و براساس بند ۱۰-۳-۲-۳ تعیین می‌گردد.

M_{rl} = لنگر خمی مرتبه اول متناسب با نوع روش طراحی (LRFD یا ASD) فقط به علت انتقال جانبی که براساس بند ۱۰-۳-۲-۳ تعیین می‌شود.

P_r = مقاومت محوری موردنیاز مرتبه دوم که در روش LRFD بیانگر P_{rl} و در روش ASD بیانگر P_a است.

P_{rl} = نیروی محوری مرتبه اول متناسب با نوع روش طراحی (LRFD یا ASD) برای حالتی که از انتقال جانبی قاب جلوگیری شده باشد و براساس بند ۱۰-۳-۲-۳ تعیین می‌گردد.

P_{rl} = نیروی محوری مرتبه اول متناسب با نوع روش طراحی (LRFD یا ASD) فقط به علت انتقال جانبی که مقدار آن براساس بند ۱۰-۳-۲-۳ تعیین می‌شود.

۱۰-۳-۲-۱ ضریب تشدید B_1

برای اعضای که تحت اثر نیروی محوری فشاری قرار دارند، مقدار ضریب تشدید B_1 از رابطه زیر تعیین می‌شود:

۱۰-پ ۳ تحلیل مرتبه دوم از طریق تحلیل الاستیک مرتبه اول تشدید یافته

$$B_1 = \frac{C_m}{1 - (\alpha P_r / P_{e1})} \quad (10-3)$$

که در آن:

C_m = ضریبی است که باید براساس حالتی که از انتقال جانبی قاب جلوگیری می‌شود، تعیین گردد.

مقدار این ضریب باید به شرح زیر در نظر گرفته شود:

(۱) برای اعضای فاقد هر نوع بار جانبی در بین دو انتهای عضو در صفحه خمش:

$$C_m = 0.6 - 0.4 \frac{M_{r1}}{M_{r2}} \quad (10-3)$$

که در آن M_{r1} و M_{r2} لنگرهای خمشی مرتبه اول (متناسب با نوع روش طراحی، ASD یا LRFD) یا دو انتهای ناحیه مهارنشده عضو موردنظر در صفحه خمش بوده و $|M_{r1}| \leq |M_{r2}|$ است. در رابطه

۱۰-پ ۴-۳ درصورتی که انحنای عضو به علت لنگرهای M_{r1} و M_{r2} ساده باشد، نسبت $\frac{M_{r1}}{M_{r2}}$ منفی و

درصورتی که انحنای عضو به علت لنگرهای M_{r1} و M_{r2} مضاعف باشد، نسبت $\frac{M_{r1}}{M_{r2}}$ مثبت است.

(۲) برای اعضایی که در تحت اثر بار جانبی در بین دو انتهای عضو در صفحه خمش قرار دارند، مقدار C_m را می‌توان به طور محافظه‌کارانه برابر یک فرض نمود، مگر آن که تحلیل دقیق مقدار کمتری را نشان دهد.

P_{e1} = مقاومت کمانش بحرانی الاستیک عضو موردنظر در صفحه خمش بوده و با فرض عدم انتقال جانبی قاب از رابطه زیر تعیین می‌گردد:

$$P_{e1} = \frac{\pi^2 (EI)^*}{(K_1 L)^2} \quad (10-3)$$

که در آن:

$(EI)^*$ = صلبیت خمشی کاهش یافته عضو موردنظر برای حالتی که برای تأمین الزامات طراحی از روش تحلیل

مستقیم استفاده می‌شود ($EI^* = 0.87 EI$) و صلبیت خمشی کاهش یافته برای حالتی که برای

تأمین الزامات طراحی از روش طول مؤثر استفاده می‌شود (EI).

E = مدول الاستیسیته فولاد

I = ممان اینرسی مقطع عضو موردنظر در صفحه خمش

L = طول عضو موردنظر

K_1 = ضریب طول مؤثر عضو در صفحه خمش و مقدار آن برای اعضای موردنظر کلیه سیستم‌های سازه‌ای باید برابر یک در نظر گرفته شود.

P_r = مقاومت محوری موردنیاز مرتبه دوم که در روش LRFD بیانگر P_u و در روش ASD بیانگر P_a است. در رابطه ۱۰-۳-۳ برای محاسبه B_1 براساس تخمین اولیه مقدار P_r را می‌توان از رابطه $P_r = P_{nt} + P_{lt}$ تعیین نمود.

α = ضریبی که مقدار آن در روش LRFD برابر با ۱ و در روش ASD برابر ۱.۶ است.

۱۰-۳-۲ پ-۲ ضریب تشدید B_2

ضریب تشدید B_2 برای هر طبقه ساختمان و در هر راستای جابجایی جانبی محاسبه می‌شود و مقاومت‌های محوری و خمشی موردنیاز کلیه اعضای باربر جانبی طبقه باید با این ضریب تشدید شوند. مقدار این ضریب از رابطه زیر تعیین می‌گردد:

$$B_2 = \frac{1}{\left[\frac{\alpha P_{story}}{1 - P_{e story}} \right]} \geq 1.0 \quad (۱۰-۳-۴)$$

که در آن:

P_{story} = مجموع بارهای قائم کلیه ستون‌های باربر جانبی و تقلی (ستون‌های متکی) طبقه، در روش LRFD منظور از P_u همان P_{story} طبقه بوده که باید براساس ترکیبات بارگذاری نظیر این روش محاسبه شود. در روش ASD منظور از P_a همان $\sum P_{story}$ طبقه بوده که باید براساس ترکیبات بارگذاری نظیر این روش محاسبه شود.

$P_{e story}$ = مقاومت کمانش بحرانی الاستیک طبقه در راستای جابجایی جانبی موردنرسی بوده و از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$P_{e story} = R_m \frac{HL}{\Delta_H} \quad (۱۰-۳-۵)$$

$$R_M = 1 - 0.15 \frac{P_{mf}}{P_{story}} \quad (۱۰-۳-۶)$$

P_{mf} = مجموع نیروی قائم کلیه ستون‌های قاب خمشی در امتداد موردنظر و با رعایت ضرایب بار به کاررفته در ترکیب بارگذاری موردنظر که باید به شرح زیر در نظر گرفته شود:

۱۰-پ ۳ تحلیل مرتبه دوم از طریق تحلیل الاستیک مرتبه اول تشدید یافته

۱) چنانچه در امتداد موردمطالعه، سیستم باربر جانبی از نوع قاب ساختمانی ساده توأم با مهاربندی یا دیوار برشی باشد، در این صورت P_{mf} باید برابر صفر در نظر گرفته شود.

$$P_{mf} = 0 \quad R_M = 1.0$$

۲) چنانچه در امتداد موردمطالعه، سیستم باربر جانبی از نوع قاب خمی یا دوگانه (ترکیبی از قاب خمی و مهاربندی یا دیوار برشی) بوده و در آن کلیه اتصالات گیردار باشند، در این صورت P_{mf} باید برابر با مجموع نیروی قائم کلیه ستون‌های طبقه در نظر گرفته شود.

$$P_{mf} = P_{story} \quad R_M = 0.85$$

۳) چنانچه در امتداد موردمطالعه، سیستم باربر جانبی از نوع قاب خمی یا دوگانه (ترکیبی از قاب خمی و مهاربندی یا دیوار برشی) بوده، لیکن در آن برخی از قاب‌ها (یا ستون‌ها) به صورت ثقلی طراحی شده باشند، در این صورت P_{mf} باید برابر با مجموع نیروی قائم ستون‌های قاب‌های خمی در نظر گرفته شود.

$$P_{mf} = P_{story} - P_{leaning} \quad 0.85 < R_M < 1.0$$

Δ_H =تغییرمکان جانبی نسبی طبقه مورد بررسی تحت اثر نیروهای جانبی بر پایه تحلیل مرتبه اول و صلبیت خمی $(EI)^*$. پارامتری است که در رابطه ۱۰-پ ۳-۵ تعریف شده است. در مواردی که مقدار Δ_H برای قاب‌های مختلف در پلان طبقه متفاوت باشد، این مقدار باید برابر متوسط وزنی تغییرمکان جانبی نسبی قاب‌های مختلف (که نسبت به بارهای قائم قاب‌های مختلف سنتجیده می‌شود) یا به طور محافظه‌کارانه برابر تغییرمکان جانبی حداقل طبقه در نظر گرفته شود.

H =برش طبقه ناشی از بارهای جانبی که مقدار Δ_H براساس آن‌ها محاسبه شده است

L =ارتفاع طبقه

تبصره: در رابطه ۱۰-پ ۳-۶ مقدار $P_{e-story}$ را می‌توان از رابطه زیر نیز تعیین نمود:

$$P_{e-story} = \sum \frac{\pi^2 EI}{(K_2 L)^2} \quad (۹-پ-۳)$$


که در آن مطابق پیوست ۲، مقدار K_2 برای قاب‌های خمشی بدون ستون‌های متکی، از طریق روابط ۱۰-۱-۲ یا ۱۰-۲-۲ و یا از طریق نموگراف ۱۰-۱-۲ و برای قاب‌های خمشی توازن با ستون‌های متکی از طریق رابطه ۱۰-۲-۵ تعیین می‌شود.

۱۰-۲-۳ محاسبه M_{lt} , P_{lt} , M_{nt} و P_{nt}

در قاب‌های نسبتاً متقارن و با بارگذاری نسبتاً متقارن، P_{nt} و M_{nt} را می‌توان از تحلیل مرتبه اول قاب در اثر بارهای ثقلی ضریبدار (متناوب با ضرایب بار روش طراحی موردنظر) و M_{lt} و P_{lt} را از تحلیل مرتبه اول قاب در اثر بارهای جانبی (متناوب با ضرایب بار روش طراحی موردنظر) به دست آورد. باید توجه داشت که در هر دو مرحله، ضرایب بار باید متناوب با ضرایب به کاررفته در ترکیب بارگذاری نظیر راستای تغییرمکان جانبی موردنرسی، انتخاب شود.

در قاب‌های با هندسه پایا بارگذاری نامتقارن، چون در هنگام تحلیل برای بارهای قائم امکان انتقال جانبی برای قاب وجود دارد، از این‌رو در این‌گونه قاب‌ها، تحلیل باید به شرح زیر در دو مرحله صورت گیرد:

- (۱) مطابق شکل ۱۰-۱-۳-الف تحلیل قاب برای بارهای قائم با فرض عدم انتقال جانبی در قاب
- (۲) مطابق شکل ۱۰-۱-۳-ب تحلیل قاب برای بارهای جانبی به همراه واکنش‌های تکیه‌گاهی به دست آمده از مرحله (۱) بالا

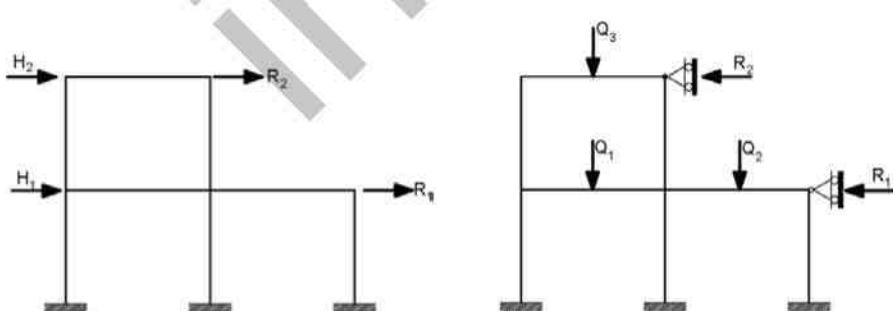

ب) محاسبه M_{lt} و P_{lt}

الف) محاسبه M_{nt} و P_{nt}

شکل ۱۰-۱-۳: مراحل مختلف تحلیل مرتبه اول قاب برای محاسبه (الف): M_{nt} و P_{nt} و (ب): M_{lt} و P_{lt}

پیوست ۴

الزامات اعضای کششی با اتصال لولایی با استفاده از تسممه لolasde با خار مغزی یا تسممه سرپهن

۱۰-پ ۱-۱-۱ الزامات اعضای کششی با تسممه لolasde با خار مغزی

۱۰-پ ۱-۱-۲ مقاومت کششی موجود

مقاومت کششی موجود این نوع اعضای کششی در طراحی به روش LRFD با ϕP_n نشان داده می‌شود و به آن مقاومت کششی طراحی گفته می‌شود. همچنین مقاومت کششی موجود این نوع اعضای کششی در طراحی به روش ASD با P_n/Ω نشان داده می‌شود و به آن مقاومت کششی مجاز گفته می‌شود. در این نوع اعضای کششی مقادیر ϕ , Ω و P_n باید براساس کوچکترین مقدار محاسبه شده براساس حالت‌های حدی زیر در نظر گرفته شود:

الف) گسیختگی کششی در سطح مقطع خالص مؤثر:

$$P_n = F_u(2t_p b_{eff}) \quad (۱۰-پ ۱-۴)$$

$$\phi_t = 0.75 \quad (\text{LRFD}) \quad \text{و} \quad \Omega_t = 2.00 \quad (\text{ASD})$$

ب) گسیختگی برشی در سطح مقطع مؤثر:

$$P_n = 0.6F_u A_{sf} \quad (۱۰-پ ۲-۴)$$

$$\phi_{sf} = 0.75 \quad (\text{LRFD}) \quad \text{و} \quad \Omega_{sf} = 2.00 \quad (\text{ASD})$$

پ) مقاومت اتكابی در سطح تصویرشده خار مغزی: برای کنترل مقاومت اتكابی به بند ۷-۳-۹-۲-۱۰-۷ مراجعه شود.

ت) تسلیم در سطح مقطع کلی:

$$P_n = F_y A_g = w t_w F_y \quad (۱۰-۴-پ)$$

$$\phi_t = 0.9 \text{ (LRFD)} \quad \Omega_t = 1.67 \text{ (ASD)}$$

در روابط فوق (با توجه به شکل ۱۰-۴-پ):

$$A_g = \text{سطح مقطع کلی}$$

$$F_y = \text{تنش تسلیم مشخصه فولاد}$$

$$F_u = \text{تنش کششی نهایی مشخصه فولاد}$$

$$P_u = \text{مقاومت کششی اسمی}$$

$$a = \text{کوتاه‌ترین فاصله بین لبه سوراخ تا لبه عضو در راستای نیرو}$$

$$d_p = \text{قطر بین (خار مغزی)}$$

$$t_w = \text{ضخامت تسممه در ناحیه دور از سوراخ}$$

$$w = \text{پهنای تسممه}$$

$$t_p = \text{ضخامت تسممه در ناحیه سوراخ}$$

$b_{eff} = \text{پهنای مؤثر مطابق رابطه زیر که نباید بزرگ‌تر از فاصله واقعی لبه سوراخ تا لبه تسممه در امتداد عمود بر راستای نیرو باشد:}$

$$b_{eff} = 2t_p + 16 \text{ mm} \leq b \quad (۱۰-۴-پ)$$

$$A_{sf} = \text{سطح مقطع مؤثر در مسیر گسیختگی برشی مطابق رابطه زیر:}$$

$$A_{sf} = 2t_p(a + \frac{d_p}{2}) \quad (۱۰-۴-پ)$$

$$b = \text{فاصله بین لبه سوراخ تا لبه تسممه در امتداد عمود بر راستای نیرو}$$


۱۰-پ-۲-۱-۲ محدودیت‌های ابعادی تسممهای لولاشده با خار مغزی

- در اعضایی که دارای اتصال لولایی هستند، مرکز سوراخ باید در وسط پهنای عضو قرار گیرد و قطر سوراخ نباید بیش از یک میلی‌متر از قطر قلم بزرگ‌تر باشد.

۱۰-پ ۴ الزامات اعضای کششی با تسممه لولا شده با خار مغزی یا تسممه سرینه

- پهنهای تسممه در محدوده سوراخ نباید از $2b_{eff} + d_p$ کوچکتر باشد.
- کوتاه‌ترین فاصله بین لبه سوراخ تا لبه عضو در راستای نیرو در محدوده لهیدگی انتهای پین (a) نباید از $\frac{4}{3} b_{eff}$ کوچکتر باشد.
- گوشه‌های بعد از محور سوراخ را می‌توان با زاویه ۴۵ درجه نسبت به محور طولی عضو، پنج زد، مشروط بر آن که مقطع باقی‌مانده بعد از سوراخ در امتداد عمود بر خط بریده شده، کوچکتر از سطح مقطع عمود بر راستای نیروی وارد نباشد.
- کلیه محدودیت‌های ابعادی تسممه‌های لولا شده در شکل ۱۰-پ ۴ نشان داده شده است.

- (1) $a \geq \frac{4}{3} b_{eff}$
- (2) $w \geq 2b_{eff} + d_p$
- (3) $e \geq a$
- (4) $b_{eff} = 2t_p + 16 \text{ mm} \leq b$
- (5) $d_h = d_p + 1 \text{ mm}$
- (6) $A_g = w t_w$

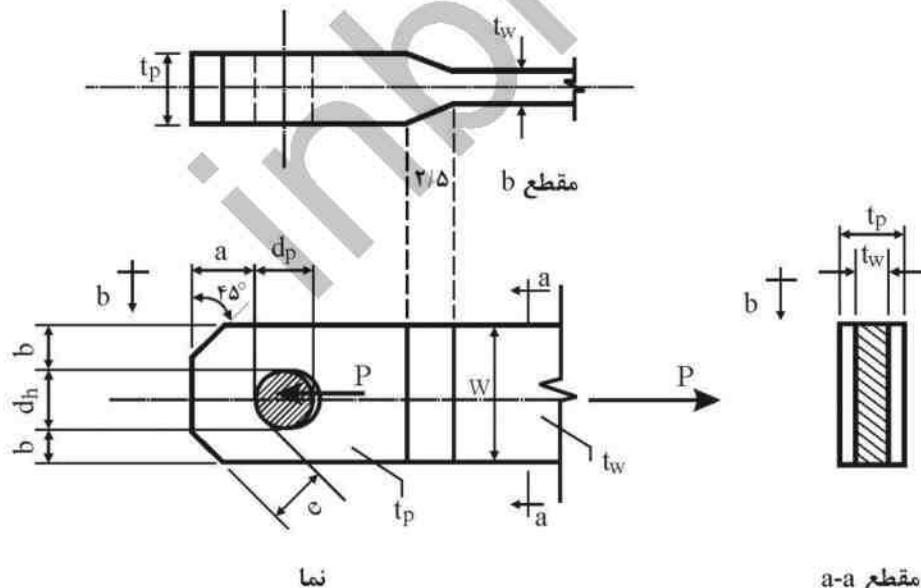

شکل ۱۰-پ ۴-۱: محدودیت‌های ابعادی تسممه لولا شده با خار مغزی

۱۰-پ ۲-۴ الزامات اعضای کششی با تسممه سرپهنه

۱۰-پ ۱-۲-۴ مقاومت کششی موجود

مقاومت کششی موجود این نوع اعضای کششی در طراحی به روش LRFD با ϕP_n نشان داده می‌شود و به آن مقاومت کششی طراحی گفته می‌شود. همچنین مقاومت کششی موجود این نوع اعضای کششی در طراحی به روش ASD با P_n/Ω نشان داده می‌شود و به آن مقاومت کششی مجاز گفته می‌شود. در این نوع اعضای کششی مقادیر ϕ , Ω و P_n باید براساس کوچکترین مقدار محاسبه شده براساس حالت‌های حدی زیر در نظر گرفته شود:

(الف) گسیختگی کششی در سطح مقطع خالص مؤثر:

$$P_n = F_u (2t b_{eff}) \quad (۱۰-پ ۶-۴)$$

$$\phi_t = 0.75 \quad (\text{LRFD}) \quad \text{و} \quad \Omega_t = 2.00 \quad (\text{ASD})$$

(ب) گسیختگی پرشی در سطح مقطع مؤثر:

$$P_n = 0.6 F_u A_{sf} \quad (۱۰-پ ۷-۴)$$

$$\phi_{sf} = 0.75 \quad (\text{LRFD}) \quad \text{و} \quad \Omega_{sf} = 2.00 \quad (\text{ASD})$$

(پ) مقاومت اتكایی در سطح تصویرشده لولا؛ برای کنترل مقاومت اتكایی به بند ۷-۳-۹-۲-۱۰ مراجعه شود.

(ت) تسلیم در سطح مقطع کلی:

$$P_n = F_y A_g = F_y (w t) \quad (۱۰-پ ۸-۴)$$

$$\phi_t = 0.9 \quad (\text{LRFD}) \quad \text{و} \quad \Omega_t = 1.67 \quad (\text{ASD})$$

در روابط فوق (با توجه به شکل ۱۰-پ ۴-۳):

A_g = سطح مقطع کلی

F_y = تنش تسلیم مشخصه فولاد

F_u = تنش کششی نهایی مشخصه فولاد

P_n = مقاومت کششی اسمی

a = فاصله بین لبه سوراخ تا لبه بیرونی تسممه در راستای نیرو

۱۰-پ ۴ الزامات اعضای کششی با تسممه لولا شده با خار مغزی یا تسممه سریهنهن

$$d_p = \text{قطر بین (قلم لولا)}$$

$$t = \text{ضخامت تسممه سریهنهن}$$

W = پهنهای تسممه سریهنهن در ناحیهای دور از سوراخ

b_{eff} = پهنهای مؤثر مطابق رابطه زیر که نباید بزرگتر از فاصله واقعی لبه سوراخ تا لبه تسممه در امتداد عمود بر راستای نیرو باشد.

$$b_{eff} = 2t + 16 \text{ mm} \leq b \quad (10-پ-۴)$$

A_{sf} = سطح مقطع مؤثر در مسیر گسیختگی برشی مطابق رابطه زیر:


$$A_{sf} = 2t(a + \frac{d_p}{2}) \quad (10-پ-۴)$$

b = فاصله بین لبه سوراخ تا لبه تسممه در امتداد عمود بر راستای نیرو

۱۰-۳-۷-۲ محدودیتهای ابعادی تسممه سریهنهن

- ضخامت تسممه های سریهنهن باید ثابت باشد و در ناحیه سوراخ نباید افزایش یابد و کاملاً صفحه ای باشد. همچنین سریهنهن این تسممه ها باید دایره ای و هم مرکز با سوراخ بین باشد.
- شعاع قسمت ماهیچه ای شکل که در لبه اتصال قسمت پهن به تسممه وجود دارد، نباید از قطر سر دایره ای شکل کوچک تر باشد.
- قطر بین نباید از $\frac{7}{8}$ پهنهای تسممه کوچک تر باشد.
- قطر سوراخ نباید بیش از یک میلی متر بزرگ تر از قطر بین (خار مغزی) باشد.
- برای فولادهای پر مقاومت (با تنش تسلیم بیش از 485 مگاپاسکال)، قطر سوراخ نباید از پنج برابر ضخامت تسممه بیشتر باشد و پهنهای تسممه باید متناسب با آن کاهش داده شود.
- در محاسبات، پهنهای تسممه نباید بیشتر از هشت برابر ضخامت آن در نظر گرفته شود. ضخامت تسممه را نباید کمتر از 12 میلی متر در نظر گرفت، مگر حالتی که قلم اتصال دارای مهره باشد که با سفت کردن آن ها قطعات جمع و فشرده شوند. فاصله بین لبه سوراخ تا لبه تسممه در امتداد عمود بر راستای نیروی وارده نباید کمتر از $\frac{2}{3}$ و بیشتر از $\frac{3}{4}$ پهنهای تسممه در نظر گرفته شود (حد بالای b فقط برای منظور طراحی است).

- کلیه محدودیت‌های ابعادی تسمه سریه‌ن در شکل ۱۰-۴ نشان داده شده است.

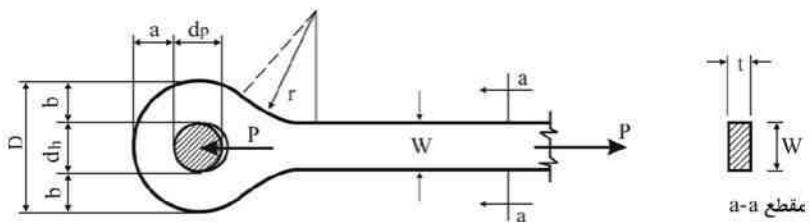

- (1) ضخامت در طول تسمه یکنواخت باشد و تسمه در ناحیه سوراخ تقویت نشود
- (2) $t \geq 12 \text{ mm}$
- (3) $w \leq 8t$
- (4) $d_p \geq \frac{7}{8} w$
- (5) $d_h \leq d_p + 1 \text{ mm}$
- (6) $r \geq D$
- (7) $a = b$
- (8) $\frac{2}{3} w \leq b \leq \frac{3}{4} w$
- (9) $A_g = wt$

شکل ۱۰-۴-۳: محدودیت‌های ابعادی تسمه‌های سریه‌ن

پیوست ۵

الزامات طراحی تیرهای لانه زنبوری با سوراخ‌های شش‌ضلعی

۱۰-پ ۱-۵ دامنه کاربرد

این پیوست به الزامات طراحی تیرهای لانه زنبوری با سوراخ‌های شش‌ضلعی می‌پردازد. کاربرد این نوع تیرها محدود به تیرهای باربر تقلیل و عموماً دو سر مفصل بوده که در سرتاسر طول خود دلای مهار جانبی کافی باشد. این نوع تیرها هم می‌توانند به صورت فولادی تنها و هم به صورت مخلوط مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از این نوع تیرها در سیستم باربر جانبی از نوع قاب خمشی (فولادی و مخلوط)، در دهانه‌های مهاربندی شده همگرا و واگرا و در جزء افقی دیوارهای برشی فولادی مجاز نیست.


۱۰-پ ۲-۵ نحوه ساخت

مراحل ساخت این نوع تیرهای لانه زنبوری که باید از تیرهای نوردشده تولید شوند، مطابق شکل ۱۰-پ ۱-۵ است.

۱۰-پ ۳-۵ الزامات طراحی تیرهای لانه زنبوری

۱۰-پ ۳-۵-۱ الزامات تحلیل

در تحلیل و مدل‌سازی تیرهای لانه زنبوری، برای در نظر گرفتن آثار حضور سوراخ‌های متواالی در طول تیر و نیز آثار تغییر شکل‌های برشی، مشخصات هندسی مقطع تیر باید براساس ۹۰ درصد مشخصات مقطع سوراخ‌دار در نظر گرفته شود.

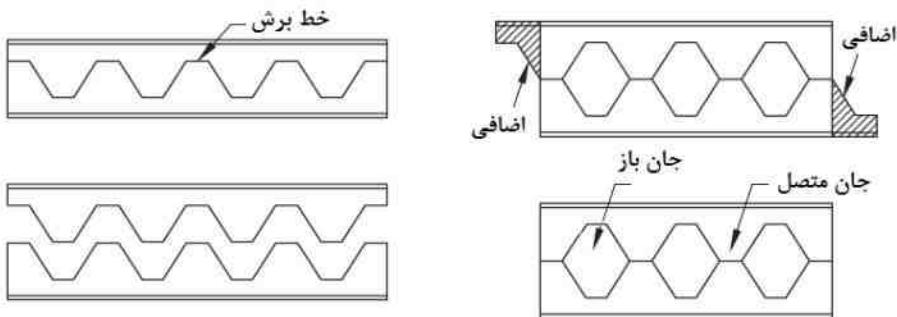

شکل ۱۰-۵-۱: مراحل ساخت تیرهای لانه‌زنیوری با سوراخ‌های شش ضلعی


۱۰-پ-۳-۲ مقاومت‌های موردنیاز

(الف) مقاومت محوری موردنیاز

مطابق شکل ۱۰-پ-۳، در هر یک از سوراخ‌ها مقاومت موردنیاز (P_r و T_r) در مقاطع بحرانی ۱ و ۲ باید از طریق تبدیل لنگر خمی تیر در آن مقاطع به یک زوج نیروی کششی و فشاری که باید در محل محور خنثی الاستیک دو بخش T شکل فوقانی و تحتانی قرار گیرد، تعیین می‌شود.

(ب) مقاومت برشی موردنیاز

در هر یک از سوراخ‌ها مقاومت برشی موردنیاز هریک از مقاطع T شکل فوقانی و تحتانی (V_r) در وسط سوراخ (وسط مقاطع بحرانی ۱ و ۲ در شکل ۱۰-پ-۳) برابر نصف مقاومت برشی موردنیاز کل در این مقطع خواهد بود.

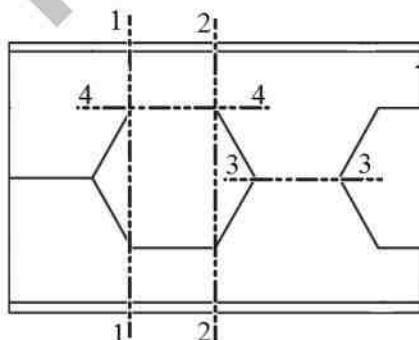

شکل ۱۰-پ-۳-۲: مقاطع بحرانی در محل سوراخ‌ها

تبصره: در صورتی که مقاطع T شکل فوقانی و تحتانی دارای عمق متفاوتی باشند، مقاومت برشی موردنیاز هر یک از مقاطع T شکل باید متناسب با سختی آن‌ها تعیین شود.

ب) مقاومت خمثی ثانویه موردنیاز

در هر یک از سوراخ‌ها، مقاومت خمثی ثانویه موردنیاز در مقاطع بحرانی 1 و 2 از طریق حاصل ضرب مقاومت برشی موردنیاز مقاطع T شکل در نصف فاصله بین 1 و 2 تعیین می‌گردد

$$(m_r = V_r \times \frac{e}{2})$$

ت) مقاومت برشی افقی موردنیاز در جان (مقاومت برشی موردنیاز در مقطع 3-3) در حدفاصل هر یک از سوراخ‌ها، مقاومت برشی موردنیاز افقی در مقطع 3-3 از طریق تفاضل مقاومت محوری موردنیاز دو سوراخ متوالی به دست می‌آید.

ث) مقاومت خمثی موردنیاز در جان (مقاومت خمثی موردنیاز در مقطع 4-4) مقاومت خمثی موردنیاز در جان، از طریق حاصل ضرب مقاومت برشی افقی موردنیاز در مقطع 3-3 در فاصله عمودی مقاطع 3-3 و 4-4 تعیین می‌شود.

ج) مقاومت محوری موردنیاز در مقطع 3-3

مقاومت محوری موردنیاز در مقطع 3-3 باید برابر تفاضل نیروی برشی قائم مقاطع T شکل در دو سوراخ متوالی در نظر گرفته شود.

تبصره ۱: چنانچه سوراخ‌های متوالی به صورت دایره‌ای شکل باشند، مقاومت‌های موردنیاز باید براساس بحرانی ترین مقدار در فاصله بین مرکز سوراخ تا انتهای آن در حضور مقاومت‌های موجود در نظر گرفته شود.

تبصره ۲: چنانچه مقطع تیر لانهزنبوری از نوع مختلط با دال بتنی متکی بر تیر فولادی توأم با برشگیرهای کافی باشد، مقاومت محوری موردنیاز (موضوع بند الف) در مقاطع بحرانی 1 و 2 باید از طریق تبدیل لنگر خمثی تیر در آن مقاطع به یک زوج نیروی کششی و فشاری که باید در محل محور خنثی الاستیک مقطع تبدیل یافته فوقانی و محور خنثی الاستیک مقطع T شکل تحتانی قرار گیرد، تعیین می‌شود. سایر مقاومت‌های موردنیاز مشابه بندهای (ب) تا (ث) خواهد بود.

۱۰-۵-۳ مقاومت‌های موجود

الف) مقاومت محوری موجود

مقاومت کششی موجود هر یک از قطعات T شکل به ترتیب باید براساس الزامات بخش‌های

۱۰-۲-۳ و ۱۰-۲-۴ تعیین شود.

ب) مقاومت برشی موجود

مقاومت برشی موجود هر یک از قطعات T شکل باید براساس الزامات بخش ۱۰-۲-۶ برای تیرهای

لانزنبوری با مقطع فولادی تنها و براساس الزامات بخش ۱۰-۲-۸ برای تیرهای لانزنبوری با مقطع مختلط

با دال بتنی متکی بر مقطع فولادی تعیین شود.

پ) مقاومت خمشی ثانویه موجود

مقاومت خمشی موجود در هر یک از قطعات T شکل باید براساس الزامات بخش ۱۰-۲-۵ تعیین

شود.

ت) مقاومت برشی افقی موجود در جان (مقاومت برشی موجود در مقطع ۳-۳)

مقاومت برشی افقی موجود در جان باید مطابق الزامات بخش ۱۰-۲-۶ تعیین شود.

ث) مقاومت خمشی موجود در جان (مقاومت خمشی موجود در مقطع ۴-۴)

در این مقطع مقاومت خمشی موجود در جان باید براساس الزامات بخش ۱۰-۲-۵ تعیین شود در

تعیین مقاومت‌های موجود این بخش علاوه بر تأمین الزامات فصل ۱۰-۲ این مبحث، رعایت الزامات

تکمیلی راهنمای شماره ۳۱ آیین نامه AISC^{*} نیز ضروری است.

۱۰-۵-۴ اثر بار متتمرکز

در صورت وجود بار متتمرکز در محدوده هر یک از سوراخ‌های موجود در جان، این سوراخ باید از

طریق ورق پوشانده شود. همچنین در محل بار متتمرکز کلیه کنترل‌های مربوط به این بار، نظیر

خمش موضعی بال، تسلیم موضعی جان، چروکیدگی موضعی جان و کمانش جانبی جان مطابق

الزامات فصل ۱۰-۲ این مبحث الزامی است.

* AISC Design Guide 31: Castellated and Cellular Beam Design

پیوست ۶

حفاظت در برابر آتش

۱-پ ۱-۶ کلیات

حفاظت ساختمان‌ها در برابر آتش باید مطابق با الزامات مبحث سوم مقررات ملی ساختمان صورت گیرد. درجه‌بندی مقاومت اعضای سازه‌های فولادی در برابر آتش بر حسب نوع ساختار و نوع عضو سازه‌ای تابعی از مساحت، ارتفاع و تصرف با توجه به مقررات مبحث مذکور تعیین می‌گردد که در محدوده ۱ تا ۳ ساعت است.


برای تأمین مقاومت در برابر آتش مورد نیاز اعضای سازه‌ای فولادی، علاوه بر روش‌های ذکر شده در این پیوست، روش‌های ارزیابی و طراحی مواد و سیستم‌های محافظت‌کننده در مقابل حریق مطابق مبحث سوم مقررات ملی ساختمان و مدارک فنی پشتیبان آن نیز مورد تأثید و مجاز است.

۱-پ ۲-۶ جزئیات حفاظت ستون‌های فولادی

در کلیه روش‌های حفاظتی، مواد پوششی محافظت کننده در برابر آتش باید هیچ‌گونه نقشی در باربری ستون داشته باشد.

در روش‌های حفاظتی در این بخش، درجه‌بندی مقاومت ستون در برابر آتش براساس ضخامت پوشش محافظت کننده در برابر آتش، جرم واحد طول ستون (M) و محیط در معرض گرمای ستون (D) ارائه می‌گردد که در آن مطابق شکل ۱۰-پ ۶-۱ منظور از محیط در معرض گرما (D)، محیط داخلی پوشش محافظت کننده در برابر آتش است.

علاوه بر موارد ذکر شده در این بخش، استفاده از سایر انواع روش‌های حفاظتی تایید شده توسط مبحث سوم مقررات ملی ساختمان و مدارک فنی پشتیبان آن یا مرجع قانونی صدور گواهی‌نامه فنی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) مانند رنگ‌های پف‌کننده، تخته‌های مقاوم در برابر حریق و ... مورد تائید و مجاز است.

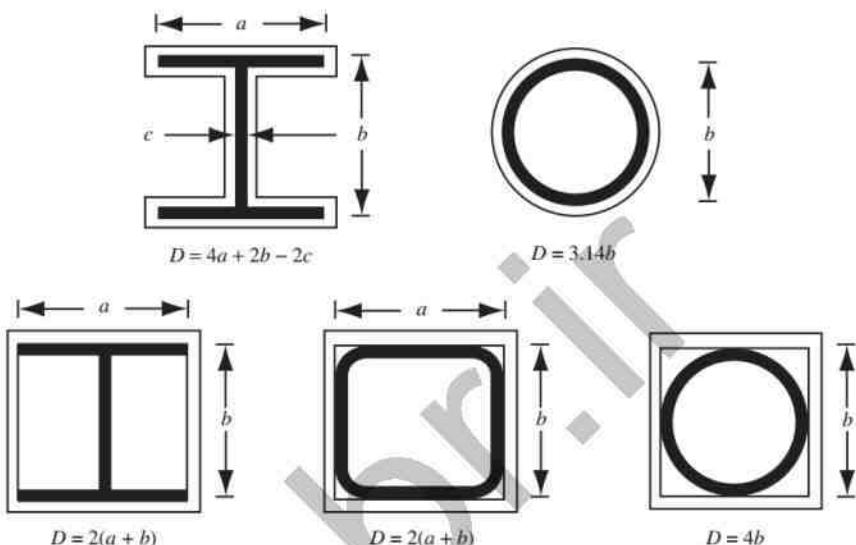

شکل ۱۰-۶-۱: محیط در معرض گرمای ستون‌های با مقاطع مختلف (D)

۱۰-۶-۲-۱ حفاظت با استفاده از گچ برگ‌ها

گچ برگ‌های ضد آتش و روش نصب و اجرا باید تایید شده توسط مرجع قانونی صدور گواهی‌نامه فنی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) باشد. در صورت وجود گواهینامه فنی معتبر، مقاومت در برابر آتش ستون‌های فولادی که با استفاده از گچ برگ‌های ضد آتش محافظت می‌شوند به شرح زیر می‌توانند تعیین گردد:

$$\text{الف) برای } \frac{M}{D} \leq 0.215$$

$$R = 1.6 \left[\frac{h \left(\frac{M'}{D} \right)}{2} \right]^{0.75} \quad (10-۶-۱)$$

که در آن:

R = درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش (ساعت)

h = ضخامت قطعه گچی (میلی‌متر)

D = محیط در معرض گرمای ستون فولادی (میلی‌متر)

M' = مجموع جرم واحد طول ستون و گچ برگ (بر حسب کیلوگرم بر متر) مطابق رابطه زیر:


$$M' = M + 0.0008hD \quad (2-6)$$

M = جرم واحد طول ستون (کیلوگرم بر متر)

$$\text{ب) برای } \frac{M}{D} > 0.215$$

در این حالت درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش با فرض مقادیر زیر تعیین می‌شود:

$$\frac{M}{D} = 0.215 \quad M' = 347 + 1.2976h \quad (3-6)$$

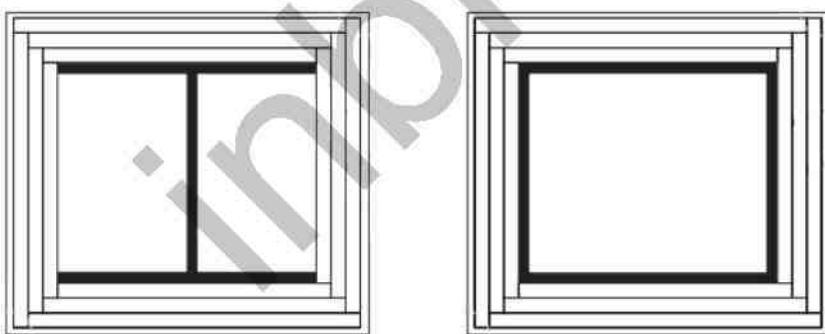

شکل ۱۰-پ ۶-۳: حفاظت ستون‌های فولادی با استفاده از گچ برگ‌ها

۱۰-پ ۶-۲-۲ حفاظت با استفاده از مواد حفاظتی پایه معدنی پاششی

مواد حفاظتی پایه معدنی پاششی و روش اجرا باید تایید شده توسط مرجع قانونی صدور گواهی نامه فی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) باشد. در صورت وجود گواهینامه فی معتبر مقاومت در برابر آتش ستون‌های فولادی که با استفاده از مواد حفاظتی پاششی محافظت می‌شوند، به شرح زیر

تعیین می شود:

$$R = \left[0.672C_1 \left(\frac{M}{D} \right) + 0.039C_2 \right] h \quad (4-6-10)$$

R = درجه بندی مقاومت در برابر آتش (ساعت)

h = ضخامت لایه حفاظتی پاشیده شده (میلی متر)

D = محیط در معرض گرمای ستون (میلی متر)

M = جرم واحد طول ستون (کیلوگرم بر متر)

C_1 و C_2 = ثابت های وابسته به نوع پوششی حفاظتی است. این ضرایب از طریق آزمون های استاندارد مطابق مراجع علمی معتبر و بر حسب نوع پوشش توسط مرجع صدور گواهینامه فنی تعیین می شود. در صورت عدم امکان آزمایش در مراحل اولیه طراحی می توان از مقادیر زیر به عنوان تخمین اولیه و قاعدة سرانگشتی استفاده نمود. بدیهی است کفایت پوشش حفاظتی در نهایت باید از طریق گواهینامه فنی تأیید گردد.

- اگر مواد حفاظتی پاششی از نوع سیمانی سبک با جرم مخصوص 200 تا 240 کیلوگرم بر متر

مکعب باشند، $C_1=1.15$ و $C_2=0.52$ در نظر گرفته شود.

- اگر مواد حفاظتی پاششی از نوع معدنی سبک با جرم مخصوص 200 تا 240 کیلوگرم بر متر

مکعب باشند، $C_1=1.05$ و $C_2=0.7$ در نظر گرفته شود.

- اگر مواد حفاظتی پاششی از نوع معدنی، پرلیت یا ورمیکولیت با جرم مخصوص 300 تا 800


کیلوگرم بر متر مکعب باشند، $C_1=C_2=0.5$ مطابق رابطه ۱۰-۶-۵ تعیین می شود.

- اگر مواد حفاظتی پاششی از نوع سیمانی یا گچی با جرم مخصوص 300 تا 800 کیلوگرم بر

متر مکعب باشند، $C_1=1.2$ و $C_2=1.0$ مطابق رابطه ۱۰-۶-۵ تعیین می شود.

$$C_1 = \frac{320}{r} \quad (5-6-10)$$

r = جرم مخصوص مصالح (کیلوگرم بر متر مکعب)

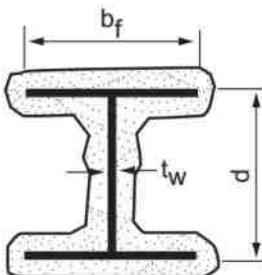

شکل ۱۰-پ ۶-۳: حفاظت ستون‌های فولادی با استفاده از مواد حفاظتی پاششی

۱۰-پ ۶-۲-۳ حفاظت با استفاده از بتن

مقاومت در برابر آتش ستون‌های فولادی که با بتن محافظت شده‌اند، از روابط زیر به دست می‌آید:

$$R = R_0 (1 + 0.03 m) \quad (10-پ ۶-۴)$$

$$R_0 = 1.22 \left(\frac{M}{D} \right)^{0.7} + 0.00177 \frac{h^{1.6}}{k_c^{0.2}} \times \left[1 + 31000 \left(\frac{H}{\rho_c c_c h (L+h)} \right)^{0.8} \right] \quad (10-پ ۶-۵)$$

در روابط فوق:

R =درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش (ساعت)

R_0 =درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش (ساعت) برای بتن بدون رطوبت

m =میزان رطوبت بتن (درصد از حجم) مطابق جدول ۱۰-پ ۶-۱

M =جرم واحد طول ستون (کیلوگرم بر متر)

D =محیط در معرض گرمای ستون (میلی‌متر)

h =ضخامت لایه بتن حفاظتی (میلی‌متر). مطابق شکل ۱۰-پ ۶-۴ هنگامی که ضخامت پوشش بتنی

در تمام نواحی ثابت نباشد، از میانگین مقادیر h_1 و h_2 استفاده شود.

k_c =ضریب انتشار حرارت بتن در دمای محیط (W/m-K) مطابق جدول ۱۰-پ ۶-۱

ρ_c =چگالی بتن (کیلوگرم بر متر مکعب) مطابق جدول ۱۰-پ ۶-۱

c_c =گرمای ویژه بتن در دمای محیط مطابق جدول ۱۰-پ ۶-۱

L =اندازه وجه داخلی لایه محافظت بتنی (میلی‌متر). مطابق شکل ۱۰-پ ۶-۴، هنگامی که ابعاد وجوده

داخلی پوشش بتی برابر نباشد، L برابر میانگین دو مقدار L_1 و L_2 در نظر گرفته شود.

= ظرفیت حرارتی ستون در دمای محیط (kJ/m.K) مطابق رابطه زیر:

$$H = 0.46M \quad (10)$$


هنگامی که مطابق شکل ۱۰-۴-۶-پ فضای بین لبه‌های بال و جان ستون با بتن پر شده باشد و ستون کاملاً در بتن محصور شده باشد، ظرفیت حرارتی ستون باید مطابق رابطه زیر افزایش داده شود:

$$H = 0.46M + \rho_c c_c (b_f d - A_s) \times 10^{-6} \quad (10-6-پ)$$

b_f = عرض بال ستون (میلی‌متر)

d = ارتفاع ستون (میلی‌متر)

A_s = سطح مقطع ستون (میلی‌متر مربع)

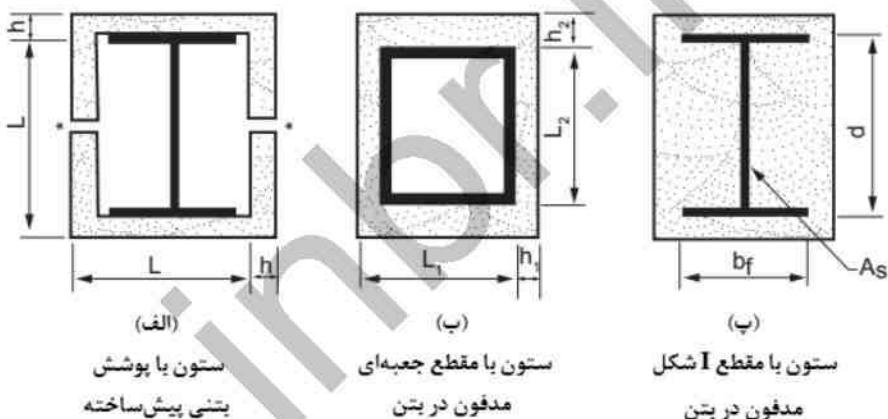

شکل ۱۰-۶-۴: حفاظت ستون‌های فولادی با استفاده از بتون

جدول ۱۰-۶-۱: مشخصات بتون

بتن سبک	بتن معمولی	
0.61 W/m.K	1.64 W/m.K	ضریب انتشار حرارت بتون (k_c)
0.84 kJ/kg.K	0.84 kJ/kg.K	گرمای ویژه بتون (c_c)
1762 kg/m ³	2323 kg/m ³	چگالی بتون (ρ_c)
5	4	میزان رطوبت بتون - درصد از حجم (m)

۱۰-۴-۲-۶ حفاظت مقاطع توخالی پرشده با بتن

مقاومت در برابر آتش ستون‌های فولادی با مقاطع توخالی پرشده با بتن غیرمسلح، از رابطه زیر تعیین می‌شود:

$$R = a \frac{(f'_c + 20)}{60(KL - 1000)} D^2 \left(\frac{D}{C} \right)^{0.5} \quad (10-6)$$

R = درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش (ساعت)

a = ضریبی است که مقدار آن به شرح زیر تعیین می‌شود:

- برای ستون‌های با مقطع توخالی دایره‌ای شکل پرشده با بتن با سنگدانه سیلیکاتی = 0.07
- برای ستون‌های با مقطع توخالی دایره‌ای شکل پرشده با بتن با سنگدانه کربناتی = 0.08
- برای ستون‌های با مقاطع توخالی قوطی شکل پرشده با بتن با سنگدانه سیلیکاتی = 0.06
- برای ستون‌های با مقاطع توخالی قوطی شکل پرشده با بتن با سنگدانه کربناتی = 0.07

f'_c = تنش فشاری مشخصه نمونه استوانه‌ای بتن (مگاپاسکال)

D = به شرح زیر تعیین می‌شود:

- قطر خارجی برای ستون‌های با مقطع دایره‌ای شکل (میلی‌متر)
- بعد خارجی برای ستون‌های با مقطع مربع (میلی‌متر)
- کوچک‌ترین بعد خارجی برای ستون‌های با مقطع مستطیل (میلی‌متر)

C = نیروی فشاری ناشی از بارهای مرده و زنده بدون ضریب (کیلو نیوتون)

KL = طول مؤثر ستون (میلی‌متر)

استفاده از رابطه ۱۰-۶-۴ در صورتی مجاز است که تمامی محدودیت‌های زیر برآورده شوند:

- ۱) مدت زمان مقاومت در برابر آتش حداقل برابر 2 ساعت باشد.
- ۲) تنش فشاری مشخصه بتن حداقل برابر 20 MPa و حداکثر برابر 40 MPa باشد.
- ۳) ارتفاع مؤثر ستون حداقل 2 متر و حداکثر 4 متر باشد.
- ۴) بعد خارجی مقطع (D)، برای تمامی مقاطع حداقل برابر 140 میلی‌متر باشد. همچنین بعد مقاطع قوطی شکل (مربع یا مستطیل) حداکثر برابر 305 میلی‌متر و بعد مقاطع دایره‌ای شکل

حداکثر برابر 410 میلی متر باشد.

۵) نیروی محوری فشاری (C) از مقاومت موجود هسته بتنی بیشتر نباشد.

۱۰-۶-۲-۵ حفاظت با استفاده از بلوک‌های بنایی

مقاومت در برابر آتش ستون‌های فولادی محافظت شده با بلوک‌های بنایی از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$R = 1.22 \left(\frac{M}{D} \right)^{0.7} + 0.00179 \frac{T_e^{1.6}}{K^{0.2}} \times \left[1 + 392 \left(\frac{A_s}{d_m T_e (0.25p + T_e)} \right)^{0.8} \right] \quad (10-۶-۲)$$

R = درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش (ساعت)

M = جرم واحد طول ستون (کیلوگرم بر متر)

D = محیط در معرض گرمای ستون (میلی‌متر) مطابق شکل ۱۰-۶-۲

K = ضربت انتشار حرارت واحد بنایی بتنی یا سفالی مطابق جدول ۱۰-۶-۲

A_s = سطح مقطع ستون فولادی (میلی‌متر مربع)

d_m = چگالی واحد بنایی بتنی یا سفالی (کیلوگرم بر متر مکعب)

p = محیط داخلی واحد‌های بنایی بتنی یا سفالی محافظ (میلی‌متر)


T_e = ضخامت معادل واحد بنایی بتنی یا سفالی (میلی‌متر) که از رابطه زیر تعیین می‌شود:

$$T_e = \frac{V_n}{LH} \quad (10-۶-۳)$$

V_n = حجم خالص واحد بنایی (میلی‌متر مکعب)

L = طول مشخصه واحد بنایی (میلی‌متر)

H = ارتفاع مشخصه واحد بنایی (میلی‌متر)

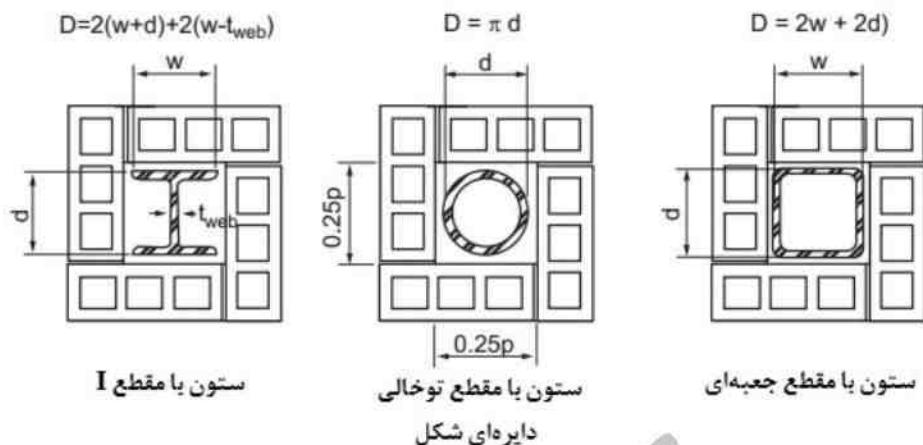

شکل ۱۰- پ ۶-۵: حفاظت ستون‌های فولادی با استفاده از بلوک‌های بنایی


جدول ۱۰- پ ۶-۲: ضریب انتشار حرارت واحدهای بنایی

نوع واحد بنایی	چگالی واحد بنایی (kg/m ³)	ضریب انتشار حرارت - $\left(\frac{W}{m \cdot K}\right)$
واحد بنایی	1280	0.36
بتلی	1360	0.39
	1440	0.44
	1520	0.48
	1600	0.53
	1680	0.59
	1760	0.65
	1840	0.72
	1920	0.79
	2000	0.88
	2080	0.97
	2160	1.07
	2240	1.19
	2320	1.31
	2400	1.45
واحد بنایی سفالی	1920	2.16
	2080	3.89

۱۰-۳-۶ جزئیات حفاظت تیرهای فولادی

روش‌های حفاظتی مورد استفاده برای تیرهای فولادی باید تأیید شده توسط مبحث سوم مقررات ملی ساختمان و مدارک فنی پشتیبان آن یا از طریق آزمون و ارزیابی دارای تأیید از مرجع صدور گواهی نامه فنی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) باشد.

در این بخش ضخامت پوشش حفاظتی برای تیرهای فولادی در معرض آتش براساس جرم واحد طول (M) و محیط در معرض گرمای تیر (D) ارائه می‌شود. منظور از محیط در معرض گرما (D)، محیط داخلی پوشش مقاوم در برابر آتش تیرهای فولادی بوده و مطابق شکل ۱۰-۳-۶ تعیین می‌شود.

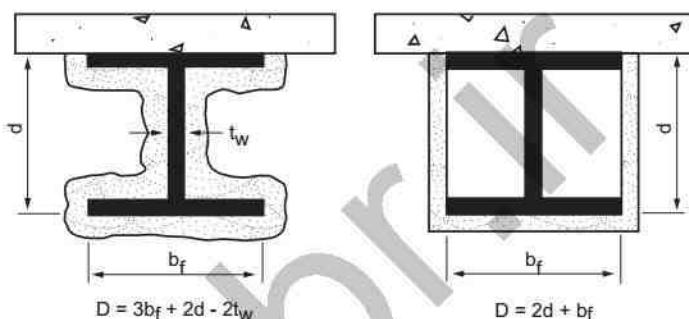

شکل ۱۰-۳-۶. محیط در معرض گرمای تیرها با مقاطع مختلف (D)

روش ارائه شده در این بخش، برای تیرهای فولادی محافظت شده با مواد حفاظتی پایه معدنی پاششی قابل استفاده است. ضخامت پوشش برای تیرهای با مقاطع مختلف به تنهایی یا در مجموعه با سیستم کف، براساس نمونه‌های آزمایشی تأیید شده همان محصول تعیین می‌شود.^۱

ضخامت لایه حفاظتی از رابطه ۱۰-۳-۶ به دست می‌آید:

$$h_2 = \left(\frac{\frac{M_1}{D_1} + 0.036}{\frac{M_2}{D_2} + 0.036} \right) h_1 \quad (10-3-6)$$

^۱- مجموعه‌ای از نتایج آزمایشگاهی بر روی نمونه‌های با پیکربندی‌های مختلف در مراجع تأیید روش‌های حفاظتی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی قابل دسترسی است

h = ضخامت لایه حفاظتی پاشیده شده (میلی متر)

M = جرم واحد طول تیر (کیلوگرم بر متر)

D = محیط در معرض گرمای تیر (میلی متر)

در رابطه ۱۰-پ-۶، زیرنویس ۱ مربوط به مشخصات نمونه آزمایشی تأییدشده مشابه و زیرنویس

۲ مربوط به مشخصات تیر موردنظر است.

استفاده از رابطه مذکور، در صورت برآورده شدن محدودیت‌های زیر مجاز است:

$$1) \text{ نسبت } \frac{M_2}{D_2} \text{ تیر موردنظر حداقل } 0.022 \text{ باشد.}$$

۲) ضخامت لایه حفاظتی (h_2) محاسبه شده، کمتر از ۹.۵ میلی متر نباشد.

۳) برای تیرهای مهارشده، مقطع تیر شرایط فشردگی را دارا باشد.

۱۰-پ ۴ جزئیات حفاظت خریاهای فولادی

ضخامت پوشش محافظ اعضای خریاهای فولادی می‌تواند مطابق بخش ۱۰-پ-۶ به دست آید.

$$\text{مقدار نسبت } \frac{M}{D} \text{ اعضای خریا به شرح زیر تعیین می‌شود:}$$

- برای اعضای خریا که از تمام وجهه در معرض آتش قرار دارند، نسبت $\frac{M}{D}$ مشابه ستون‌ها تعیین می‌گردد.

- برای اعضای خریا که نگهدارنده کف یا سقف هستند، نسبت $\frac{M}{D}$ مشابه تیرها تعیین می‌شود.

۱۰-پ ۵ روابط محاسباتی باربری اعضای فولادی در معرض آتش و افزایش دما

این بخش به مشخصات مصالح در دماهای بالا و روش‌های محاسباتی جهت تعیین مقاومت اعضای فولادی در معرض آتش می‌پردازد.

۱۰-پ ۶-۱ ترکیبات بارگذاری مورد استفاده

مقاومت اعضای سازه که در معرض آتش و افزایش دما قرار گرفته‌اند، تحت ترکیبات بارگذاری مندرج در بخش حوادث غیرعادی مبحث ششم مقررات ملی ساختمان تعیین شود.

۱۰-پ-۶ ۲-۵-۶ مشخصات مصالح در دماهای بالا

۱۰-پ-۶-۱ انبساط حرارتی

مقدار ضریب انبساط حرارتی در دماهای بالا به شرح زیر تعیین می‌شود:

(۱) فولاد ساختمانی و میلگرد‌ها: ضریب انبساط حرارتی در دماهای بالاتر از ۶۶ درجه سلسیوس برابر $1.4 \times 10^{-5} / {}^{\circ}\text{C}$ در نظر گرفته شود.

(۲) بتن معمولی: ضریب انبساط حرارتی در دماهای بالاتر از ۶۶ درجه سلسیوس برابر $1.8 \times 10^{-5} / {}^{\circ}\text{C}$ در نظر گرفته شود.

(۳) بتن سبک: ضریب انبساط حرارتی در دماهای بالاتر از ۶۶ درجه سلسیوس برابر $0.79 \times 10^{-5} / {}^{\circ}\text{C}$ در نظر گرفته شود.

۱۰-پ-۶ ۲-۲-۵ مشخصات مکانیکی مصالح در دماهای بالا

مقاومت و سختی مصالح با افزایش دما کاهش می‌یابد که این تغییرات باید در تحلیل اعضای سازه به شرح زیر در نظر گرفته شود:

(۱) برای اعضای فولادی مقادیر $E(T)$, $F_y(T)$, $F_p(T)$, $G(T)$, $E_c(T)$, $F_{cv}(T)$ در دماهای بالا به صورت نسبتی از مقادیر آن‌ها در دمای محیط (20°C) در جدول ۱۰-پ-۶-۳ ارائه شده است. $F_p(T)$ حد خطی فولاد در دماهای بالا بوده که براساس نسبتی از تنش تسليم مشخصه فولاد (یعنی F_y) بیان شده است.

(۲) برای مصالح پتنی مقادیر $E_c(T)$, $f_c(T)$, $\epsilon_{cv}(T)$ در دماهای بالا به صورت نسبتی از مقادیر آن‌ها در دمای محیط (20°C) در جدول ۱۰-پ-۶-۴ ارائه شده است. برای بتن سبک مقادیر $\epsilon_{cv}(T)$ باید با توجه به نتایج آزمایشگاهی تعیین شود.

(۳) برای پیچ‌های مقادیر $F_{pt}(T)$ و $F_{nv}(T)$ در دماهای بالا به صورت نسبی از مقادیر آن‌ها در دمای محیط (20°C) در جدول ۱۰-پ-۶-۵ ارائه شده است.

جدول ۱۰-۱-پ ۶-۳: مشخصات فولاد در دماهای بالا

$K_u = F_u(T)/F_y$	$K_y = F_y(T)/F_y$	$K_p = F_p(T)/F_y$	$K_E = E(T)/E = G(T)/G$	دماهای فولاد (°C)
*	*	1	1	20
*	*	1	1	93
*	*	0.8	0.9	200
*	*	0.58	0.78	320
1	1	0.42	0.7	400
0.94	0.94	0.4	0.67	430
0.66	0.66	0.29	0.49	540
0.35	0.35	0.13	0.22	650
0.16	0.16	0.06	0.11	760
0.07	0.07	0.04	0.07	870
0.04	0.04	0.03	0.05	980
0.02	0.02	0.01	0.02	1100
0	0	0	0	1200

* از مشخصات دمای متعارف محیط استفاده شود.

جدول ۱۰-۱-پ ۶-۴: مشخصات بتن در دماهای بالا

$\varepsilon_{cu}(T), \%$	$E_c(T) / E_c$	$k_c = f'_c(T) / f'_c$		دماهای بتن (°C)
		بتن سبک	بتن معمولی	
0.25	1	1	1	20
0.34	0.93	1	0.95	93
0.46	0.75	1	0.9	200
0.58	0.61	1	0.86	290
0.62	0.57	0.98	0.83	320
0.8	0.38	0.85	0.71	430
1.06	0.2	0.71	0.54	540
1.32	0.092	0.58	0.38	650
1.43	0.073	0.45	0.21	760
1.49	0.055	0.31	0.1	870
1.5	0.036	0.18	0.05	980
1.5	0.018	0.05	0.01	1100
0	0	0	0	1200

جدول ۱۰-پ-۶-۵: مشخصات پیچ‌های پر مقاومت در دماهای بالا

$F_{nt}(T) / F_{nt}$ یا $F_{nv}(T) / F_{nv}$	دماهای پیچ، ($^{\circ}\text{C}$)
1	20
0.97	93
0.95	150
0.93	200
0.88	320
0.71	430
0.59	480
0.42	540
0.16	650
0.08	760
0.04	870
0.01	980
0	1100

۱۰-پ-۶-۵-۳ روش تفصیلی تحلیل و طراحی سازه در برابر آتش (تحلیل حرارتی-مکانیکی)

در این روش عملکرد کل اعضای سازه در معرض آتش مورد تحلیل قرار می‌گیرد. تحلیل سازه شامل پاسخ حرارتی و مکانیکی اعضای سازه است. پاسخ حرارتی سازه بیانگر تغییرات دمایی اعضای سازه تحت اثر سناریوی آتش‌سوزی موردنظر است. پاسخ مکانیکی سازه، بیانگر تغییرات نیروها و تغییرشکل‌های ایجادشده در اعضا ناشی از پاسخ حرارتی و بارهای موجود است.

اثرات ناشی از کاهش مقاومت و سختی در اثر افزایش دما، ابساط حرارتی، رفتار غیرخطی و بازنمایی نیروها، تغییرشکل‌های بزرگ و تغییرات تابع زمان نظیر خوش و تغییر مشخصات مصالح با افزایش دما باید در تحلیل سازه و پاسخ مکانیکی اعضاء دیده شود.

نتایج تحلیل باید امکان ارزیابی تمامی حالت‌های حدی ممکن از قبیل تغییرشکل‌های بزرگ، گسیختگی اتصالات و کمانش‌های کلی و موضعی را فراهم نمایند.

۱۰-۵-۶ روش ساده‌شده تحلیل و طراحی سازه در برابر آتش

- روش‌های ارائه شده در این بخش، برای ارزیابی عملکرد یک عضو سازه‌ای منفرد در معرض آتش به کار می‌روند.
 - شرایط مرزی (شامل شرایط تکیه‌گاهی و نیروهای ایجادشده در عضو) در دماهای بالا همانند شرایط عادی و بدون تغییر فرض گردد.
 - پاسخ حرارتی اعضای فولادی و مختلط را می‌توان با استفاده از معادله انتقال حرارت یک بعدی تعیین کرد، برای اعضای خمثی، دمای فولاد باید به بال پایینی اعمال گردد.
 - برای دماهای کمتر از 200°C ، مقاومت موجود اعضا و اتصالات باید بدون در نظر گرفتن اثرات تغییرات دما تعیین شود.
- پس از انجام تحلیل فوق، مقاومت‌های کششی، فشاری، خمثی و برئی اسمی عضو مورد نظر در حضور حرارت باید به شرح زیر تعیین گردد:

(الف) مقاومت کششی اسمی

مقاومت کششی اسمی عضو در دماهای بالا باید براساس الزامات بخش ۳-۲-۱۰ و با فرض مصالح با مشخصات ارائه شده در بخش ۱۰-۵-۶ تعیین شود. فرض می‌شود که دما در تمام سطح عضو به صورت یکنواخت به میزان حداقل رسیده است.

(ب) مقاومت فشاری اسمی

مقاومت فشاری اسمی عضو در دماهای بالا باید براساس الزامات بخش ۴-۲-۱۰ و با فرض مصالح با مشخصات ارائه شده در بخش ۱۰-۵-۶ و رابطه زیر تعیین شود:

تش فشاری ناشی از کمانش خمثی در دماهای بالا از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$F_{cr}(T) = \left[0.42 \sqrt{\frac{F_y(T)}{F_e(T)}} \right] F_y(T) \quad (10-۶-۱)$$

$F_y(T)$ = تنش تسلیم مشخصه فولاد در دمای مورد نظر

$F_e(T) =$ تنش کمانشی الاستیک با استفاده از رابطه ۴-۳-۱۰ و با فرض استفاده از $E(T)$ در دمای موردنظر

پ) مقاومت خمشی اسمی

برای تیرهای فولادی دما را در تمام عمق مقطع می‌توان ثابت و برابر با دمای محاسبه شده برای بال بایین در نظر گرفت. مقاومت خمشی اسمی مقاطع با دو محور تقارن براساس حالت حدی کمانش جانبی- پیچشی، در دمایهای بالا براساس الزامات بخش ۵-۲-۱۰ و با فرض مصالح با مشخصات ارائه شده در بخش ۱۰۰-۶-۵، به شرح زیر تعیین می‌گردد:

$$(1) \text{ برای } L_b \leq L_r(T)$$

$$M_n(T) = C_b \left\{ M_r(T) + \left[M_p(T) - M_r(T) \right] \left[1 - \frac{L_b}{L_r(T)} \right]^{C_x} \right\} \leq M_p(T) \quad (15-6)$$

$$(2) \text{ برای } L_b \geq L_r(T)$$

$$M_n(T) = F_{cr}(T) S_x \leq M_p(T) \quad (16-6)$$

که در آن:

$$F_{cr}(T) = \frac{C_b \pi^2 E(T)}{\left(\frac{L_b}{r_{ts}} \right)^2} \sqrt{1 + 0.078 \frac{Jc}{S_x h_o} \left(\frac{L_b}{r_{ts}} \right)^2} \quad (17-6)$$

$$L_r(T) = 1.95 r_{ts} \frac{E(T)}{F_L(T)} \sqrt{\frac{Jc}{S_x h_o}} + \sqrt{\left(\frac{Jc}{S_x h_o} \right)^2 + 6.76 \left(\frac{F_L(T)}{E(T)} \right)^2} \quad (18-6)$$

$$M_r(T) = F_L(T) S_x \quad (19-6)$$

$$F_L(T) = F_y(K_p - 0.3 K_y) \quad (20-6)$$

$$M_p(T) = F_y(T) Z_x \quad (21-6)$$

$$C_x = 0.6 + \frac{T}{250} \leq 3 \quad (۱۰- پ ۶- ۲)$$

T = دمای فولاد به علت قرار گرفتن در معرض آتش (درجه سلسیوس)

ت) مقاومت خمی اسمی اعضای مختلط

در تیرهای مختلط فولادی، دما از بال پایین تا وسط ارتفاع جان مقطع به صورت ثابت در نظر گرفته شده و از آنجا تا بال فوقانی به صورت خطی و به میزان حداقل ۲۵ درصد کاهش یابد. مقاومت خمی اسمی اعضای مختلط در دماهای بالا با استفاده از روابط بخش ۸-۲-۱۰ و با فرض مصالح با مشخصات ارائه شده در بخش ۱۰- پ ۶- ۲ تعیین می‌گردد. همچنین مقاومت خمی اسمی تیرهای مختلط فولادی در دماهای بالا را می‌توان از رابطه زیر نیز به دست آورد. T دمای بال پایینی عضو است.

$$M_n(T) = r(T) M_n \quad (۱۰- پ ۶- ۳)$$

$r(T) = \text{ مقاومت خمی اسمی عضو مختلط در دمای محیط}$

$r(T) = \text{ ضریب حفظ مقاومت براساس دمای بال پایینی عضو (T) مطابق جدول ۱۰- پ ۶- ۶}$

جدول ۱۰- پ ۶- ۶: ضریب حفظ مقاومت برای مقاطع مختلط - (T)

$r(T)$	دمای بال پایینی تیر (°C)
1	20
0.98	150
0.95	320
0.89	430
0.71	540
0.49	650
0.26	760
0.12	870
0.05	980
0	1100

ث) مقاومت برشی اسمی

مقاومت برشی اسمی عضو در دماهای بالا باید براساس الزامات بخش ۱۰-۲-۶ و با فرض مصالح با مشخصات ارائه شده در بخش ۱۰۰-۶-۵-۲ تعیین شود. فرض می‌شود که دما در کل مقطع به صورت ثابت باشد.

ج) مقاومت اسمی عضو برای ترکیب نیروی محوری و لنگر خمشی

مقاومت اسمی اعضا برای ترکیب نیروی محوری و لنگر خمشی حول یک یا دو محور، با یا بدون لنگر پیچشی باید براساس الزامات بخش ۱۰-۲-۷ و با مقاومت محوری و خمشی ارائه شده در بندهای (الف) تا (ت) این بخش تعیین شود. مقاومت پیچشی اسمی عضو باید براساس الزامات بخش ۱۰-۲-۷ و با فرض مصالح با مشخصات ارائه شده در بخش ۱۰۰-۶-۵-۲ تعیین شود. دما در کل مقطع به صورت ثابت در نظر گرفته می‌شود.